


# DAEWOO

## ELECTRONICS

55 cm

51 cm

37 cm

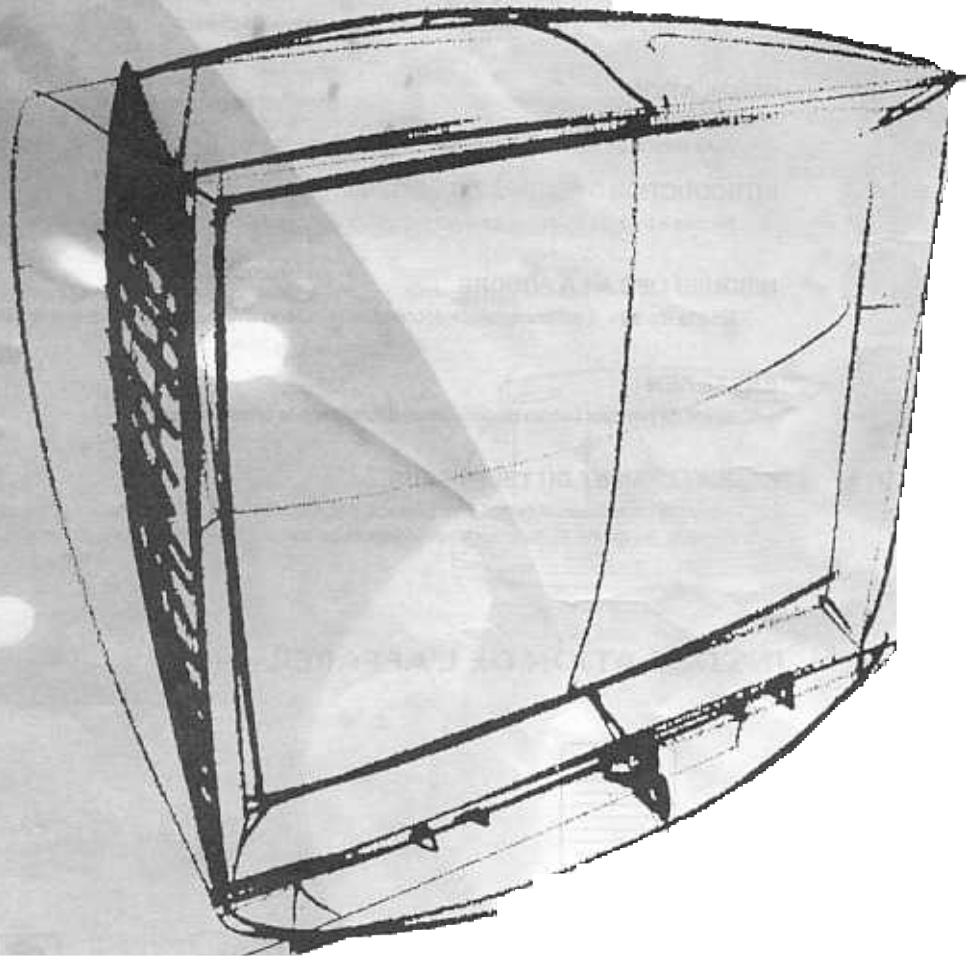

**FR** SET-UP MANUAL  
TÉLÉVISION COULEUR

21--

20--

14--



## RECOMMANDATIONS DE SECURITE



### EAU ET HUMIDITE

Ne jamais installer votre téléviseur dans des lieux exposés à l'humidité (sous-sols, salles de bains).  
Ne jamais poser de récipient contenant du liquide sur le téléviseur.



### CHALEUR

Ne jamais placer le téléviseur à proximité d'une source de chaleur.



### VENTILATION

Ne pas obstruer les grilles d'aération de votre téléviseur et ne jamais le placer dans un espace confiné (bibliothèque ou meuble encastré) sans prévoir au préalable une ventilation adéquate. Afin d'éviter toute surchauffe, laissez un espace libre d'au moins 10 cm autour du poste



### INTRODUCTION DE CORPS ETRANGERS

Ne pas introduire de corps étrangers dans les grilles d'aération tels que des aiguilles ou des pièces de monnaie.



### RISQUES LIES A LA Foudre

En cas d'orage, il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation, ainsi que le câble d'antenne.



### ENTRETIEN

Avant de nettoyer l'écran du téléviseur, débranchez la prise secteur.







### DEMENAGEMENT DU TELEVISEUR

Au cas où le téléviseur devrait être déplacé, l'ALIMENTATION de l'appareil doit être coupée pendant au moins 15 minutes jusqu'à disparition complète de taches lumineuses sur l'écran.



## INSTALLATION DE L'APPAREIL

### Piles

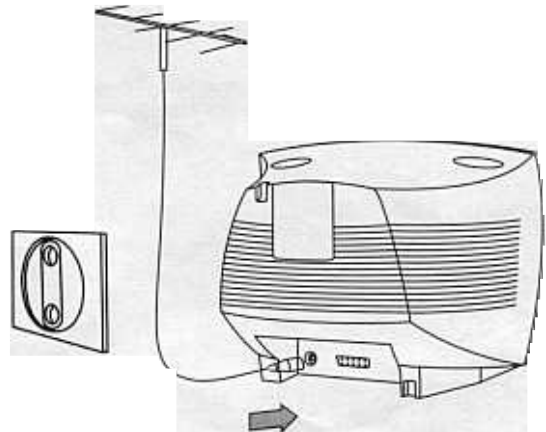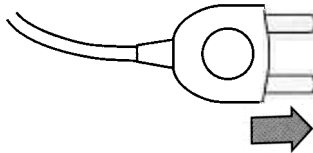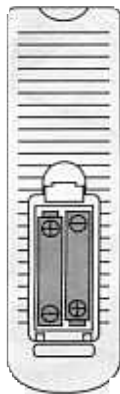

### PILES DU BOITIER DE TELECOMMANDE

Placez deux piles de 1,5V, type AA dans le boîtier réservé à cet effet.


### BRANCHEMENT DE LA PRISE D'ANTENNE

Raccordez le téléviseur à une source d'alimentation de 230 V/50 Hz, CA.

### RACCORDEMENT AU SECTEUR

Lors du raccordement du poste à une antenne extérieure l'entrée doit normalement afficher 75 Ohms.

## MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DU TELEVISEUR

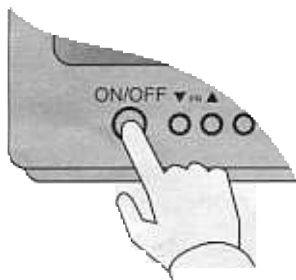

### Mise en marche

Pour mettre en marche votre téléviseur, appuyez sur le bouton de mise sous/hors tension, puis, sur la touche de programmation HAUT ou BAS du panneau avant.



### Arrêt


Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension ( ) de la télécommande pour repasser en mode Veille. En cas de non-utilisation prolongée de votre téléviseur, éteignez-le avec le bouton de mise sous/hors tension principal du téléviseur





# DESCRIPTION DES PANNEAUX AVANT/ARRIERE DU TELEVISEUR ET DE LA TELECOMMANDE

## SUR L'APPAREIL

Avant

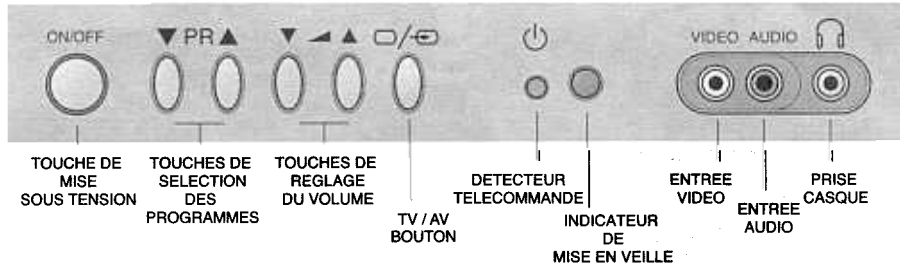

Arrière

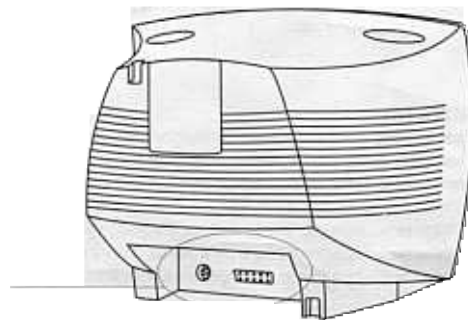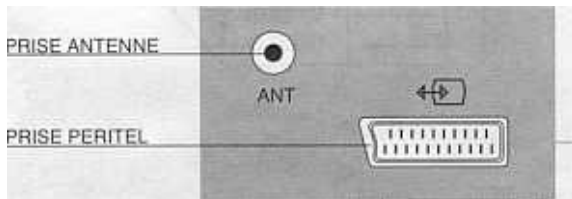

## TELECOMMANDE

TV mode

- 1 INTERRUPTEUR PRINCIPAL
- 2 NUMEROS 0 à 9
- 3 NORMAL / OK
- 4 TV / AV
- 5 PR HAUT (CURSEUR HAUT)
- 6 VOLUME HAUT (CURSEUR DROITE)
- 7 MENU
- 8 PR BAS (CURSEUR BAS)
- 9 VOLUME BAS (CURSEUR GAUCHE)
- 10 COUPURE DU SON
- 11 RAPPEL
- 12 VEILLE
- 13 NON UTILISÉ
- 14 AVANCE (MODE EDIT SEULEMENT)
- 15 SAUT (MODE EDIT SEULEMENT)
- 16 TV / TEXT
- 17 EFFACER (MODE EDIT SEULEMENT)
- 18 NON UTILISÉ



TELETEXT mode

- 1 INTERRUPTEUR PRINCIPAL
- 2 NUMEROS 0 à 9
- 3 INDEX
- 4 AUDIO/VIDEO (AV)
- 5 PAGE PRECEDENTE
- 6 SOUS-PAGE
- 7 MENU
- 8 PAGE SUIVANTE
- 9 VERROUILLAGE
- 10 COUPURE DU SON
- 11 REPONSE
- 12 TAILLE
- 13 ANNULER
- 14 VERT
- 15 ROUGE
- 16 TELETEXTE / TV
- 17 JAUNE
- 18 BLEU





# RACCORDEMENT D'AUTRES APPAREILS

## TV et AUDIO/VIDEO

Utilisez la touche TV/AV (—) de la télécommande ou celle du panneau avant du téléviseur pour sélectionner l'une des trois options. Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, l'affichage change comme suit: AV ► S-VHS ► TV



### Arrière

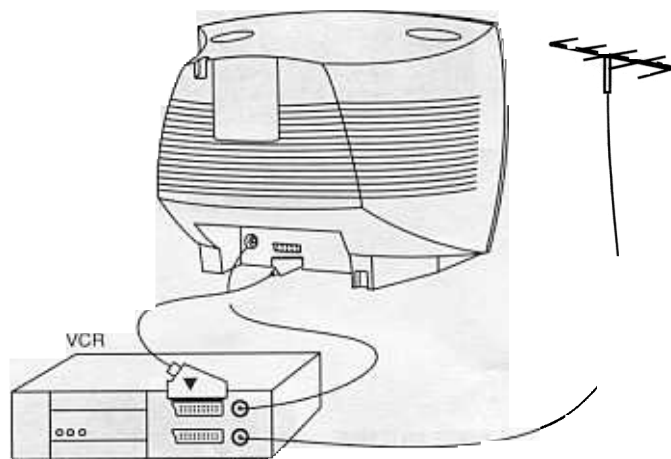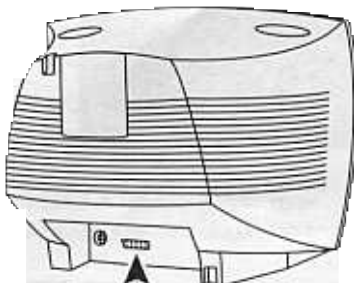


#### PRISE PERITEL (AV):

Cette prise est utilisée pour raccorder un magnéscope, un magnéscope S-VHS VCR, un décodeur, un caméscope ou une console de jeux vidéo. Généralement, le téléviseur passe automatiquement en mode AV lorsque le magnéscope est en mode affichage. Dans le cas contraire, appuyez sur la touche TV/AV (—) de la télécommande ou du panneau avant. Vous devez éteindre les appareils raccordés au téléviseur ou appuyer sur la touche TV/AV pour repasser en mode TV.

### Avant

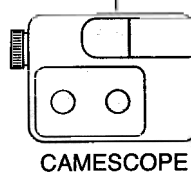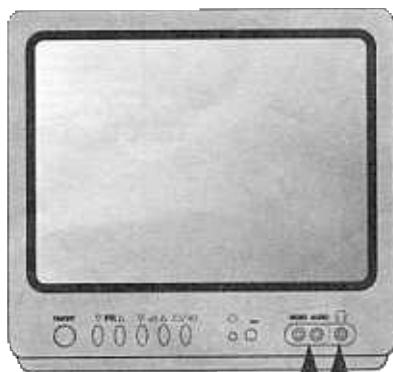

OU

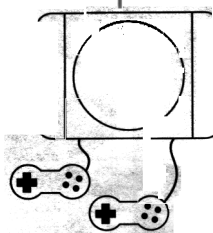

JEU VIDEO



#### ENTREE CASQUE

Insérez la fiche du casque (3,5 mm) dans la prise casque. Le son du haut-parleur sera coupé.

#### PRISES JACK DU PANNEAU AVANT

Raccordez la prise Audio / Vidéo (AV) à l'aide du câble approprié à la prise correspondante de l'autre appareil. Sélectionnez le mode AUDIO/VIDEO (AV) en appuyant sur la touche TV/AV. Appuyez de nouveau sur la touche TV/AV pour repasser en mode TV.

ATTENTION : Au cas où deux appareils sont connectés simultanément au jack AV et à la prise Péritel, vous devez éteindre l'un de ces appareils et n'en utiliser qu'un à la fois.



# UTILISATION COURANTE


## SELECTION DES PROGRAMMES

### 1 Sélection directe

Pour composer les numéros à deux chiffres, maintenez la touche correspondant au deuxième chiffre enfoncée pendant deux secondes et demie.

### 2 Défilement des programmes


Pour faire défiler les programmes, utilisez les touches PR HAUT/BAS de la télécommande ou du poste.

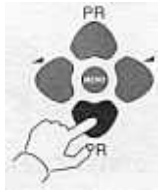



## REGLAGE DU SON

### 1 Réglage du volume

Utilisez les touches VOLUME HAUT/BAS de la télécommande ou sur le panneau avant du téléviseur.

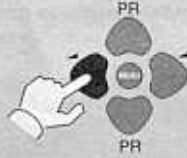

### 2 Coupure du son

Une pression sur la touche coupure de son (  ) permet de couper le son. Le logo (  ) s'affiche. Pour rétablir le son, appuyer de nouveau sur la même touche.

## REGLAGE DE L'IMAGE

En appuyant à plusieurs reprises sur la touche NORMAL de la télécommande, vous pouvez afficher les trois modes de l'image:

- Normal 1 (sombre)
- Normal 2 (clair)
- Mode Favori (réglable en utilisant le menu Image)


Pour d'autres réglages (luminosité, contraste, couleur et netteté) référez-vous au menu Image

## FONCTION VEILLE

Le poste se mettra automatiquement en état de veille après le délai que vous aurez sélectionné. Plusieurs pressions successives sur la touche veille (SLEEP) vous permettront de sélectionner les paramètres suivants: OFF>30min>60min>90min>120min>OFF

Le temps restant avant l'arrêt du téléviseur est indiqué sur l'écran.

## INDICATEUR DE MISE EN VEILLE Accessible avec la touche RECALL de la télécommande



Numéro du programme — 01 TF 1 — Nom du canal

Heure — 11:11

Temps restant (min) avant l'arrêt du téléviseur. Indiqué seulement après activation de la fonction veille — SOMMEIL 60

Menu langue, sélection format, sécurité enfants, heure, réveil. Ces fonctions sont disponibles sur le menu Features (particularités)





# MENUS

## MENU PRINCIPAL


### 1 Sélection directe

- Pressez la touche MENU pour afficher le menu principal. Vous avez alors le choix entre plusieurs sous-menus.

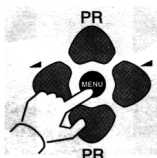


Si vous ne pressez aucune touche, tous les menus disparaissent de l'écran au bout de vingt-cinq secondes.

2 -Si vous voulez effacer immédiatement le menu principal, réappuyez sur la touche..

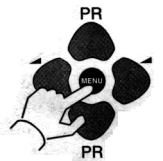

- Pour sélectionner l'un des sous-menus, utilisez les curseurs HAUT, BAS, GAUCHE, DROIT .
- Pour afficher le sous-menu sélectionné appuyez sur le touche OK.

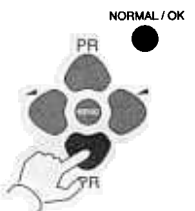

suivant



# MENUS

Si vous ne pressez aucune touche, tous les menus disparaissent de l'écran au bout de vingt-cinq secondes.

## SYSTEME DE REGLAGE ET DE SELECTION AUTOMATIQUE

### SYSTEME DE REGLAGE ET DE SELECTION AUTOMATIQUE

- Sélectionnez la fonction "ATSS"
- Choisissez un pays.
- Appuyez sur la touche OK pendant plus de 3 secondes pour la mise en place du réglage automatique.
- Quand la mise en place du réglage automatique est terminée, les programmes enregistrés sont indiqués sur l'écran.

## MODIFICATION DE LA LISTE DE PROGRAMMATION

Elle permet de faciliter les modifications manuelles de la liste de programmation que vous voulez apporter en utilisant les fonctions du menu EDIT (Modification).

- Sélectionnez la fonction "EDIT" et confirmez votre choix en appuyant sur la touche "OK" de votre télécommande.
- Les programmes enregistrés peuvent être modifiés de la façon suivante:

### 1 Saut de canal

- Sélectionner la fonction en utilisant la touche SKIP de la télécommande. Un programme avec saut de canal "✓" n'apparaît pas sur l'écran lorsque vous changez de canal à l'aide des curseurs PR HAUT / BAS.

### 2 Annulation d'un canal

- Sélectionnez le programme à annuler avec les touches HAUT/BAS de la télécommande.  
- Appuyez sur la touche DELETE. Le programme annulé est affecté au numéro de programme 99 avec saut de canal "✓". Le programme 99 existant est alors affecté à la position 98 et ainsi de suite.

### 3 Modification de l'ordre des canaux

- Sélectionnez le programme à déplacer à l'aide des curseurs HAUT/BAS de la télécommande.  
- Appuyez sur la touche OK de la télécommande : le programme apparaît en rouge et peut être déplacé grâce au curseur HAUT/BAS de la télécommande.  
- Quand vous avez atteint la position de votre choix, confirmez-la en appuyant sur la touche OK de la télécommande. Le programme réapparaît alors en vert.

### 4 Saisie du nom d'une station – copie d'un programme vers un autre numéro de programme

- Utilisez les fonctions "Name" et "Store to" du menu Install suivant la procédure décrite dans le paragraphe "réglage manuel des stations".

## REGLAGE MANUEL DES STATIONS

### 1 Faites votre choix

Sélectionnez avec la fonction "Program" les programmes à partir desquels vous désirez commencer le réglage manuel. Le numéro de canal, la fréquence, le nom et le numéro de ce programme s'affichent alors dans le menu Install

### 2 Modifications du système TV

Vous pouvez modifier le système TV si nécessaire:  
- Choisissez la fonction "system"  
- Adaptez votre choix en fonction des différents systèmes: FRANCE (L/L'), GB (I), EURO (B/G), E/EURO (D/K) . Le système choisi apparaît alors à l'écran et remplace le programme précédent

### 3 Recherche des canaux

Sélectionnez la fonction "Freq."  
Appuyez pendant plus de trois secondes sur les touches DROIT/GAUCHE pour démarrer le réglage manuel.  
Une fois la recherche effectuée, le réglage s'arrête automatiquement au canal suivant. (Pour arrêter la recherche, appuyez sur la touche MENU de la télécommande)

**Note :** Si vous connaissez le numéro du canal ou la fréquence du canal, vous pouvez accéder directement à ce canal, il suffit d'entrer les données dans la fonction « channel » ou la fonction « Freq ».

### 4 Réglage précis

Si vous ne parvenez pas à obtenir une bonne qualité d'image et de son en raison de signaux émetteurs affaiblis, vous pouvez opérer un réglage précis. Sélectionnez la fonction fréquence de canaux "freq". Appuyez sur les curseurs DROIT/GAUCHE de la télécommande afin d'opérer un réglage précis.

### 5 Saisie d'un nom de station

Sélectionnez la fonction "name" et saisissez le nom de la station en utilisant les touches DROIT/GAUCHE du curseur pour vous déplacer et HAUT/BAS pour choisir vos lettres.  
-Confirmez


### 6 Mise en mémoire des programmes

Sélectionnez la fonction "NOM". Réglez le numéro de programme que vous désirez enregistrer et confirmez en appuyant sur la touche OK de votre télécommande.

**Remarque:** vous pouvez également utiliser cette fonction pour transférer un programme déjà enregistré vers un autre numéro de programme

## COMMENT UTILISER LES SOUS-MENUS

1 - Sélectionnez la fonction que vous voulez changer en utilisant les curseurs HAUT ou BAS.

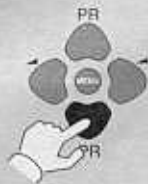

2 - Réglez la fonction en utilisant: Les boutons curseurs DROIT ou GAUCHE de la télécommande, si vous désirez changer la fonction.



3 - Appuyez sur la touche OK de la télécommande (si nécessaire) pour confirmer la procédure.




4 - Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu principal.



## MENU IMAGE

- Pour d'autres réglages (luminosité, contraste, couleur et netteté) référez-vous au menu Image
- Les valeurs sélectionnées sont automatiquement mémorisées dans le mode favori.

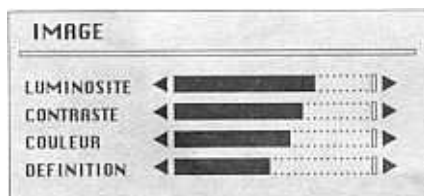


## MENU PARTICULARITES

1. Sélection de la langue

2. Vous pouvez interdire l'utilisation du téléviseur en l'absence de la télécommande à l'aide du système de verrouillage de sécurité

3. Programmation de l'heure  
(Si vous éteignez le poste à l'aide du bouton principal, la programmation de l'heure est perdue.); L'heure est automatiquement programmée si le programme n°1 est sélectionné pendant au moins 6 sec. et qu'il contient des données télétexte

4. Fonction mise en marche automatique.  
Le poste s'allume en respectant le moment et la chaîne choisis par l'utilisateur. Cette fonction n'est disponible que si l'heure a été programmée et que le poste est en veille.

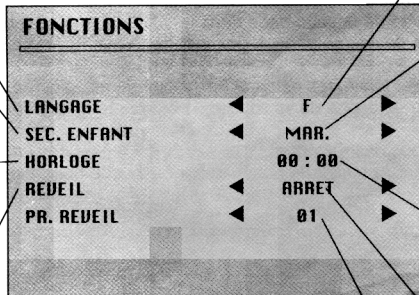

1. Sélectionnez le menu "langue" (langue)

2. Les fonctions ON ou OFF  
- ON: l'indicateur de veille est orange et le verrouillage est activé  
- Vous ne pouvez allumer votre téléviseur qu'avec la télécommande

3. Réglez l'heure à l'aide des touches 0...9 de la télécommande; l'horloge fonctionne.

4. Activez/désactivez la fonction de mise en marche automatique, en utilisant les curseurs DROITE/GAUCHE de la télécommande.  
- Entrer l'heure de la mise en marche automatique en utilisant les touches de 0 à 9 de la télécommande

5. Sélectionnez le numéro de votre chaîne préférée

## MENU INSTALLATION

Pays

Réglage automatique

Correction des programmes

Modification système TV

Numéro canal

Fréquence canal

Nom du programme

Numéro du programme

Numéro d'enregistrement




## MENU CORRECTIONS

Numéro du programme

Nom chaîne

Numéro canal

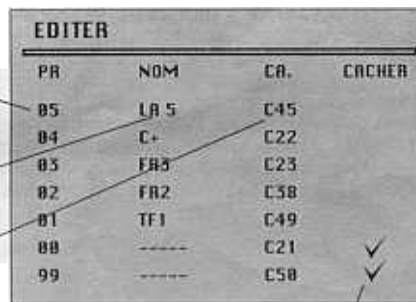

Code des sauts  
Pour les sauts de canaux, le signe A (✓) s'affiche.



## 1- ACTIVATION ET DESACTIVATION DU TELETEXTE

Sélectionnez le canal qui émet le programme télétexte que vous désirez regarder

Appuyez sur la touche TELETEXT( ) pour sélectionner le mode télétexte.

La page d'index ou la dernière page (au cas où vous auriez déjà utilisé le mode télétexte pour ce canal) apparaît.

Appuyez à nouveau sur la touche TELETEXT( ) pour revenir au mode TV.

## 2 - SELECTION DES PAGES

Entrez directement le numéro de page à l'aide des touches numérotées de 0 à 9.

Les touches HAUT/BAS de la télécommande font défiler les pages une par une dans l'ordre croissant ou décroissant des numéros.

Pour le télétexte TOP/FLOP, vous pouvez sélectionner directement la page de votre choix affichée au bas de l'écran à l'aide des touches de couleur correspondantes de la télécommande.

## 3 - FONCTIONS UTILES PENDANT LA VISUALISATION DES PAGES EN MODE TELETEXTE

Touche INDEX ( ) : vous permet de retourner directement à la page de présentation de la chaîne que vous êtes en train de regarder.

Touche SUBPAGE ( ) : vous permet d'entrer directement en mode sous-pages

-Appuyer sur la touche SUBPAGE

-Saisissez directement le numéro de la sous-page de votre choix avec les touches 0 à 9 de la télécommande; par exemple, pour visionner la deuxième page, tapez 0002

Touche VERROUILLAGE ( ) : Les pages ou sous-pages télétextes peuvent être maintenues à l'écran .à l'aide de la touche VERROUILLAGE  
Appuyez de nouveau sur la touche de verrouillage pour annuler ce mode.

Touche REPONSE ( ) : Appuyez sur cette touche si vous désirez obtenir des pages contenant des informations masquées comme les réponses à un questionnaire.Appuyez de nouveau sur ce touche pour masquer les informations.

## 4 - CONTRÔLE DU FORMAT, DE L' IMAGE ET DU SON EN MODE TELETEXT

**Doublez la taille des caractères**

Appuyez plusieurs fois sur la touche SIZE( ) pour doubler la taille des caractères. Procédez de la façon suivante:

Première moitié de la page > Deuxième moitié de la page > Retour à la taille normale.

**Contrôle du volume et de la luminosité en mode télétexte**

En mode télétexte, lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le volume et la luminosité s'affichent au bas de l'écran.

Pour régler le volume et la luminosité, utilisez la touche de couleur correspondante de la télécommande.

## 5 - AUTRES FONCTIONS DISPONIBLES

**Lorsque vous appuyez sur la touche MIX( ) en mode télétexte, les modes TV et télétexte se surperposent**

Appuyez de nouveau sur le touche MIX( ) pour revenir à l'affichage télétexte normal.

**Regardez un programme TV tout en étant informé des mises à jour des pages en mode télétexte.**

Pour cela, appuyez sur la touche ANNULATION (Cancel)( ). Le programme TV s'affiche et le symbole télétexte apparaît en haut de l'écran

Au moment où le programme sera mis à jour, le numéro de la page concernée apparaîtra sur l'écran. Notez que vous ne pouvez pas changer de programme TV si la touche ANNULATION( ) est activée.

Lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche ANNULATION( ), la page télétexte apparaît avec l'information mise à jour.

Superponer la emisión de teletexto sobre el programa de TV actual con el botón MIX( )