



MANUEL D'UTILISATION RECEPTEUR TV

F




DSA-9310E

SOMMAIRE

	CONSIGNES DE SECURITE	3
	VUES AVANT ET ARRIERE DU RECEPTEUR	5
	FACE AVANT	5
	FACE ARRIERE	6
	GUIDE DE CONNECTION	7
	CONNECTION au moniteur	7
	CONNECTION à l'antenne	7
	CONNECTION à un autre décodeur ou équipement vidéo	8
	CONNECTION à un PC	9
	TELECOMMANDE	10
	SÉLECTION DE LA LANGUE (OPÉRATION INITIALE)	11
	BANNIERE DE PROGRAMME	11
	Barre de volume	11
	FONCTIONS DU MENU PRINCIPAL	12
	MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL	13
	COUPURE INSTANTANEE DU SON	13
	MEMORISATION AUTOMATIQUE DES PROGRAMMES	14
	MODIFICATION DES PROGRAMMES MEMORISES	16
	SAUT DE POSITIONS DE PROGRAMME	17
	SUPPRESSION DE POSITIONS DE PROGRAMME	17
	DEPLACEMENT DE POSITIONS DE PROGRAMME	17
	REGLAGE MANUEL	18
	REGLAGE FIN	18
	AFFICHAGE DE PROGRAMMES VIDEO	19
	UTILISATION DES MODES D'IMAGE	20
	IMAGE EN INCRUSTATION	20
	DOUBLE IMAGE	21
	MOSAÏQUE D'IMAGES	21
	UTILISATION DES MODES D'IMAGE PAR MENU	22
	SON	23
	REGLAGE DE L'HORLOGE	24
	TELETEXTE	25
	DEPANNAGE	26
	SPECIFICATIONS	26


CONTENU DU CARTON

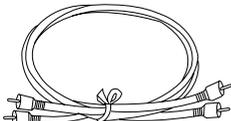Télécommande 1 UNITE 	Câble P/C 1 UNITE 	Câble audio 1 UNITE 	CORDON SECTEUR 1 UNITE
---	--	--	---



CONSIGNES DE SECURITE

Débranchez la prise du secteur lorsque vous n'utilisez pas le RECEPTEUR pendant une période de temps prolongée ou pendant un orage.

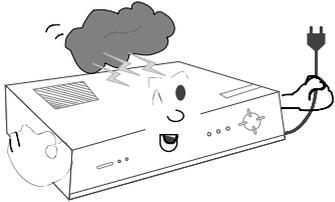


Ne posez pas de récipient contenant un liquide sur le RECEPTEUR.

En s'introduisant dans le RECEPTEUR, l'eau risquerait de provoquer un court-circuit et de déclencher un incendie.




Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains humides. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la prise du secteur.


Vous risqueriez de provoquer un court-circuit ou d'endommager le RECEPTEUR.

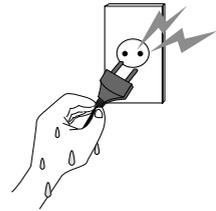


Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges électriques. Vous risqueriez de provoquer une coupure d'électricité.

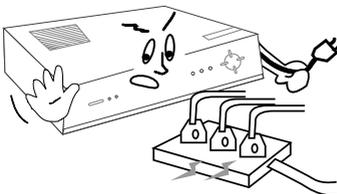


N'entreprenez aucune modification. Ne tentez jamais de démonter le RECEPTEUR.

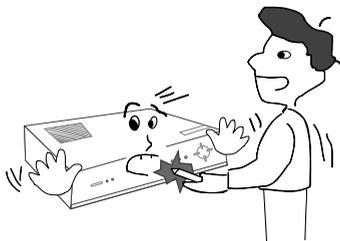


Si le RECEPTEUR émet un bruit inhabituel ou dégage une odeur suspecte, éteignez-le et débranchez la prise. Puis, contactez votre service après vente.

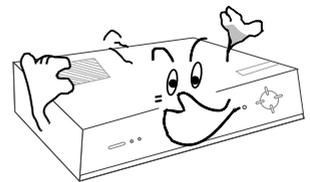


Posez le RECEPTEUR sur une surface plane et stable. Sinon, le RECEPTEUR risquerait de chuter ou de basculer et d'occasionner des blessures ou des dommages.

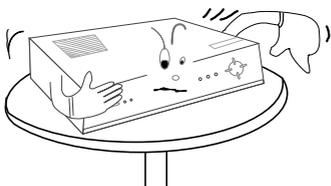

Mettez le RECEPTEUR à l'abri de tout corps étranger.

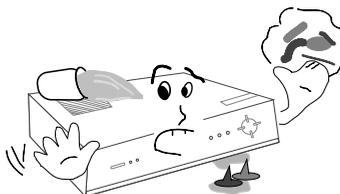


Débranchez tous les câbles avant de déplacer le RECEPTEUR.

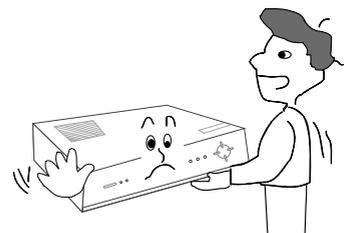


F



Placez le RECEPTEUR dans un endroit où règne une température modérée (5 à 40 degrés). Sinon, vous risqueriez d'endommager le RECEPTEUR ou d'écourter sa durée de vie.

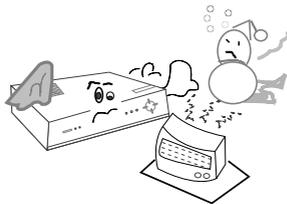

Ne placez pas le RECEPTEUR dans un endroit humide ou poussiéreux, ou à proximité d'un combustible, d'un dégagement de fumée ou de vapeur.

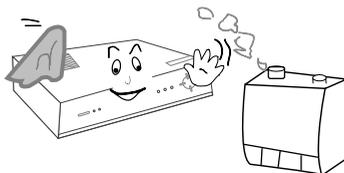


Ne posez pas d'objets lourds sur le RECEPTEUR.


Cela risquerait de gêner la ventilation, de faire monter la température interne et de provoquer un incendie.



N'utilisez pas de produit aqueux, gras ou corrosif pour nettoyer le RECEPTEUR.

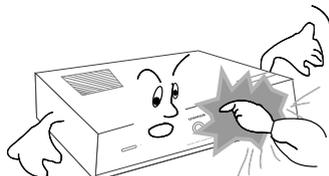

N'exposez pas le RECEPTEUR au soleil ou à une source de chaleur. Vous risqueriez d'endommager le RECEPTEUR ou d'écourter sa durée de vie.

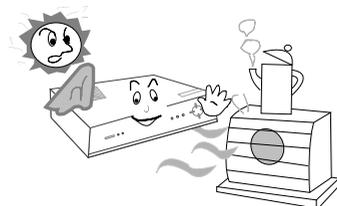


N'appuyez pas simultanément sur deux boutons de la télécommande. Ne tentez jamais de démonter la télécommande.




N'exposez pas le RECEPTEUR à un champ magnétique ou à des vibrations.

Vous risqueriez d'altérer les couleurs à l'écran et de causer des dommages.

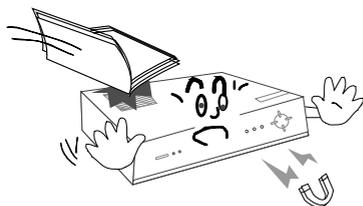


Placez le RECEPTEUR dans un endroit suffisamment ventilé.

Ménagez un dégagement arrière de 10 cm et latéral de 5 cm des murs afin de faciliter la ventilation.

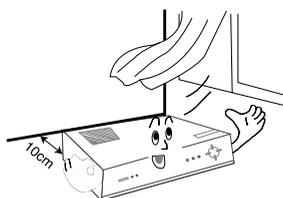

Ne branchez pas le RECEPTEUR si les prises ne correspondent pas.

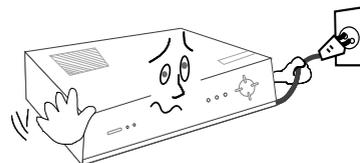

FACE AVANT

**F**

1. BOUTON M/A

Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.

2. VOYANTS

POWER : ROUGE lorsque l'appareil est en veille, VERT lorsque l'appareil est allumé.

SOUND : allumé lorsque le son est en mode STEREO ou DUAL.

3. BOUTON TV/AV

Permet de sélectionner le mode TV/Entrée externe.

Les réglages TV, AV1/2/3/4 sont successivement sélectionnés à chaque appui sur le bouton.

4. BOUTON MENU

Permet d'accéder à l'option MENU.

Un appui sur ce bouton affiche l'écran MENU.

5. BOUTON RECALL

Fait apparaître le canal en cours sur l'osd


6. BOUTON GAUCHE/DROITE (◀/▶)

Permet de déplacer le curseur vers la gauche/droite dans l'option MENU ou de régler le volume du son.

7. BOUTON HAUT/BAS (▲/▼)

Permet de déplacer le curseur vers le haut/bas dans l'option MENU ou de changer de canal.

FACE ARRIERE

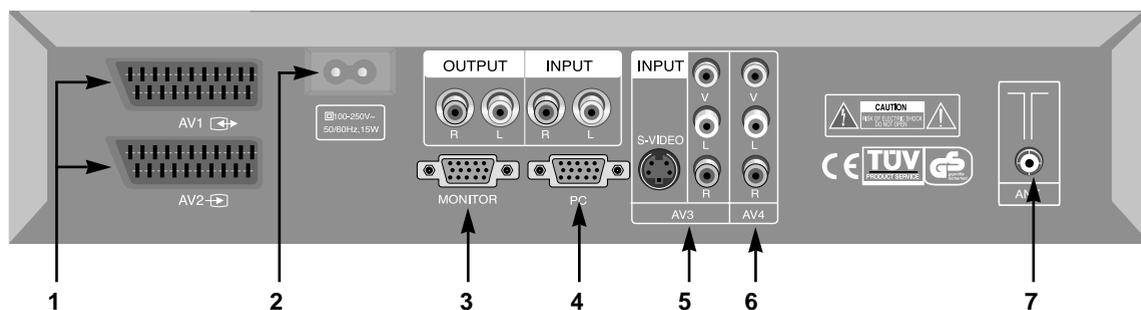

1. PRISE D'ENTREE AV1, AV2 (PRISE SCART)

Permet de connecter une prise externe, telle qu'une prise de magnétoscope, récepteur satellite, lecteur de DVD, etc. au RECEPTEUR.

2. CONNECTEUR DU CORDON D'ALIMENTATION

Permet de connecter le CORDON D'ALIMENTATION au RECEPTEUR.

3. PRISE DE SORTIE MONITEUR / AUDIO

Permet de connecter un MONITEUR ou un amplificateur externe au RECEPTEUR.

4. PRISE D'ENTREE PC / AUDIO

Permet de connecter un PC (prise moniteur) au RECEPTEUR.

L'entrée PC est transférée vers la prise de sortie MONITEUR quand le RECEPTEUR est éteint.

5. PRISE D'ENTREE AV3 (S-VIDEO, V/L/R)

Entrée S-VIDEO permet de raccorder un équipement S VIDEO (RCA ou prise HOSHIDEN).

L'entrée S-VIDEO est transférée vers la prise de sortie quand les entrées S-VIDEO et RCA Video sont toutes les deux connectées au RECEPTEUR.

6. PRISE D'ENTREE A/V4 (V/L/R)

Entrée video composite /audio, permet de raccorder un équipement A/V.

7. PRISE D'ENTREE D'ANTENNE


Permet de connecter l'antenne au RECEPTEUR.

*Ce RECEPTEUR peut recevoir des signaux PAL/SECAM BG/LL', à l'exception de l'entrée PAL M/N, via l'antenne et des entrées PAL SECAM, NTSC via les prises A/V.

GUIDE DE CONNEXION

CONNEXION au moniteur

Connectez l'entrée D-SUB du MONITEUR à la prise de sortie D-SUB du RECEPTEUR.
Connectez l'entrée du haut-parleur à la prise de sortie audio du RECEPTEUR.

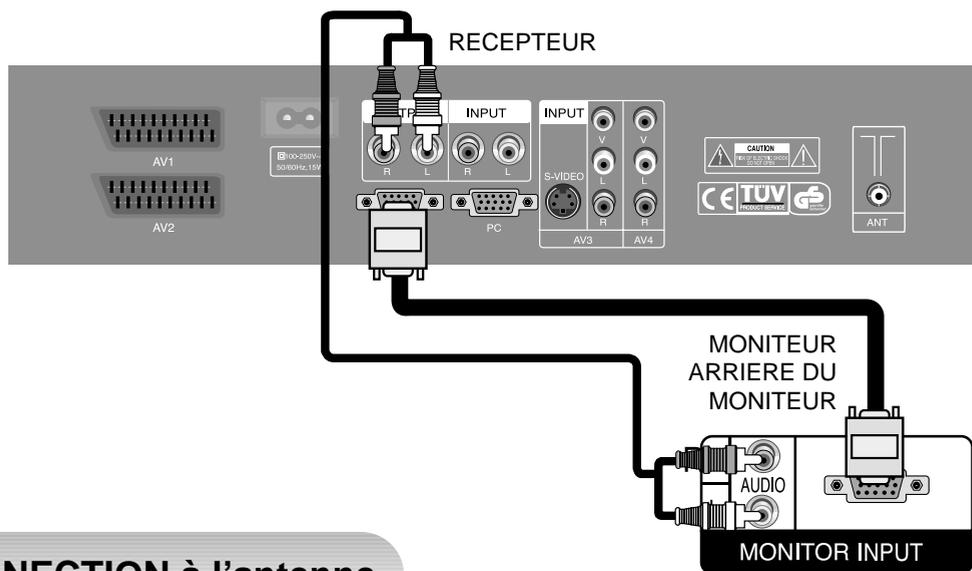


CONNEXION à l'antenne

Branchez l'antenne sur la prise coaxiale.

Remarque

Ce RECEPTEUR peut recevoir des entrées SECAM/PAL BG/LL', à l'exception du PAL M/N, via l'antenne.

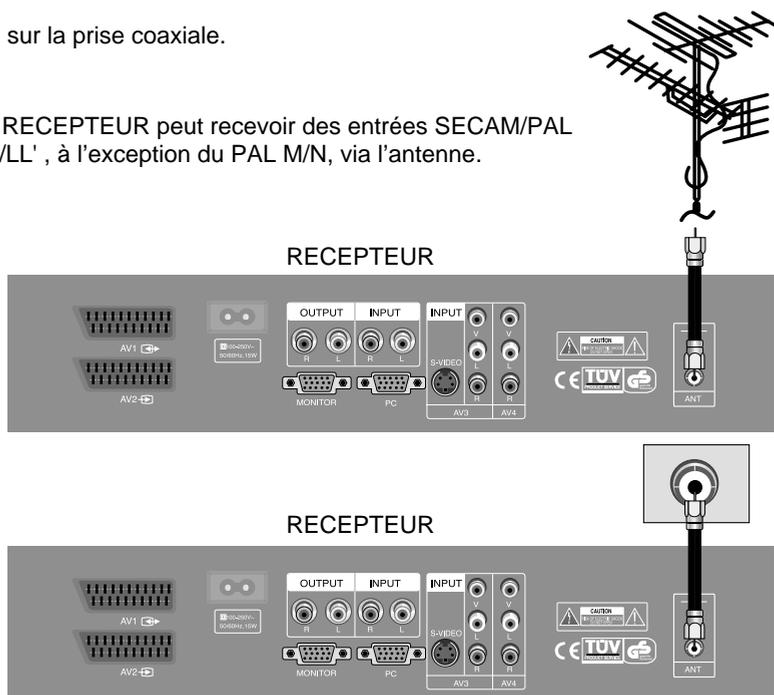

CONNECTION à un autre décodeur ou équipement vidéo


Connectez la sortie d'un autre équipement STB ou Vidéo (SCART, A/V, S-video) à l'entrée du RECEPTEUR à l'aide d'un câble SCART, A/V ou S-video.

Remarque Ce RECEPTEUR peut recevoir des entrées SECAM/PAL/NTSC via l'entrée A/V.

- AV1, AV2




- AV3, AV4

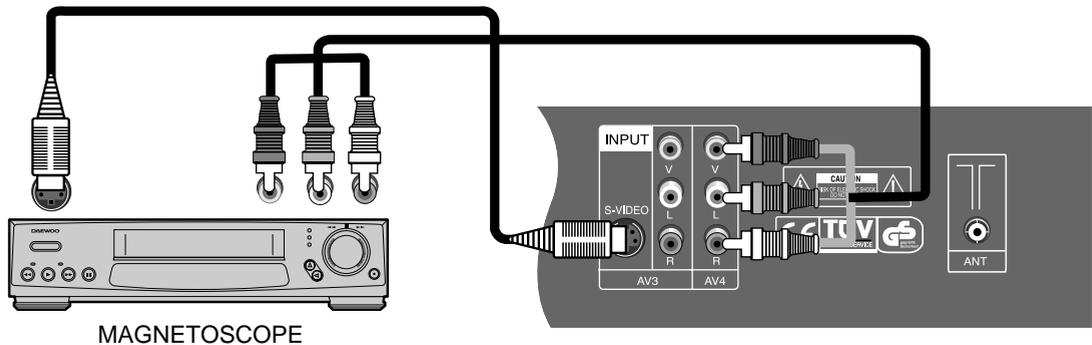


CONNECTION à un PC

Connectez la sortie du PC (sorties D-SUB et audio) à l'entrée du RECEPTEUR (entrées D-SUB et audio).
L'entrée PC est transférée vers la prise de sortie quand le RECEPTEUR est éteint.

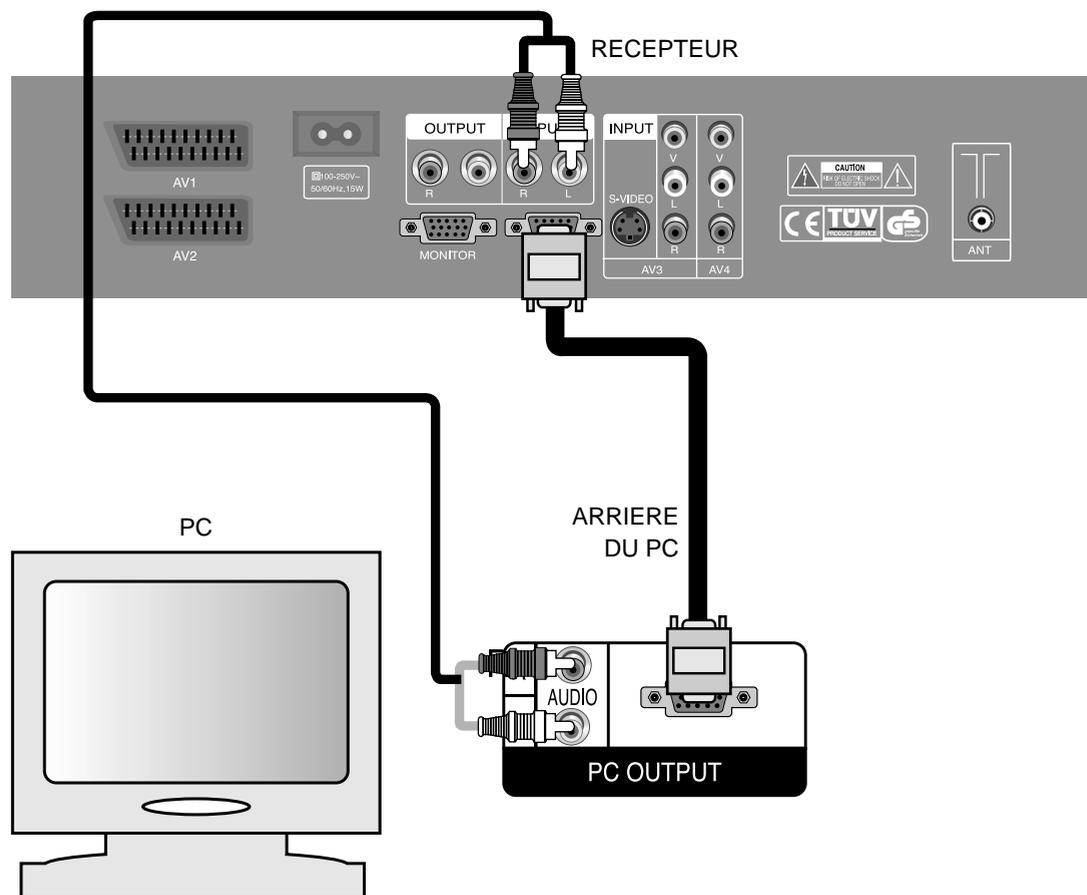

F

TELECOMMANDE

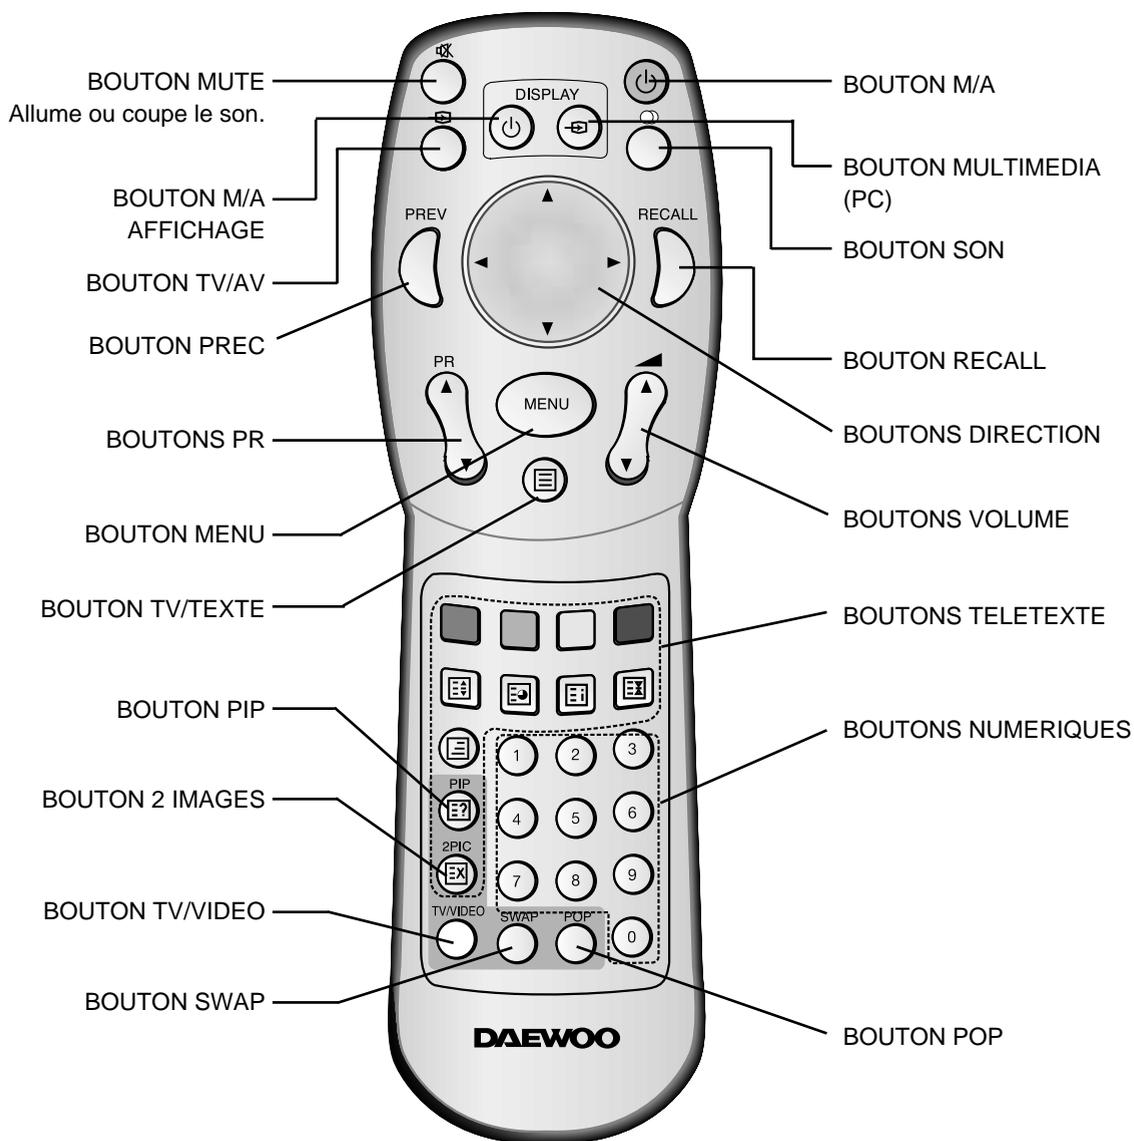


Attention

- Eviter de laisser tomber la télécommande, mettre à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de la poussière.




Installation des piles (non fournies)

- Appuyez sur le cache de la télécommande pour l'ouvrir.
- Installez les piles dans le compartiment à piles en respectant les polarités (+/-), puis refermez le cache (type "AA").

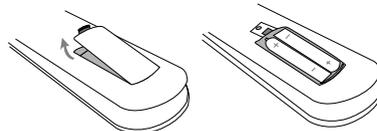

SÉLECTION DE LA LANGUE (OPÉRATION INITIALE)

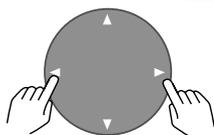

1. Le menu de sélection de la langue s'affiche quand vous utilisez l'appareil pour la première fois.
2. Sélectionnez la langue avec la touche FLECHE ◀/▶. Les langues seront affichées.
3. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu principal.



F

BARRE DE VOLUME

RECALL



La bannière de programme vous permet d'afficher des informations sur le programme courant. Si vous appuyez sur le bouton RECALL en mode d'affichage TV normal, la bannière de canal apparaît à l'écran. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton RECALL, la bannière de programme disparaît.

Numéro et nom de programme

Mode audio

Horloge



Barre de volume

Barre de volume




La barre de volume vous permet de régler le volume ▲/▼.

FONCTIONS DU MENU PRINCIPAL

MENU

Un pressionsur le bouton MENU de la télécommande affiche l'écran " Menu PRINCIPAL". Le menu principal contient quatre options : PAP, HORLOGE, INSTALLATION, LANGAGE. Chacune de ces options possède un sous-menu. L'option que vous sélectionnez est mise en surbrillance et son sous-menu s'ouvre sur la droite.

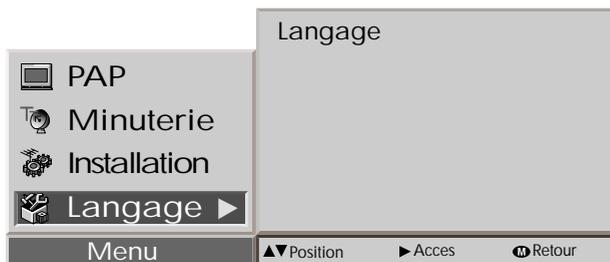

PAP : affiche l'écran et contrôle les options PIP, 2 IM, POP. Contrôle l'image auxiliaire.

HORLOGE : règle l'heure.


INSTALLATION : affiche le menu de réglage et contrôle les options Edit, Recherche Auto, Recherche manuelle, Fine Tuning.

LANGAGE : affiche et contrôle la langue de l'OSD (Affichage à l'écran).

Sélection de la langue (EN OPTION)

MENU

1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu principal.
2. Sélectionnez la langue à l'aide des boutons ◀/▶ . Les langues s'affichent alors.
3. Appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu principal.

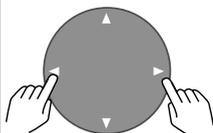

MENU



MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

Remarque

Les boutons situés sur la face avant de l'appareil ont les mêmes fonctions que ceux de la TELECOMMANDE.



1. Appuyez sur le bouton M/A.

Le moniteur s'allume et le voyant vert de mise sous tension s'allume.



2. Appuyez sur les boutons PR.

Appuyez sur le bouton PR ▲/▼ ou sur les boutons numériques pour sélectionner le programme désiré.



3. Réglez le volume.

Le volume change lorsque vous appuyez sur le bouton VOLUME ▲/▼.



4. Appuyez sur le bouton M/A pour éteindre l'appareil.

Lorsque l'appareil est éteint, le voyant rouge de mise en veille s'allume.

COUPURE INSTANTANÉE DU SON




Cette fonction peut être utilisée lorsque vous recevez un appel téléphonique ou un visiteur.

Appuyez sur le bouton MUTE pour couper le son du programme.


- Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le son est coupé et l'icône Mute apparaît sur le moniteur.
- Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le son.

MEMORISATION AUTOMATIQUE DES PROGRAMMES

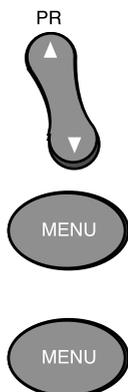

- Cette fonction permet d'enregistrer des canaux de diffusion dans la mémoire de l'appareil. Grâce au réglage automatique, vous pouvez facilement sélectionner les canaux désirés à l'aide des boutons PR ▲/▼. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'appuyer successivement sur les boutons numériques PR.
- Le mode MENU disparaît automatiquement au bout de quelques secondes d'inactivité. Si vous voulez quitter vous-même le mode MENU, appuyez plusieurs fois sur le bouton MENU.



1. Appuyez sur le bouton MENU.

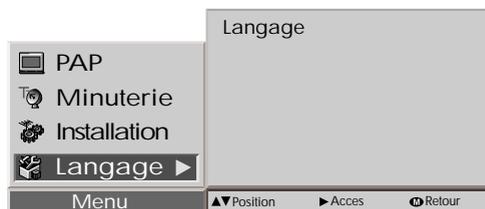

2. Sélectionnez "Install".




Déplacez le curseur à l'aide des boutons ▲/▼.

- Sélectionnez le sous-menu "Install" à l'aide du bouton ►.

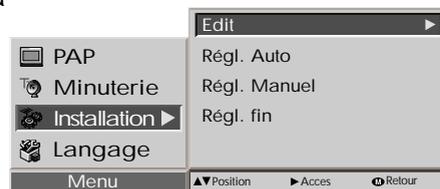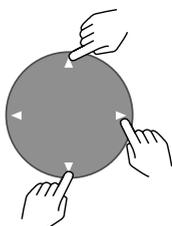

3. Sélectionnez "Recherche Auto".


- Sélectionnez un pays à l'aide des boutons ◀/▶.
- Sélectionnez le sous-menu "Recherche Auto" à l'aide des boutons ▲/▼.

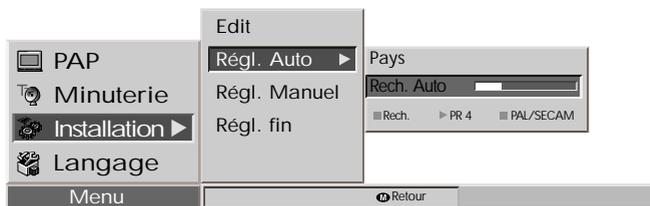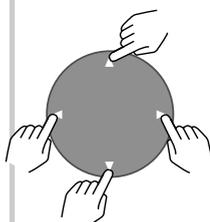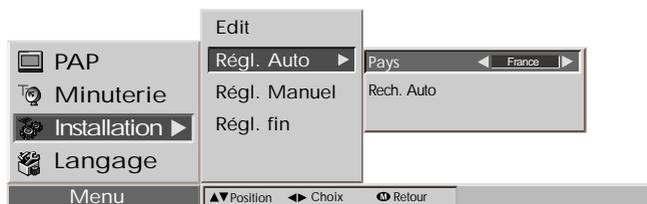



4. Sélectionnez "Recherche Auto".

Commencez le réglage à l'aide du bouton ►.

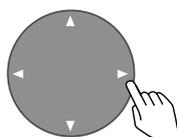

Remarque



Le menu "Pays" vous permet de sélectionner votre standard local avant de régler les canaux.

- Europe : PAL/SECAM → SECAM-L.
- Europe de l'Est : PAL/SECAM.
- Allemagne : PAL/SECAM.
- Grande Bretagne : PAL/SECAM (UHF uniquement).
- France : SECAM-L → PAL/SECAM.
- Irlande : PAL/SECAM.



5. Une fois le réglage automatique terminé, l'inscription "edition" s'affiche sur le moniteur.

- Cette inscription disparaît automatiquement au bout de quelques secondes ou en appuyant sur le bouton MENU.

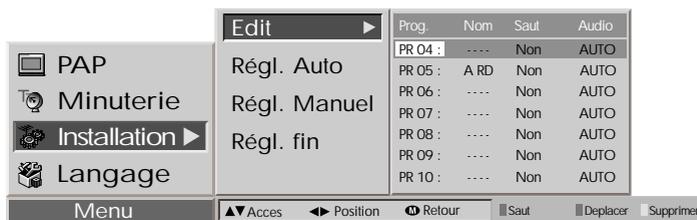

6. Vérifiez le statut mémorisé en appuyant sur les boutons PR ▲/▼.

- Seuls les canaux mémorisés sont sélectionnés.

F

MODIFICATION DES PROGRAMMES MEMORISES

- La modification est automatiquement mémorisée.



Remarque

Le menu EDITION vous donne accès aux informations suivantes :

- Position du programme : numéro PR et nom de Station.
- Saut : OUI, NON
- Son : Auto, B/G, I, D/K1, D/K2, D/K3, L.

1. Sélectionnez EDITION dans le menu de réglage.



2. Déplacez le curseur à l'aide des boutons ◀/▶, puis sélectionnez les informations à l'aide des boutons ▲/▼.

Ex. ENTREE D'UN NOM DE STATION

- Placez le curseur sur "Nom".
- Vous pouvez entrer un nom de station à l'aide des boutons ▲/▼. Une lettre de l'alphabet et des numéros apparaissent successivement.



3. Vérifiez le statut "Edit" en appuyant sur les boutons PR ▲/▼.

- Le statut de la modification apparaît dans la bannière PR.




SAUT DE POSITIONS DE PROGRAMME




Le programme marqué SAUT "OUI" est sauté lorsque vous changez de canal à l'aide des boutons PR ▲/▼.

Un numéro de programme sauté sélectionné en appuyant sur un bouton NUMERO 0..9 s'affiche en rouge.




- Sélectionnez SAUT "OUI" ou "NON" à l'aide du bouton "SAUT (Rouge)".

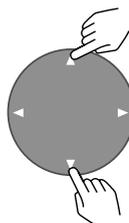


- Vous pouvez également appuyer sur les boutons ▲/▼ après avoir positionné le curseur sur "SAUT".

SUPPRESSION DE POSITIONS DE PROGRAMME



- Positionnez la barre de sélection sur le numéro de programme à supprimer à l'aide des boutons ▲/▼.
- Appuyez sur le bouton "DELETE (Jaune)".

DEPLACEMENT DE POSITIONS DE PROGRAMME




- Positionnez la barre de sélection sur le numéro du programme que vous voulez déplacer.
- Appuyez sur le bouton "MOVE (Vert)". La couleur de la barre de sélection devient le vert.
- Positionnez la nouvelle barre de sélection sur le nouveau numéro de programme.
- Appuyez sur le bouton MOVE (Vert).

REGLAGE MANUEL

- Si vous ne parvenez à capter aucun programme en raison de la faiblesse du signal de diffusion, vous pouvez utiliser le mode réglage manuel.




1. Sélectionnez l'option de réglage manuel sous le menu "Installation".

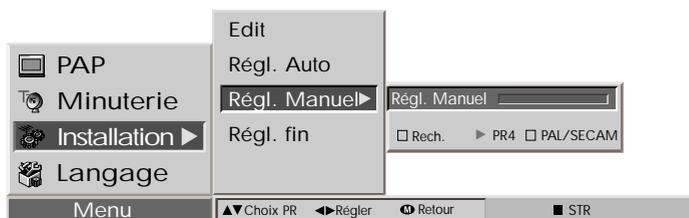


2. Appuyez sur les boutons ◀/▶.

- Une barre de réglage se déplace de gauche à droite / de droite à gauche.
- Après la recherche d'une station, la barre de réglage s'arrête. Si vous voulez arrêter le réglage, appuyez sur le bouton MENU.

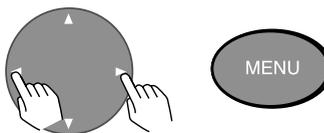

3. Sélectionnez le numéro de programme à l'aide des boutons ▲/▼ et appuyez sur le bouton "Vert" pour le mémoriser.

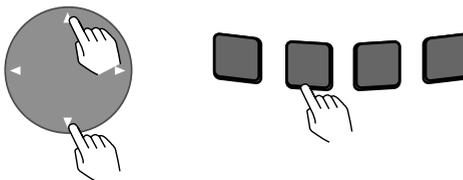

REGLAGE FIN

- Si vous ne parvenez pas à obtenir une image ou un son correct en raison de la faiblesse du signal de diffusion, vous pouvez effectuer un réglage fin.
- Le changement est automatiquement mémorisé.



1. Sélectionnez "Réglage Fin".
2. Appuyez sur les boutons ◀/▶ afin d'activer le réglage fin vers le haut ou le bas.


AFFICHAGE DE PROGRAMMES VIDEO

Remarque L'entrée S-VIDEO est prioritaire si elle est connectée sur AV3.



1. Connectez la câble vidéo à la prise VIDEO à l'arrière de l'appareil, puis appuyez sur le bouton AV de la télécommande et sur la face avant.

- L'écran passe en mode vidéo de la manière suivante :
- A chaque appui sur ce bouton, l'écran change selon la séquence suivante : PR → AV1 → AV2 → AV3 → AV4 → PR.

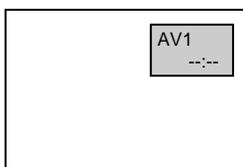

F

UTILISATION DES MODES D'IMAGE

Remarque

- Le son de l'appareil est uniquement accessible dans la fenêtre du programme principal (à gauche).
- Le même programme (TV) ou deux programmes vidéo ne peuvent pas être activés dans deux fenêtres en même temps.
- A chaque appui sur le bouton SWAP, les images alternent.




IMAGE EN INCRUSTATION

Vous pouvez simultanément afficher deux fenêtres de programme. Outre la fenêtre de programme principale, vous pouvez suivre simultanément un autre programme de canal TV ou un programme vidéo.



1. Appuyez sur le bouton PIP.

- Une image en incrustation apparaît dans l'angle supérieur gauche de l'image.

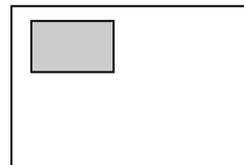


2. Sélectionnez le programme que vous voulez suivre dans la fenêtre auxiliaire.

- Sélectionnez le programme que vous voulez suivre dans la fenêtre auxiliaire à l'aide des boutons ▲/▼ de la télécommande.




3. Sélectionnez un programme vidéo dans la fenêtre auxiliaire.

- Pour activer un programme VIDEO dans la fenêtre auxiliaire, connectez le câble vidéo à la prise ENTREE VIDEO à l'arrière de l'APPAREIL, puis appuyez sur le bouton TV/VIDEO dans la zone du panneau de contrôle de la fenêtre auxiliaire de la télécommande.

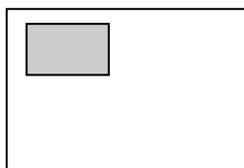

4. Sélectionnez la position de la fenêtre auxiliaire.

- Sélectionnez la position à laquelle vous voulez afficher la fenêtre auxiliaire à l'aide des boutons ◀/▶ de la télécommande.

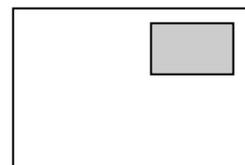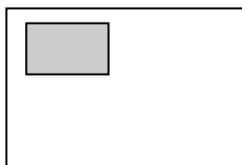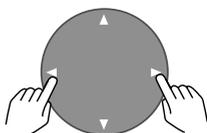



5. Appuyez à nouveau sur le bouton PIP pour faire disparaître la fenêtre auxiliaire.

DOUBLE IMAGE

• Vous pouvez simultanément afficher deux fenêtres de programme. Outre la fenêtre de programme principale, vous pouvez suivre simultanément un autre programme de canal TV ou un programme vidéo.



1. Appuyez sur le bouton 2 PIC.

• La fenêtre de programme active devient la fenêtre principale et passe sur le côté gauche de l'écran. Une fenêtre auxiliaire apparaît simultanément sur le côté droit.



2. Sélectionnez le programme que vous voulez suivre. Sélectionnez un programme vidéo dans la fenêtre auxiliaire.

• Cette fonction est identique à la fonction PIP.



3. Appuyez à nouveau sur le bouton 2PIC pour faire disparaître la fenêtre auxiliaire.


MOSAQUE D'IMAGES

Cinq fenêtres apparaissent à l'écran. Les programmes mémorisés sont affichés séquentiellement dans chaque fenêtre auxiliaire. Il est ainsi facile de vérifier le contenu des programmes diffusés.



1. Appuyez sur le bouton POP.

• Quatre fenêtres auxiliaires apparaissent dans la partie droite de l'image.

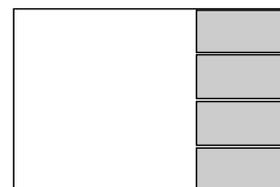

2. Appuyez à nouveau sur le bouton POP pour faire disparaître les fenêtres auxiliaires.



UTILISATION DES MODES D'IMAGE PAR MENU

Remarque Les fonctions accessibles par le Menu sont identiques à celles de la TELECOMMANDE.




1. Appuyez sur le bouton Menu et sélectionnez PAP.

- Déplacez le curseur à l'aide des boutons ▲/▼.
- Sélectionnez le sous-menu PAP à l'aide du bouton ►.

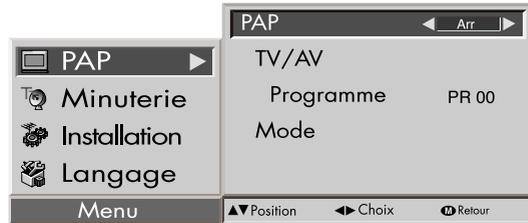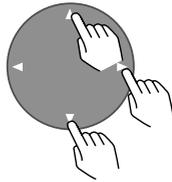

2. Sélectionnez PAP "On" dans le sous-menu.

- Déplacez le curseur à l'aide des boutons ▲/▼.
- Sélectionnez des options à l'aide des boutons ▲/▼.

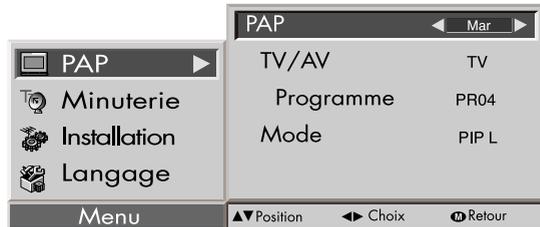

Remarque

- PAP :On/Off
- TV/AV : permet de sélectionner le programme vidéo affiché dans la fenêtre auxiliaire.
- Program : permet de sélectionner le programme (PR) que vous voulez suivre dans la fenêtre auxiliaire.

MODE : PIP L , PIP R , 2PIC , POP.

SON

- Dans des émissions en stéréo, il est possible qu'un bruit parasite soit audible en raison de la faiblesse du signal entrant. Vous pouvez éliminer ce bruit en sélectionnant le mode MONO.



Durant la transmission d'un programme en stéréo

1. Appuyez sur le bouton Son ().

Le son passe de STEREO à MONO. Puis, la bannière de l'OSD passe à MONO.

2. Appuyez à nouveau sur le bouton Son ().

Le son repasse en stéréo.

Durant la transmission d'un programme bilingue

1. Appuyez sur le bouton Son ().

La langue bascule sur le second canal (DUAL SUB).

2. Un nouvel appui sur ce bouton la fait rebasculer sur le canal principal (DUAL MAIN).

F

REGLAGE DE L'HORLOGE

Remarque

Si vous débranchez l'appareil du SECTEUR, le réglage de l'horloge sera perdu et devra être redéfini, si nécessaire.



MENU

1. Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez "Horloge".



2. Réglage et correction manuelles de l'horloge

- Réglez les heures (HOUR) à l'aide du bouton ◀ et les minutes (MIN) à l'aide du bouton ▶.

3. Réglage et correction automatiques de l'horloge

- Même si vous débranchez l'appareil du SECTEUR, vous pouvez régler et corriger l'horloge automatiquement en sélectionnant un programme national avec une transmission Télétex ou PDC.

4. Vérifiez l'horloge en appuyant sur les boutons RECALL.

- L'horloge et la bannière PR apparaissent pendant quelques secondes.

Remarque

Cette fonction est uniquement disponible dans les pays suivants : Allemagne, Grande Bretagne, France, Italie, Suède, Suisse, Pays-Bas, Irlande.

TELETEXTE

ACTIVATION/DESACTIVATION DU TELETEXTE

Appuyez sur le bouton TEXT (Ⓜ).

La page d'index ou la dernière page visualisée apparaît.

Appuyez à nouveau sur le bouton TEXT (Ⓜ) pour revenir en mode TV.

BOUTONS DE COULEUR EN TELETEXTE TOP/FLOF

Un champ rouge (■), vert (■), jaune (■) et bleu (■) s'affiche en bas de l'écran.

Si le Télétexte TOP ou FLOF est transmis par la station, vous pouvez facilement sélectionner la page désirée en appuyant sur le bouton de couleur correspondant sur la télécommande.

SELECTION DE PAGES

Les boutons NUMBER 0..9 servent à entrer des numéros de page.

Le numéro de page sélectionné apparaît en haut de l'écran et la page s'affiche après un court instant.

Les boutons ▲/▼ incrémentent ou décrémentent le numéro de page courant de 1.

PAGE D'INDEX

Vous pouvez basculer directement vers la prévisualisation de programme (avec texte TOP) ou la page d'aperçu de la station que vous visualisez actuellement en appuyant sur le bouton INDEX (Ⓜ).

MAINTIEN DE PAGE

Il est possible de regrouper plusieurs sous-pages sous un même numéro de page et de les faire défiler selon un intervalle déterminé par la station de télévision.

La présence de sous-pages est indiquée, par exemple, par l'indication 3/6 en dessous de l'heure, ce qui signifie que vous regardez la troisième page sur un total de 6 pages.

Si vous souhaitez afficher une sous-page plus longtemps, appuyez sur le bouton HOLD (Ⓜ).

Le message "stop !" s'affiche alors à côté du numéro de page. Le contenu de la sous-page courante reste à l'écran, mais il n'est plus mis à jour ou remplacé par d'autres sous-pages.

Appuyez à nouveau sur le bouton HOLD (Ⓜ) pour afficher la sous-page courante.

AFFICHAGE DIRECT D'UNE SOUS-PAGE

Lorsque vous appuyez sur le bouton SUBPAGE (Ⓜ), "sub-code - - -" apparaît à côté du numéro de page.

Entrez le numéro de sous-page que vous voulez afficher en appuyant sur le bouton NUMBER 0..9, par exemple, la deuxième page, séquence 0002.

La sous-page désirée apparaît alors à l'écran et reste affichée. Entre-temps, vous pouvez revenir à l'image TV en appuyant sur le bouton CANCEL (Ⓜ) de la télécommande. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton CANCEL (Ⓜ) pour revenir au texte enregistré de la sous-page.

AFFICHAGE DE LA TELEVISION EN MODE TELETEXTE

Certaines pages sont continuellement mises à jour, par exemple, les cotations boursières, les résultats sportifs et les bulletins d'information.

Si vous voulez regarder la télévision tout en restant informé, appuyez sur le bouton CANCEL (Ⓜ).

Le programme habituel reste visible et le numéro de page télétexte s'affiche en haut de l'écran.

Si vous appuyez sur le bouton CANCEL (Ⓜ), la page télétexte s'affiche avec les informations à jour.

AFFICHAGE DE LA REPONSE

Cette fonction peut être utilisée sur certaines pages afin de dévoiler la solution d'une énigme.

Appuyez sur le bouton REVEAL (Ⓜ) pour afficher une réponse cachée, puis appuyez à nouveau sur ce bouton pour la cacher.

DOUBLEMENT DE LA TAILLE DES CARACTERES

Des appuis répétitifs sur le bouton SIZE (Ⓜ) doublent la taille des caractères dans l'ordre suivant :

Moitié supérieure de la page -> Moitié inférieure de la page -> Retour à la taille normale.

DEPANNAGE

- La majorité des problèmes peuvent être résolus en vérifiant les réglages de base. Veuillez vérifier les réglages ci-après avant de demander l'assistance du Daewoo Electronics Service Centre.

SYMPTOME	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché correctement.
Je ne parviens pas à changer de programme avec le bouton PR ▲/▼.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le mode de programme en appuyant sur le bouton RECALL.• Il est possible que le canal n'ait pas été correctement mémorisé et enregistré.
La qualité de l'image est mauvaise.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le réglage fin.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez les piles. Changez les piles si la charge est épuisée.• Utilisez la télécommande à 7 mètres du capteur.• Retirez tous les obstacles entre le capteur et la télécommande.

SPECIFICATIONS

N° DE MODELE	DSA-9310E
Système	PAL, SECAM-B/G, D/K, PAL-I/I, SECAM-L/L, NTSC-3,58 Mhz (Entrée externe)
Tension nominale	AC 100-250V ~ , 50/60 Hz
Consommation électrique	15 W
Dimensions	350 x 73 x 258,5 mm
Nombre de programmes	100 programmes

- L'aspect et les spécifications de ce produit peuvent changer sans préavis de modification.