

Mode d'emploi

Aspirateur

Type: SP-ZSS-VC-0402



Attention!

Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser pour la première fois l'aspirateur.


Consignes de sécurité:

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est impératif de veiller aux mesures de sécurité fondamentales suivantes pour éviter tout choc électrique, tout risque de blessure et d'incendie.

1. Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser pour la première fois l'aspirateur. Il fournit des consignes importantes sur la sécurité, l'utilisation et la maintenance de l'appareil.
2. Ne pas passer l'aspirateur sur des sols mouillés. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
3. Après utilisation et avant chaque nettoyage/maintenance, débrancher la fiche secteur.
4. Lors du débranchement de l'appareil, ne pas tirer par le cordon de raccordement mais par la fiche.
5. Tenir la fiche secteur à la main en actionnant le bouton de l'enrouleur de cordon.
6. L'appareil ne doit pas être utilisé si le cordon de raccordement secteur ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas de façon irréprochable ou s'il présente un dommage quelconque. Dans de tels cas, renvoyer l'appareil au fabricant ou à son SAV à des fins de vérification, de réparation ou de réglage.
7. Ne pas porter l'appareil par le cordon, ne pas le tirer au-dessus des bords coupants, ne pas le coincer sous des portes ou d'une autre façon. Le cordon ne doit passer ni au-dessus des tables ou des comptoirs ni être en contact avec des surfaces brûlantes.
8. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
9. Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit pas se trouver entre les mains des enfants. L'utilisation de cet appareil par un enfant ne peut s'effectuer que sous surveillance permanente, appropriée et responsable.
10. Ne jamais saisir l'appareil, les mains mouillées.
11. Ne pas introduire d'objet dans les ouvertures.
12. Mettre l'appareil hors service et le débrancher en cas d'obturation. Ne remettre l'appareil en marche que lorsque le dérangement est éliminé.
13. Ne pas diriger le tube ou les suceurs à proximité de la tête si l'appareil est en marche.

14. Ne jamais mettre l'aspirateur en marche sans filtre à poussière ou filtre à air.
15. Pour garantir un bon fonctionnement, remplacer régulièrement le filtre à air.
16. Ne pas aspirer de matières coupantes ou pointues.
17. Ne pas aspirer de matières brûlantes ou incandescentes.
18. Ne pas aspirer de matières ou gaz facilement inflammables ou explosifs.
L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux facilement inflammables ou explosifs.
19. Attention en passant l'aspirateur dans les escaliers.

Illustration de l'appareil:

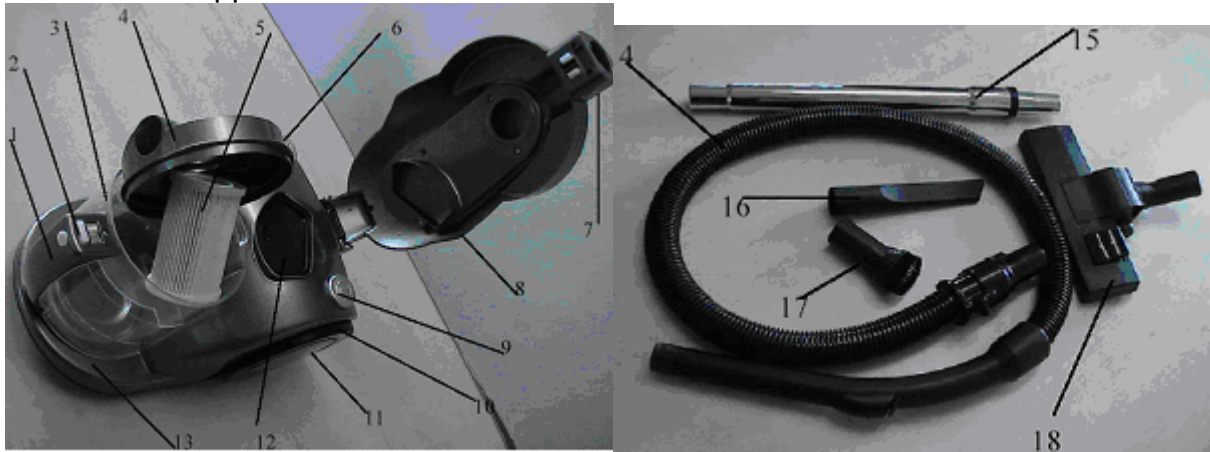

1. Poignée du compartiment à poussière
3. Filtre à poussière
5. Filtre HEPA
7. Embout
9. Interrupteur
11. Grille de protection
13. Corps

2. Touche de déverrouillage
4. Couvercle du compartiment
6. Bouton de l'enrouleur
8. Couvercle frontal
10. Roulette
12. Filtre du moteur
14. Tuyau
15. Tube
16. Suceur joints
17. Brosse à meuble
18. Suceur sol

Assemblage:

1. Contrôler le filtre HEPA:



Introduire l'extrémité du tuyau dans l'ouverture d'aspiration jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la position.



2. Assembler le tube et le tuyau:
Joindre le tube au tuyau en tournant légèrement.



Assembler ensuite le tube et le suceur sol. Tous ces éléments peuvent se désassembler en tirant et tournant les éléments.



3. Utilisation du cordon:
Tirer le cordon et brancher l'appareil au secteur. La longueur de cordon idéale est indiquée par un repère jaune. Veiller à ne pas dépasser le repère rouge.



Après utilisation, débrancher la fiche secteur et appuyer le bouton d'enroulement de cordon ainsi de rentrer le cordon. Pendant l'enroulement, tenir légèrement la fiche secteur avec une main.



4. Mise en marche/à l'arrêt:
Pour mettre l'appareil en marche, actionner le bouton marche/arrêt.



5. Le régulateur de puissance d'aspiration permet de régler la puissance d'aspiration souhaitée. Il est également possible de régler la puissance d'aspiration à l'aide de l'obturateur coulissant se trouvant à la poignée.



6. Rangement du suceur sol:
Ranger le suceur sol comme indiqué à l'illustration.



Consignes d'utilisation:

Suceur sol: le commutateur permet d'adapter le suceur sol aux différents types de sol.

1. Pour les sols durs, abaisser le commutateur jusqu'à ce que la brosse dépasse.
2. Pour les tapis et moquettes, ne pas abaisser le commutateur.



3. Accessoires:

Suceur sol	Sols durs ou tapis et moquettes
Suceur joints	Coins, joints, et similaires
Brosse à meuble	Canapé, meubles et similaires

Maintenance:

1. Nettoyage du filtre HEPA et du filtre du moteur:

Contrôler régulièrement le compartiment à poussière et le vider dès qu'il est plein (niveau MAX au compartiment à poussière). Dans ce cas, nettoyer également le filtre HEPA et le filtre du moteur. Ouvrir le couvercle avant et retirer le filtre HEPA. Frapper légèrement sur le filtre HEPA (le filtre HEPA est en tissu et ne doit pas être nettoyé à l'eau.)



Filtre du moteur:

Ouvrir le couvercle frontal et retirer le filtre du moteur. Le laver à l'eau puis le sécher. Replacer le filtre et fermer le couvercle frontal.



2. Nettoyage du filtre à air:

Nettoyer ou remplacer régulièrement le filtre à air.

Ouvrir la grille de protection se trouvant à l'arrière et retirer le filtre à air. Le nettoyer à l'eau et ensuite le sécher. Replacer le filtre en position.



Attention: avant tout nettoyage/toute maintenance, débrancher la fiche secteur.

Attention!

Ne pas laisser l'emballage entre les mains des enfants!