



Support Plus

MINI-MACHINE A COUDRE


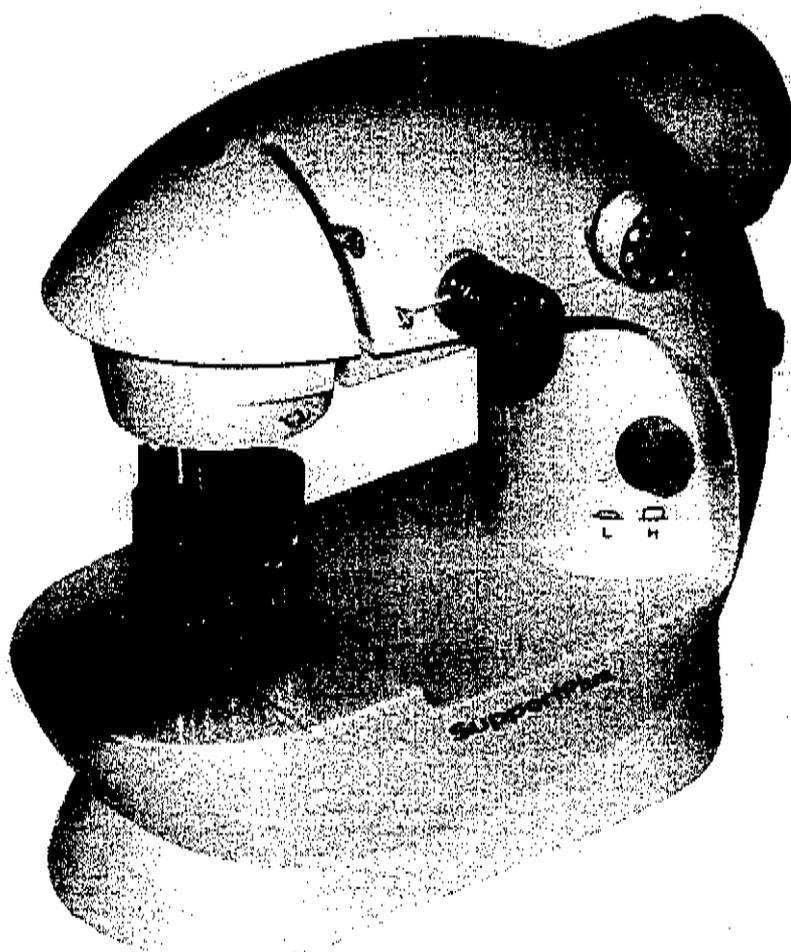


Mode d'emploi

ELÉMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES

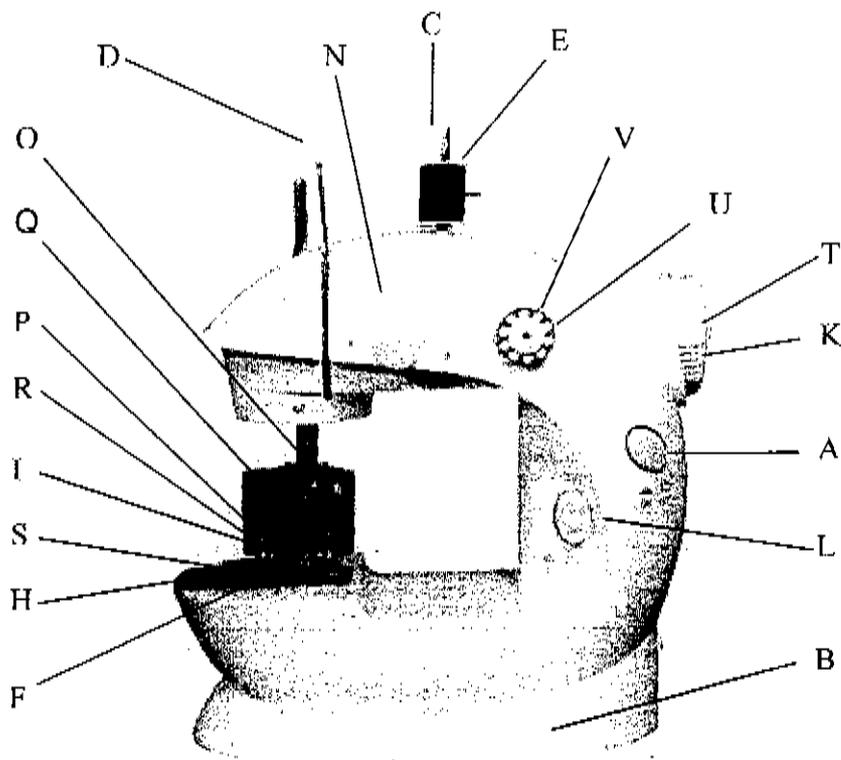

- A Interrupteur MARCHE/ARRET
- B Boîtier piles (partie sous la machine)
- C Porte-bobine
- D Levier fil
- E Canette de fil
- F Pied de biche
- G Levier pied de biche
- H Fente pour le fil
- I Navette de canette
- J Support canette
- K Volant
- L Bouton de réglage de vitesse
- M Prise pédale
- N Vis de réglage de tension du fil
- O Vis de serrage aiguille
- P Pince aiguille
- Q Vis de réglage
- R Aiguille
- S Canette
- T Bobinoir
- U Porte-bobine
- V canette
- W Branchement courant continu 6V (utiliser un adaptateur pour courant alternatif)

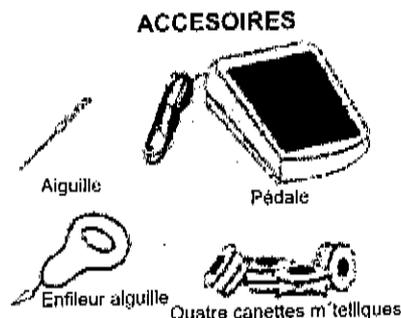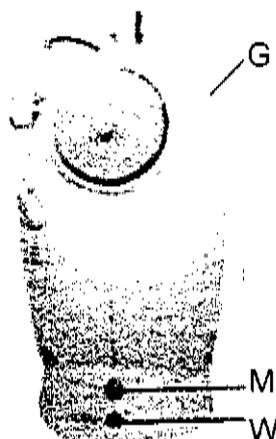

Consignes de sécurité

- Retirer la fiche de la machine à coudre de la prise et retirer les piles avant de changer les aiguilles et d'enfiler le fil.
- N'ouvrir en aucun cas le carter du moteur central de la machine. Le mécanisme a été réglé de façon optimale en usine.
- Vérifier le cours du fil avant de commencer une couture. Un mauvais enfilage ou une canette mal placée peuvent endommager la machine.
- Ne pas tirer sur le tissu pendant que vous cousez. Le tissu doit être guidé avec précaution. Sinon, l'aiguille peut se briser et la machine être endommagée.
- Si vous n'utilisez pas la machine pendant un certain temps, ôtez les piles. Vos piles dureront plus longtemps et la machine ne risquera pas d'être endommagée à cause des piles qui coulent. Ayez toujours des piles de rechange afin de ne pas être obligé d'interrompre un ouvrage parce que le premier set de piles est usé.
- **II EST IMPERATIF DE TENIR LA MACHINE HORS DE PORTEE DES ENFANTS:** cet appareil n'est pas un jouet, il est interdit aux enfants de s'en servir ou de la laisser à leur portée.
- Cette machine utilisée avec un adaptateur (non fourni) est un appareil fonctionnant électriquement. Ne tremper ni l'appareil ni les accessoires dans l'eau. Ne pas actionner l'appareil avec des mains humides ou pieds nus s'il est raccordé à l'adaptateur (non fourni), il est de même interdit de l'actionner raccordé à l'adaptateur (non fourni) si l'utilisateur est dans l'eau ou sur une surface mouillée.
- Quand la machine est mise en marche, il ne faut ni changer d'aiguille, ni enfiler de fil. Avant de toucher à l'aiguille il est impératif de couper le courant.
- Ne pas utiliser de câbles électriques et/ou de prises ou fiches de raccordement défectueuses.

- Maintenir le câble électrique loin des surfaces chaudes.
- Ne pas coincer le câble électrique dans les portes et ne pas le tirer le long de bords coupants. Il pourrait en résulter une rupture du câble ou un endommagement du câble qui risque de provoquer des blessures.
- Ne pas retirer la fiche de la prise de courant en tirant sur le câble. Saisir la fiche avec des mains absolument sèches et retirer-la avec précaution de la prise.
- Ne pas coudre à même le corps.
- Utiliser uniquement l'adaptateur recommandé par le fabricant (disponible séparément); les autres adaptateurs peuvent entraîner des blessures ou causer des dommages à l'appareil.
- Ne jamais laisser la machine à coudre, fiche dans la prise, sans surveillance. Si l'appareil n'est pas utilisé, mettre l'interrupteur MARCHE/ARRET sur ARRET (A) et débrancher.

PREPARATIFS, FONCTIONNEMENT ET REGLAGE DE L'APPAREIL


(Montage et dispositif des éléments se référer aux illustrations)

APRES AVOIR ENLEVE L' EMBALLAGE :


1. Vérifier que l'interrupteur MARCHE/ARRET(A) soit sur arrêt avant de placer les piles.
2. Placer 4 piles Mignon dans le boîtier des piles (B) dans la partie au-dessous de l'appareil.
3. Pour mettre en marche ou éteindre l'appareil actionner l'interrupteur MARCHE/ARRET (A). Si l'interrupteur est enclenché, l'appareil est prêt à fonctionner, si l'interrupteur ressort l'alimentation en courant est interrompue. Comme l'appareil démarre immédiatement à coudre quand l'interrupteur est enclenché, vérifier avant la mise en marche que le fil est bien enfilé et le tissu bien tendu.

ENFILER LE FIL A L'AIDE DU PORTE-BOBINE:

1. Retirer le porte-bobine (C) par le bout libre jusqu'à la butée. Porte.
2. Placer la canette de fil (E) sur le porte-bobine cf. figure latérale (C). bobine (C).
3. Tirer le fil de la canette de fil (E) située sur le porte-bobine (C) en direction de l'avant de la machine et le faire passer dans le premier enfileur (1).
4. Faire passer le fil dans le second enfileur (2). Le fil passe par la vis de réglage de tension du fil (Q) et doit être placé entre les deux rondelles de calage derrière la vis de réglage de tension du fil (Q). Le fil est ainsi tendu.

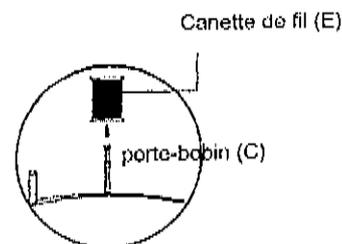

5. Faire cheminer le fil depuis le guidage de la vis de réglage de tension du fil (Q) par le guidage de fil (3) en direction de l'avant de la machine.
6. Tirer le fil par le guidage de fil (4) du levier de fil (D) en direction de l'avant de la machine.
7. Tirer le fil vers le bas vers le guidage du fil (5) et le guider du haut vers le bas.
8. Tirer le fil vers le bas en le faisant passer par le guidage du fil (6). Si nécessaire baisser l'aiguille (R); pour cela tourner légèrement le volant (K) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers soi).
9. Enfiler le fil dans le chas (7) de l'aiguille (direction : de l'avant de la machine vers l'arrière de la machine). (Si nécessaire utiliser un enfiler d'aiguille.) Pour cela tourner légèrement le volant (K) afin de baisser l'aiguille (R) ; tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (loin de soi).
10. Soulever le pied de biche (F) par le levier (G) Tirer 25 cm de fil à l'arrière de la machine. par l'aiguille
11. Tirer environ 25 cm de fil par l'aiguille (R) et le placer loin de soi sur la surface située sous le pied de biche (F).

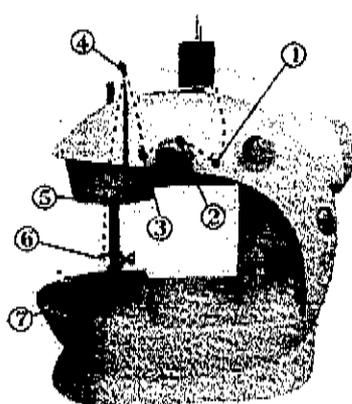

POSITIONNEMENT DE LA CANETTE INFERIEURE :

1. Ouvrir le couvercle de la navette (I).
2. Placer la canette de fil de votre choix dans le support de canette (V) . Ce faisant laisser pendre environ 25 cm de fil du support de canette.
3. Placer la canette de fil de votre choix dans le support de canette (J) . Ce faisant laisser pendre environ 12 cm de fil et le faire passer par la fente de fil (H).
4. Tourner le volant (K) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers soi). L'aiguille s'abaisse alors (R) et reçoit le fil de la canette. Tourner le volant (K) jusqu'à ce que l'aiguille (R) soit tout à fait baissée et la remonter ensuite au niveau supérieur. La position correcte est atteinte juste avant que l'aiguille ne se rabaisse (R).
5. Lever le pied de biche (F) et guider le fil de la canette en direction de l'avant de la machine. Tirer légèrement pour s'assurer que le fil est bien mis. Tirer les deux fils vers l'arrière (loin de soi) et placer sous le pied de biche (F).
6. Refermer le couvercle de la navette des canettes (I).

Attention: Pour que la machine fonctionne correctement il est indispensable que le fil soit bien enfilé par le haut et/ou par le bas. Vérifier la bonne position et faites un test de point couture avant de commencer le ouvrage. Un mauvais enfilage peut endommager le mécanisme de la machine.

La machine est probablement livrée avec un fil déjà enfilé. Noter exactement le parcours du fil avant de l'enlever pour en mettre un autre ou une autre canette avec le fil de votre choix. Respecter les consignes décrites ci-dessus pour enfiler le fil.

ENFILAGE A L'AIDE DE LA CANETTE LATÉRALE:

(Pour cela suivre les étapes 4 – 11 de la page précédente ; les trois premières étapes sont pourtant différentes.)

1. Retirer le porte-bobine (U) de la machine.
2. Faire passer le porte-bobine (U) dans l'orifice central de la canette de fil.
3. Placer le porte-bobine (U) (avec la canette de fil dessus) dans le support de canette (V). S'assurer que le porte-bobine (U) ainsi que la canette de fil est bien raccordée à la machine.

Attention: La méthode d'enfilage à l'aide de la canette latérale n'est à utiliser qu'avec une canette de fil pour l'utilisation d'une double couture. La canette latérale n'est utilisée que pour cette méthode spéciale de couture.

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE (sans pédale):

Suivez les étapes suivantes:

1. Soulever l'aiguille (R) au-dessus du pied de biche (F) en tournant légèrement le volant (K) dans le sens des aiguilles d'une montre (loin de soi).
2. Soulever le pied de biche (F) à l'aide du levier (G) à l'arrière de la machine.
3. Le tissu à coudre est placé sous le pied de biche (F), pour cela le pied de biche se trouve soulevé(F). S'assurer que la couture aille vers soi et soit alignée sur le pied de biche (F) ; le point de couture est directement sous l'aiguille (R).
4. A l'aide du levier de pied de biche(G) abaisser le pied de biche (F) vers le bas.
5. Tourner deux tours complets de volant (K) dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller et commencer la couture. Interrompre l'ouvrage.
6. Sélectionner la vitesse sur le bouton de réglage de vitesse (L) sur la partie avant de l'appareil. Si le bouton ressort la vitesse sélectionnée est rapide, si le bouton est enfoncé la vitesse sélectionnée est lente. Sélectionnez la vitesse inférieure si vous avez des ouvrages compliqués à réaliser, comportant de nombreuses interruptions et reprises de la couture et si vous devez retourner le tissu. La vitesse supérieure sert aux grandes coutures ininterrompues.
7. Positionner l'interrupteur MARCHE/ARRET (A) sur MARCHE.
8. Guider le tissu avec précaution pour obtenir une couture droite ; pour cela, tirer légèrement sur le tissu du bout des doigts des deux côtés du pied de biche (F).

9. Positionner l'interrupteur MARCHE/ARRET (A) sur ARRET après avoir fini la couture.
10. Relever l'aiguille (R) en tournant légèrement le volant (K) dans le sens des aiguilles d'une montre.
11. Relever le pied de biche (F) à l'aide du levier de pied de biche (G).
12. Tirer le tissu vers soi, laisser environ 25 cm de fil entre le tissu et la machine à coudre.
13. Couper le fil au ras du tissu, laisser le fil superflu en direction du pied de biche (F) et vers soi sur la plaque à coudre.
14. Commencer la prochaine couture de la même manière et suivre les étapes décrites ci-dessus.

UTILISATION DE LA PÉDALE:

(Suivre les étapes 4-14 de la page précédente, toutefois les quatre premières étapes diffèrent.)

1. S'assurer que l'interrupteur MARCHE/ARRET (A) soit sur ARRET.
2. Mettre la fiche de la pédale (M) dans la prise à l'arrière de la machine.
3. Actionner la machine à coudre en appuyant sur la pédale.
4. Pour mettre en marche la machine appuyer légèrement sur la pédale; pour interrompre l'ouvrage, lever le pied de la pédale. Après avoir fini la couture, lever le pied de la pédale.

Attention :

Si vous utilisez la pédale; il faut mettre l'interrupteur MARCHE/ARRET sur ARRET.

REGLAGE DE LA TENSION DU FIL:

1. Il n'est pas prévu que l'utilisateur puisse régler la tension. La tension optimale a été réglée en usine. Néanmoins si vous avez l'impression que les points sont trop lâches ou trop tendus, vous pouvez modifier le réglage.
2. Tourner la vis de réglage de tension (N) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour obtenir un point plus lâche.
3. Pour obtenir un point plus tendu, tourner la vis de réglage de tension (N) dans le sens des aiguilles d'une montre. Si le tissu est très épais, un point lâche peut être nécessaire. Si la qualité du tissu est très légère il faut utiliser un point tendu. La tension du porte-bobine ne peut pas être modifiée.

CHANGEMENT D'AIGUILLE :

1. Tourner le volant (K) dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à ce que l'aiguille (R) atteigne la plus haute position.
2. Tourner la vis de serrage de l'aiguille (O) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers soi) pour la desserrer. Il faut peut être utiliser un tournevis à fente court ou une petite pince.
3. Retirer l'aiguille (R) du pince aiguille (P) en la tirant vers le bas.

4. Placer la nouvelle aiguille côté plat en direction du pince aiguille (P).
5. Insérer l'aiguille avec précaution en direction du pince aiguille (P).
6. Serrer la vis de serrage d'aiguille ; maintenir l'aiguille (R) dans sa position pendant l'opération.

Attention: Les aiguilles pour machine à coudre existent en différentes tailles désignées par un numéro. Plus le numéro est petit, plus l'aiguille est mince. Les petites tailles d'aiguilles sont destinées aux tissus fragiles ; les grandes tailles d'aiguilles servent à des tissus plus épais.

REMOBINAGE DES CANETTES AVEC DU NOUVEAU FIL :

Vous pouvez embobiner le fil, acheté séparément, sur les canettes afin d'avoir un choix illimité de couleurs. Choisissez des fils assortis ou en contraste avec vos tissus.

1. Avant de rembobiner les canettes, il faut toujours ôter la canette (S) de la navette de la machine.
2. Placer la canette de fil (E) sur le porte-bobine (C).
3. Placer la tige de la canette dans l'orifice du volant et tourner légèrement à l'inverse des aiguilles d'une montre.
4. Prendre une canette vide en main. Tirer le fil de la canette de fil (E) et enfiler le bout lâche par l'intérieur dans le petit trou au bord de la canette.
5. Laisser le bout lâche à l'extérieur de la canette et enrouler le fil plusieurs tours autour du COTE INTÉRIEUR de la canette.
6. Mettre la canette sur la tige de la canette et s'assurer que le fil est enroulé à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre. (C'est-à-dire que le fil est embobiné sous la canette et pas au-dessus.)
7. Faire passer le fil légèrement entre le pouce et l'index.
8. Après que le rembobinage de la canette est complet, débrancher la machine. Placer la canette dans la navette sur la machine tout en respectant les instructions pour l'enfilage (voir ci-dessus).

Réclamations et garanties :

Si ce produit présentait des défauts éventuels, veuillez bien vous adresser directement au commerçant chez lequel vous avez acheté l'appareil. Nous vous recommandons donc pour cette raison de conserver soigneusement votre preuve d'achat (ticket de caisse).

Service d'après-vente :

Si vous avez des questions d'ordre techniques, si vous désirez des informations complémentaires sur nos produits ou que vous vouliez commander des pièces de rechange, veuillez bien vous adresser à notre service d'après-vente, entièrement à votre disposition :

Heures d'ouverture du service d'après-vente : du lundi au vendredi, de 9.00 heures à 18.00 heures

Téléphone : 00800 / 77 77 88 99

Adresse électronique : service-f@supportplus.org

Remarque importante : nous vous prions de ne jamais envoyer un appareil à notre adresse **sans** invitation préalable de notre service d'après-vente. Les envois non sollicités voyageront aux risques et périls de l'expéditeur qui en supportera les frais. Nous nous réservons le droit de refuser de prendre livraison d'envois non sollicités ou de renvoyer les marchandises concernées à l'expéditeur en port dû ou à ses frais.