

## Notice d'utilisation

Mixeur blender



***SupportPlus.***

## Introduction

Cher client!

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Vous avez acquis un produit qui a été développé pour satisfaire les exigences les plus élevées, aussi bien au niveau technique qu'en matière de fiabilité, équipement et confort d'utilisation.

Afin que vous puissiez profiter longtemps de votre nouvel appareil, nous vous prions de lire attentivement cette notice d'utilisation et de suivre ses consignes et ses conseils.

## Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement toutes les consignes.

Afin d'éviter une électrocution, ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide. Débranchez l'appareil lorsque celui n'est pas utilisé. Il en est de même lorsque vous enlevez le couteau pour le nettoyage.

Prudence: les lames du couteau sont extrêmement coupantes. Veuillez les manipuler avec la plus grande précaution lors du nettoyage. Vous pouvez vous blesser!


Posez l'appareil à un endroit inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques. Ne mettez jamais les mains dans le bol en verre pendant que l'appareil fonctionne au risque de vous blesser! Veuillez toujours à ce que le couvercle soit posé sur le bol en verre avant de mettre en circuit l'appareil. Lorsque vous mettez l'appareil en circuit, tenez le bol en verre par la poignée. N'utilisez pas l'appareil lorsque le cordon d'alimentation ou une autre pièce de l'appareil est endommagé. L'appareil pourrait être alors détruit lors de son utilisation pouvant entraîner des blessures!

N'utilisez pas le blender en extérieur.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas suspendu à des objets coupants ou repose sur des surfaces brûlantes.

**Broyer et mixer exclusivement des aliments!**

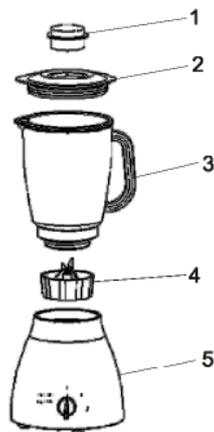

- 1: Bouchon
- 2: Couvercle pour le bol en verre
- 3: Bol en verre (1750ml)
- 4: Couteau
- 5: Bloc moteur



### **Entretien et nettoyage du mixeur blender**

Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon humide et des nettoyeurs doux. N'utilisez en aucun cas des produits à récurer pour le nettoyage. Ceux-ci rayeraient la surface. N'utilisez pas non plus de nettoyeurs puissants.

Nettoyez le bol en verre après chaque utilisation avec un nettoyeur doux et rincez-le abondamment à l'eau claire. Remarque: Enlevez toujours le couteau avant de nettoyer le bol en verre en dévissant la partie inférieure du bol en verre (4) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous nettoyez le couteau avec une brosse à vaisselle. Vous pouvez vous blesser en nettoyant le couteau avec un chiffon.

**Remarque: aucune pièce du blender passe au lave-vaisselle!**

### **Ce que vous devez respecter**

Branchez le blender exclusivement sur une source de courant de 230V/50HZ. Le branchement sur une autre source de courant peut endommager l'appareil.

N'utilisez le blender que sur une surface lisse, propre et sèche sur laquelle les ventouses situées sur le fond de l'appareil peuvent se fixer.

Coupez en morceaux pas trop gros les fruits, légumes ou autres ingrédients que vous désirez introduire dans le bol en verre.

Mettez le couvercle (2) sur le bol en verre avant de mettre en circuit l'appareil.

Le blender ne remplace pas vos autres appareils ménagers. Il ne peut pas presser les fruits ou les légumes, transformer les pommes de terre en purée ou malaxer de la pâte. L'appareil n'est conçu que pour broyer ou mixer des ingrédients.

Ne faites pas fonctionner l'appareil trop longtemps à la fois. L'appareil accomplit sa tâche en quelques secondes et non pas en quelques minutes. Vérifiez plutôt après quelques secondes la consistance des ingrédients introduits et remettez l'appareil encore une fois en circuit si nécessaire.

Ne surchargez pas l'appareil en introduisant des ingrédients congelés ou trop durs. Si le moteur commence à tousser, éteignez immédiatement l'appareil, débranchez-le et enlevez quelques ingrédients du bol en verre.

L'appareil peut également piler de la glace que vous pouvez utiliser pour des cocktails.

Ajoutez une tasse d'eau aux glaçons pour obtenir un résultat parfait.

Ne retirez pas le couvercle du bol en verre tant que le moteur tourne encore.

N'utilisez aucun accessoire pendant l'utilisation de l'appareil pour pousser des ingrédients vers le bas du bol en verre. Il pourrait être saisi par le couteau, endommager ainsi l'appareil et occasionner des blessures.



## Mise en service!



1. Retourner le bol en verre de telle sorte que le fond soit en haut.



2. Retourner également le couteau de telle sorte que les lames soient tournées vers le bas et les placer dans l'ouverture du bol en verre.



3. Visser précisément le couteau sur le bol en verre avec l'écrou-raccord en plastique.

## Consignes de sécurité

Cette notice d'utilisation sert à vous familiariser avec les fonctions de cet appareil. Conservez donc cette notice soigneusement afin de pouvoir la consulter à tout moment.

Veillez n'utiliser l'appareil que pour les fonctions décrites dans cette notice. Toute utilisation autre conduit éventuellement à endommager le produit ou son environnement.

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de transformer ou modifier le produit. N'ouvrez jamais le produit de votre propre initiative.

Ne faites jamais les réparations vous-même.

Manipuler le produit soigneusement. Il peut être endommagé par des chocs, des coups ou une chute d'une faible hauteur.

**Attention:**

**La garantie s'éteint en cas de dommages qui sont dus à une utilisation non conforme résultant du non-respect de cette notice d'utilisation ou des consignes de sécurité.**

**On ne répond pas pour les dommages consécutifs.**

**Propriétés de l'appareil:**

Capacité du bol en verre de 1750 ml  
Couteau en acier inoxydable  
2 niveaux de vitesse et niveau pulse  
Moteur puissant

