

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos produits sont conçus de manière à entretenir et à renforcer le désir d'apprendre de l'enfant.

Toute la technologie VTech® est mise au service de la connaissance pour faciliter la découverte des lettres, des chiffres, des animaux...

Chez VTech®, nous faisons tout pour que nos enfants abordent l'avenir dans les meilleures conditions. La technologie et la connaissance s'associent désormais afin de mieux éduquer et divertir nos enfants.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **ABC Bus®** de **VTech®**. Félicitations !

L'**ABC Bus®** de **VTech®** est un bus parlant qui entraîne votre enfant vers une multitude de découvertes. Quatre personnages parlants l'accompagnent dans ce voyage passionnant. Premier arrêt : l'alphabet et la phonétique. Votre enfant apprend à reconnaître les lettres et leur prononciation, assimile des mots nouveaux. En chemin, il explore aussi les chiffres, les formes, les couleurs et plus encore ! De nombreux effets sonores rigolos, 26 mélodies entraînantes et 3 chansons amusantes rythment son trajet.

Curseur **Marche/Arrêt/**
Réglage du volume — 4 touches **Fenêtres/Personnages**

Sélecteur de destination

3 touches **Formes/**
Couleurs



Sélecteur d'activité

10 touches **Nombres**

26 touches **Lettres**

CONTENU DE LA BOITE


1. L'ABC Bus® de VTech®
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie

Important : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage, tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le bus à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

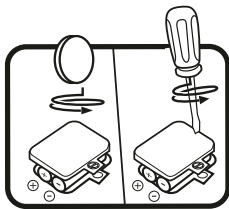

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Nous vous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines pour des performances maximales. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :


- L'**ABC Bus**[®] se met en veille automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour réactiver l'**ABC Bus**[®], appuyer sur n'importe quelle touche.
- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).



2. POUR COMMENCER A JOUER...

2.1. MARCHE/ARRET

Pour mettre en marche l'**ABC Bus**[®], déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume** sur l'une des deux positions du volume sonore. Lorsque votre enfant met en marche l'**ABC Bus**[®], une jolie chanson retentit. Pour éteindre l'**ABC Bus**[®], déplacer le curseur sur la position Arrêt (●).

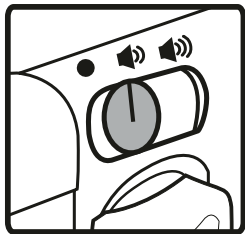

2.2. CONTROLE DU VOLUME

Pour ajuster le volume, faire glisser le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume** sur la position (🔊) pour le volume faible, ou sur la position (🔊🔊🔊) pour le volume fort.

2.3. ARRET AUTOMATIQUE

Si aucune touche n'est actionnée pendant quelques secondes, l'**ABC Bus**[®] invite votre enfant à rejouer. S'il n'active toujours aucune touche, l'**ABC Bus**[®] s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, appuyer sur n'importe quelle touche.

3. ACTIVITES

Quatre modes de jeu sont disponibles :


Écoutons les sons !

Lettres & mots rigolos !

Devinettes chouettes !


Danse en cadence !

Faire glisser le **sélecteur d'activité** pour choisir un mode de jeu.

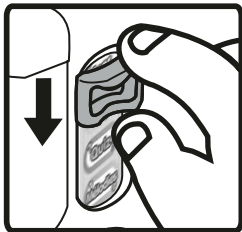


3.1. ECOUTONS LES SONS !


Appuyer sur les touches **Lettres** pour entendre les lettres et leur prononciation.

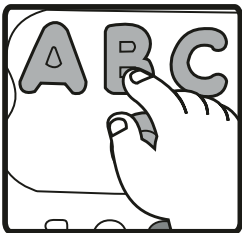


Appuyer sur les touches **Nombres** pour compter de 1 à 10 et pour entendre de drôles de sons.

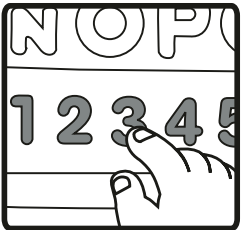

Appuyer sur les touches **Formes/Couleurs** pour écouter les effets sonores du bus.

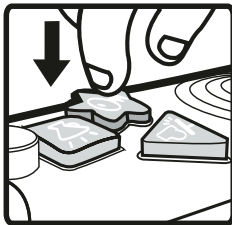


Appuyer sur les touches **Fenêtres** du bus pour entendre des phrases amusantes.

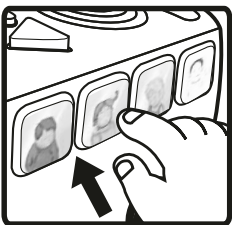


3.2. LETTRES & MOTS RIGOLOS !


Appuyer sur les touches **Lettres** pour entendre les lettres, découvrir des mots nouveaux et écouter des sons rigolos.

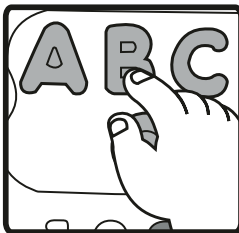


Appuyer sur les touches **Nombres** pour compter de 1 à 10 et pour entendre de drôles de sons.

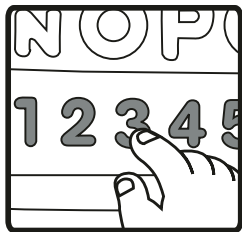

Appuyer sur les touches **Formes/Couleurs** pour apprendre les formes et les couleurs.

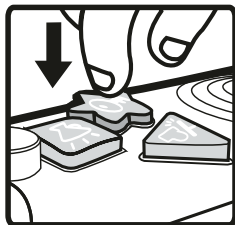


Appuyer sur les touches **Fenêtres** du bus pour entendre des phrases amusantes.

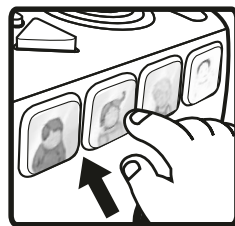


3.3. DEVINETTES CHOUETTES !


Appuyer sur une des touches **Fenêtres** du bus pour entendre au hasard différents types de devinettes : il faut trouver une lettre selon sa position, sa prononciation ou selon le mot qui lui est associé, et localiser les chiffres et les formes.

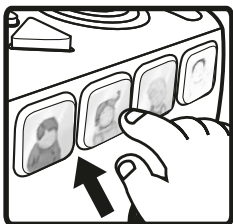


Pour répondre, appuyer sur la bonne touche. Si une mauvaise réponse est donnée, un indice sera proposé.

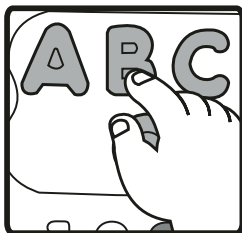


Appuyer sur les touches **Lettres** pour entendre les lettres, leur prononciation et découvrir des mots nouveaux.

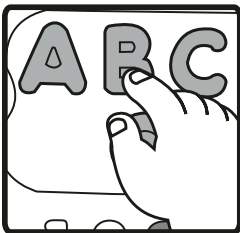

Appuyer sur les touches **Nombres** pour compter de 1 à 10.

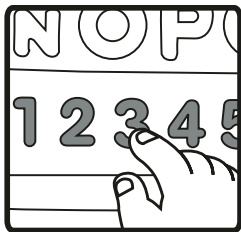


Appuyer sur les touches **Formes/Couleurs** pour apprendre les formes, les couleurs et entendre les effets sonores du bus.

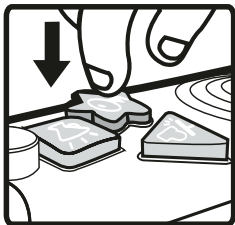


3.4. DANSE EN CADENCE !


Appuyer sur les touches **Lettres** pour écouter 26 mélodies entraînantes : une mélodie par lettre.

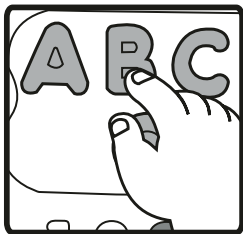


Appuyer sur les touches **Nombres** pour jouer des notes de musique.

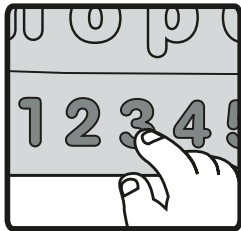

Appuyer sur les touches **Formes/Couleurs** pour entendre les effets sonores du bus.

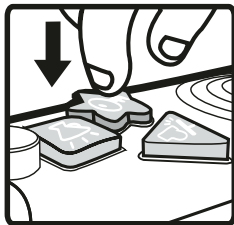


Appuyer sur les touches **Fenêtres** du bus pour écouter des phrases amusantes.

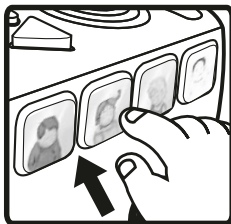


3.5 EN ROUTE !


Appuyer sur le gros bouton **Sélecteur de destination** pour se rendre au zoo, à l'école ou à la gare. Chaque destination est introduite par une chanson amusante.

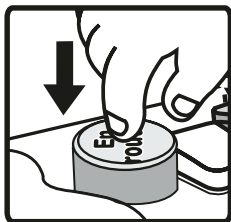

Faire rouler le bus pour entendre les effets sonores du bus et écouter une chanson amusante.

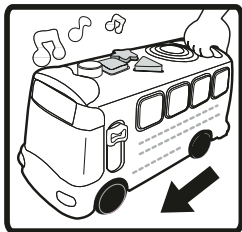

Appuyer sur les touches **Fenêtres** du bus pour entendre des phrases amusantes.

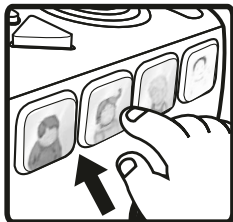

Paroles des chansons

En route pour l'école,
On y apprendra à compter,
En route pour l'école,
Pour apprendre l'alphabet.

En route pour le zoo,
Pour découvrir les animaux,
En route pour le zoo,
Ils sont tell'ment rigolos.

En route pour la gare,
Ou le train partira sans nous,
En route pour la gare,
Le train fait déjà tchou-tchou.

4. ENTRETIEN

- Pour nettoyer l'**ABC Bus**[®], utiliser un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée de l'**ABC Bus**[®] au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer l'**ABC Bus**[®] dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

5. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTech

VTECH Electronics Europe SAS

2 / 6, rue du Château d'Eau - BP 55

78362 Montesson Cedex - FRANCE

Email. : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 € /min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada : VTECH Electronics Canada Ltd

5407 Eglinton Avenue West

Suite 103

Etobicoke, Ontario

M9C 5K6, Canada

Tél. : 1 877 352 8697