

**vtech**<sup>®</sup>

MANUEL  
D'UTILISATION

# Coxy savante



© 2005 VTech  
Imprimé en Chine  
91-02131-002 (法)

*Chers parents,*

*Chez VTech®, nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*


*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Coxy savante** de **VTech®**. Félicitations !

Bébé et maman Coccinelle accompagnent votre enfant dans toutes ses découvertes, grâce aux roues et à la cordelette qu'il peut tirer. Votre enfant apprend les formes, les chiffres, les couleurs et des mots nouveaux tout en s'amusant. Une chanson et 6 mélodies rythment son exploration tandis que bébé Coccinelle swingue sur le tempo ! Enfin, les formes encastrées bondissent lorsque l'on appuie sur le dos de bébé Coccinelle !

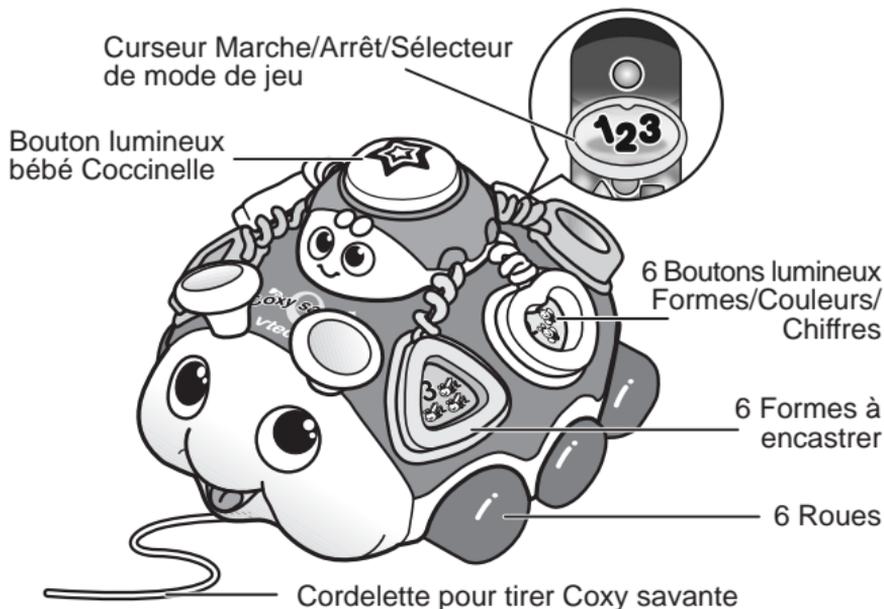

# CONTENU DE LA BOITE


1. Coxy savante de VTech®
2. Un manuel d'utilisation
3. Une carte de garantie

**Important** : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage, tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

## 1. ALIMENTATION

### 1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles, situé sous le jouet, à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

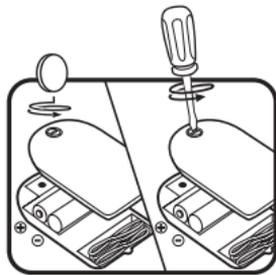

### 1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jeu.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jeu pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

#### Notes :

- **Coxy savante** se met en veille automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour réactiver **Coxy savante**, appuyer sur n'importe quelle touche, changer de mode de jeu ou faire rouler la coccinelle.
- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

- Afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).




## 2. POUR COMMENCER A JOUER...

### 2.1. MARCHE/ARRET

Pour mettre en marche **Coxy savante**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur l'un des cinq modes de jeu.

Lorsque Bébé met en marche **Coxy savante**, une jolie chanson retentit.

Pour éteindre **Coxy savante**, déplacer le curseur sur la position **Arrêt**. (●).

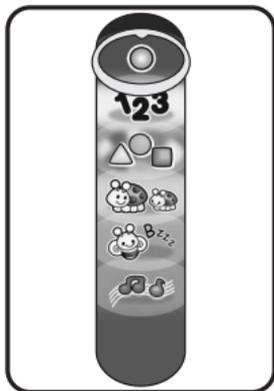


### 2.2. ARRET AUTOMATIQUE

Si aucune touche n'est actionnée pendant quelques secondes, **Coxy savante** invite Bébé à rejouer. Si Bébé n'active toujours aucune touche, **Coxy savante** se met automatiquement en veille. Pour réactiver **Coxy savante**, appuyer sur n'importe quelle touche, changer de mode de jeu ou faire rouler la coccinelle.

### 2.3. CORDELETTE

Pour permettre à Bébé de tirer **Coxy savante**, dérouler la cordelette située dans le compartiment à piles et la faire passer par le petit trou prévu à cet effet sous la coccinelle.

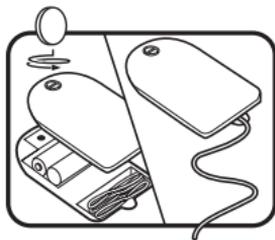

Pour la sécurité de Bébé, nous recommandons de ne pas sortir la cordelette avant ses premiers pas.

## 3. ACTIVITES


Cinq modes de jeu sont disponibles : les modes **Chiffres**, **Formes & Couleurs**, **Suites lumineuses**, **Insectes rigolos** et **Mélodies**.

### 3.1. CHIFFRES

1. Encastrer les **Formes** ou appuyer sur les boutons **Formes/Couleurs/Chiffres** pour apprendre à compter de 1 à 6 avec des insectes rigolos et entendre de drôles de sons.




2. Appuyer sur le dos de **bébé Coccinelle** pour libérer toutes les formes.

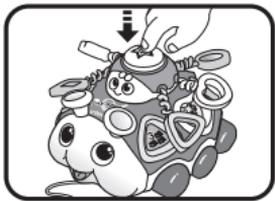


### 3.2. FORMES & COULEURS

1. Encastrer les Formes ou appuyer sur les boutons **Formes/Couleurs/Chiffres** pour découvrir les formes et les couleurs.

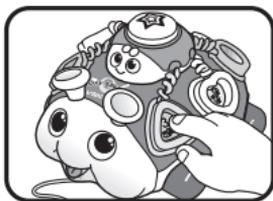


2. Appuyer sur le dos de **bébé Coccinelle** pour libérer toutes les formes.

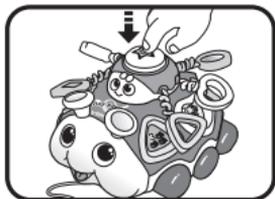


### 3.3. SUITES LUMINEUSES

1. Les boutons **Formes/Couleurs/Chiffres** s'illuminent les uns après les autres pour former des suites lumineuses que Bébé doit reproduire en appuyant sur les boutons correspondants. Les suites sont constituées de trois lumières au maximum.


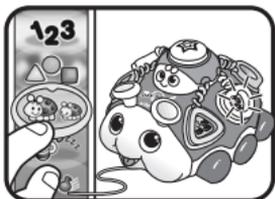


2. Appuyer sur le dos de **bébé Coccinelle** pour libérer toutes les formes.

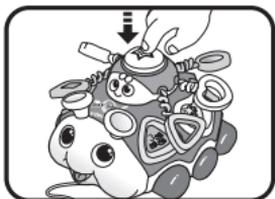



### 3.4. INSECTES RIGOLOS

1. Encastrer les Formes ou appuyer sur les boutons **Formes/Couleurs/Chiffres** pour découvrir les insectes et entendre de drôles de sons.
2. Appuyer sur le dos de **bébé Coccinelle** pour libérer toutes les formes.

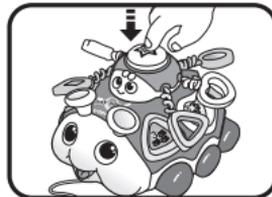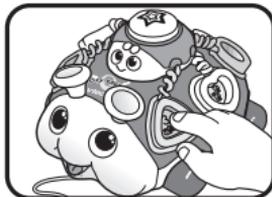


### 3.5. MELODIES

1. Appuyer sur les boutons **Formes/Couleurs/Chiffres** pour écouter des mélodies entraînantes. Pendant une mélodie, presser le même bouton pour déclencher un effet sonore rigolo en accompagnement.
2. Appuyer sur le dos de **bébé Coccinelle** pour libérer toutes les formes et écouter une chanson amusante.

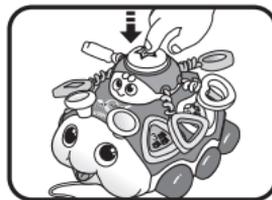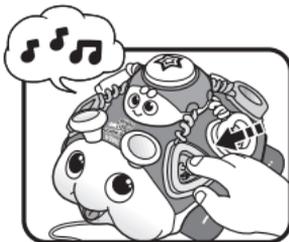

Faire rouler **Coxy savante** pour écouter une chanson amusante ou des mélodies variées accompagnées d'effets sonores rigolos.

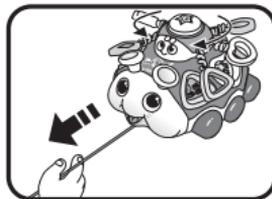

Chaque manipulation est accompagnée d'effets lumineux.

## Liste des mélodies

1. *Le rock'n'roll des gallinacés*
2. *L'araignée Gypsie*
3. *Ah ! les crocodiles*
4. *Vent frais*
5. *Une souris verte*
6. *Un éléphant qui se balançait*

## Paroles de la chanson

Coco, coccinelle,  
Montre-moi tes formes,  
Oh, c'est tell'ment amusant,  
De jouer avec toi !

## 4. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Coxy savante**, utiliser un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée de **Coxy savante** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Coxy savante** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## 5. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

**Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

**Service consommateurs VTech**

**VTECH Electronics Europe SAS**

2 / 6, rue du Château d'eau - BP 55

78362 Montesson Cedex - FRANCE

**Email.** : [vtech\\_conseil@vtech.com](mailto:vtech_conseil@vtech.com)

**Tél.** : 0 820 06 3000 (0,12 € /min)

**De Suisse et de Belgique** : 00 33 1 30 09 88 00

**Pour le Canada : VTECH Electronics Canada Ltd**

5407 Eglinton Avenue West

Suite 103

Etobicoke, Ontario

M9C 5K6, Canada

**Tél.** : 1 877 352 8697