

vtech[®]

MANUEL
D'UTILISATION

Lumi Roul'Phone[®]



© 2006 VTech

Imprimé en Chine

91-02164-001-000 (法)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Lumi Roul' Phone®** de **VTech®**. Félicitations !

Lumi Roul' Phone® offre à Bébé 3 modes de jeu pour qu'il découvre les chiffres, les animaux et la musique. Et ce n'est pas tout ! Le combiné se met à dodeliner dès que Bébé tire son téléphone. Il appuie sur la touche Etoile, et un petit jeu de mémoire lui est proposé. La chanson et les 9 mélodies développent enfin son sens musical.



CONTENU DE LA BOITE


1. **Lumi Roul' Phone**[®]
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie

Important : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage, tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Lumi Roul' Phone**[®] est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Lumi Roul' Phone**[®] (en utilisant un tournevis ou une pièce de monnaie).
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

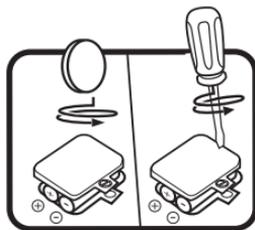

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

Lumi RouI' Phone® se met automatiquement en veille après quelques secondes de non-utilisation. Pour réactiver **Lumi RouI' Phone®**, appuyer sur la touche Marche/Arrêt.

En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

Afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).



2. POUR COMMENCER A JOUER...

2.1. MARCHE/ARRET

Appuyer sur la touche Marche/Arrêt pour allumer **Lumi RouI' Phone®** .

Bébé entend alors « Allô ! Veux-tu m'aider à appeler mes amis ? », suivi d'un effet sonore de téléphone et d'une chanson.

Pour éteindre **Lumi Roul' Phone**[®], appuyer à nouveau sur la touche Marche/Arrêt.

2.2. REGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur situé sous **Lumi Roul' Phone**[®] sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

2.3. ARRET AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Lumi Roul' Phone**[®] invite Bébé à jouer. Si Bébé n'active toujours aucune touche, **Lumi Roul' Phone**[®] s'éteint automatiquement. Pour réactiver **Lumi Roul' Phone**[®] appuyer à nouveau sur la touche Marche/Arrêt.

2.4. CORDON A TIRER

Pour promener le téléphone partout, sortir le cordon du compartiment à piles situé sous **Lumi Roul' Phone**[®]. Nous vous conseillons de laisser le cordon rangé dans le compartiment à piles tant que votre enfant ne sait pas marcher seul.

ACTIVITIES

3.1. MODE CHIFFRES 1 2 3

Déplacer le Chien curseur d'activités sur l'icône 1 2 3 pour sélectionner le mode Chiffres. Appuyer sur une touche Chiffre pour entendre ce chiffre et le nombre de tonalités correspondant.

Appuyer sur la touche Etoile pour que **Lumi Roul' Phone®** demande à Bébé de retrouver un chiffre.

3.2. MODE ANIMAUX

Déplacer le Chien curseur d'activités sur l'icône Chien et Chat pour sélectionner le mode Animaux. Appuyer sur une touche Animal pour entendre de façon aléatoire soit son nom soit son cri.

Appuyer sur la touche Etoile pour que **Lumi Roul' Phone®** demande à Bébé de retrouver un animal.

3.3. MODE MUSICAL

Déplacer le Chien curseur d'activités sur l'icône Notes de musique pour sélectionner le mode Musical. Appuyer sur les touches 1 à 9 pour entendre des mélodies. Appuyer sur la touche 0 pour entendre la chanson. Appuyer sur la touche Etoile pour entendre des effets sonores de téléphone.

4. PAROLE DE LA CHANSON

« Allô, mes petits amis,
Allô, mes copains coquins,
Décrochez et vous verrez,
Ensemble on va s'amuser ! »

5. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Lumi Roul' Phone®**, utiliser un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée de **Lumi Roul' Phone®** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Lumi Roul' Phone®** dans un endroit sec.

6. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires, ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
2-6, rue du Château-d'Eau – BP 55
78362 Montesson Cedex
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 € /min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697