

vtech[®]
Baby

MANUEL
D'UTILISATION

Mon cube enchanté



© 2006 VTech
Imprimé en Chine

91-70205-000-006 (法)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.


Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.


INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon cube enchanté** de **VTech®**. Félicitations !

Avec **Mon cube enchanté**, votre enfant développe sa motricité et découvre de nombreuses surprises en manipulant le cube et ses boutons tout doux.

Soulever, faire tourner, appuyer, tirer : Bébé explore les faces de son cube et déclenche ainsi de jolies chansons, des phrases et des effets sonores rigolos. Pour prolonger l'émerveillement, le cube se dandine sur la musique tandis que clignote le gros bouton lumineux.

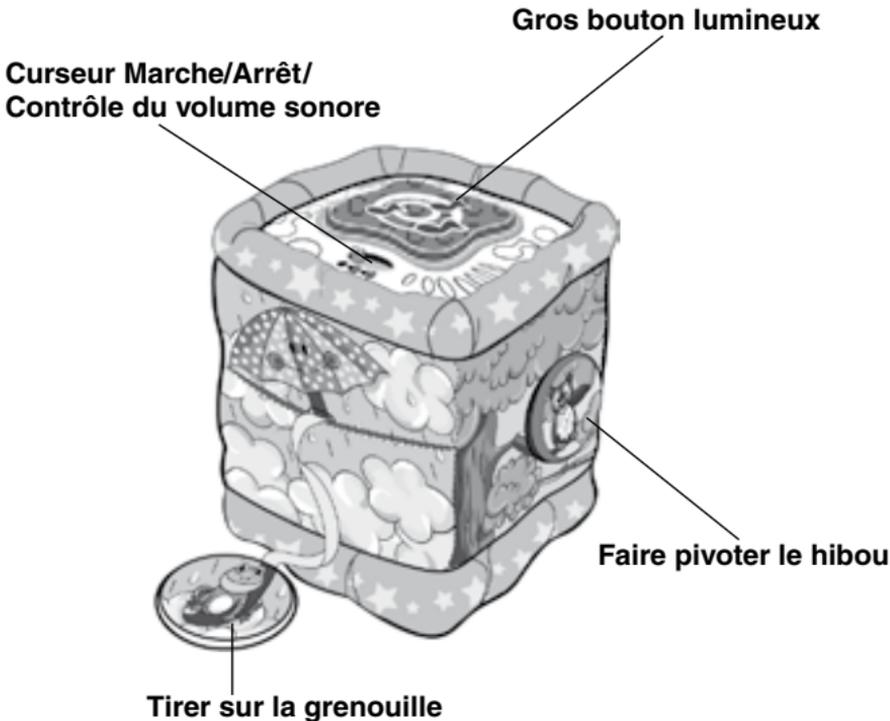

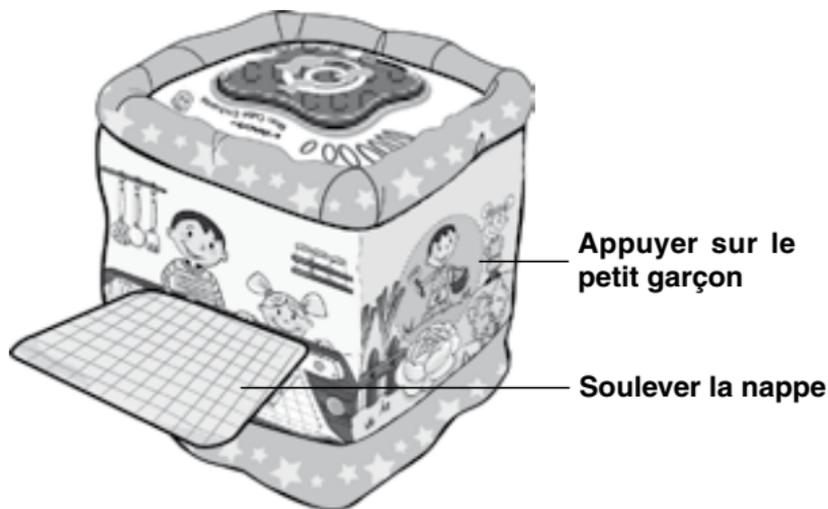

CONTENU DE LA BOITE

1. **Mon cube enchanté**
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie


Important : Pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Mon cube enchanté** est éteint.

2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Mon cube enchanté** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

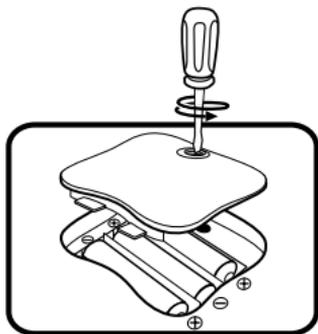

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes :

- **Mon cube enchanté** se met en veille automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour réactiver **Mon cube enchanté**, manipuler les boutons en tissu ou appuyer sur le gros bouton lumineux.
- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRET

Déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur Marche pour allumer **Mon cube enchanté**.

Bébé entend alors une phrase, suivie d'une chanson. Le cube se dandine et le bouton lumineux clignote.

Pour éteindre **Mon cube enchanté**, placer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Arrêt.



2.2. REGLAGE DU VOLUME SONORE


Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.

2.3. ARRET AUTOMATIQUE


Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon cube enchanté** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Mon cube enchanté** s'éteint automatiquement. Pour réactiver **Mon cube enchanté**, il suffit de manipuler les boutons en tissu ou d'appuyer sur le bouton lumineux.

3. ACTIVITÉS

1. Déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur Marche pour allumer **Mon cube enchanté**. Bébé entend alors une phrase d'accueil, suivie d'une chanson. Le cube se dandine et le bouton lumineux clignote.

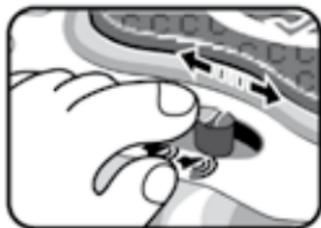

2. Manipuler l'un des 4 objets en tissu pour entendre successivement une chanson, une phrase rigolote, un effet sonore puis une mélodie correspondant à l'illustration sur la face de **Mon cube enchanté**. Le cube se dandine et le gros bouton lumineux clignote.

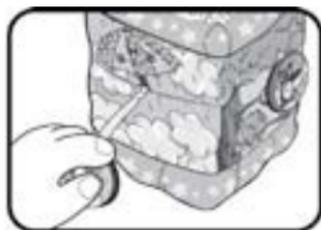

3. Appuyer sur le gros bouton lumineux au-dessus du cube pour déclencher alternativement une chanson puis une mélodie. Le cube danse sur les chansons et les mélodies, et le gros bouton lumineux clignote.



4. PAROLES DES CHANSONS

1. Il pleut, il mouille

« Il pleut, il mouille,
C'est la fête à la grenouille,
La grenouille a fait son nid,
Dessous un grand parapluie. »

2. Dans la forêt lointaine

« Dans la forêt lointaine,
On entend le coucou,
Du haut de son grand chêne,
Il répond au hibou :
'Coucou !' 'Coucou !'
On entend le coucou.»

3. J'aime la galette

« J'aime la galette,
Savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite,
Avec du beurre dedans.»

4. Savez-vous planter les choux ?

« Savez-vous planter les choux,
A la mode, à la mode ?
Savez-vous planter les choux,
A la mode de chez nous ? »

5. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mon cube enchanté**, utiliser un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée de **Mon cube enchanté** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon cube enchanté** dans un endroit sec.

6. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
2-6, rue du Château-d'Eau - BP 55
78362 Montesson Cedex
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697