

vtech[®]

MANUEL D'UTILISATION

Mon jardin enchanté



© 2003 VTech
imprimé en Chine
91-01548-001 (法)

Chers parents,

Chez VTech[®], nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.


Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech[®] sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech[®], nous nous engageons à tout faire pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon jardin enchanté** de **VTech**[®]. Félicitations !

Avec ce jardin manège et son piano magique, Bébé s'initie aux joies de la musique. Il aime regarder les 4 animaux musiciens danser en musique sur la mare lumineuse. Il les fait bouger pour ajouter des effets sonores aux 8 mélodies. La cascade et les touches notes de musique s'illuminent en rythme avec les sons. Bébé peut aussi jouer du piano ou faire tourner la roue pour modifier le tempo des mélodies. Et ce qu'il préfère, c'est chanter avec ses amis animaux !

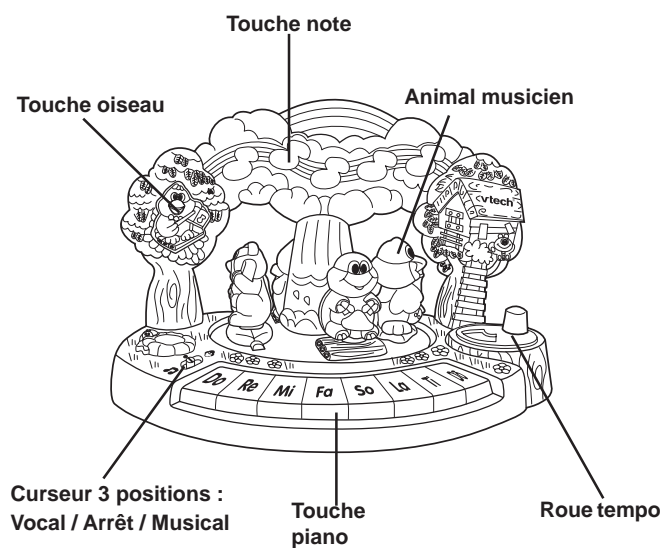


CONTENU DE LA BOITE

- **Mon jardin enchanté**
- Un manuel d'utilisation
- Une carte de garantie

Important : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Mon jardin enchanté** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Mon jardin enchanté** (en utilisant une pièce de monnaie ou un tournevis).
3. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

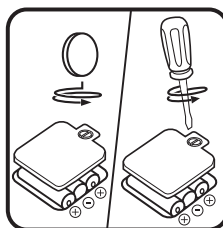

MISE EN GARDE

Nous vous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines pour des performances maximales. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec d'autres usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que les enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).


Notes : - **Mon jardin enchanté** se met en veille automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour réactiver **Mon jardin enchanté**, appuyer sur n'importe quelle touche.

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- Afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).




POUR COMMENCER A JOUER...


1. Déplacer le curseur sur le mode **vocal** (🗣️) ou sur le mode **musical** (🎵). **Mon jardin enchanté** chante une chanson. Les 4 animaux musiciens tournent en musique sur la mare.

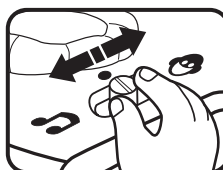

2. Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur (situé sous le produit) sur (🔊) pour l'augmenter ou bien sur (🔇) pour le baisser.

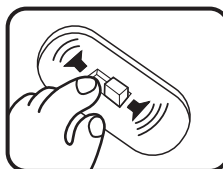

3. Pour éteindre **Mon jardin enchanté**, placer le curseur sur la position Arrêt (●).

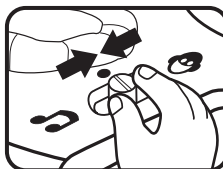


ACTIVITES

Mode vocal


1. Déplacer le curseur sur le mode **vocal** (🗣️). **Mon jardin enchanté** chante une chanson. Les 4 animaux musiciens tournent en musique sur la mare. La cascade et les notes de musique s'illuminent.



2. Faire bouger l'un des animaux musiciens pour entendre une phrase amusante suivie d'une mélodie. Faire bouger l'un des animaux pendant une mélodie pour changer l'instrument de musique qui joue la mélodie. Les 4 animaux musiciens tournent en musique sur la mare. La cascade et les notes de musique s'illuminent.

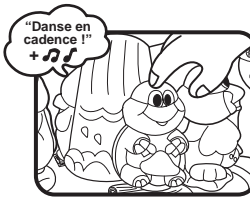


3. Appuyer sur la touche **Oiseau** pour entendre un effet sonore d'oiseau suivi d'une mélodie. Appuyer à nouveau sur la touche **Oiseau** pendant la mélodie pour que le chant de l'oiseau se superpose à la mélodie. Les 4 animaux musiciens tournent en musique sur la mare. La cascade et les notes de musique s'illuminent.

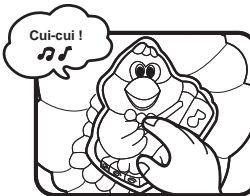


4. Appuyer sur les touches **Piano** pour entendre les notes de musique correspondantes. Les touches notes de musique dont la couleur correspond aux touches Piano s'illuminent pendant que les 4 animaux musiciens tournent sur la mare.



5. Appuyer sur les touches notes de musique pour les voir s'illuminer et pour entendre des effets sonores amusants. Les 4 animaux musiciens tournent sur la mare.

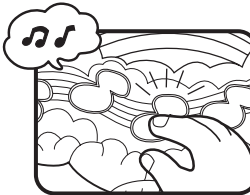

- Faire tourner la roue pour écouter la chanson. Pendant une mélodie, faire tourner la roue rapidement pour accélérer le tempo de la mélodie et faire tourner la roue lentement pour ralentir le tempo. Les 4 animaux musiciens tournent en musique sur la mare. La cascade et les notes de musique s'illuminent.

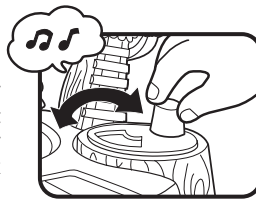

Note : après quelques secondes de non-utilisation, **Mon jardin enchanté** chante sa chanson. Après quelques secondes supplémentaires de non-utilisation, on entend : "Danse en cadence !" suivi d'une courte mélodie puis **Mon jardin enchanté** se met en veille.

Mode musical


- Déplacer le curseur sur le mode musical (🎵). **Mon jardin enchanté** chante une chanson. Les 4 animaux musiciens tournent en musique sur la mare. La cascade et les notes de musique s'illuminent.




- Faire bouger l'un des animaux musiciens pour entendre un effet sonore amusant suivi d'une mélodie. Faire bouger l'un des animaux pendant une mélodie pour que l'effet sonore se superpose à la mélodie. Les 4 animaux musiciens tournent en musique sur la mare. La cascade et les notes de musique s'illuminent.




3. Appuyer sur la touche **Oiseau** pour entendre un effet sonore d'oiseau suivi de la chanson. Appuyer sur la touche **Oiseau** pendant une mélodie pour que le sifflement d'oiseau se superpose à la mélodie. Les 4 animaux musiciens tournent en musique sur la mare. La cascade et les notes de musique s'illuminent.

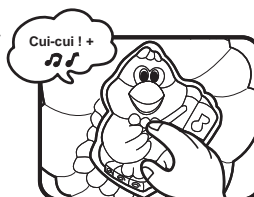


4. Appuyer sur les touches **Piano** pour entendre des notes de musique. Les touches notes de musique s'illuminent pendant que les 4 animaux musiciens tournent sur la mare.

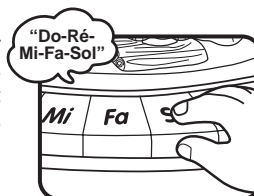

5. Appuyer sur les touches notes de musique pour écouter des mélodies. Les 4 animaux musiciens tournent sur la mare.

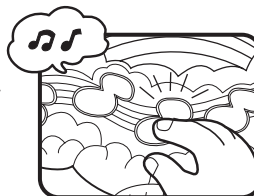

6. Faire tourner la roue pour entendre des effets sonores amusants. Pendant une mélodie, faire tourner la roue rapidement pour accélérer le tempo de la mélodie et faire tourner la roue lentement pour ralentir le tempo. Les 4 animaux musiciens tournent en musique sur la mare. La cascade et les notes de musique s'illuminent.

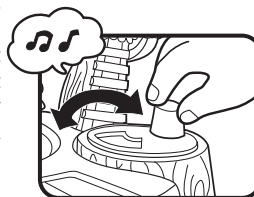

Note : Après quelques secondes de non-utilisation, **Mon Jardin enchanté** émet des effets sonores amusants. Après quelques secondes supplémentaires de non-utilisation, on entend une mélodie puis **Mon jardin enchanté** se met en veille.

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mon jardin enchanté**, utiliser simplement un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée de **Mon jardin enchanté** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon jardin enchanté** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

VTech Electronics Europe S.A.
2-6, rue du Château-d'Eau
B.P. 55
78362 Montesson Cedex
Tél. : 0820 06 3000 (0,12 €/min)
E-mail : vtech_conseil@vtechfrance.com

Pour le Canada :

VTech Electronics Canada Ltd.
#200 - 7671 Alderbridge Way
RICHMOND, B.C.
V6X 1Z9
Tél. : 1 800 267 7377
Fax : (604) 273-1425

PAROLES DE LA CHANSON

Tous tes petits amis
Barbotent dans la mare
Ils font de la musique
Ce sont de vraies stars !
Ils aiment danser
Ils aiment chanter
Maintenant, c'est à toi !
Rejoins-les et amuse-toi !