

vtech[®]

Manuel
d'utilisation

Mon miroir enchanté



© 2005 VTech
Imprimé en Chine
91-02108-002-000 (法)

Chers parents,


Chez VTech[®], nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech[®] sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech[®], nous nous engageons à tout faire pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon miroir enchanté** de **VTech®**. Félicitations ! Avec **Mon miroir enchanté** et sa page à tourner pour découvrir 2 décors différents (chambre ou jardin), Bébé se familiarise avec les animaux et apprend à se reconnaître. Ce miroir accroché au berceau interpelle Bébé grâce à son détecteur de mouvements. Dès que Bébé s'approche, le miroir lui dit : « Coucou, Bébé ! » et l'incite à montrer les différentes parties de son visage. Avec ses 10 mélodies, sa chanson et son soleil lumineux, **Mon miroir enchanté** stimule tous les sens de Bébé.

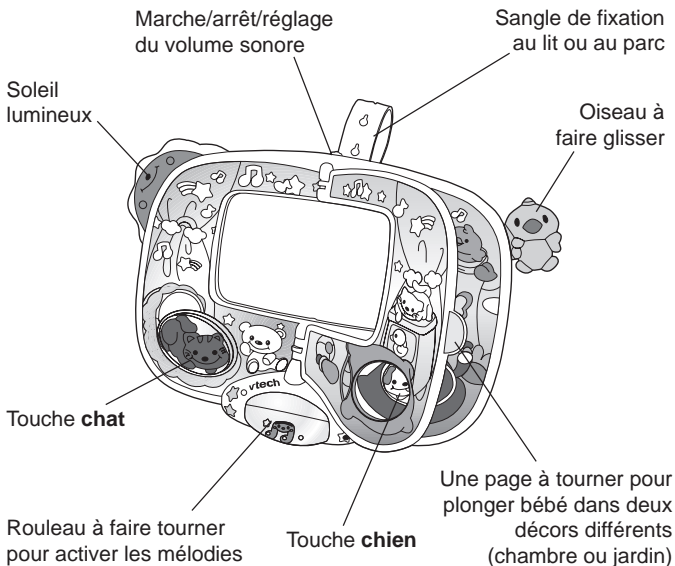

CONTENU DE LA BOITE


1. **Mon miroir enchanté**
2. Un manuel d'utilisation

Important : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage, tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Mon miroir enchanté** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Mon miroir enchanté** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

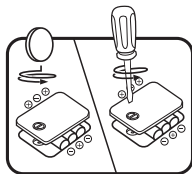

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Nous vous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines pour des performances maximales. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec d'autres usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes : - **Mon miroir enchanté** se met en veille automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour réactiver **Mon miroir enchanté**, jouer à n'importe quelle activité.

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

- Afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).




2. POUR COMMENCER A JOUER...

2.1. MARCHE/ARRET

Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur **Marche** pour allumer **Mon miroir enchanté**.

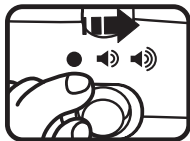

Lorsque Bébé met en marche **Mon miroir enchanté**, il entend une chanson.



Pour éteindre **Mon miroir enchanté**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** ● .

Note : afin de permettre une meilleure démonstration du jouet avant l'achat, le volume sonore est plus élevé lorsque le jouet est placé dans sa boîte. Dès que l'on sort le jouet de sa boîte, le volume sonore est réajusté à la baisse afin d'assurer un meilleur confort d'écoute.

2.2. REGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort.


2.3. ARRET AUTOMATIQUE

Si aucune touche n'est actionnée pendant quelques secondes, **Mon miroir enchanté** invite Bébé à jouer. Si Bébé n'active toujours aucune touche, **Mon miroir enchanté** s'éteint automatiquement. Il suffit de jouer à n'importe quelle activité pour réactiver le jeu.

2.4. FIXATION AU LIT OU AU PARC

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

La sangle de fixation permet de fixer facilement et en toute sécurité **Mon miroir enchanté** au lit ou au parc de Bébé. Pour assurer la sécurité de l'enfant, suivre scrupuleusement les instructions suivantes et s'assurer que l'assemblage est correct.

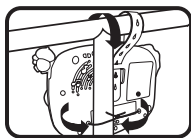

Ne pas fixer **Mon miroir enchanté** sur un parc dont les parois sont en maille.

Placer **Mon miroir enchanté** à l'intérieur du lit, en ramenant la sangle au-dessus de la rambarde du haut. Glisser l'extrémité de la sangle dans la fente au dos du jouet, puis bien serrer en s'assurant que la fixation est solide. Il est possible d'ajuster la hauteur de fixation du jeu en changeant le trou de fixation de la sangle. Le jouet doit être bien ajusté contre la rambarde du lit. Tirer sur le jouet pour s'assurer que la sangle est bien attachée. Répéter fréquemment cette vérification pour s'assurer que le jouet est toujours bien fixé.

Nouer les attaches de tissu blanc autour des barreaux du lit ou du parc.

Pour la sécurité de l'enfant, s'assurer de bien retirer la sangle de fixation quand le jouet n'est plus fixé au lit ou au parc.




2.5. DETECTEUR DE MOUVEMENTS

Le détecteur de mouvements est sensible à l'intensité lumineuse. Pour une meilleure détection, s'assurer que **Mon miroir enchanté** est placé dans un endroit très lumineux.

3. ACTIVITES

Décor chambre

1. Faire tourner la page de façon à obtenir un décor de chambre d'enfant autour du miroir. Bébé entend : « Coucou, je te vois ! » suivi de la chanson. Le soleil lumineux clignote en rythme avec les sons.
2. Appuyer sur les touches **Chien** et **Chat** pour qu'ils demandent à Bébé de montrer une partie de son visage ou pour qu'ils lui jouent une mélodie.
3. Faire glisser l'oiseau pour qu'il demande à Bébé s'il sait chanter, pour qu'il siffle ou joue une mélodie.
4. Faire tourner le rouleau pour entendre la chanson ou une mélodie. Une partie seulement de la mélodie est jouée. Pour entendre le reste de la mélodie, continuer à faire tourner le rouleau. Le soleil lumineux clignote en rythme avec les sons.
5. Le détecteur de mouvements est activé lorsque Bébé s'approche du miroir. Le jouet demande alors à Bébé de retrouver les différentes parties de son visage dans le miroir ou il lui chante la chanson. Le soleil lumineux clignote en rythme avec les sons.

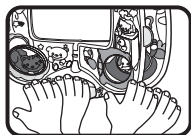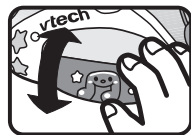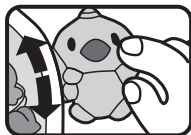




6. Liste des mélodies

1. *Doucement s'en va le jour*
2. *L'Araignée Gypsie*
3. *Pomme de reinette et Pomme d'api*
4. *Trois Petits Minous*
5. *Une souris verte*

Note : si l'on appuie sur l'un des animaux pendant qu'il joue une mélodie, son cri se superpose à la mélodie.

Décor jardin

1. Faire tourner la page de façon à obtenir un décor de jardin autour du miroir. Bébé entend : « Ecoute ! » et un effet sonore de la nature. Le soleil lumineux clignote en rythme avec les sons.
2. Appuyer sur les touches **Chien** et **Chat** et faire glisser l'oiseau pour découvrir le nom des animaux, pour encourager Bébé à reproduire leurs cris et pour entendre une mélodie.
3. Faire tourner le rouleau pour entendre une mélodie à laquelle sont superposés des cris d'animaux. Le soleil lumineux clignote en rythme avec les sons.
4. Le détecteur de mouvements est activé lorsque Bébé s'approche du miroir. **Mon miroir enchanté** demande à Bébé d'imiter les animaux et il lui chante une chanson. Le soleil lumineux clignote en rythme avec les sons.

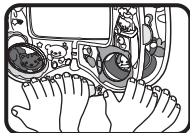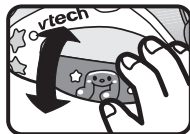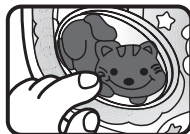

5. Liste des mélodies

1. *A la claire fontaine*
2. *Au clair de la lune*
3. *Les Petits Poissons*
4. *Maman, les petits bateaux*
5. *Vent frais*

Note : si l'on appuie sur l'un des animaux pendant qu'il joue une mélodie, son cri se superpose à la mélodie.

6. Paroles de la chanson

« Regarde-moi, Bébé,
Montre-moi ton petit nez !
Regarde dans le miroir,
C'est bien toi que tu peux voir ! »

4. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mon miroir enchanté**, utiliser un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée de **Mon miroir enchanté** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon miroir enchanté** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

5. GARANTIE

Valable pour la France, la Belgique et la Suisse francophones.

Pour le Canada, veuillez vous référer à la carte de garantie séparée.

Merci d'avoir choisi un jouet **VTech**[®]. Nous espérons qu'il vous donnera toute satisfaction.

Tous nos jeux sont fabriqués dans nos usines avec le plus grand soin et subissent des contrôles qualité rigoureux avant leur commercialisation. Il arrive cependant qu'un produit comporte une anomalie ou tombe en panne. C'est pourquoi - sans préjudice de la garantie légale - nous garantissons tous nos produits pendant **1 an** à partir de leur date d'achat.

1. En sus de la garantie légale, le produit détaillé dans cette notice est couvert par une garantie **VTech**[®] de 1 an - pièces et main-d'œuvre - contre tout défaut de fabrication. La durée de 1 an court à partir de la date d'achat du produit.
2. La garantie **VTech**[®] ne pourra s'appliquer en cas de panne liée à une mauvaise utilisation du jeu (jeu démonté, pièces arrachées, connecteur d'un accessoire forcé, utilisation d'un adaptateur ou de piles non recommandés par **VTech**[®], écran ou pièces endommagés suite à la chute du jouet...).
3. Si votre produit est défectueux, merci de bien vouloir nous le retourner par la Poste en **recommandé sans accusé de réception** à l'adresse indiquée ci-dessous (vous pouvez aussi le retourner à votre magasin, qui nous le fera parvenir) :

SAV VTech - VTech Electronics Europe SA - 2/6, rue du Château-d'Eau - BP 55 - 78362 Montesson Cedex - France

4. Nous vous demandons de joindre au colis :
 - une preuve d'achat lisible (ticket de caisse ou facture du jouet) mentionnant le prix et la date d'achat ;
 - un courrier sur lequel vous noterez l'anomalie constatée ainsi que vos coordonnées écrites en lettres capitales (nom, adresse et n° de téléphone).
5. Nous nous engageons à réparer ou à échanger votre produit le plus rapidement possible, sous réserve que l'anomalie constatée par nos services soit couverte par la garantie.
6. Nous vous renverrons le produit par la Poste à votre domicile (frais de port à notre charge pour la France et la Belgique. Pour les autres pays, contactez notre service consommateurs).
7. En cas de défectuosité liée à une utilisation anormale du jouet, ou en cas d'absence de preuve d'achat valide, nous vous proposerons un devis pour échange.

6. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

VTech Electronics Europe SA
2/6, rue du Château-d'Eau - BP 55
78362 Montesson Cedex
FRANCE

Email : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 € /min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

VTech Electronics Canada Ltd
5407 Eglinton Avenue West,
Suite 103,
Etobicoke, Ontario,
Canada M9C 5K6.
Tél. : 1 877 352 8697