

***Chers parents,***

*Chez VTech<sup>®</sup>, nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*


*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech<sup>®</sup> sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez VTech<sup>®</sup>, nous nous engageons à tout faire pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon trotteur parlant 2 en 1** de **VTECH®**.  
Félicitations !

Son détecteur de mouvements déclenche des sons entraînants pour accompagner Bébé dans ses premiers pas. Grâce aux deux modes de jeu, il découvre les couleurs, les chiffres, les formes tout en s'amusant. Les engrenages à faire tourner, le papillon et le téléphone à manipuler développent la motricité de Bébé. Enfin, 8 joyeuses mélodies initient Bébé à divers styles musicaux.

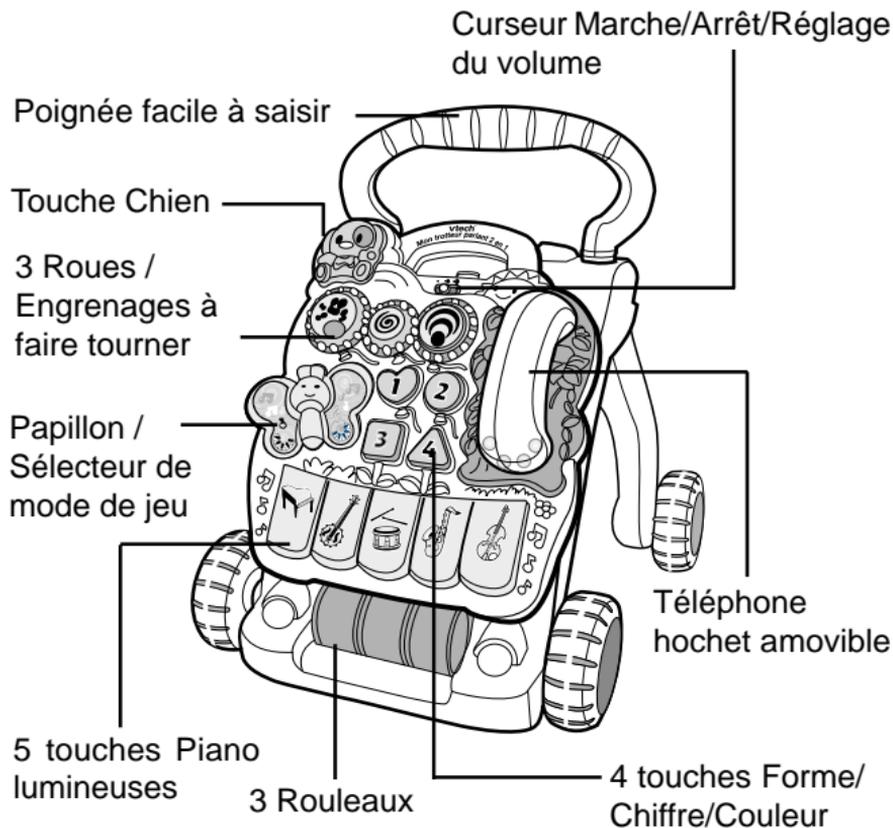

# CONTENU DE LA BOITE


1. Mon trotteur parlant 2 en 1 de VTech®
2. Un tableau d'activités
3. Une poignée
4. Deux pieds roulants
6. Un manuel d'utilisation

**Important** : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage, tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

## 1. ALIMENTATION

### 1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du tableau d'activités.
3. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

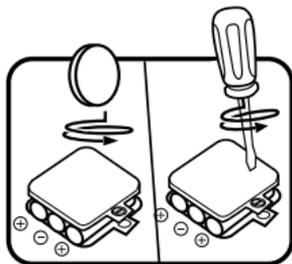

### 1.2. MISE EN GARDE

Pour des performances maximales, nous vous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.

- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs et usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jeu.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jeu pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

#### Notes :


- **Mon trotteur parlant 2 en 1** se met en veille automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour réactiver **Mon trotteur parlant 2 en 1**, appuyer sur n'importe quelle touche.
- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à pile devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

- Afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).




## 2. MONTAGE


Enfoncer et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre les taquets situés en haut au dos du trotteur pour les relâcher.

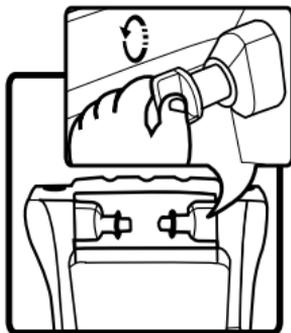


Placer les pieds du trotteur dans les fentes prévues à cet effet, les roues tournées vers l'extérieur comme sur la photo ci-contre.

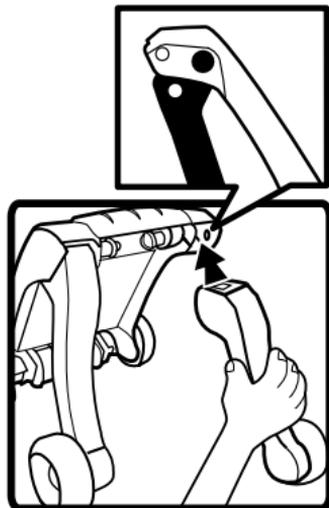


Tirer progressivement les pieds du trotteur vers l'arrière jusqu'à entendre un clic. S'assurer qu'ils sont bien enclenchés dans les trous.

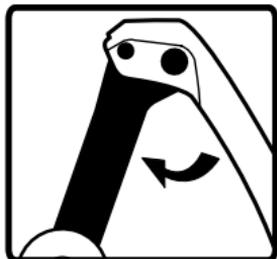

Poser le trotteur sur le sol à la verticale et insérer la poignée dans les trous en haut du trotteur pour bien bloquer les pieds.

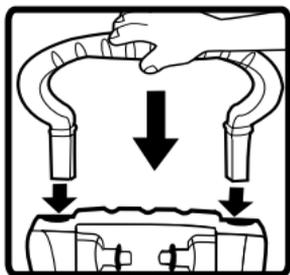


Enfoncer et tourner les taquets dans le sens des aiguilles d'une montre pour les resserrer. Tirer sur les pieds du trotteur pour s'assurer qu'ils sont bien fixés.

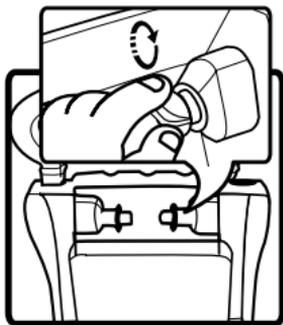

Installer le tableau d'activités à l'avant du trotteur. Pour détacher le tableau d'activités, faire glisser vers le haut le loquet bleu situé juste au-dessus du curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume.




Le tableau d'activités est muni d'une poignée pour une prise en main facile et comporte de multiples activités pour distraire Bébé.

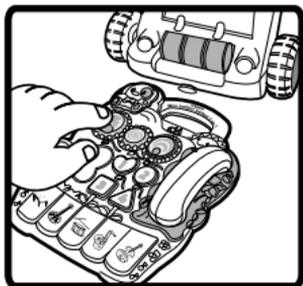

## 3. POUR COMMENCER A JOUER...

### 3.1. MARCHE/ARRET

Pour mettre en marche **Mon trotteur parlant 2 en 1**, déplacer le curseur sur l'une des deux positions du volume sonore. Lorsque Bébé met en marche **Mon trotteur parlant 2 en 1**, une jolie chanson retentit. Pour éteindre **Mon trotteur parlant 2 en 1**, déplacer le curseur sur la position Arrêt ●.

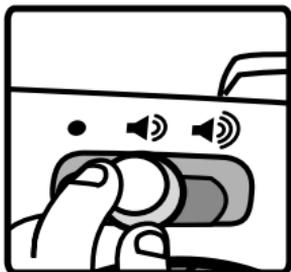

## 3.2. CONTROLE DU VOLUME

Pour ajuster le volume, faire glisser le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume** sur la position  pour le volume faible ou sur la position  pour le volume fort.

## 3.3. ARRET AUTOMATIQUE


Si aucune touche n'est actionnée pendant quelques secondes, **Mon trotteur parlant 2 en 1** invite Bébé à rejouer. Si Bébé n'active toujours aucune touche, **Mon trotteur parlant 2 en 1** s'éteint automatiquement. Pour réactiver **Mon trotteur parlant 2 en 1**, appuyer sur n'importe quelle touche.

# 4. ACTIVITES


Deux modes de jeu sont disponibles : le **Mode Musical** et le **Mode Découverte**. Faire tourner l'aile du papillon pour passer d'un mode à l'autre.

## 4.1. MODE MUSICAL


Pour activer le **Mode Musical**, faire glisser l'aile du papillon vers la gauche.

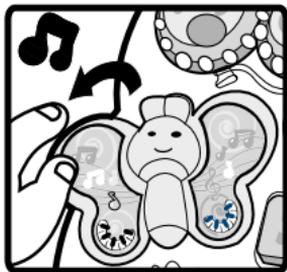

Appuyer sur les touches **Forme/Chiffre/ Couleur** pour entendre des phrases amusantes et des mélodies entraînantes.

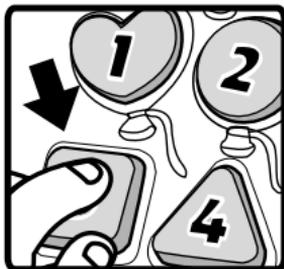


Appuyer sur la touche **Chien** pour écouter la chanson « Maman, les p'tits bateaux ».

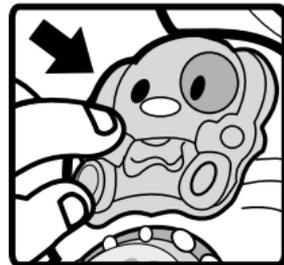


Appuyer sur les touches **Piano** pour jouer les notes de musique "do, ré, mi, fa, sol".



Appuyer sur les **Roues/Engrenages** et les faire tourner pour entendre de drôles de bruits et des phrases amusantes.

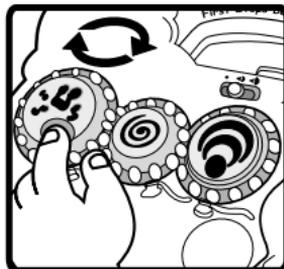


Décrocher le **Téléphone hochet** pour déclencher une mélodie et l'agiter pour jouer des maracas.

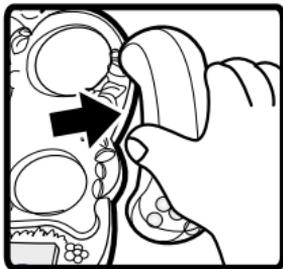


#### 4.2. MODE DECOUVERTE


Pour activer le **Mode Découverte**, faire glisser l'aile du papillon vers la **droite**.

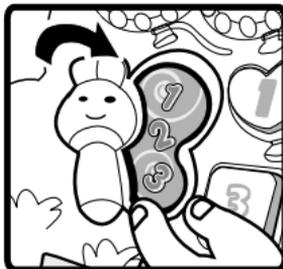

Appuyer sur les touches **Forme/Chiffre/ Couleur** pour découvrir les formes, les couleurs et les chiffres.

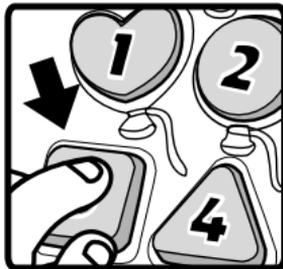


Appuyer sur la touche **Chien** pour écouter la chanson « Maman, les p'tits bateaux ».

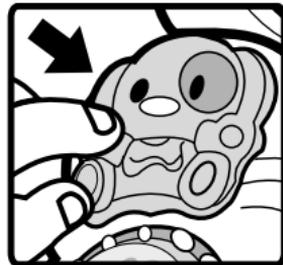

Appuyer sur les touches **Piano** pour jouer une mélodie préenregistrée note après note.



Appuyer sur les **Roues/Engrenages** et les faire tourner pour entendre de drôles de bruits et des phrases amusantes.

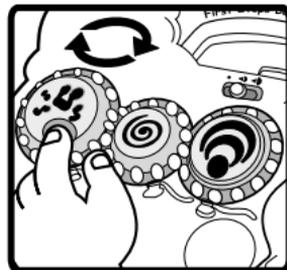

Décrocher le **Téléphone hochet** pour déclencher une mélodie et l'agiter pour jouer des maracas.



## Paroles de la chanson

« Maman, les p'tits bateaux  
Qui vont sur l'eau  
Ont-ils des jambes ?  
Mais oui, mon gros bêta,  
S'ils n'en avaient pas,  
Ils ne march'raient pas. »

## 5. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mon trotteur parlant 2 en 1**, utiliser un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée de **Mon trotteur parlant 2 en 1** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon trotteur parlant 2 en 1** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## 6. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

### **Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

Service consommateurs VTech

VTECH Electronics Europe SAS

2 / 6, rue du Château d'eau - BP 55

78362 Montesson Cedex - FRANCE

**Email.** : vtech\_conseil@vtech.com

**Tél.** : 0 820 06 3000 (0,12 € /min)

**De Suisse et de Belgique** : 00 33 1 30 09 88 00

### **Pour le Canada :** VTECH Electronics Canada Ltd

5407 Eglinton Avenue West

Suite 103

Etobicoke, Ontario

M9C 5K6, Canada

**Tél.** : 1 877 352 8697