

vtech[®]

MANUEL
D'UTILISATION

P'tit Ourson Premiers mots



© 2003 VTech

Imprimé en Chine

91-01498-002-000 (法)



Chers parents,

Chez VTech[®], nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi, tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech[®] sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech[®], nous nous engageons à tout faire pour que nos enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir avec enthousiasme et en toute confiance.




INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **P'tit Ourson Premiers mots** de VTech®. Félicitations ! Ce petit ourson tout doux apprend à Bébé le nom des membres de la famille. Il lui envoie un bisou et lui joue de douces mélodies pour l'endormir. Il émet aussi de nombreux effets sonores amusants. Le cœur lumineux placé sur la main de l'ourson s'illumine en musique. Avec cet ourson, Bébé découvre un nouvel ami à cajoler tendrement

Touche musicale
sensitive

Cœur lumineux

Etoile sensitive présentant
les membres de la famille

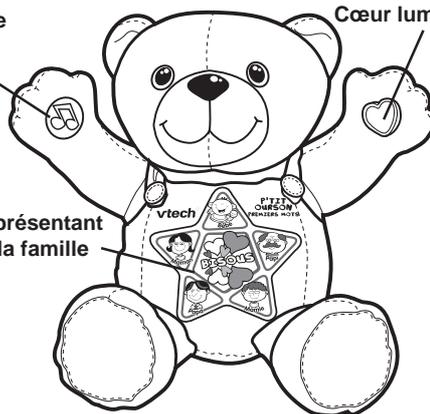


CONTENU DE LA BOITE

- P'tit Ourson Premiers mots
- Un manuel d'utilisation
- Une carte de garantie

Important : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **P'tit Ourson Premiers mots** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **P'tit Ourson Premiers mots** (en utilisant un tournevis).
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles, puis la partie Velcro.

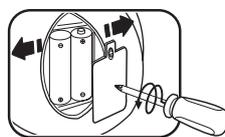

MISE EN GARDE

Nous vous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines pour des performances maximales. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec d'autres usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.

- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
 - Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
 - Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
 - Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
 - Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que les enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

Notes :

- **P'tit Ourson Premiers mots** se met en veille automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour réactiver **P'tit Ourson Premiers mots**, appuyer sur n'importe quelle touche.
- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- Afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).



POUR COMMENCER A JOUER...

1. Appuyer sur l'une des touches sensibles pour mettre en marche **P'tit Ourson Premiers mots**.
2. Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur situé sur le compartiment à piles sur (🔊) pour l'augmenter ou bien sur (🔇) pour le baisser.



ACTIVITES

1. P'tit Ourson Premiers mots envoie un bisou à Bébé

1. Approcher la patte gauche de P'tit Ourson vers sa bouche pour qu'il envoie un bisou à Bébé. Le cœur transparent lumineux clignote.



2. **P'tit Ourson Premiers mots** enrichit le vocabulaire de Bébé



Appuyer sur l'un des personnages imprimés sur le ventre de l'ourson pour entendre son nom et un effet sonore. Bébé apprend ainsi le nom des membres de la famille.



Appuyer au centre de l'étoile pour entendre : "Gros câlin !"



3. Mode musical

Appuyer sur la touche note musicale située sur la main droite de l'ourson pour entendre l'une des 5 mélodies. Le cœur lumineux clignote au rythme de la musique.



ENTRETIEN

- Pour nettoyer **P'tit Ourson Premiers mots**, utiliser simplement un linge légèrement humide.
- Eviter toute exposition prolongée de **P'tit Ourson Premiers mots** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **P'tit Ourson Premiers mots** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter notre service consommateurs :

Pour la France : VTech Electronics Europe S.A.
2-6, rue du Château-d'Eau
B.P. 55
78362 Montesson Cedex
Tél. : 0820 06 3000 (0,12€/min)
E-mail : vtech_conseil@vtechfrance.com

Pour le Canada : VTech Electronics Canada Ltd.
#200 - 7671 Alderbridge Way
RICHMOND, B.C.
V6X 1Z9
Tél. : 1 800 267 7377
Fax : (604) 273-1425

Service Consommateurs