

Disney

MANUEL D'UTILISATION

## Hochet lumi-ballons



© Disney Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Visit the Disney Website at [www.disney.com/pooh](http://www.disney.com/pooh)

© 2007 VTech. Imprimé en Chine

vtech®



*Chers parents,*

*Chez VTech®, nous sommes persuadés que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*


*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Hochet lumi-ballons** de **VTech®**. Félicitations !

Avec le **Hochet lumi-ballons**, Bébé découvre les couleurs et la musique. Grâce au détecteur de mouvements et à la poignée adaptée à ses petites mains, il peut secouer le hochet pour déclencher de jolies mélodies, ou la chanson chantée par son ami Winnie !

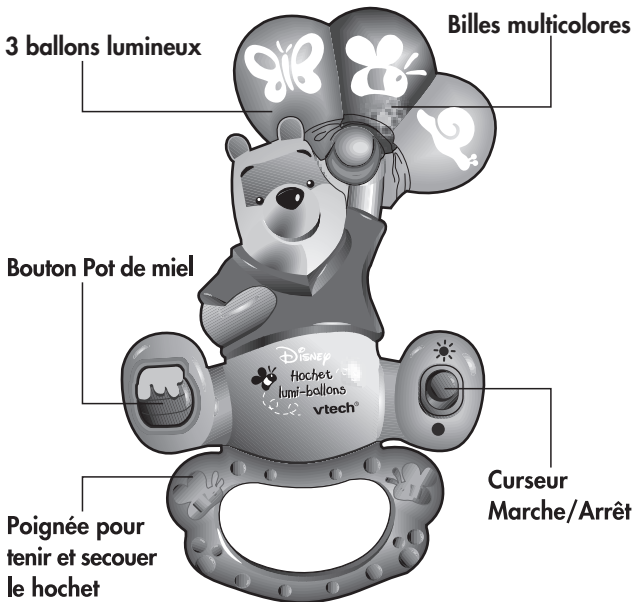

# CONTENU DE LA BOÎTE


1. Le **Hochet lumi-ballons** de **Vtech**®
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie d'un an

**Important :** Pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

## 1. ALIMENTATION

### 1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le **Hochet lumi-ballons** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du hochet à l'aide d'un tournevis cruciforme.
3. Insérer 2 piles LR3/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

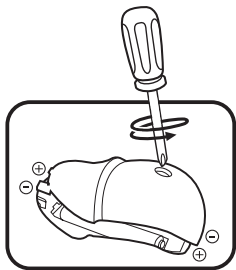

### 1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

### Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).



## 2. POUR COMMENCER À JOUER...

### 2.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche le **Hochet lumi-ballons**, déplacer le curseur Marche/Arrêt sur la position Marche (☀).

Pour éteindre le **Hochet lumi-ballons**, déplacer le curseur Marche/Arrêt sur la position Arrêt (●).





### 2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, Winnie invite Bébé à jouer. Si Bébé n'active toujours pas le jouet, la chanson retentit, puis le **Hochet lumi-ballons** s'éteint automatiquement. Pour réactiver le **Hochet lumi-ballons**, il suffit de le secouer ou d'appuyer sur le bouton Pot de miel.

## 3. ACTIVITÉS

1. Lorsque l'on met en marche le **Hochet lumi-ballons**, Winnie chante une jolie petite chanson et invite Bébé à jouer.
2. Appuyer sur le bouton Pot de miel pour entendre des effets sonores rigolos, des phrases amusantes et des petites mélodies pour découvrir les couleurs avec Winnie.

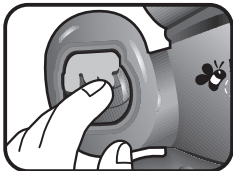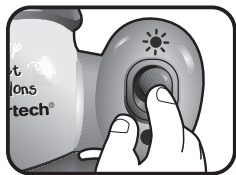

3. Secouer le hochet pour écouter la chanson et de jolies mélodies.

Pendant une mélodie, secouer le hochet pour ajouter un effet sonore d'abeille.



Les ballons s'illuminent en rythme avec les sons.

## 4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Bon voyage monsieur Dumollet*
2. *Coccinelle demoiselle*
3. *Dansons la capucine*
4. *L'alouette est sur la branche*

## 5. PAROLES DE LA CHANSON

« Trois ballons jaune, rouge et vert  
Et je m'envole dans les airs. »

## 6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer le **Hochet lumi-ballons**, utiliser un linge légèrement humide.
- Éviter toute exposition prolongée du **Hochet lumi-ballons** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer le **Hochet lumi-ballons** dans un endroit sec.
- Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, éviter les chocs contre des surfaces dures.

## 7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

### **Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

**Service consommateurs VTECH**

**VTECH Electronics Europe SAS**

2-6, rue du Château-d'Eau – BP 55

78362 Montesson Cedex

FRANCE

**E-mail :** [vtech\\_conseil@vtech.com](mailto:vtech_conseil@vtech.com)

**Tél. :** 0 820 06 3000 (0,118 €/min)

**De Suisse et de Belgique :** 00 33 1 30 09 88 00

### **Pour le Canada :**

**Tél. :** 1 877 352 8697