

vtech[®]

**MANUEL
D'UTILISATION**

**Lumi'douceur[®]
enchanté**



© 2005 VTech
Imprimé en Chine

91-02125-003-000 (法)



Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com


INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Lumi' douceur® enchanté** de **VTech®**.
Félicitations !

Avec ses 3 modes d'écoute, **Lumi' douceur® enchanté** crée autour de Bébé un environnement tendre et chaleureux propice au sommeil. Bébé s'endort en toute tranquillité avec d'adorables berceuses, 3 chansons et des lumières scintillantes.

La fonction enregistrement vocal permet aux parents d'enregistrer un message que Bébé déclenche aisément en appuyant sur la touche Étoile. Grâce à son capteur sonore, 12 berceuses se déclenchent dès que Bébé pleure.

Fini, les nuits agitées !

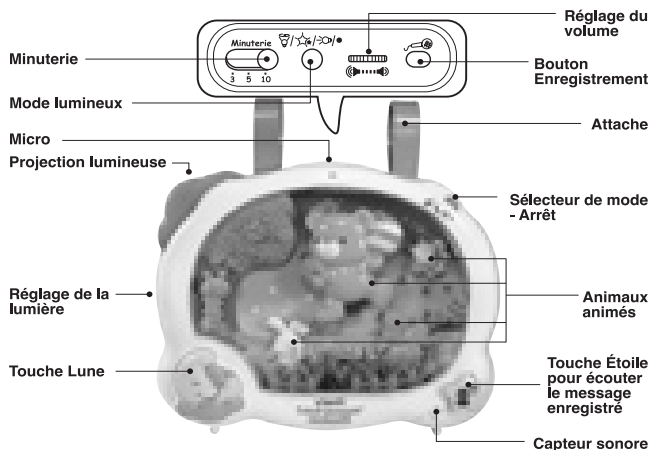

CONTENU DE LA BOÎTE


- Lumi' douceur® enchanté de VTech®
- Le manuel d'utilisation
- 2 attaches
- Un bon de garantie de 1 an

Avertissement : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Lumi' douceur® enchanté** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Lumi' douceur® enchanté** (en utilisant une pièce de monnaie ou un tournevis).
3. Insérer 4 piles LR14/C en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

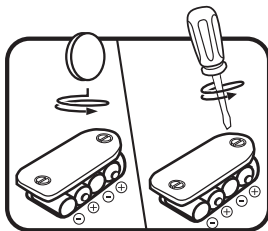

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.



- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Notes : – **Lumi' douceur® enchanté** se met automatiquement en veille lorsque le temps sélectionné avec la minuterie (3, 5 ou 10 minutes) est écoulé. Pour réactiver **Lumi' douceur® enchanté**, appuyer sur les touches Lune et Étoile.

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.




Attention : ce jouet doit être assemblé par un adulte.

2. REMPLACEMENT DE L'AMPOULE


1. Avant de remplacer l'ampoule, s'assurer que **Lumi' doux**® enchanté est éteint.




2. Ouvrir le compartiment de l'ampoule situé au-dessous de **Lumi' doux**® enchanté.

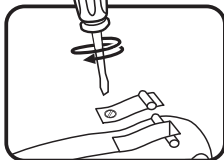


3. Extraire l'ampoule en la tirant délicatement de sa base puis de sa bague plastique.

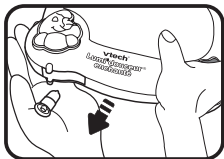

4. Remplacer l'ampoule usagée par une ampoule neuve aux caractéristiques similaires (4,8 V – 0,3 A). L'insérer dans sa bague plastique. La puissance de l'ampoule ne doit pas dépasser celle indiquée sur le couvercle du compartiment. Elle se calcule en multipliant le voltage (par exemple 4,8 V) par l'ampérage (par exemple 0,3 A).

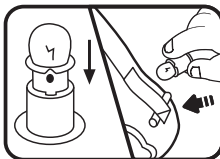


5. Replacer l'ampoule dans son compartiment et refermer soigneusement le couvercle du compartiment.

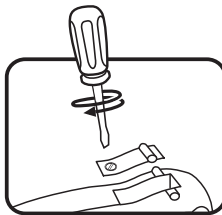


3. POUR ATTACHER LUMI'DOUCEUR® ENCHANTÉ

Il est possible d'attacher **Lumi' douceur® enchanté** au lit ou au parc de Bébé. Deux attaches sont prévues à cet effet. Voici comment les mettre en place :


1. Éteindre le jouet, puis le tourner.
2. Saisir les deux attaches. Repérer le haut et le bas de chacune en se référant au schéma ci-contre.

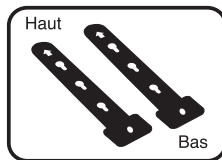

3. Glisser la partie haute d'une attache (avec la flèche) à l'intérieur de l'une des deux fentes prévues à cet effet.

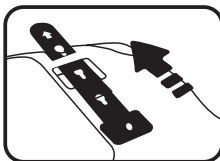


4. Tirer la partie haute de l'attache (avec la flèche) aussi loin que possible.

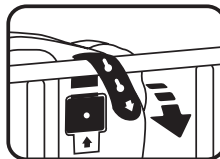

5. Répéter les actions 3 et 4 pour la seconde attache.

6. Pour installer **Lumi' doux**[®] **enchanté** en haut des barreaux du lit ou du parc, enrouler le bout de l'attache autour du barreau et le réinsérer dans la fente. Puis fixer l'attache au bouton situé sur sa base carrée. Au besoin, ajuster la hauteur de **Lumi' doux**[®] **enchanté** en choisissant le trou approprié en haut de l'attache.

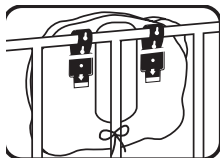

Nouer les attaches de tissu blanc autour d'un barreau du lit ou du parc.


7. Tirer légèrement sur **Lumi' doux**[®] **enchanté** afin de s'assurer que les deux attaches sont fixées correctement. **Lumi' doux**[®] **enchanté** doit être bien ajusté aux barreaux du lit.

Important : toutes les attaches doivent être fermement fixées et fréquemment contrôlées. Pour détacher **Lumi' doux**[®] **enchanté** du lit, retirer les attaches et les garder hors de portée de Bébé.

4. POUR COMMENCER À JOUER...


4.1. MINUTERIE

Placer la minuterie sur la position désirée.

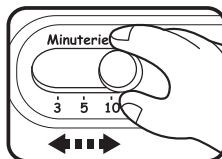


4.2. MODES D'ÉCOUTE

Placer le curseur sur le mode Musical, Effets sonores ou Musical avec effets.

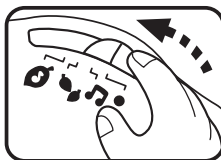

Déplacer la molette de réglage du volume sonore vers la gauche pour augmenter le volume ou vers la droite pour le baisser.

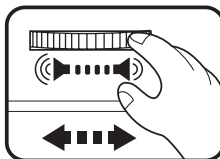


4.3. MODE LUMINEUX

Appuyer sur le bouton mode Lumineux pour sélectionner le mode lumineux désiré.



Régler l'intensité lumineuse du projecteur en déplaçant le curseur Réglage de l'image situé sur le côté gauche de **Lumi' douceur® enchanté**.

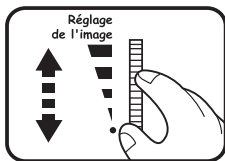

4.3.1. Le projecteur, le globe et les étoiles

Ce mode est automatiquement sélectionné lorsque le jouet se met en marche.

Important : nous vous recommandons d'installer **Lumi' douceur® enchanté** de manière à éviter que votre enfant ne fixe l'ampoule du projecteur lumineux.

4.3.2. Le globe et les étoiles

Appuyer une deuxième fois sur le bouton mode Lumineux pour illuminer le globe et les étoiles.

4.3.3. Le projecteur

Appuyer une troisième fois sur le bouton mode Lumineux pour allumer uniquement le projecteur.

4.3.4. Le globe

Appuyer une quatrième fois sur le bouton mode Lumineux pour illuminer uniquement le globe.

4.3.5. Le projecteur et les étoiles

Appuyer une cinquième fois sur le bouton mode Lumineux pour allumer le projecteur et les étoiles.

Pour éteindre la lumière de **Lumi' douceur® enchanté**, appuyer encore une fois sur le bouton mode Lumineux.

4.4. CAPTEUR SONORE

Lumi' douceur® enchanté est équipé d'un capteur sonore qui permet de capter les sons produits par Bébé. Lorsque le temps sélectionné (3, 5 ou 10 minutes) est écoulé, Lumi' douceur® enchanté se met en veille automatiquement. Si des sons suffisamment puissants retentissent pendant quelques secondes, le capteur sonore déclenche des berceuses pour apaiser Bébé. Il ne déclenche ni phrase ni chanson ni effet sonore ou lumineux.

4.5. FONCTION ENREGISTREMENT

Lumi' douceur® enchanté présente une fonction enregistrement qui permet aux parents d'enregistrer un message pour leur bébé. Appuyer sur le bouton Enregistrement et maintenir ce bouton enfoncé pendant toute la durée de l'enregistrement. Parler bien en face du micro situé en haut du produit au-dessus de l'ours. Relâcher le bouton Enregistrement lorsque le message est terminé. La durée du message ne doit pas dépasser 6 secondes.



Appuyer sur la touche Étoile pour écouter le message enregistré. La phrase « Écoute, tu connais cette voix ? » précède le message enregistré. En l'absence de ce message, on entend « Fais de beaux rêves ! » en appuyant sur la touche Étoile.



5. ACTIVITÉS


5.1. MODE MUSICAL

1. Placer le curseur sur le mode Musical 🎵. **Lumi' douceur® enchanté** accueille Bébé en lui murmurant tendrement « Si on écoutait une petite berceuse ? » et en lui chantant l'une des trois petites chansons. Puis des berceuses l'accompagnent au pays des songes jusqu'à ce que s'écoule le temps sélectionné avec la minuterie : 3, 5 ou 10 minutes.






2. Le projecteur, le globe et les étoiles s'illuminent. Changer de mode lumineux en appuyant sur le bouton mode Lumineux.

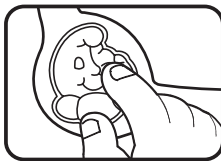3. Appuyer sur la touche Lune pour entendre des phrases douces, l'une des trois chansons et une variété de berceuses. Les lumières s'illuminent en fonction du mode lumineux sélectionné.




4. Appuyer sur la touche Étoile pour entendre « Fais de beaux rêves ! » suivi de berceuses si aucun message n'a été enregistré. Si un message a été enregistré, appuyer sur cette touche pour entendre « Écoute, tu connais cette voix ? » suivi du message et de berceuses.

5.2. MODE EFFETS SONORES

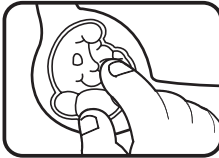1. Placer le curseur sur le mode Effets sonores . **Lumi' douceur® enchanté** accueille Bébé en lui murmurant tendrement « Si on écoutait une petite berceuse ? » et en lui chantant l'une des 3 petites chansons. Des effets sonores de la nature bercent Bébé jusqu'à ce que le temps sélectionné avec la minuterie (3, 5 ou 10 minutes) soit écoulé.

2. Le projecteur, le globe et les étoiles s'illuminent. Changer de mode lumineux en appuyant sur le bouton mode Lumineux.
3. Appuyer sur la touche Lune pour entendre une variété d'effets sonores de la nature et l'une des trois chansons. Les lumières s'illuminent en fonction du mode lumineux sélectionné.

4. Appuyer sur la touche Étoile pour entendre « Fais de beaux rêves ! » suivi d'effets sonores de la nature si aucun message n'a été enregistré. Si un message a été enregistré, appuyer sur cette touche pour entendre « Écoute, tu connais cette voix ? » suivi du message et d'effets sonores de la nature.


5.3. MODE MUSICAL AVEC EFFETS SONORES

1. Placer le curseur sur le mode Musical avec effets sonores . **Lumi' douceur® enchanté** accueille Bébé en lui murmurant tendrement « Si on écoutait une petite berceuse ? » et en lui chantant l'une des 3 petites chansons. Des berceuses accompagnées tour à tour des 6 effets sonores de la nature conduisent Bébé au pays des songes jusqu'à ce que le temps sélectionné avec la minuterie (3, 5 ou 10 minutes) soit écoulé.



2. Le projecteur, le globe et les étoiles s'illuminent. Changer de mode lumineux en appuyant sur le bouton mode Lumineux.

3. Appuyer sur la touche Lune pour entendre l'une des trois chansons et une variété de berceuses accompagnées tour à tour des 6 effets sonores de la nature. Les lumières s'illuminent en fonction du mode lumineux sélectionné.

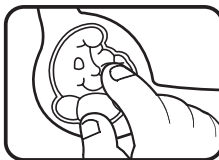

4. Appuyer sur la touche Étoile pour entendre « Fais de beaux rêves ! » suivi de berceuses accompagnées tour à tour d'effets sonores de la nature si aucun message n'a été enregistré. Si un message a été enregistré, appuyer sur cette touche pour entendre « Écoute, tu connais cette voix ? » suivi du message et d'effets sonores de la nature.



6. PAROLES DES CHANSONS

Chanson du mode musical

« Bonne nuit, mon bébé,
Ferme tes yeux, mon trésor,
Pose ta tête sur l'oreiller,
Laisse le sommeil te gagner... »

Chanson du mode Effets sonores

« Fais dodo, Colas mon p'tit frère,
Fais dodo, t'auras du lolo...
Maman est en haut,
Qui fait des gâteaux,
Papa est en bas,
Qui fait du chocolat,
Fais dodo, Colas mon p'tit frère,
Fais dodo, t'auras du lolo... »

Chanson du mode Musical avec effets sonores

« Doucement, doucement,
Douxement s'en va le jour,
Douxement, doucement,
À pas de velours... »

7. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Lumi' doux**[®] **enchanté**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Lumi' doux**[®] **enchanté** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Lumi' doux**[®] **enchanté** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement à l'arrière ou sous le produit).
- Type de problème que vous rencontrez.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTech
VTech Electronics Europe SAS
2/6, rue du Château-d'Eau - BP 55
78362 Montesson Cedex
FRANCE
Email : vtech_conseil@vtech.com
Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 € /min)
De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.