



## Lumi toupie découvertes



© Disney. D'après l'œuvre originale "Winnie l'Ourson" de A.A. Milne et E.H. Shepard.  
Visitez le site Internet [www.disney.fr/pooh](http://www.disney.fr/pooh)  
Pour plus d'informations sur tous les produits VTech®, consultez notre site Internet :  
[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)

**vtech**®

*Chers parents,*

*Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute confiance.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*

*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Lumi toupie découvertes** de **VTech®**. Félicitations !

Cette toupie amusante va captiver les tout-petits avec ses couleurs vives, ses lumières et ses boutons en relief. Bébé découvre les couleurs, les chiffres et les formes en compagnie de Winnie et ses amis. Son exploration est rythmée par 2 chansons et 5 mélodies entraînantes. Il suffit d'appuyer sur le bouton Poussoir et hop ! C'est parti pour un tourbillon de découvertes !


**Bouton Poussoir**

**Curseur Marche/  
Arrêt/Réglage du  
volume sonore**

**Abeille mobile**

**3 boutons Personnage  
à manipuler**

**3 boutons Chiffre/  
Forme**

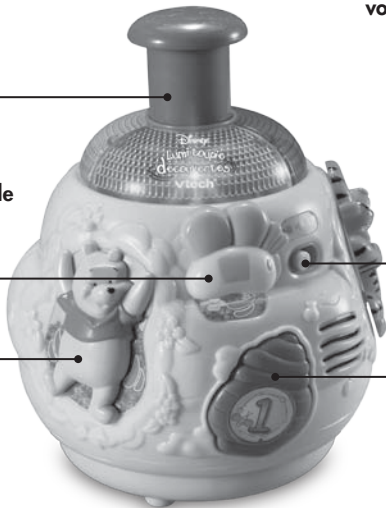

# CONTENU DE LA BOÎTE

- **Lumi toupie découvertes** de VTech®
- Le manuel d'utilisation
- Un bon de garantie de 1 an

**Avertissement :** Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

## 1. ALIMENTATION

### 1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Lumi toupie découvertes** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



### 1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement des piles alcalines neuves. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

#### Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.




## 2. POUR COMMENCER À JOUER...

### 2.1. MARCHÉ/ARRÊT

Déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur l'une des deux positions du volume pour mettre en marche **Lumi toupie découvertes**.

Pour éteindre **Lumi toupie découvertes**, placer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Arrêt •.

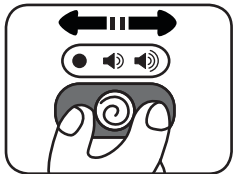

### 2.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE


Pour ajuster le volume sonore, placer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position ◀) pour un volume faible ou sur la position ◀))) pour un volume fort.

### 2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, une chanson ou une petite mélodie retentit. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, Winnie lui pose une question pour l'inciter à jouer, puis **Lumi toupie découvertes** s'éteint automatiquement. Pour la réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

## 3. ACTIVITÉS

1. Déplacer le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur l'une des deux positions du volume pour mettre en marche **Lumi toupie découvertes**. Une chanson retentit, puis Winnie invite Bébé à jouer.

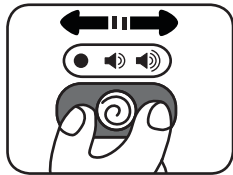


2. Appuyer sur le bouton Poussoir pour faire tourner la toupie et déclencher des petites phrases, des sons amusants, une chanson ou de jolies mélodies.

Pendant une mélodie, appuyer sur le bouton Poussoir pour ajouter un effet sonore.




3. Pendant que la toupie tourne, l'abeille bouge comme si elle volait.

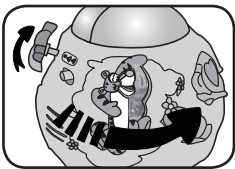


4. Faire pivoter Winnie pour l'entendre se présenter et dire des petites phrases amusantes.

Pendant une mélodie, faire pivoter Winnie pour ajouter un effet sonore.

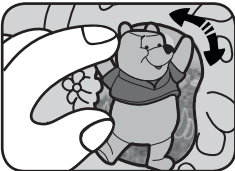

5. Déplacer Porcinet pour entendre Winnie présenter son ami.

Pendant une mélodie, déplacer Porcinet pour ajouter un effet sonore.

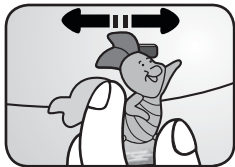


6. Faire pivoter Tigrou pour entendre Winnie présenter son ami.

Pendant une mélodie, faire pivoter Tigrou pour ajouter un effet sonore.



7. Appuyer sur les boutons Chiffre/Forme pour découvrir les premiers chiffres et les formes et déclencher des effets sonores rigolos.

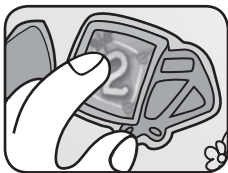

8. Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, une chanson ou une petite mélodie retentit. À la fin de la chanson ou de la mélodie, une lumière reste allumée et Bébé découvre les couleurs grâce à Winnie qui prononce le nom de la couleur.

Si Bébé n'active toujours pas le jouet, Winnie lui pose une petite question. Pour répondre, il suffit de manipuler le bon bouton Personnage.

Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

## 4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Un petit cochon pendu au plafond*
2. *La mère Michel*
3. *Il pleut, il mouille*
4. *Une poule sur un mur*
5. *Bingo*



## 5. PAROLES DES CHANSONS

### Chanson 1 :

« Un p'tit tour par-ci,  
Un p'tit tour par-là,  
Dansons sur ces mélodies,  
Et rions aux éclats ! »

### Chanson 2 :

« Prépare-toi, c'est le départ,  
On tourne et tourne au hasard !

## 6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Lumi toupie découvertes**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Lumi toupie découvertes** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Lumi toupie découvertes** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## 7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière ou sous le produit).
- Type de problème que vous rencontrez.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

### **Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

Service consommateurs VTECH  
VTECH Electronics Europe SAS  
2-6, rue du Château-d'Eau – BP 55  
78362 Montesson Cedex  
FRANCE

**E-mail :** vtech\_conseil@vtech.com

**Tél. :** 0 820 06 3000 (0,118 € /min)

**De Suisse et de Belgique :** 00 33 1 30 09 88 00

### **Pour le Canada :**

**Tél. :** 1 877 352 8697

### **Vous avez aimé ce jouet ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

