

vtech[®]

Manuel d'utilisation

Kidisecrets



© 2010 VTech
Imprimé en Chine
91-001602-002 法

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de la connaissance pour faciliter la découverte des lettres, des mots, des chiffres, des opérations...

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech


Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Kidisecrets** de **VTech**[®]. Félicitations !

Avec **Kidisecrets**, tes secrets seront bien gardés : grâce au système de reconnaissance vocale, ton journal ne s'ouvre qu'avec ton mot de passe personnalisé et tu peux donner un nom original à ton petit animal !

Tu peux tenir un vrai journal intime quotidien, entrer des informations sur tes amis, prendre soin d'un petit animal ou encore jouer aux 15 jeux inclus. Pour encore plus de fun, branche ton lecteur MP3 et écoute tes chansons préférées !

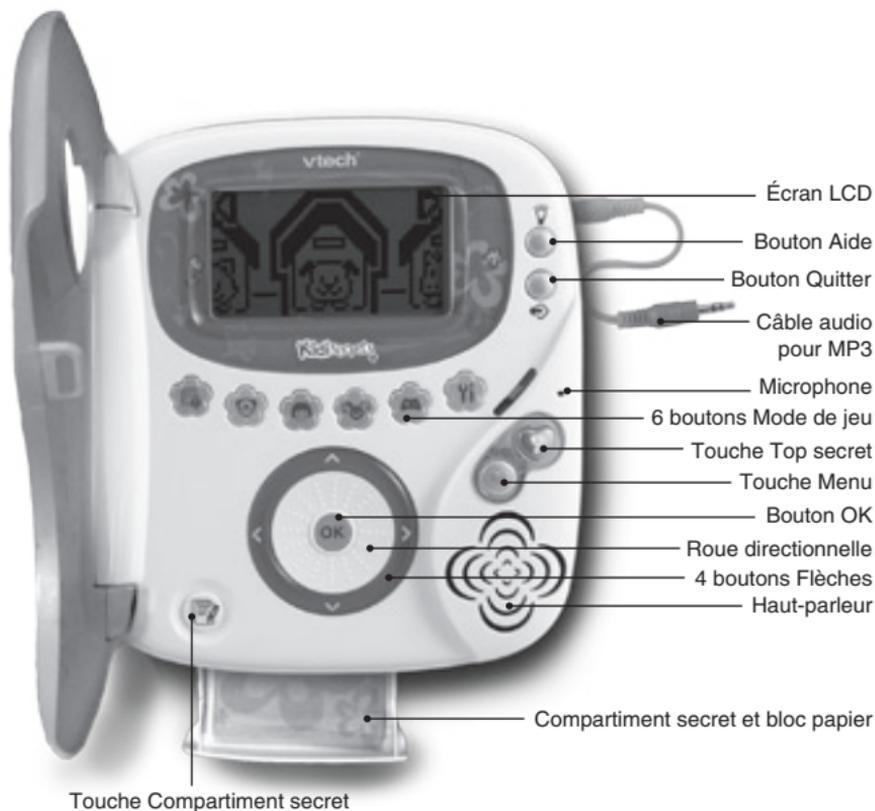

CONTENU DE LA BOÎTE

- Un **Kidisecrets** de **VTech**®
- Le manuel d'utilisation
- Un câble audio pour brancher un lecteur MP3
- Un bloc papier
- Un bon de garantie de 1 an


Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Retrait de la languette :

Une fois le produit sorti de sa boîte, il faut retirer la languette de démonstration pour accéder au mode de jeu normal.

Pour retirer l'attache de la boîte :

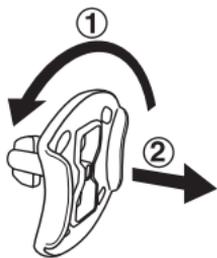


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **Kidisecrets** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Kidisecrets**.
3. Insérer 4 piles LR6/AA.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

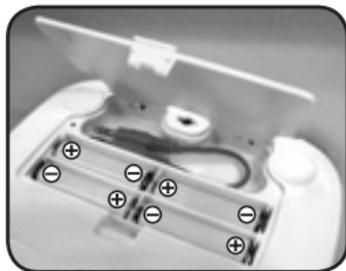

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs (piles rechargeables).
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec d'autres usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jeu.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes :

- Lorsque l'icône ci-contre apparaît à l'écran, il est nécessaire de renouveler les piles.



- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

POUR COMMENCER À JOUER...

1. TOUCHE TOP SECRET

Pour mettre en marche **Kidisecrets**, appuyer sur la touche Top secret et dire le mot de passe.



Lors de la première utilisation, appuyer sur cette touche et entrer un mot de passe de son choix puis le répéter pour confirmer.

Par la suite, appuyer sur la touche Top secret et dire le mot de passe préalablement enregistré pour ouvrir **Kidisecrets**.

Une fois le produit ouvert, utiliser les boutons Flèche pour sélectionner une activité et appuyer sur **OK** pour confirmer. Ou alors, appuyer directement sur la touche Mode de jeu de son choix.


Note : pour changer de mot de passe, appuyer sur la touche Top secret et sur le bouton Reset (situé dans le compartiment à piles), puis suivre les indications pour entrer un nouveau mot de passe.

2. TOUCHE MENU

Appuyer sur la touche Menu pour accéder au menu Mode de jeu.

Si **Kidisecrets** est fermé, appuyer sur la touche Menu pour faire défiler 4 modes différents :

- Surnom et profil : par défaut, le profil et le nom sont affichés alternativement.
- Mon animal : l'animal de compagnie apparaît à l'écran.
- Horloge : affiche l'heure.
- Musique : connecter un lecteur MP3 pour lire de la musique.

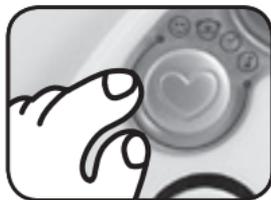

3. BOUTONS MODE DE JEU

Appuyer sur l'un des boutons Mode de jeu pour choisir le mode correspondant : Mon journal, Mon animal, Mon profil, Mes amis, Mon atelier ou Réglages.




4. BOUTON QUITTER

Appuyer sur ce bouton pour revenir à l'écran ou au menu précédent.




5. BOUTONS FLÈCHE & ROUE DIRECTIONNELLE

Utiliser la roue directionnelle ou les boutons Flèche pour faire une sélection ou se déplacer dans certains jeux.

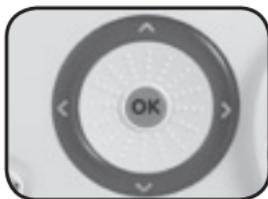

6. BOUTON OK

Appuyer sur le bouton **OK** pour confirmer un choix.

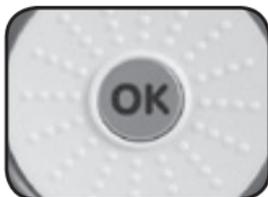

7. BOUTON AIDE

Appuyer sur ce bouton pour entendre une instruction à nouveau.



8. TOUCHE COMPARTIMENT SECRET

Appuyer sur cette touche pour ouvrir le compartiment secret.



9. ARRÊT AUTOMATIQUE

Kidisecrets s'arrête automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour réactiver **Kidisecrets**, appuyer sur la touche Top secret.



ACTIVITÉS

MON JOURNAL

Écris tout ce que tu veux dans ton journal intime ! Utilise les lettres ou les icônes et ajoute un cadre à ton message une fois qu'il est terminé. Une fois la note enregistrée, tu peux la relire quand tu veux.



1. Relire une note



Une fois ta note écrite et enregistrée, tu peux la relire à tout moment : utilise les boutons Flèche ou la roue directionnelle puis appuie sur **OK** pour confirmer. Les notes sont classées dans l'ordre chronologique.

Lorsque tu relis une note, appuie sur **OK** pour la modifier si tu le souhaites.

2. Créer une nouvelle note



Pour créer une note, suis les étapes ci-dessous.

1). Entrer la date

Une date par défaut s'affiche automatiquement, utilise les boutons Flèche ou la roue directionnelle pour la modifier puis appuie sur **OK** pour confirmer.

2). Entrer ton texte



Plusieurs icônes se trouvent en bas de l'écran.



Sélectionne celle-ci pour faire apparaître la barre de texte.



Appuie sur la flèche haut pour changer de type de texte (majuscules, minuscules, nombres,

icônes, ponctuation). Utilise les boutons Flèche ou la roue directionnelle puis appuie sur **OK** pour valider le caractère sélectionné.

Appuie sur la flèche bas pour revenir à l'écran normal et aux icônes ci-dessous.



: Sélectionne cette icône pour supprimer un caractère.



: Lorsque tu as terminé ta note, sélectionne celle-ci pour confirmer et l'enregistrer.



: Sélectionne cette icône pour faire apparaître le texte prédéfini des 3 thèmes disponibles (école, maison, amis). Tu pourras sans doute trouver des phrases utiles à mettre dans tes notes !



: Choisis celle-ci pour déplacer le curseur dans la note. Appuie sur **OK** quand tu as atteint l'endroit que tu souhaites modifier.



: Sélectionne cette icône pour supprimer totalement une note.

3. Choisir un cadre

Tu as le choix entre 5 cadres de style différent pour décorer ton message une fois que tu as fini d'écrire. Utilise les boutons Flèche ou la roue directionnelle pour sélectionner celui de ton choix puis appuie sur **OK** pour valider.

Mon animal

Trois petits animaux t'attendent ici ! Choisis un chat, un chien ou un cheval pour qu'il devienne ton compagnon de jeu.



1. Donner un nom à ton animal

Après avoir choisi un animal, tu peux lui donner un nom. Dis le nom de ton choix puis répète-le pour confirmer. Appuie sur la touche Top secret pour dire le nom à nouveau.

2. Déclencher des actions amusantes

Une fois que ton animal a un nom, appuie sur la touche Top secret pour dire son nom et le voir faire quelque chose de rigolo.

3. Menu principal

1). Statut

Ici, tu peux vérifier le statut de ton animal. Appuie sur le bouton Quitter pour revenir au menu principal.



Niveau de satisfaction : vérifie si ton animal a faim.



Niveau de bonheur : vérifie si ton animal est heureux.



Niveau adulte : ton animal trouve un compagnon quand le niveau maximal est atteint.

2). Actions

Voici les actions dont tu disposes pour ton animal :



Nourris-le quand il a faim.



Lave-le lorsqu'il est sale.



Soigne-le quand il est malade.

3). Magasins

Tu peux acheter 2 types d'éléments pour ton animal : des accessoires ou de la nourriture. Mais pour cela, tu dois disposer de points gagnés dans Mon atelier... Tous les cadeaux rendront ton animal plus heureux, alors n'hésite pas !

Note : pour changer d'animal, appuie sur la touche Reset jusqu'à ce que l'écran de sélection des animaux apparaisse.

Mon profil

1. Mon profil



Appuie sur les flèches gauche ou droite pour faire apparaître les informations te concernant : nom, sexe, avatar, anniversaire, adresse, email, anniversaire, téléphone. Si tu veux modifier une des informations, appuie sur **OK** puis fais les changements que tu souhaites.

2. Mon avatar



Tu peux créer ton propre avatar, il apparaîtra à l'écran lorsque **Kidisecrets** est fermé. Gagne des points dans Mon atelier pour acheter des accessoires et des éléments pour ton avatar.

3. Shopping



Achète des accessoires de mode ou des éléments (yeux, bouche, cheveux, etc) pour ton avatar selon le nombre de points dont tu disposes.

Mes amis

1. Relire les informations



La liste de tes amis apparaît dans l'ordre alphabétique. Utilise les boutons Flèche pour faire défiler les noms, puis appuie sur **OK** pour sélectionner l'ami de ton choix. Ensuite, appuie sur les flèches gauche ou droite pour faire apparaître les informations : nom, sexe,

avatar, anniversaire, adresse, email, anniversaire, téléphone. Si tu veux modifier une des informations, appuie sur **OK** puis fais les changements que tu souhaites.

2. Créer une nouvelle information



Choisis cette option pour créer une fiche d'information pour un nouvel ami : nom, sexe, anniversaire, adresse, téléphone, email et avatar.

Mon atelier

Dans ce mode, tu peux jouer à 15 jeux amusants qui te permettront de gagner des points afin d'acheter des accessoires pour ton animal ou pour les avatars de tes amis et le tien.

1. Shopping Mania

Une liste apparaît à l'écran quelques instants : mémorise-la bien et sélectionne tous les éléments qui s'y trouvent. Utilise les boutons Flèche ou la roue directionnelle puis appuie sur **OK** pour confirmer.



2. Le plus grand

Écoute les instructions et trouve l'élément correspondant. Utilise les boutons Flèche ou la roue directionnelle puis appuie sur **OK** pour confirmer.




3. Tic tac

Un réveil affiche l'heure. À toi de trouver l'heure correspondante en numérique parmi les 3 propositions. Utilise les boutons Flèche ou la roue directionnelle puis appuie sur **OK** pour confirmer.



4. Défi maths

Une opération apparaît à l'écran : trouve si le résultat proposé est correct ou non. Utilise les boutons Flèche ou la roue directionnelle puis appuie sur **OK** pour confirmer. Plus tu réponds juste, plus les opérations sont compliquées !

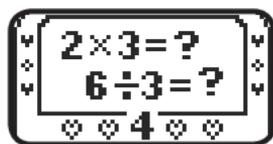


5. Quatre à la suite

Positionne les boules de glace de façon à en aligner 4 (horizontalement, verticalement ou en diagonale). Tu joues contre l'ordinateur, le premier qui aligne 4 boules a gagné ! Utilise les boutons Flèche ou la roue directionnelle puis appuie sur **OK** pour confirmer.



6. Suite logique

Une suite de 4 nombres apparaît à l'écran. Tu dois trouver le nombre manquant pour compléter la suite logique.

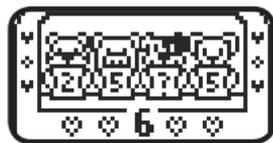

7. Animaux affamés

Trouve l'aliment préféré de l'animal qui apparaît à l'écran ! Utilise les boutons Flèche ou la roue directionnelle puis appuie sur **OK** pour confirmer.



8. Course d'obstacles

Guide le cheval sur le parcours et appuie sur **OK** pour sauter les barrières. Attention aux obstacles !



9. Défilé

Regarde bien le costume que porte la fille à l'écran et retrouve-le parmi tous les costumes de l'armoire. Utilise les boutons Flèche ou la roue directionnelle puis appuie sur **OK** pour confirmer.




10. En rythme

Choisis une mélodie et ajoute des effets sonores amusants par-dessus. Utilise les boutons Flèche ou la roue directionnelle puis appuie sur **OK** pour confirmer.



11. Chasse au trésor

Trouve la clé qui ouvre le coffre et à toi le trésor ! Utilise les boutons Flèche pour te déplacer et ramasse les objets que tu trouves en chemin.

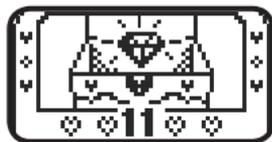

12. Créa' colliers

Crée un joli collier avec les pierres précieuses de différentes formes qui te sont proposées. Utilise les boutons Flèche ou la roue directionnelle puis appuie sur **OK** pour confirmer.



13. Danse magique

Appuie sur les boutons Flèche qui correspondent à la bonne direction lorsque les flèches atteignent le bas de l'écran pour faire danser la danseuse.



14. Test de personnalité

Quel genre de fille es-tu ? Pour le savoir, fais ce test ! Pour chaque question, choisis l'élément que tu préfères. Utilise les boutons Flèche ou la roue directionnelle puis appuie sur **OK** pour confirmer.



15. Mémoire sonore

Les oiseaux chantent de drôles de mélodies ! Sélectionne-les pour les entendre chanter et forme des paires. Utilise les boutons Flèche ou la roue directionnelle puis appuie sur **OK** pour confirmer.



Réglages

Dans ce mode, il y a 6 réglages différents : tu peux régler le volume sonore, le contraste, la minuterie du lecteur MP3, la date et l'heure. Tu peux également choisir d'activer ou de désactiver la musique de fond ou entrer ton surnom. Le surnom que tu as choisi apparaîtra à l'écran lors des moments d'inactivité, en alternance avec ton avatar.



ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Kidisecrets**, utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits corrosifs ni de solvants.
2. Éviter toute exposition prolongée de **Kidisecrets** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer **Kidisecrets** dans un endroit sec.
4. **Kidisecrets** est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

EN CAS DE PROBLÈME

Si **Kidisecrets** ne se met pas en marche ou s'arrête brusquement de fonctionner :

1. Retirez les piles du jouet.
2. Attendez quelques instants puis remettez les piles en place.
3. Allumez **Kidisecrets** de nouveau.
4. Si **Kidisecrets** ne fonctionne toujours pas, retirez les piles et remplacez-les par des piles neuves.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy sur Seine
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.