

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Bébé bricole tout



© 2010 VTech
Imprimé en Chine
91-113105-000-006 (法)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech®

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com


INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Bébé bricole tout** de **VTech®**. Félicitations !

Bébé bricole tout est un mini-établi pour initier Bébé aux joies du bricolage !

Bébé découvre tous les outils du parfait petit bricoleur : marteau, tournevis, scie, clé à molette, dont il peut se servir pour taper sur des clous ou tourner des vis et des boulons. 2 modes de jeu permettent d'abord à Bébé de découvrir les outils, puis de les utiliser en suivant les instructions. Au cours du jeu, il découvre également les formes, les chiffres et les couleurs.

Bien outillé, Bébé apprend et bricole en musique sans danger !

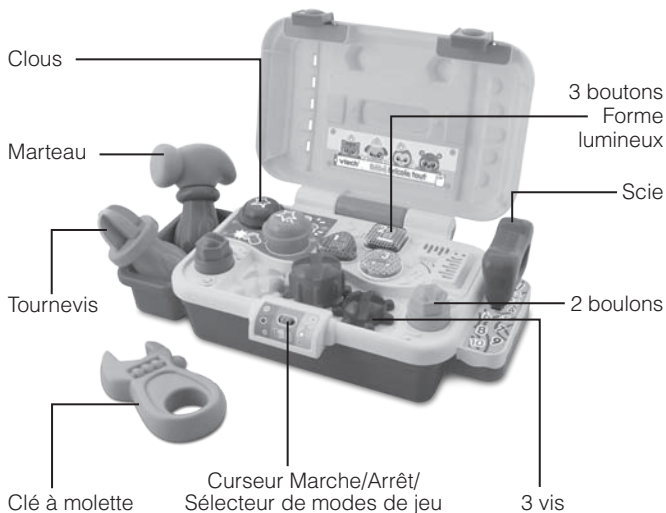

CONTENU DE LA BOÎTE

1. **Bébé bricole tout** de VTech®
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie de 1 an


Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Bébé bricole tout** à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

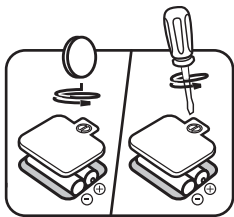

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes :



- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.


- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT

1. Pour mettre en marche **Bébé bricole tout**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de modes de jeu** sur la position **123** pour entrer dans le mode Découvertes et sur la position  pour entrer dans le mode Jeu.
2. Pour éteindre **Bébé bricole tout**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de modes de jeu** sur la position Arrêt .

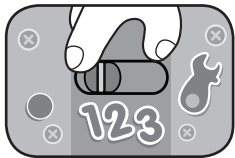


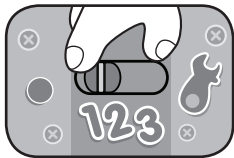
2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant plusieurs secondes, **Bébé bricole tout** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Bébé bricole tout** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.


3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Bébé bricole tout**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/sélecteur de modes de jeu** sur **123** ou  afin de mettre en marche **Bébé bricole tout**. Bébé entend des effets sonores, une phrase et une chanson en mode Découvertes. Il entend un effet sonore et une phrase en mode Jeu.




2. Ouvrir et fermer le couvercle pour entendre des sons et des phrases amusantes.

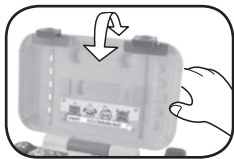

3. Appuyer sur les boutons Forme lumineuse pour découvrir les formes et les chiffres en mode Découvertes et pour réparer des objets en suivant les instructions en mode Jeu.




4. Tourner les boulons à l'aide de la clé à molette pour découvrir les couleurs en mode Découvertes et pour entendre des effets sonores et 4 mélodies en mode Jeu.

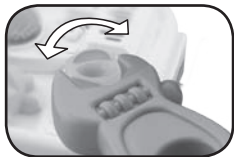


5. Tourner les vis à l'aide du tournevis pour entendre des phrases, des sons amusants et une mélodie.



6. Faire glisser la scie dans la fente située à droite de **Bébé bricole tout** pour déclencher des effets sonores, 1 chanson et 3 mélodies en mode Découvertes et 7 mélodies en mode Jeu. Lorsqu'une mélodie est jouée, continuer à faire glisser la scie pour accélérer son tempo.

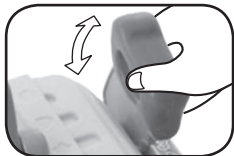

7. Taper sur les clous à l'aide du marteau pour découvrir les couleurs en mode Découvertes et compter jusqu'à 10 en mode Jeu.

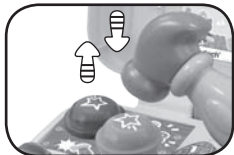

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Au clair de la lune*
2. *Au feu les pompiers*
3. *Sérénade, Petite musique de nuit, 1er mouvement de Mozart*
4. *Oh Susanna*
5. *Il était un petit homme*

6. *Un éléphant qui se balançait*

7. *Une puce, un pou*

5. PAROLES DE LA CHANSON

« Savez-vous planter les clous,

À la mode, à la mode ?

Savez-vous planter les clous,

À la mode de chez nous ?

Moi j'utilise un marteau,

À la mode, à la mode,

Moi j'utilise un marteau,

À la mode de chez nous. »

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Bébé bricole tout**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Bébé bricole tout** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Bébé bricole tout** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaierez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
2-6, rue du Château-d'Eau – BP 55
78362 Montesson Cedex
FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,118 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

