

Lervia

KH 2323

Ⓓ **Handdampfreiniger**

Bedienungsanleitung

Ⓘ **Apparecchio per pulizia manuale a vapore**

Istruzioni per l'uso

Ⓕ **Nettoyant vapeur portable**


Mode d'emploi

Ⓐ **Handstoomreiniger**

Gebbruiksaanwijzing





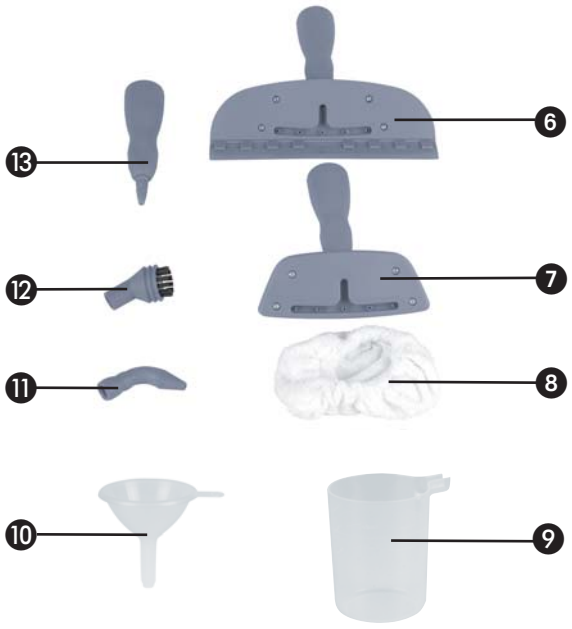

1. Gebruiksdoel

Dit apparaat is **bestemd** voor het oplossen van vuil met waterdamp in het privé-huishouden, bijvoorbeeld ...

- **gladde oppervlakken:** werkbladen, tegels, kachels, ramen, spiegels
- moeilijk bereikbare punten: hoeken, voegen, jaloezieën, WC, armaturen, enz.
- stoffen: gordijnen, kussens, kleding, autostoelen.

Dit apparaat is **niet bestemd:**

- voor gebruik in de openlucht,
- voor gebruik in combinatie met andere vloeistoffen zoals water
- voor gebruik in bedrijfsmatige of industriële omgevingen.

2. Technische gegevens

Spanning :230 V / 50 Hz
Vermogen :900 W
Waterreservoir :410 ml
Stoomdruk :max. 4,3 bar
Stoomuitstoot :ca. 40g/min.
Gewicht :ca. 1,55 kg
Afmetingen (mm) :ca. 290x140x210

3. Apparaatbeschrijving en accessoires

- ① Reservoir met netsnoer
- ② Deksel
- ③ Stoomknop
- ④ Controlelampje
- ⑤ Sproeikop
- ⑥ **Opzetstuk voor glas:** voor het schoonmaken en wassen van glas en spiegels.
- ⑦ **Vlaksproeikop:** voor gladde oppervlakken, kussens, stoffen.
- ⑧ **Textielovertrek:** voor vlaksproeikop, voor het schoonvegen van gladde oppervlakken.
- ⑨ **Maatbeker (160 ml):** voor het afmeten van de max. vulhoeveelheid.
- ⑩ **Vultrechter:** voor het zonder knoeien vullen van water in het reservoir.
- ⑪ **Haakse sproeikop:** voor het ombuigen van de stoomstraal, bijvoorbeeld naar boven of naar moeilijk bereikbare plaatsen. U kunt de haakse sproeikop direct voor op het reservoir bevestigen, of op het verlengingselement.
- ⑫ **Ronde borstel:** voor het schrobben van vastgekoekt vuil. U kunt de ronde borstel direct voor op het reservoir bevestigen, of op het verlengingselement.
- ⑬ **Puntstraal-sproeikop:** voor het schoonmaken van moeilijk bereikbare plekken. U kunt de puntstraal-sproeikop ook als **verlengingselement** gebruiken door de ronde borstel of de haakse sproeikop voor op de puntstraal-sproeikop te bevestigen.

NL

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige vragen – en geef deze mee wanneer u apparaat overdoet aan iemand anders!

4. Veiligheidsvoorschriften

Voorkom levensgevaar door een elektrische schok:

- **Let erop dat het netsnoer niet nat of vochtig wordt wanneer het apparaat in bedrijf is.** Leid het snoer zodanig dat het niet bekneld of beschadigd kan raken.
- **Mocht het netsnoer of de netstekker beschadigd zijn,** laat het dan eerst door de klantenservice vervangen voordat u het apparaat verder gebruikt.
- **Trek eerst de stekker uit het stopcontact,** voordat u het apparaat met water vult of accessoires verwisselt.
- **Gebruik het apparaat alleen in droge ruimtes,** niet in de openlucht.
- **Vul het apparaat uitsluitend met behulp van de meegeleverde maatbeker!** Houd het apparaat nooit onder een waterstraal. Dompel het apparaat nooit onder in water.
- **Laat een apparaat dat hitte produceert nooit zonder toezicht!** Trek na gebruik of bij onderbreking van het werk altijd de stekker uit het stopcontact. Het apparaat wordt heet en produceert stoomdruk zolang de stekker in het stopcontact steekt!
- **Gebruik het apparaat uitsluitend met droge handen en niet zonder schoenen** (niet met blote voeten). Op die manier vermindert u bij storingen het gevaar van stroomschokken.

Voorkom brand- en letselgevaar:

- **Richt de stoomstraal nooit op mensen of dieren.** Hete stoom onder hoge druk kan aanzienlijke verwondingen veroorzaken!

- **Voorzichtig - hitte! Op het punt waarop de stoom het apparaat verlaat en op het schroefdraad van het deksel kunt u hoge temperaturen** verwachten, als het apparaat in bedrijf is en tot 30 min. nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Raak deze plaatsen niet aan voordat ze volledig zijn afgekoeld.
- **Vul het apparaat uitsluitend met helder water** – nooit met andere vloeistoffen of welke toevoegingen dan ook! Deze kunnen onder druk en bij hitte onverwacht reageren!
-  **Gevaar voor brandwonden!**
Open nooit het deksel zolang er nog druk op het reservoir staat (bijvoorbeeld wanneer er nog gesis te horen is als u op de stoomknop drukt). Anders kan bij het openen plotseling hete stroom ontsnappen!
- **Gebruik het apparaat niet met een leeg reservoir.** Wanneer de watervoorraad op is, haalt u de stekker uit het stopcontact om oververhitting te voorkomen.
- **Laat accessoires eerst afkoelen,** voordat u deze afneemt.
- **Gebruik uitsluitend de originele accessoires voor dit apparaat.** Andere onderdelen zijn mogelijk niet voldoende veilig.
- **Laat kinderen en verstandelijk gehandicapten niet zonder toezicht met het apparaat omgaan,** omdat zij mogelijke gevaren niet altijd juist kunnen inschatten.
- **Draag handschoenen, een veiligheidsbril en een mondkapje,** wanneer u probeert stoffen te verwijderen die schadelijk voor de gezondheid zijn.

5. Werking

Controleer eerst op een onopvallende plek of het schoon te maken materiaal geschikt is voor hogedrukstoom. Sommige materialen zijn niet geschikt, bijvoorbeeld:

- **gelakt hout of leer** kan door stoom gebleekt worden.
- **onbewerkt hout** kan uitzetten.
- **wasbeschermingslagen** kunnen door stoom worden opgelost.
- **kunststoffen** kunnen door stoominwerking opzwellen.
- **zachte kunststoffen** kunnen door stoominwerking worden vervormd.
- **koude glas- of spiegeloppervlakken** kunnen **springen** wanneer ze in aanraking komen met hete stoom. Wanneer u ramen wilt schoonmaken, moet u die eerst voorverwarmen, bijvoorbeeld door eerst op grotere afstand en daarna steeds iets dichterbij over grote oppervlakken stoom te sproeien.
- **Acryl, fluweel en linnen** zijn gevoelig voor hete stoom, net als kunstvezels.

a) Accessoires bevestigen / afnemen

Waarschuwing: vergewis u ervan dat de netstekker uit het stopcontact is gehaald, wanneer u accessoires wilt bevestigen of afnemen. Bevestigde accessoires kunnen na het voorgaande gebruik nog **heet** zijn!

- ⇒ Kies het accessoire dat het meest geschikt is voor het schoonmaakdoel (**6-8, 11-13**) overeenkomstig de beschrijving in hoofdstuk 3.
- ⇒ Bevestig het accessoire voor op de sproeikop en draai het een kwartslag ...
 - **met de wijzers van de klok mee** om het vast te draaien ,
 - **tegen de wijzers van de klok in** om het **los te draaien**.

b) Water bijvullen

Waarschuwing: Voordat u water bijvult:

- Laat het apparaat afkoelen, anders bestaat er gevaar voor brandwonden
- Haal de netstekker uit het stopcontact, anders bestaat er gevaar voor een stroomschok.

Opmerking: het apparaat is voorzien van een veiligheidsmechanisme, dat voorkomt dat het deksel **2** kan worden geopend zolang zich in het reservoir nog stoom bevindt.

- ⇒ Haal de stekker uit het stopcontact.
- ⇒ Druk op de stoomknop **3** tot de stoom in het reservoir volledig is opgebouwd.
- ⇒ Draai het **deksel 2** op het reservoir omhoog en neem het af.
- ⇒ Vul met de maatbeker **9** en de trechter **10** **maximaal 280 ml** koud schoon water bij.

Voorzichtig: schenk niet te veel water in het apparaat. Er kan een te hoge druk ontstaan wanneer er te veel water is bijgevuld. Het apparaat kan daardoor beschadigd raken!

- ⇒ Draai het **deksel 2** daarna weer stevig vast.

c) Laten opwarmen

Wanneer er water is bijgevuld en het deksel **2** stevig is vastgedraaid:

- ⇒ Plaats het apparaat op een plat oppervlak waar het niet kan omvallen en steek de stekker in het stopcontact.
- Het rode controlelampje **4** gaat branden en na een paar minuten is een licht gesis van kokend water te horen. Na 3-4 min. is het apparaat klaar voor gebruik.

NL

d) Met stoom reinigen

Waarschuwing: houd het apparaat tijdens het gebruik altijd loodrecht – houd het nooit scheef onder een hoek van meer dan ongeveer 45 graden (in welke richting dan ook). Anders kan er heet water uit het apparaat druppelen, dat brandwonden kan veroorzaken.

- ⇒ Richt het accessoire op het te reinigen vlak. ...
- eerst op een afstand van ca. **20 cm**.
- ⇒ Druk op de **stoomknop** , uit de sproeikop komt nu stoom.
- ⇒ U kunt het te reinigen vlak nu benaderen tot de afstand die het materiaal verdraagt.

6. Apparaat schoonmaken

Gevaar: open nooit onderdelen van de behuizing. Hierin bevinden zich geen bedieningselementen. Bij een geopende behuizing bestaat er levensgevaar door een elektrische schok.

Voordat u het apparaat schoonmaakt, ...

- ⇒ **haalt u eerst de stekker** uit het stopcontact en ...
- ⇒ **laat u het apparaat eerst afkoelen**. Dit kan tot 30 min. duren. **Voorzichtig** – de **schroefdraad van het deksel** blijft nog lang heet, ook wanneer de rest van het apparaat al is afgekoeld.
- ⇒ **Verwijder bezinsel en afzettingen** na elke 10 - 15 gebruiksbeurten. Daartoe vult u het reservoir met schoon water, zoals beschreven onder 5.b). Sluit daarna het deksel en schudt het apparaat krachtig heen en weer.
- ⇒ Maak alle uitwendige vlakken en het netsnoer schoon met een licht bevochtigd schoonmaakdoekje. Droog het apparaat in elk geval goed af, voordat u het opnieuw gebruikt.

- ⇒ Gebruik geen schoonmaak-, schuur- of oplosmiddelen. Deze kunnen het apparaat beschadigen.

7. Opbergen

- ⇒ **Laat het apparaat eerst volledig afkoelen**, voordat u het opbergt.
- ⇒ **Leeg het reservoir wanneer u klaar bent met uw schoonmaakwerk**. In water dat achterblijft in het reservoir, kunnen kiemen ontstaan – die bij het volgende gebruik dan in de ingeademde lucht worden geblazen.
- ⇒ Berg het apparaat op een **droge plek op**.
- ⇒ Berg het apparaat zodanig op dat het **niet bereikbaar** is voor kinderen en verstandelijk gehandicapten. Deze kunnen mogelijke gevaren bij de omgang met hitteproducerende apparaat niet altijd juist inschatten.

8. Milieुरichtlijnen

Spaar het milieu. Als u het apparaat later wilt afvoeren, lever het dan in bij een recyclepunt voor elektronische apparaten.

9. Garantie & service

De garantiebepalingen en het serviceadres vindt u op de afzonderlijke kaart.

Kompernaß GmbH
Burgstr. 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com

W

Kompernaß GmbH
Burgstraße 21 • D-44867 Bochum
www.kompernass.com
ID: KH2323-0505-V4