

# Parrot DF7700

USER MANUAL

GUIDE UTILISATEUR



Digital photo frame / Cadre photo numérique



MMS


USB  
&  
SD card

500  
pictures

ENG

FRA



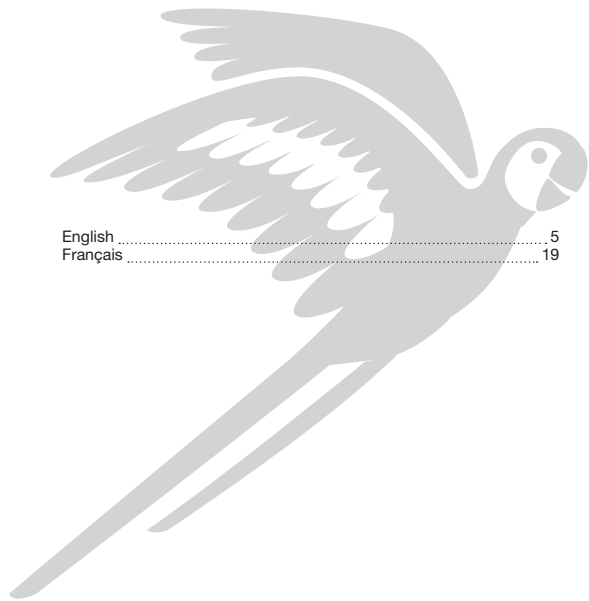

English .....	5
Français .....	19

## General Information

### Declaration of Conformity

 We, Parrot S.A. of 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declare under our sole responsibility that our product, the Parrot DF7700 to which this declaration relates is in conformity with appropriate standards EN301511, EN301489-1, EN301489-7, EN60950, 1999/519/EC following the provision of Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive (1999/5/EC R&TTE), with requirements covering EMC directive 89/336/EEC.

Identification N. 394 149 496 R.C.S. PARIS

### Registered Trademarks

All the names and trademarks mentioned in this document are copyright-protected and are the property of their respective owners.

### Copyrights

Copyright © 2007 Parrot. All rights reserved. The total or even partial reproduction, transmission or storage of this guide in any form or by any process whatsoever (electronic, mechanical, photocopy, recording or otherwise) is strictly prohibited without prior consent from Parrot.

English



## Contents

General information .....	07
Important safety instructions .....	08
Introduction .....	09
Kit contents .....	10
Quick Start Guide .....	10
Menu structure .....	11
1. Scrolling Through the Menus .....	11
2. Description of the Icons and Features .....	11
2.1 Main menu .....	11
2.2 SD card menu .....	12
2.3 Settings menu .....	12
Sending pictures to the Parrot DF7700 .....	13
1. Receiving MMS .....	13
2. Via USB .....	14
3. Using a memory card .....	14
Settings .....	15
1. Picture Display Order .....	15
2. Deleting pictures .....	15
3. Frame Orientation .....	15
4. Choosing and Creating a Slideshow .....	16
Updating the software .....	16
Hotline .....	17
Technical specifications .....	17

## General Information

### 1. Modifications

The explanations and specifications in this guide are given for information purposes only and may be modified without prior notice. They are deemed to be correct at time of going to press. The utmost care has been taken when writing this guide, as part of the aim to provide you with accurate information. However, Parrot shall not be held responsible for any consequences arising from any errors or omissions in the guide, nor for any damage or accidental loss of data resulting directly or indirectly from the use of the information herein.

Parrot reserves the right to amend or improve the product design or user guide without any restrictions and without any obligation to notify users. As part of our ongoing concern to upgrade and improve our products, the product that you have purchased may differ slightly from the model described in this guide. If so, a later version of this guide might be available in electronic format at Parrot's website at [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

### 2. Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)  
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contract their supplier and the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

### 3. Warranty

Parrot products are warranted during 2 years from the date of purchase for defects in materials and workmanship, provided that no deterioration to the product has been made, and upon presentation of proof of purchase (date of purchase, location of sale and product serial number) to Parrot directly.

Warranty does not cover: upgrading of the software items of the Parrot products with cell phones for compatibility

purpose, data recovery, deterioration of the external aspect due to normal use of the product, any damage caused by accident, misuse, misapplication, or non-Parrot products. Parrot is not responsible for storage, loss or damaged to data during transit or repair.

Any product wrongfully declared to be defective will be returned to sender and inspection, process and carriage costs will be invoiced to him.

Aftermarket contact : 01.48.63.60.39



## Important safety Instructions

1. This apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no object filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
2. The AC/DC adaptor which provides disconnection from mains supply shall remain readily operable. Unplug this apparatus when unused for long periods of time.
3. Read these instructions
4. Keep these instructions
5. Heed all warnings
6. Follow all instructions
7. Do not use this apparatus near water
8. Clean only with dry cloth
9. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
10. Do not install near any heat as radiators. Heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
11. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
12. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or AC/DC adaptor is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. This apparatus is designed for indoor use only.
16. Use only the power supply provided with the product (PARROT, type FY-5606). This product is also designed for IT power distribution system with phase-to-phase voltage 230V.



## Introduction

Parrot draws on its long years of experience in the high technology industry to offer you the Parrot DF7700, an LCD photo frame with a stylish design that can store up to 500 photos.



This innovative photo frame will allow you to receive pictures via MMS, USB or using an SD card. It will also allow you to configure the pictures display by programming slideshows or by rotating the frame.



## Kit contents


The kit contains:

- An LCD frame
- A power plug
- A USB cable
- A leather frame
- A metal rod to be screwed into the frame
- A wall bracket (1)
- A clip system (for fixing the power cable along the side of the frame) (2)
- A user guide
- A Parrot product guide

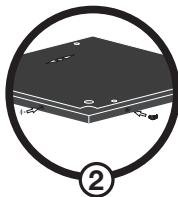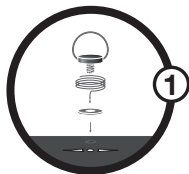

## Quick Start Guide

1. Screw the metal rod into the back of the frame.

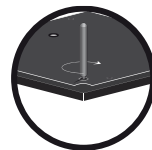

2. Connect the power cable connector to the transformer and plug it into an electrical socket.  
> The Parrot DF7700 automatically switches on.




3. Set up the time and select a language using the buttons on the back of the frame.
4. Place the frame either in portrait or in landscape position.



## Menu structure

### 1. Scrolling Through the Menus


You can scroll through the menus using the buttons on the back of the Parrot DF7700.


To access the main menu, press the button  on the back of the frame.

**Select buttons:**

-  : Move left or up, depending on the frame's orientation. It can also be used to select the previous photo.
-  : Move right or down, depending on the frame's orientation. It can also be used to select the next photo.

**Enter button:**

-  : Enters the selected menu or selects a photo.

The icon  takes you back to the previous menu or exits the menus.

## 2. Description of the Icons

### and Features

The Parrot DF7700 allows you to scroll through 3 different menus:

- Press the central button to access the main menu,
- Insert an SD card to access the SD card menu,
- Select the Settings icon to access the Settings menu.

### 2.1 Main menu



: Returns to the previous menu or exits the menus.



: Turns the photo to the right.



: Displays the photos as thumbnails.



: For choosing and creating slideshows.



: Organises the order in which the photos are displayed.  
NOTE: PHOTOS ON THE MEMORY CARD CANNOT BE SORTED.



: Deletes one or more pictures.  
NOTE: PICTURES ON THE MEMORY CARD CANNOT BE DELETED.



: Lets you switch from the internal memory to the SD card.

NOTE: THE «USE SD CARD» ICON IS INACTIVE IF NO SD CARD IS INSERTED TO THE PARROT DF7700.



: For adjusting the display settings.



: Provides information on the software built into the Parrot DF7700, the memory status, the picture displayed and the network level. You will only be able to receive MMS on your Parrot DF7700 if the network indicator is on OK.

## 2.2 SD card menu



: Creates a slideshow using the photos on the SD card.



: Copies the pictures on the SD card to the internal memory.



: Lets you switch from the SD card to the internal memory.



: For adjusting the display settings.



Provides information on the software built into the Parrot DF7700, the memory status and the picture displayed.

## 2.3 Settings menu

The «Settings» menu can be accessed from the main menu.



: Returns to the main menu.



: Time : - Adjust the time using the «Select» buttons. Press the «Enter» button to confirm.  
- Visibility: Enable / Disable the permanent time display. This is the default setting.  
- Format: Select the format of the displayed time (AM/PM).



: Adjusts the brightness of the display. You can adjust the screen brightness using the «Select» buttons on the back of the Parrot DF7700; press the «Enter» button to confirm.



: Standby mode. Allows you to choose one of the following options:

- Automatic: the screen's backlight level is controlled by an algorithm that uses a light sensor built into the frame. This is the default setting.
- Manual: the backlight is always on. Use the ON/OFF button on the power lead to enable the screensaver.
- Predefined Time: a predefined time range determines when the screen is backlit. You will be prompted to set the time on the Parrot DF7700.

NOTE: TO EXIT THE STANDBY MODE, PRESS ANY BUTTON OR START A CONNECTION.



: Select the required language.



: Restores the factory settings (doing so does not delete your photos).

## Sending pictures to the Parrot DF7700

### 1. Receiving MMS

- To send an MMS to the Parrot DF7700 from a cell phone, use the number located on the back of your device (10 digit number beginning with «06»).
- Refer to your cell phone user guide for more information concerning the use of the MMS function. Ask your operator if your phone supports the MMS feature.
- The MMS reception is only possible in France, if you are located in an area covered by the Bouygues Telecom GSM network (refer to the «main menu» section).
- If there is an incoming MMS, a message with the phone number sender is displayed on the Parrot DF7700's screen. To visualize the picture, accept the MMS by pressing the **OK** button on the back of your device. As soon as you have accepted it, the picture is automatically resized and saved onto the internal memory. You can also refuse an MMS by selecting «Delete».


NOTE : MMS WITH SOUND, TEXT OR VIDEOS CANNOT BE VISUALIZED ON THE PARROT DF7700. ONLY MMS CONTAINING JPG OR GIF PICTURES CAN BE DISPLAYED ON YOUR PARROT DF7700. VISIT THE SUPPORT SECTION ON OUR WEBSITE [WWW.PARROT.COM](http://WWW.PARROT.COM) TO FIND OUT MORE INFORMATION CONCERNING SOFTWARE UPDATES.

## 2. Via USB

1. Connect the Parrot DF7700 to your PC with the USB cable.

> The computer detects a new device.

2. Copy your GIF or JPEG (except CMYK) pictures to the Parrot DF7700.

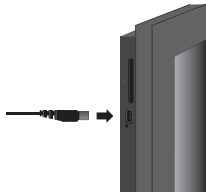

3. Disconnect the cable from the Parrot DF7700.

> The Parrot DF7700 automatically saves the pictures.

4. Repeat the procedure if you wish to transfer new pictures.


NOTE: THE PARROT DF7700 FEATURES 64 MO OF STORAGE SPACE: TO SAVE SPACE, REMEMBER TO RESIZE YOUR PICTURES BEFORE COPYING THEM TO THE INTERNAL MEMORY.

## 3. Using a memory card

1. Insert the memory card into the appropriate slot.

> The JPEG and GIF pictures stored on the memory card are displayed.

> You can now navigate through the memory card content using the Select buttons.

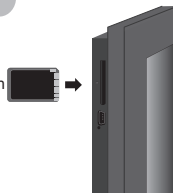

2. Select the «Copy» icon.

Select one of the following options as required:

- Copy current picture
- Copy selected pictures (in this case, you must select the pictures that you wish to copy by using the Select and Enter buttons, select the Exit icon and then confirm your choice)
- Copy all pictures

3. Confirm your choice.

> The selected photos are resized and copied to the internal memory.

NOTE: IF YOU WISH TO SWITCH BACK TO THE INTERNAL MEMORY, SELECT THE USE INTERNAL MEMORY ICON.

## Settings

The Parrot DF7700 allows you to adjust several settings. You can fully manage the frame's display, such as determining the order in which pictures appear, creating slideshows and displaying the time. You can also change the orientation of the Parrot DF7700.

### 1. Picture Display Order

- Access the main menu of the Parrot DF7700 and then select the «Arrange the pictures» menu.
- Your pictures are displayed as thumbnails. The display may run over several pages: holding down one of the «Select» buttons will allow you to scroll through the previous and next pages. Simply release the button to stop scrolling.
- Select the picture with the «Select» buttons and then press the «Enter» button on the back of the frame to confirm your choice.
- The selected photo is placed at the top of the screen on the Parrot DF7700 and a cursor indicates the photo's position in the album. Press the «Select» buttons to change the photo's position. You can change its position in all the pages of your album.
- Once the cursor is in the position where you want to place the image, press the «Enter» button.

### 2. Deleting pictures

The «Delete» submenu provides you with the following options:

- Delete this picture: Deletes the displayed picture.
- Delete these pictures: Deletes the selected images.
- Delete all pictures : Deletes all pictures on the internal memory.

### 3. Frame orientation

Choose the frame orientation :

- Portrait mode.
- Landscape mode.

NOTE: THE FRAME CAN ALSO BE HUNG ON THE WALL . IN THIS CASE, SCREW THE HOOK INTO THE BACK, INSERT THE PROVIDED CLIPS INTO THE SLOTS AND RUN THE POWER LEAD THROUGH THE CLIPS. IF YOU ROTATE THE FRAME, THE PHOTO DISPLAYED TURNS TO MATCH THE NEW POSITION OF THE PARROT DF7700.



## 4. Choosing and Creating a Slideshow

The Parrot DF7700 features five slideshows: a default slideshow with all the photos in the internal memory, three user-definable customised slideshows and an SD card slideshow.

Once the slideshow has been selected, you can enable / disable or configure it. The following options are available for creating a slideshow:

- **Picture choice:** use the «Select» and «Enter» buttons to select the photos for your slideshow. The selected photos are marked with a tick (not available for the default slideshow).
- **Timer:** defines the slideshow display time.
- **Picture order:** used to define the order in which the photos are displayed in the slideshow (not available for the default slideshow).
- **Random:** arranges the photos in the slideshow at random.
- **Delete slideshow:** resets the slideshow (the selected images will no longer be part of the slideshow, but they will not be deleted from the frame's memory).

- **Transition:** defines the transition effect between the photos in your slideshow:
  - None
  - Fade
  - Tile
  - Wipe
  - Checkerboard
  - Random

## Updating the software

The Parrot DF7700 can be updated via USB. Download the Parrot Software Update Tool and the update procedure from our website at [www.parrot.com](http://www.parrot.com).



## Hotline

Our hotline is at your disposal. You can contact us by email or telephone. Check out our website at [www.parrot.com](http://www.parrot.com) for further information.

Europe: [+33] (0)1 48 03 60 69 (languages spoken French, English, Spanish and German)

Italy: [+39] 02 86 39 14 63

Spain: [+34] 902 404 202

UK: [+44] (0)870 112 5872

Germany: 0900 172 77 68

USA: [+1] (877) 9 PARROT (toll-free)

China: [+ 86] (0)2164 601 944

Aftermarket: 01.48.63.60.39

## Technical specifications

### 1. Screen

- Screen size LCD: 7"
- Screen resolution: 720 x 480 pixels (SVGA)
- 262 144 colours
- Internal memory of 64MB for storing up to 500 photos

- Light sensor for the automatic backlight mode
- Weight (frame only): 340 g
- Dimensions: 193 x 147 mm
- Power supply: 110V / 240V ~, 50/60 Hz.

### 2. Compatibility

- USB
- memory card supported : SD, miniSD (with adapter), microSD (with adapter), MMC, RS-MMC(with adapter), MMC plus, MMC mobile (with adapter), MMC micro (with adapter), SDHC, mini SDHC (with adapter).
- GPRS

Notes



Français

## Sommaire

Informations générales .....	21
Consignes de sécurité .....	23
Introduction .....	24
Contenu de l'emballage .....	25
Démarrage rapide de l'appareil .....	25
Arborescence des menus .....	26
1. Navigation dans les menus .....	26
2. Description des icônes et fonctionnalités .....	26
2.1 Menu principal .....	26
2.2 Menu Carte SD .....	27
2.3 Menu «Préférences» .....	27
Transférer des images sur le Parrot DF7700 .....	28
1. Réception de MMS .....	28
2. Envoi par USB .....	29
3. Utilisation avec une carte mémoire .....	29
Paramétrages .....	30
1. Ordre d'apparition des images .....	30
2. Suppression d'images .....	30
3. Position du cadre .....	30
4. Choix et création de Diaporama .....	31
Mise à jour du logiciel .....	31
Hotline .....	32
Spécifications techniques .....	32

## Informations générales

### 1. Modifications

Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être modifiées sans notification préalable. Ces informations sont correctes au moment de l'impression et le plus grand soin est apporté lors de leur rédaction afin de vous fournir des informations les plus précises possible.

Cependant, Parrot S.A. ne saurait être tenu responsable, directement ou indirectement, des éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d'une erreur ou omission au sein du présent document. Parrot S.A. se réserve le droit d'amender ou améliorer le produit ainsi que son guide utilisateur sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur.

Dans le cadre de l'attention portée par Parrot S.A. sur l'amélioration de nos produits, il est possible que le produit que vous avez acheté diffère légèrement de celui décrit au sein du présent document. Dans ce cas, vous pourrez éventuellement trouver une nouvelle version du guide utilisateur au format électronique sur le site [www.parrot.com](http://www.parrot.com).

### 2. Comment recycler ce produit

(déchets d'équipements électriques et électroniques)

Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

### 3. Garantie

Les produits Parrot sont garantis, pièces et main d'œuvre, pendant 2 ans à compter de la date d'achat, sauf altération du produit, et sur présentation d'une preuve d'achat (date et lieu d'achat n° de série du produit) à Parrot directement.

La garantie ne couvre pas la mise à jour des logiciels inclus dans les produits Parrot avec des téléphones mobiles à des fins de compatibilité, la récupération de données, la détérioration extérieure du produit due à une utilisation normale du produit, tout dommage causé par accident, une utilisation anormale ou non autorisée du produit, un produit non Parrot. Parrot n'est pas responsable du stockage, de la perte ou de l'endommagement des données durant le transport ou la réparation.

Tout produit s'avérant non défectueux sera retourné à l'expéditeur et les frais de traitement, de vérification et de transport lui seront facturés.

N° SAV : 01.48.63.60.39

### 4. Déclaration de conformité

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques, EN301489-1, EN301489-7, EN60950, EN301511, 1999/519/EC suivant les dispositions de la directive R&TTE 99/5/EC et les exigences qui se rapportent à la directive EMC 89/336/EEC.

N° d'identification : N.394 149 496 R.C.S. Paris

### 5. Marques déposées

Toutes les marques de commerce et marques déposées mentionnées dans le présent document sont protégées par Copyright et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### 6. Copyright

Copyright © 2007 Parrot.

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu de ce document en vue de sa publication ou diffusion par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit, est strictement interdite sans autorisation écrite préalable de Parrot.



## Consignes de sécurité

1. Placer cet appareil de sorte qu'il ne soit pas exposé à des suintements ou projections de liquides. Ne pas placer d'objets remplis de liquide, comme des vases, sur l'appareil.
2. S'assurer que l'adaptateur AC/DC qui assure la déconnexion avec l'alimentation secteur puisse toujours être facilement manipulé. Débrancher cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
3. Lisez ces instructions
4. Conservez ces instructions.
5. Tenez compte de tous les avertissements.
6. Suivez toutes les instructions.
7. N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides.
8. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
9. N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil en respectant les instructions du constructeur.
10. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur (radiateurs, fours, amplificateurs ou autres appareils qui produisent de la chaleur).
11. Ne modifiez pas les connecteurs polarisés ou de mise à la masse de l'appareil. Les connecteurs polarisés sont composés de deux fiches métalliques, l'une plus large que l'autre. Les connecteurs de mise à la masse sont composés de deux fiches métalliques et d'une branche de masse. La plus large des fiches métalliques et la branche de masse sécurisent l'utilisation de votre appareil. Si les connecteurs fournis ne correspondent pas à votre installation, consultez un électricien pour le remplacement de votre installation obsolète.
12. Utilisez uniquement les attaches / accessoires spécifiés par le constructeur.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orages ou lors d'une longue période d'inutilisation.
14. Pour toute intervention sur l'appareil, veuillez vous adresser aux services qualifiés. Une intervention est requise lorsque l'appareil présente des détériorations (tel un cordon d'alimentation ou le bloc d'alimentation AC/DC défectueux), mais également lorsqu'une substance liquide a été renversée sur l'appareil ou que des objets étrangers y ont été insérés. Elle est également requise après toute chute, renversement, exposition à la pluie ou à l'humidité de l'appareil ou lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.
15. AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil est destiné uniquement à une utilisation intérieure.
16. Utilisez uniquement l'alimentation fournie avec ce produit (Parrot, type FY-5606). Ce produit est également conçu pour les systèmes d'alimentation électrique informatique, dont la tension par phase est de 230 V.

## Introduction

Parrot tire bénéfice de ses longues années d'expérience dans la haute technologie pour vous proposer le Parrot DF7700, un cadre photo LCD pouvant contenir jusqu'à 500 photos.

Ce cadre photo innovant vous permet de recevoir des photos envoyées par MMS mais également de les transférer par l'intermédiaire d'une connexion USB ou d'une carte SD. Il vous permettra également de configurer l'affichage de ces images en programmant des diaporamas.







## Contenu de l'emballage


L'emballage contient :

- Un cadre LCD.
- Un transformateur.
- Un câble USB
- Une tige métallique à visser sur le cadre (cette tige constituera le support du cadre).
- Un crochet mural (1)
- Un système de clips (permet de fixer le câble d'alimentation le long du cadre) (2)
- Un contour de cadre en cuir
- Le manuel d'utilisation.
- Un guide produit Parrot.

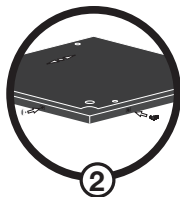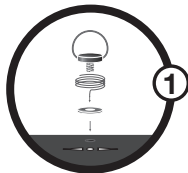

## Démarrage rapide de l'appareil

1. Vissez la tige métallique au dos du cadre.

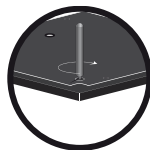


2. Branchez le connecteur du câble d'alimentation dans le transformateur puis branchez le à une prise électrique.  
> Le Parrot DF7700 s'allume automatiquement.
3. Réglez l'heure et sélectionnez la langue en utilisant les boutons situés au dos de l'appareil.
4. Choisissez l'orientation du cadre (portrait ou paysage).





## Arborescence des menus


### 1. Navigation dans les menus

Le déplacement dans les menus s'effectue à l'aide des boutons situés au dos du Parrot DF7700. Pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton  situé au dos du cadre.

#### Boutons sélection :

-  : déplacement à gauche ou en haut selon l'orientation du cadre. Permet également de sélectionner la photo précédente.
-  : déplacement à droite ou en bas selon l'orientation du cadre. Permet également de sélectionner la photo suivante.

#### Bouton validation :

- Le bouton  : accède au menu sélectionné ou sélectionne une photo.

L'icône  vous permet de revenir au menu précédent ou de sortir des menus.

## 2. Description des icônes

### et fonctionnalités

Le Parrot DF7700 vous permet d'accéder à 3 menus:

- appuyez sur le bouton central pour accéder au menu principal
- insérez une carte SD pour accéder au menu Carte SD
- sélectionnez l'icône Préférences pour accéder au menu Préférences

### 2.1 Menu principal



: Retour au menu précédent ou sortie des menus.



: Tourne la photo vers la droite.



: Affiche les photos en vignettes.



: Choix et composition du Diaporama



: Organise l'ordre d'apparition des images.

NOTE : LES PHOTOS PRÉSENTES SUR LA CARTE MÉMOIRE NE PEUVENT PAS ÊTRE TRIÉES.



: Supprime une ou plusieurs images.

NOTE : LES PHOTOS PRÉSENTES SUR LA CARTE MÉMOIRE NE PEUVENT PAS ÊTRE SUPPRIMÉES.



: Permet de passer de la mémoire interne à la mémoire de la carte SD.

NOTE : L'ICÔNE « UTILISER CARTE SD » EST INACTIVE LORSQU'IL N'Y A PAS DE CARTE SD CONNECTÉE AU PARROT DF7700.



: Réglages d'affichage.



: Affiche les informations concernant le logiciel embarqué du Parrot DF7700, l'état de la mémoire, les caractéristiques de l'image affichée ainsi que l'indication de connexion au réseau GSM nécessaire pour la réception MMS. Vous pourrez recevoir des MMS sur votre Parrot DF7700 si l'indicateur affiche «OK». Dans le cas contraire, l'indicateur affiche «pas de signal».

## 2.2 Menu Carte SD



: Composition d'un diaporama à partir des photos présentes sur la carte SD.



: Permet de copier les images de la carte SD sur la mémoire interne.



: Permet de passer de la mémoire de la carte SD à la mémoire interne.

## 2.3 Menu «Préférences»

Le menu « Préférences » est accessible depuis le menu principal.



: Retour au menu principal.



: Heure : Permet de choisir parmi les options suivantes.

- Réglage : Réglage de l'heure par les boutons « sélection ». Appuyez sur le bouton « validation » pour valider.
- Visibilité : Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'heure.
- Format : Permet de choisir le mode d'affichage de l'heure (24 heures ou AM/PM)



: Règle la luminosité de l'écran. Utilisez les boutons «sélection » et le bouton «validation».



: Economiseur d'écran. Permet de choisir parmi les options suivantes :

- Automatique : Le niveau du rétro-éclairage de l'écran est contrôlé par un algorithme qui utilise un capteur de lumière situé sur le cadre. C'est le mode utilisé par défaut.
- Manuel : Le rétro éclairage est toujours en fonction. Utilisez le bouton ON/OFF sur le câble d'alimentation pour activer l'économiseur d'écran.

- Horaire prédéfini : Une plage horaire prédéfinie contrôle les heures pendant lesquelles l'écran est allumé. Il vous sera demandé de régler l'horloge du Parrot DF7700.

NOTE : POUR SORTIR DU MODE VEILLE, APPUYEZ SUR N'IMPORTE QUEL BOUTON OU LANCEZ UNE CONNEXION.



: Choix de la langue.



: Restaure la configuration d'usine. (Ceci ne provoque pas l'effacement des images).



## Transférer des images

### sur le Parrot DF7700

#### 1. Réception de MMS

- Pour envoyer des photos par MMS sur votre Parrot DF7700 à partir d'un téléphone mobile, utilisez comme numéro de destinataire le numéro au dos de votre Parrot DF7700 (numéro à 10 chiffres commençant par «06»).
- Nous vous invitons à consulter la notice de votre téléphone mobile pour l'utilisation de la fonction MMS et de vous assurer auprès de votre opérateur que vous disposez de l'option MMS.

- Le service de réception MMS fonctionne uniquement en France et sous couverture du réseau GSM Bouygues Telecom. Vous pouvez vérifier ce niveau de réception, en sélectionnant l'option Informations (voir section 2.1).


- A la réception d'un MMS, un message apparaît sur l'écran de votre Parrot DF7700 avec le numéro de l'expéditeur du MMS. Pour accepter la réception et visualiser la photo, appuyez sur le bouton  au dos de votre Parrot DF7700. L'image sera alors automatiquement redimensionnée et transférée sur la mémoire interne. Pour refuser la photo, sélectionnez «Supprimer» en utilisant les touches de navigation et en validant avec la touche .

NOTE : SEULES LES PHOTOS AU FORMAT JPG ET GIF CONTENUES DANS UN MMS SERONT AFFICHÉES VOTRE PARROT DF7700. LES TEXTES, VIDÉOS ET MESSAGES SONORES ATTACHÉS À UN MMS NE POURRONT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉS PAR LE PARROT DF7700. NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER RÉGULIÈREMENT LE SITE [WWW.PARROT.COM](http://WWW.PARROT.COM) POUR LES MISES À JOUR.

## 2. Transfert par USB


NOTE : VOUS DISPOSEZ D'UN ESPACE DE STOCKAGE DE 64Mo SUR LE PARROT DF7700 : DANS UN SOUCI DE GAIN DE PLACE, PENSEZ À REDIMENSIONNER VOS IMAGES AVANT DE LES COPIER DANS LA MÉMOIRE INTERNE.

1. Connectez le Parrot DF7700 sur votre PC avec le câble USB.  
> L'ordinateur détecte un nouveau périphérique.
2. Copiez vos images en format JPEG (sauf CMYK) ou GIF sur le Parrot DF7700.
3. Déconnectez le câble du Parrot DF7700.  
> Le Parrot DF7700 sauvegarde et redimensionne les images automatiquement.
4. Répétez la procédure si vous souhaitez transférer de nouvelles images.

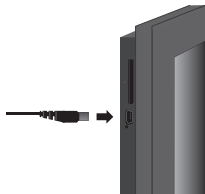

## 3. Utilisation avec une carte mémoire

1. Insérez votre carte mémoire à l'emplacement approprié.  
> Une pop up vous informe de la détection de la carte.  
> Les images au format jpg et gif stockées sur la carte mémoire apparaissent.

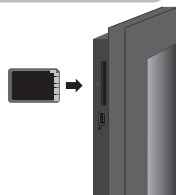

2. Sélectionnez l'icône « Copier ». En fonction de votre intention, sélectionnez parmi les options :
  - copier l'image en cours
  - copier une sélection d'images (vous devrez alors sélectionner les images que vous souhaitez copier en utilisant les boutons sélection et validation), sélectionner la porte de sortie puis confirmer votre choix.
  - copier toutes les images.
3. Confirmez votre choix. Les photos sélectionnées sont redimensionnées et copiées sur la mémoire interne.

NOTE : SI VOUS SOUHAITEZ REPASSER SUR LA MÉMOIRE INTERNE, SÉLECTIONNEZ L'ICÔNE UTILISER MÉMOIRE INTERNE.

## Paramétrages

Le Parrot DF7700 vous permet de nombreux paramétrages. Vous pouvez gérer complètement l'affichage de votre cadre : ordre d'apparition des images, création de diaporama, affichage de l'heure. Vous avez également la possibilité de changer l'orientation du Parrot DF7700.

### 1. Ordre d'apparition des images

- Accédez au menu principal du Parrot DF7700 puis sélectionnez le menu « Tri ».
- Vos images sont affichées en miniatures. L'affichage peut se faire sur plusieurs pages : Un appui constant sur un des boutons « sélection » vous permettra de défiler respectivement sur les pages précédentes et suivantes. Il vous suffit de relâcher ces boutons pour arrêter le défilement.
- Sélectionnez l'image par les boutons « sélection » puis appuyez sur le bouton « validation » au dos du cadre pour valider votre choix.
- La photo sélectionnée est placée en haut de l'écran du Parrot DF7700 et un curseur vous indique la position de votre photo dans votre album. En appuyant sur les boutons « sélection » la position de la photo évolue. Vous pouvez faire évoluer cette position dans toutes les pages de votre album.

- Une fois le curseur positionné à l'emplacement où vous désirez placer l'image, appuyez sur le bouton « validation ».

NOTE : LES PHOTOS PRÉSENTES SUR LA CARTE MÉMOIRE NE PEUVENT PAS ÊTRE TRIÉES.

### 2. Suppression d'images

Le sous menu « Supprimer » vous permet les options suivantes :

- Effacer l'image en cours: supprime l'image affichée.
- Effacer plusieurs images: supprime les images sélectionnées.
- Effacer toutes les images : supprime toutes les images.

### 3. Position du cadre

Choisissez l'orientation

- Mode portrait.
- Mode paysage.



## 4. Choix et création de Diaporama

Le Parrot DF7700 vous propose 5 diaporamas : un diaporama par défaut constitué par toutes les photos contenues dans la mémoire interne, 3 diaporamas personnalisés vous permettant de les configurer et le diaporama de la Carte SD.

Une fois un diaporama sélectionné, vous pouvez l'activer / le désactiver ou le configurer. La composition d'un diaporama vous offre les possibilités suivantes :

- **Sélection d'images** : sélection par les boutons « sélection » et « validation » des photos qui composeront le diaporama. Les photos sélectionnées seront marquées d'une coche. (non disponible pour le diaporama proposé par défaut).
- **Durée prédéfinie** : définit la durée d'affichage du diaporama.
- **Tri** : permet de définir l'ordre d'apparition des photos qui composeront le diaporama. (non disponible pour le diaporama proposé par défaut).
- **Mode aléatoire**: ispose aléatoirement les photos composant le diaporama.
- **Effacer le diaporama** : réinitialise la composition de votre diaporama (les images sélectionnées ne feront plus partie du diaporama mais elles ne seront pas effacées du cadre).

- **Transition** : définit l'effet de transition entre les photos de votre diaporama
  - Aucune
  - Fondu
  - Mosaïque
  - Balayage
  - Damier
  - Aléatoire

NOTE : LES OPTIONS « SÉLECTION D'IMAGE », « TRI » ET « EFFACER LE DIAPORAMA » NE SONT PAS DISPONIBLES POUR LE DIAPORAMA DE LA CARTE SD.

### Mise à jour du logiciel

Il est possible de mettre à jour via **USB** le Parrot DF7700. Téléchargez depuis notre site web [www.parrot.com](http://www.parrot.com) les utilitaires et la procédure de mise à jour.

## Hotline

Notre hotline se tient à votre disposition. Vous pouvez la contacter par mail ou par téléphone. Connectez-vous sur notre site internet [www.parrot.com](http://www.parrot.com) pour plus d'informations.

Europe : [+33] (0) 1 48 03 60 69 (langues parlées : Anglais, Français, Espagnol et Allemand)

Italie : [+39] 02 86 39 14 63

Espagne : [+34] 902 404 202

UK : [+44] (0)870 112 5872

Allemagne : 0900 172 77 68

USA : [+1] (877) 9 PARROT (appel gratuit)

Chine : [+ 86] (0)2164 601 944

N° SAV : 01.48.63.60.39

## Spécifications techniques

### 1. Ecran

- Taille de l'écran LCD: 7"
- Résolution de l'écran 720 x 480 pixels (SVGA)
- 262 144 couleurs
- Mémoire de 64 Mo permettant de stocker jusqu'à 500 photos
- Capteur de lumière pour le mode automatique du rétro éclairage
- Poids du cadre seul : 340 g
- Dimension : 193 x 147 mm
- Alimentation : 110V / 240V ~, 0.2A, 50/60 Hz.

### 2. Connectivité

- USB
- Carte mémoire SD, micro SD (avec adaptateur), mini SD (avec adaptateur), SDHC (classe 2, 4, 6), mini SDHC (avec adaptateur), MMC, MMC plus, MMC mobile (avec adaptateur), MMC micro (avec adaptateur), RS MMC (avec adaptateur),
- GPRS



Notes







Parrot S.A. - 174, quai de Jemmapes - 75010 Paris - France  
Fax +33 1 48 03 06 66 / Phone +33 1 48 03 60 60  
[www.parrot.com](http://www.parrot.com)

ENG

FRA



Document imprimé par une entreprise IMPRIM'VERT

