


Flymo

GT500 WHEELS

(GB)	INSTRUCTION MANUAL	(N)	BRUKSANVISNING
(D)	BEDIENUNGSANWEISUNG	(SF)	KÄYTTÖHJE
(F)	MANUEL D'UTILISATION	(S)	BRUKSANVISNING
(NL)	GEbruiksaanwijzing	(DK)	BRUGSANVISNING

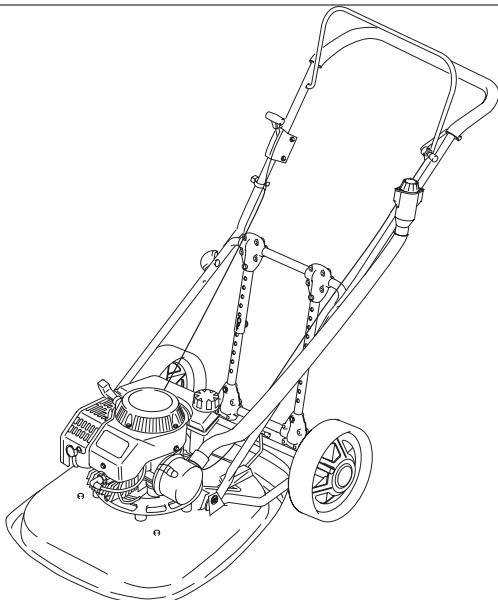

IMPORTANT INFORMATION

Read before use and retain for future reference

GB

WICHTIGE INFORMATION

Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

D

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure

F

BELANGRIJKE INFORMATIE

Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging

NL

VIKTIG INFORMASJON

Les bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne for senere bruk.

N

TÄRKEÄÄ TIETOA

Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten

SF

VIKTIG INFORMATION

Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

S

VIGTIGE OPLYSNINGER

De bør læse dette før brug og gemme til senere henvisning

DK

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro

E

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura


P






INFORMAZIONI IMPORTANTI

Leggere prima dell'uso e conservare per consultazione futura

I

(E)	MANUAL DE INSTRUCCIONES	(P)	INSTRUÇÕES PARA O USO
(I)	ISTRUZIONI PER L'USO		

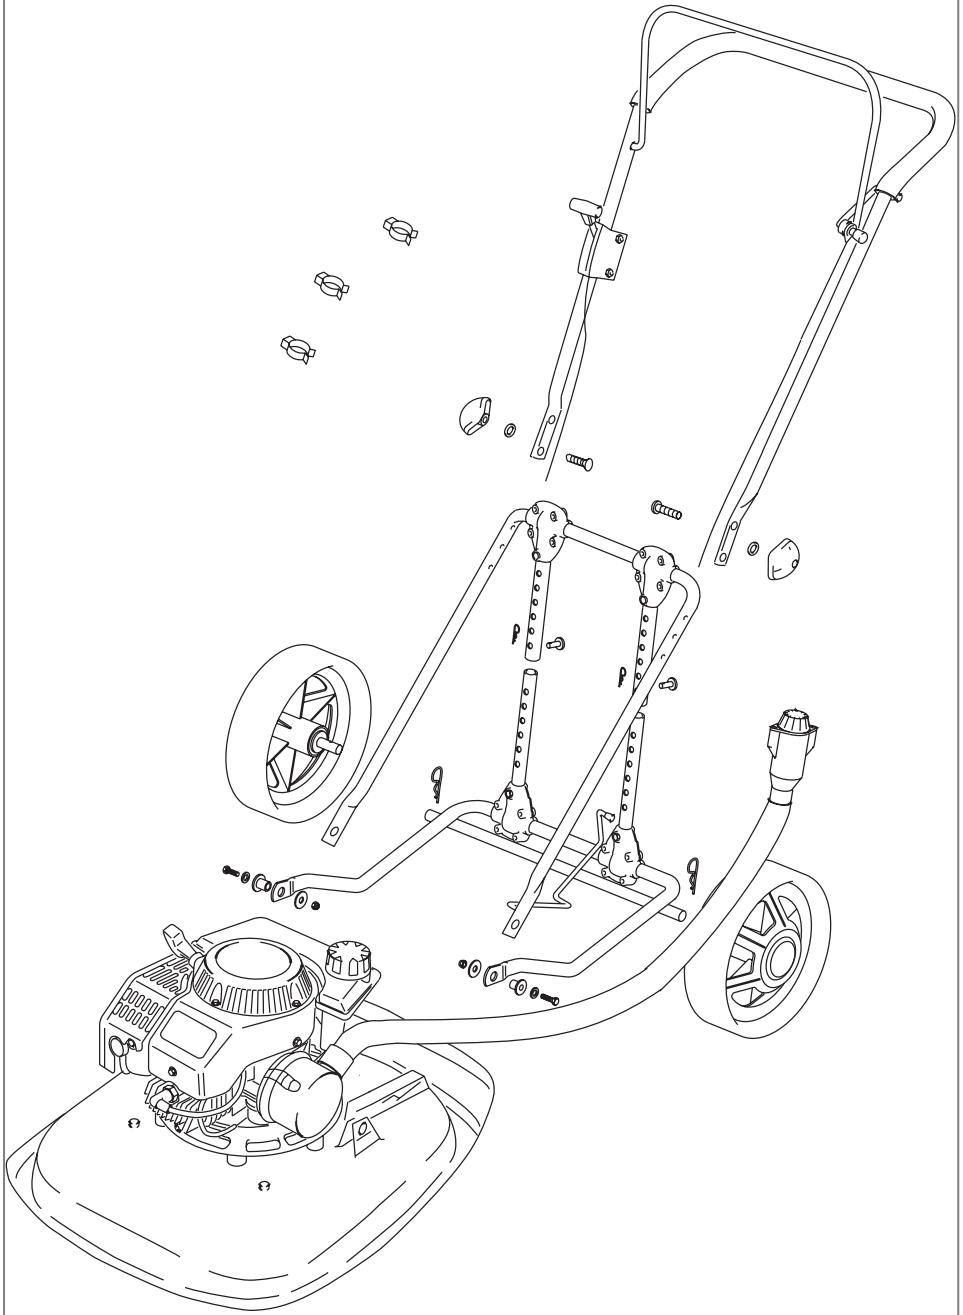

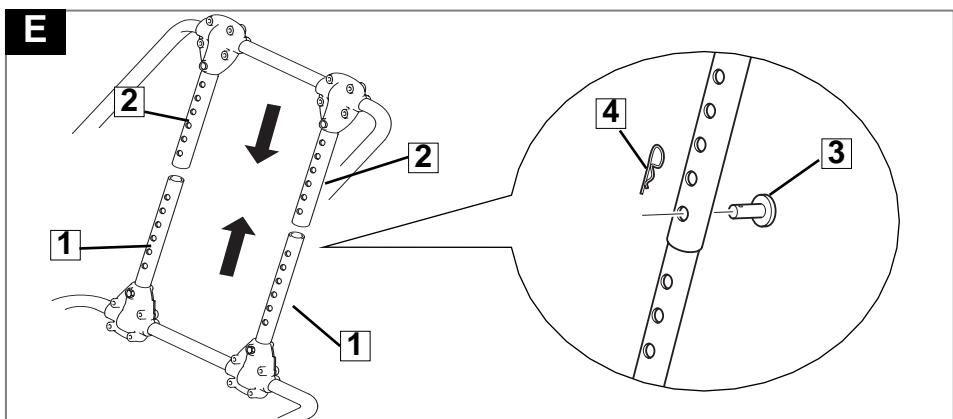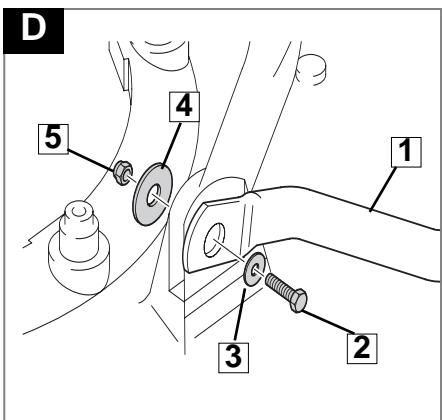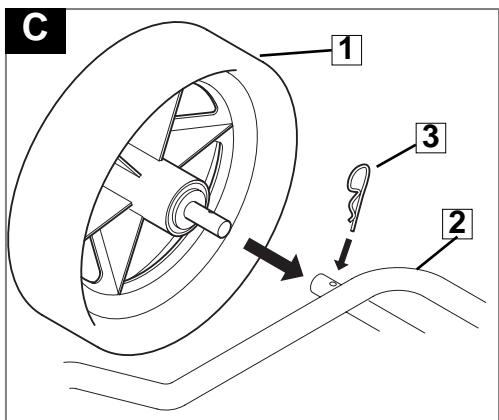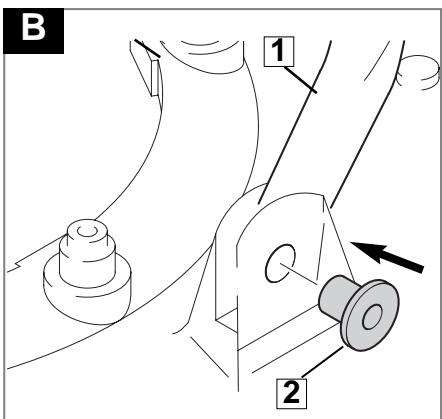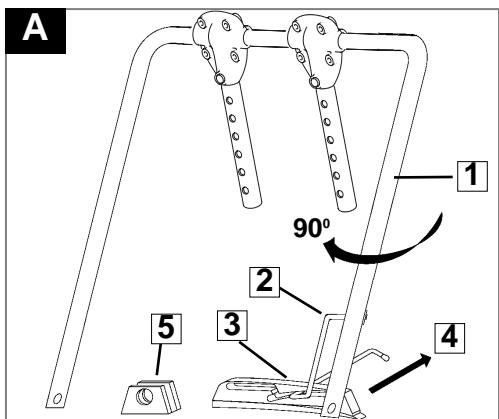

Montage du guidon inférieur sur la tondeuse

1. Faire passer le crochet (**A2**) attaché au guidon inférieur (**A1**) au milieu de la fente centrale du guide (**A3**) dans la direction indiquée par la flèche (**A4**) illustrée en **Fig. A**.
2. En tenant le crochet (**A2**) dans la fente centrale du guide (**A3**), faire pivoter le guidon inférieur (**A1**) dans le sens des aiguilles d'une montre sur 90° pour placer les deux bras du guidon inférieur entre les supports de capot (**A5**) selon la **Fig. A**.
3. Fixer le guidon inférieur (**B1**) au châssis avec la broche de guidon inférieur (**B2**) selon la **Fig. B**.

Montage du cadre de roues sur la tondeuse

1. Fixer les roues (**C1**) au cadre de roues (**C2**) avec les clips (**C3**) selon la **Fig. C**.
2. Monter le cadre de roues (**D1**) au châssis avec le boulon de guidon inférieur (**D2**), la petite rondelle (**D3**), la grosse rondelle (**D4**) et le contre-écrou (**D5**) selon la **Fig. D**.
3. Insérer la partie inférieure des tubes extensibles (**E1**) dans leur partie supérieure (**E2**) et les fixer avec la broche (**E3**) et le clip (**E4**) selon la **Fig. E**.

Pour toute information supplémentaire, consulter la notice complète fournie avec la tondeuse.

Electrolux Outdoor Products
Aycliffe Industrial Park
NEWTON AYCLIFFE
Co.Durham DL5 6UP
ENGLAND

Telephone - (00) 44 1325 300303 Fax - (00) 44 1325 310339

UK Telephone - 01325 300303 Fax - 01325 310339

Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries.

© Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ
Registered number 974979 England

 **From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use.

More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

5119123-01

