

Digital Ultrasonic Jewelry Cleaner

Features and Benefits

- Cleans Jewelry, Watches, Glasses & More
- Quick & Easy to Use
- Uses Tap Water
- Automatic 3-Minute Cleaning Cycle
- Auto Shut-Off
- Large 20.3 oz. Capacity
- 42,000 Ultrasonic Waves per Second



The Haier Ultrasonic Jewelry Cleaner restores luster and shine to jewelry, watches, glasses and more. Microscopic bubbles created by energy waves loosen surface dirt and dust particles for a thorough cleaning that effectively and efficiently restores items to their original brilliance. Use the Ultrasonic Jewelry Cleaner to clean jewelry, pins, watches, glasses, dentures, razor heads, antique coins, keys and key chains.

User Manual Model # HU335W

Please read instructions carefully before operating this unit.
Save these instructions for future reference.

Haier

Quality · Innovation · Style

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Future Use

Thank you for purchasing our Haier product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your jewelry cleaner.

Remember to record the date of purchase.

Model number

Date of purchase

Staple your receipt to your manual. You will need it to obtain warranty service.

IMPORTANT SAFETY

Precautions

Warning - To reduce the risk of personal injury when using your appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Use this appliance only for its intended purpose as described in this user manual.
3. Do not use any accessories not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this unit if the cord or plug is damaged, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped into water. Return the unit to a service center for replacement.
5. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing.
Note: If for any reason this product requires service, we strongly recommend that you contact a certified technician.
6. Replace immediately any worn power cords, loose plugs and power outlets.
7. Do not use this appliance for commercial uses.
8. This appliance must be connected to a proper electrical outlet with the correct electrical supply.
9. To reduce the risk of electric shock or fire, do not use extension cords or adapters to connect the unit to an electrical power source.
10. Never unplug your appliance by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
11. Never touch the electrical outlet with wet hands.
12. Close supervision is necessary when this product is used by or near children.
13. Store the unit out of reach of children.
14. Keep the unit away from direct sunlight and heated surfaces.
Place on a dry, flat surface.
15. Do not use while bathing.
16. Do not place this unit where it can easily fall or be dropped into water or other liquids.
17. Never reach for a product that has fallen into water. Unplug the unit immediately.
18. Never leave the unit unattended when plugged in. Always unplug the unit when not in use.

Proper Usage

CAUTION


- Never turn on the unit unless the tank is filled with water.
- Never fill the tank or clean the unit with harsh solvents, cleaners or abrasives.
- Never immerse the unit completely into water. **The unit is not waterproof!**
- Unplug the unit before filling with water. Do not exceed the “Max” mark on the stainless steel tank. Never let water overflow.
- If the unit is not working properly, shut it off. Call an authorized service representative for repair.
- Loosely inlaid stones or unfastened parts may become dislodged during cleaning.

Note: This cleaner is not appropriate for soft delicate stones (e.g., opals and pearls), or materials such as shells, leather, cloth and wood.

- Do not use this jewelry cleaner for watches that are not waterproof.

7 ULTRASONIC JEWELRY CLEANER & ACCESSORIES

Parts and Accesories

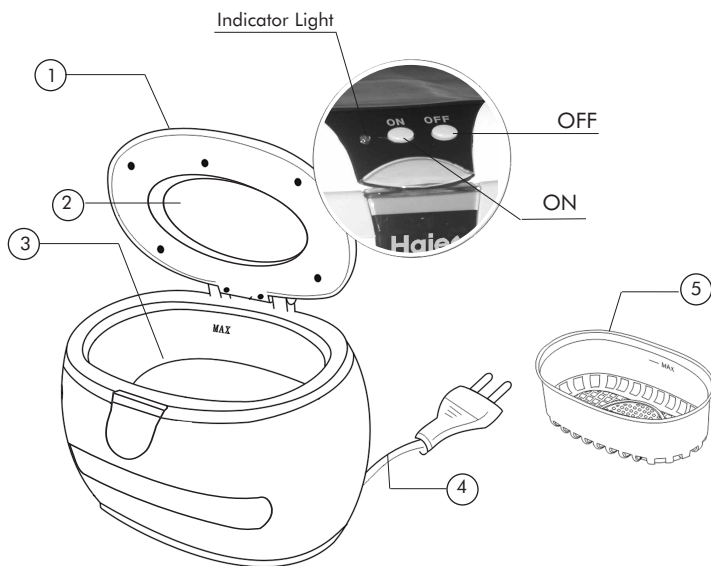

1. Cover
2. Viewing Window
3. Stainless Steel Tank


4. Power Plug and Cord
5. Basket

Check to make sure that all parts and accessories are present and in good condition. If you find that they are not in good condition or are missing, please contact our customer service department for assistance. Our Toll-Free number is 1-800-461-8890.

2 BASIC OPERATING

Instructions

1. Open the cover and fill the stainless steel tank with water to the "Max" mark.
2. Place small items to be cleaned into the basket provided. Place the basket into the water. Large items should be placed directly into the tank to maximize ultrasonic energy.

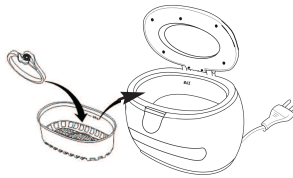

3. Close the cover and plug in the unit. The blue indicator light on the interior of the unit will turn on.
4. Press the "ON" button to begin cleaning. The red indicator light on the cover will turn on.

Note: During cleaning, you may hear hissing noises from the unit.
This normal occurrence indicates that cleaning is in progress.

5. After 3 minutes, the unit will shut off automatically and the red light will turn off. To interrupt a cleaning cycle, press the "OFF" button. Press the "ON" button to continue.
6. When the cleaning cycle is completed, unplug the unit, open the lid, remove the basket and pour the water from the stainless steel tank. Wipe the unit dry.
7. Repeat the above steps if necessary.

Note: For enhanced cleaning, add 2 drops of detergent.

3 MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Cleaning

1. Always unplug the unit immediately after use.
2. Empty the tank after each use.
3. Wipe the tank with a dry towel. Always keep the unit clean.

Note: Do not immerse the unit in water or rinse under running water as this may damage the unit.

4. Store the unit in a cool, dry location.
5. Repairs should be made only by an authorized service representative.

Product Information

SPECIFICATIONS

Description	Ultrasonic Jewelry Cleaner	Voltage	AC 100-120 V, 50/60 Hz
Model	HU335W	Power	35 W
Exterior Dimensions (WxDxH)	8.27" x 5.51" x 5.91"	Timer Setting	3 Minutes
Tank Capacity	20.3 oz.	Net Weight	2.23 lbs.

4 LIMITED WARRANTY

This item is warranted to be free from defects in materials or workmanship for a period of one (1) year from the original date of purchase under normal household use. Within the warranty period, we will replace the product.

This warranty extends only to the original retail purchaser, and excludes any damage to the product resulting from accident or misuse. The product is not warranted when used in a commercial or business environment.

The above warranty is complete and exclusive. The warrantor expressly disclaims liability for any special, incidental, indirect, or consequential damages in connection with the purchase or use of this product or costs over the original purchase price. Any implied warranties arising by operation of law shall be limited in duration to the terms of this warranty.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which vary by jurisdiction.

IMPORTANT: Do not return this product to your retailer.

If for any reason this product malfunctions, please follow the directions below and return the product to the manufacturer to receive a replacement product of equal or greater value.

- Unplug the unit from the power outlet. Cut the power cord off the product.
- Remove the rating label from the bottom of the unit.
- Return both items to the return center with a check for \$9.99 to cover shipping and handling. Please be sure to include your return address. Allow 10-15 working days for shipment.

Haier Return Center
1356 Broadway
New York, NY 10018

Un nettoyeur de Bijoux Numerique et Ultrasonique

Caracteristiques et avantages

- Nettoye bijoux, montres, lunettes etc...
- Facile et rapide a utiliser
- Utilise l'eau du robinet
- Cycle de nettoyage automatique de 3 minutes
- S'eteint automatiquement
- Large capacite de 20.3oz
- 42,000 ultrasoniques vagues par seconde.



Le nettoyeur ultrasonique de bijoux par Haier restaure le lustre et brillant aux bijoux, montres, lunettes etc,,,, . Les bulles microscopiques crees par les vagues d'energie detachment les particules exterieures poussiereuses et sales pour un nettoyage complet qui reconstitue efficacement les articles a leur brillant original. . Utiliser le nettoyeur des bijoux ultrasonique pour nettoyer les bijoux, les broches, les montres, les lunettes, les dentures, les rasoirs, les coins antiques ,clefs et porte-clefs.

Manuel d'utilisateur # HU335W

Priere de lire les instructions suivantes avant d'operer cet unite.
Conservez ces instructions pour consultation au futur.

Haier

Quality · Innovation · Style

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Pour consultation au futur

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit Haier. Ce guide d'utilisation facile à suivre vous guidera à obtenir la meilleure utilisation de votre nettoyeur.

N'oubliez pas de noter la date du jour d'achat..

Numero du model

Date d'achat

Agrifez votre reçu d'achat au manuel. Vous en aurez besoin pour obtenir le service gratuit de la garantie.

MESURES DE SECURITE

Precautions

Avvertissement - Pour reduire le risque d'une blessure en utilisant cet appareil, respectez les mesures de securite de base y compris les suivantes:

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destine comme indique dans ce manuel d'utilisation.
3. N'utilisez aucun accessoire non recommande par le fabricant.
4. N'operez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation est endommage, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, si l'appareil a ete laisse tomber dans l'eau. Retournez l'appareil a un centre de service pour un remplacement.
5. Ne jamais reparer ou replacer n'importe quelle partie de cet appareil vous meme. **Note:** Si pour n'importe quelle raison, cet appareil doit etre repare, on recommande vivement de contacter un technicien certifie.
6. Remplacez immediatement le cordon representant des craquelures, les sorties murales et les prises laches.
7. N'utilisez pas cet appareil pour des usages commerciaux.
8. Cet appareil doit etre relie a une sortie electrique appropriee avec l'approvisionnement electrique correcte.
9. Pour reduire le risque d'incendie ou le risque d'un choc electrique, n'employez pas des rallonges ou des adaptateurs pour relier l' unite a la sortie murale
10. Ne debranchez jamais votre appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez fermement la fiche et tirez tout droit sur cete derniere.
11. Ne touchez jamais a la prise electrique avec des mains mouillees.
12. Une supervision proche est necessaire si cet appareil est utilise ou pres des enfants.
13. Placez l' unite hors de portee des enfants.
14. Gardez l' unite loin des rayons de soleil et des surfaces chauffees. Placez sur une surface plate et seche.
15. N'utilisez pas en prenant un bain.
16. Ne placez pas l' unite ou il peut facilement tomber ou etre laisse tomber dans l'eau ou autres liquides.
17. Ne recherchez jamais un produit qui est tombe dans l'eau. Debranchez l' unite immediatement.
18. Ne laissez jamais l' unite branche sans surveillance. Debranchez toujours l' unite quand il n'est pas utilise.

Usage Propre

CAUTION


- N'allumez jamais l'unité a moins que le reservoir soit rempli d'eau.
- Ne jamais remplir le reservoir ou nettoyer l'unité avec des dissolvants rauques , des detergents ou des abrasifs.
- N'immergez jamais l'unité complètement dans l'eau. L'unité n'est pas etanche.
- Debranchez l'unité avant de le remplir d'eau . N'excedez pas la marque MAX situee dans le reservoir en acier . Ne laissez jamais l'eau deborder.
- Si l'unité ne fonctionne pas proprement, eteignez le. Contactez un representatif autorise du service pour le reparer.

Note: Ce nettoyeur n'est pas concu pour les pierres delicates (par exemple, les opals et les perles.) ou les materiaux tel que les coquilles, le cuir, le tissu et le bois.

- N'utilisez pas ce nettoyeur pour les montres qui ne sont pas etanches.

7 NETTOYEUR DE BIJOUX ULTRASONIQUE ACCESSOIRES

Parties et Accessoires

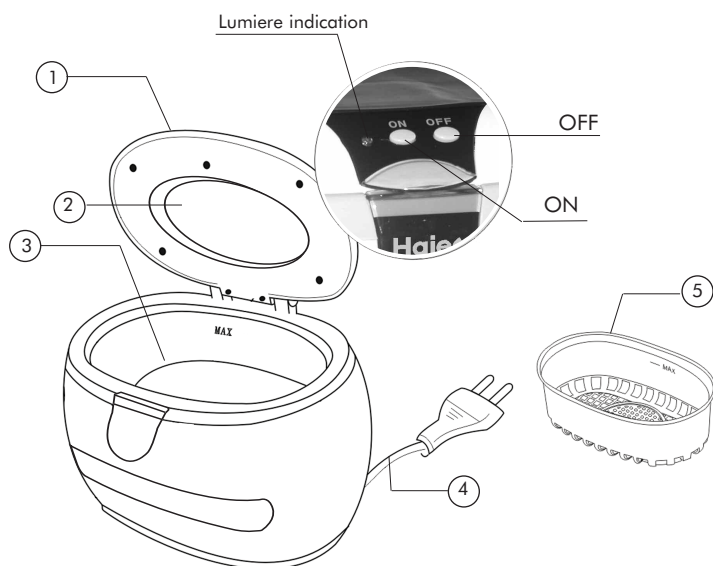


- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Couvert | 4. La prise et corde d'alimentation |
| 2. Fenetre de visionnement | 5. Panier |
| 3. Reservoir en acier | |

Assurez vous que toutes les pieces et accessoires sont presents et en bon etat. Si vous trouvez qu'elles ne sont pas en bon etat ou quelques pieces manquent, priere de contacter notre departement de service pour l'aide. Notre numero de telephone gratuit est le suivant . 1-800-461-8890.

2 OPERATION FONDAMENTALE

Instructions

1. Ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir en acier d'eau jusqu'à la marque "Max"
2. Placez les petits articles dans le panier fourni pour être nettoyés. Placez le panier dans l'eau. Les articles plus grands doivent être placés directement dans le réservoir pour maximiser l'énergie ultrasonique.

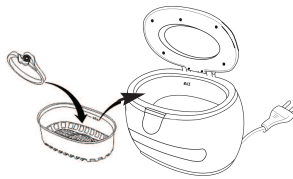

3. Fermez le couvercle et branchez l'unité. La lumière bleue située dans l'intérieur de l'unité s'allumera.
4. Appuyez sur le bouton "ON" pour commencer le nettoyage. La lumière rouge sur le couvercle s'allumera.

Note: Durant le nettoyage, vous entendrez des bruits de sifflement de l'unité. Cette occurrence normale indique que le nettoyage est en marche.

5. Après 3 minutes, l'unité s'éteindra automatiquement ainsi que la lumière rouge. Pour interrompre un nettoyage durant le cycle, appuyez sur le bouton "OFF". Appuyez de nouveau sur le "ON" et la machine sera en marche.
6. Quand le cycle de nettoyage est complet, débranchez l'unité, ouvrez le couvercle, retirez le panier et videz le réservoir. Essuyez l'unité.
7. Répétez les étapes ci-dessus si nécessaire.

Note: Pour un meilleur nettoyage, ajoutez 2 gouttes de détergent.

3 ENTRETIENS

Nettoyage

1. Debranchez toujours l'unité après chaque usage.
2. Videz le réservoir après chaque usage.
3. Nettoyez le réservoir avec une serviette sèche. Gardez l'unité propre à tout temps.

Note: N'immergez jamais l'unité dans l'eau et ne rincez jamais sous l'eau courante comme ceci peut endommager l'unité.

4. Emmagazinez dans un endroit frais et sec.
5. Les réparations doivent être faites par un représentant autorisé du service.

Information du Produit

SPECIFICATIONS

Description	Nettoyeur de bijoux ultrasonique	Voltage	AC 100-120 V, 50/60 Hz
Model	HU335W	Courant Electrique	35 W
Exterieures Dimensions (WxDxH)	8.27" x 5.51" x 5.91"	Arrangement du Temporisateur	3 Minutes
Capacite du reservoir	20.3 oz.	Poids Net	2.23 lbs.

4 GARANTIE LIMITEE

Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication ou des matériaux pour une période d'un an (1) de la date originale d'achat sous les conditions normales d'utilisation. Durant la période de la garantie, on remplacera le produit.

Cette garantie est seulement à l'acheteur original et exclut n'importe quels dommages au produit résultant d'un accident ou d'un abus. Ce produit n'est pas sous garantie une fois utilisé dans un environnement publicitaire ou d'affaires.

La garantie ci-dessus est complète et exclusive. Le fabricant dément expressément la responsabilité pour tous les dommages fortuits, indirects ou consécutifs spéciaux en liaison avec l'achat ou l'utilisation de ce produit ou le coût au-dessus du prix d'achat original. Toutes les garanties implicites surgissant par opération de loi seront limitées dans la durée aux limites de cette garantie.

Cette garantie vous reconnaît certains droits juridiques, qui varient par juridictions.

IMPORTANT: Ne retournez pas ce produit à votre détaillant.

Si pour n'importe quelle raison ce produit ne fonctionne pas, prière de suivre les instructions suivantes et retourner le produit au fabricant pour recevoir un produit de rechange de valeur égale ou plus grande.

- Débranchez l'unité. Copiez la corde d'alimentation.
- Enlevez l'étiquette d'estimation du dessous de l'unité
- Retournez les 2 articles au centre de retour avec un chèque de \$9.99 pour couvrir l'expédition et le manèment. Prière d'écrire votre adresse de retour. Permettez 10-15 jours de travail pour l'expédition.

Haier Return Center
1356 Broadway
New York, NY 10018