



## COFFRET EPILATION 4 EN 1

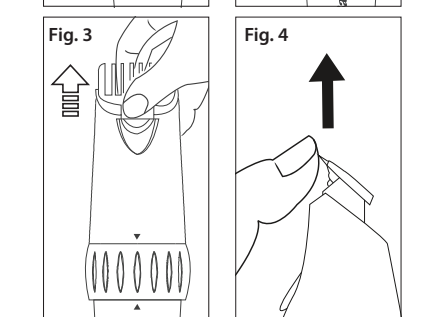

Épilateur compact • accessoire zones sensibles  
tondeuse bikini  
Compact epilator • sensitive area attachment  
bikini trimmer

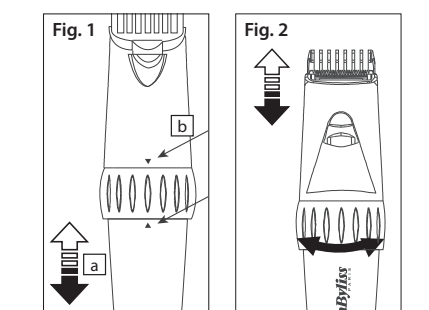

### FRANÇAIS

Depuis près de 30 ans, BaByliss répond aux aspirations des femmes en matière d'épilation. Complet, votre coffret 4 en 1 comprend un épilateur Isylliss, un accessoire zones sensibles, une tondeuse bikini et une tresse de rangement pour offrir, à chacune d'entre vous, une solution douce et parfaite.

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

#### A. Epilateur Isylliss

- 22 pinces
- 2 vitesses - vitesse I pour les zones sensibles, vitesse II pour les jambes
- Accessoire zones sensibles - réduit le nombre de disques d'épilation pour les aisselles, le bikini
- Tête d'épilation amovible - entretien facile - Lavable sous l'eau
- Fonctionne sur secteur
- Capot de protection, brosse de nettoyage, adaptateur

#### UTILISATION SUR SECTEUR

Brancher Isylliss sur le secteur et le mettre en position ON. IMPORTANT! Utiliser exclusivement l'adaptateur fourni avec l'épilateur.

#### Épilation des jambes :

- Allumer l'appareil et choisir la vitesse I ou II.
- Maintenir l'appareil perpendiculairement à la surface à épiler.
- Toujours travailler à 2 mains : d'une main, tendre soigneusement la peau, de l'autre main, déplacer l'appareil. Votre épilateur se manipule uniquement dans le sens opposé à la pousse du poil. Ne pas effectuer de mouvements circulaires ou de va-et-vient.
- Déplacer lentement l'épilateur en exerçant une légère pression. Attention, si l'appareil est pressé trop fort contre la peau, il est possible qu'il soit ralenti et moins efficace.

#### Épilation des zones sensibles :

Pour l'épilation des zones sensibles, nous vous conseillons de placer l'accessoire zones sensibles sur la tête de votre épilateur. Il réduit le nombre de disques d'épilation pour une épilation plus précise et plus douce.

#### ENTRETIEN

- Passer la petite brosse entre les disques après chaque épilation.
- Nous recommandons de désinfecter régulièrement la tête de l'appareil et les accessoires à l'alcool.
- Pour une hygiène maximale, la tête d'épilation est amovible et se rince facilement sous l'eau courante. Ne pas immerger l'appareil complètement dans l'eau.
- Si l'avère nécessaire de nettoyer la coque de l'appareil, utiliser un chiffon imbibé d'un détergent doux.

#### B. Tondeuse bikini

- Vérifier que l'appareil est en position OFF.
- Retirer la partie inférieure de l'appareil en la faisant glisser soigneusement vers le bas (Fig. 1-a).
- Insérer une pile AA borne positive vers le haut. Remettre en place la partie inférieure de l'appareil, en faisant correspondre les deux flèches au dos de l'appareil (Fig. 1-b).
- Votre tondeuse bikini est alors prête à l'emploi
- Enlever la pile de l'appareil si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps.

#### UTILISATION

Pour styliser le bikini, tourner la molette de réglage afin d'obtenir la hauteur de coupe souhaitée (Fig. 2).

Allumer l'appareil (position ON). Tenir l'appareil légèrement incliné contre la peau et le déplacer lentement à rebrousse-poil.

Pour un rasage de près, retirer le guide de coupe en appuyant à l'aide du pouce sur la rainure spécifique située sur le guide (Fig. 3).

#### ENTRETIEN

- Eteindre l'appareil et retirer le guide de coupe (voir ci-dessus). Extraire les lames en appuyant à l'aide du pouce sur la pointe de celles-ci (Fig. 4).
- Brosser les lames et le guide de coupe avec soin à l'aide de la brosse.
- Remplacer ensuite les lames et le guide de coupe.

#### IMPORTANT

Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes, des coupures, des brûlures, des verrues, des grains de beauté, sur une peau brûlée par le soleil ou sur des varices. Ne pas utiliser en cas d'irritation ou d'infections de la peau, telles que psoriasis ou eczéma sur les jambes. Ne pas utiliser pour l'épilation ou le rasage du visage, des cheveux, de la poitrine, des sourcils, des cils ou des parties génitales.

### ENGLISH

For almost 30 years, BaByliss has been responding to the women's desires for hair removal systems. Complete, your 4 in 1 set comes with an Isylliss epilator, an accessory for sensitive areas, a bikini trimmer and a pouch for a perfect, gentle solution adapted to each one of you.

Read the safety instructions first.

#### A. Isylliss epilator

- 22 tweezers
- 2 speeds - slow for sensitive areas, fast for your legs
- Accessory for sensitive areas - reduces the number of epilation disks for underarms, bikini line
- Removable epilation head - easy cleaning - Water-washable
- Mains operated
- Cover, cleaning brush, adapter

#### MAINS USE

Connect the adapter into the mains and then switch into the ON position. IMPORTANT! Use only the adapter provided with the epilator.

#### Removing hair from the legs:

- Turn the unit on and select speed I or II.
- Hold the unit at an angle of 90 degrees to the surface of where hair is to be removed.
- Always work with both hands: carefully stretch the skin with one hand while moving the unit with the other. Only move your epilator against the direction of the growth of your hair. Do not use circular or back-and-forth motions.
- Slowly move the epilator, while pressing down lightly. Careful not to press the unit down too hard against your skin; it might slow down and be less effective.

#### Removing hair from sensitive areas:

To remove hair from sensitive areas, we recommend putting the accessory for sensitive areas on the head of your epilator. It reduces the number of hair remover disks so that you can remove hair more smoothly and with greater precision.

#### MAINTENANCE

- Run the little brush between the disks after each use.
- We recommend you regularly disinfect the head and accessories with alcohol.
- For maximum hygiene, the epilation head can be removed and easily rinsed under running water. Never immerse the appliance in water entirely.
- If the body of the unit needs to be cleaned, use a cloth moistened with soft detergent

#### B. Bikini trimmer

#### BATTERY INSERTION

- Make sure the unit is turned off.
- Carefully slide the lower part of the unit out to remove it (Fig. 1-a).
- Insert a AA battery with the positive terminal facing up. Replace the lower part of the unit, by matching the two arrows on the back of the unit (Fig. 1-b)
- The bikini trimmer is ready to use.
- Remove the battery from the unit if you won't be using it for some time.

#### USE

To trim the bikini line, select the desired cutting length by turning the control wheel (Fig. 2).

Turn the unit on. Hold the unit at a slight angle to the skin and move slowly against the direction of growth.

For a close-shave, remove the cutting guide by pushing with your thumb on the specific mark located on the cutting guide (Fig. 3).

#### MAINTENANCE

- Turn the unit off and remove the cutting guide (see above). Pull out the blades by pressing the top of them (Fig. 4).
- Brush the blades and the cutting guide carefully using the cleaning brush
- Replace the blades and the cutting guide.

#### IMPORTANT

Do not use on open sores, cuts, burns, warts, beauty spots, sunburned skin or varicose veins. Do not use if you have a skin irritation or infection, like psoriasis or eczema, on your legs. Do not use for shaving or removing hair from your face, head, chest, eyebrows, eyelashes or genitals.

### DEUTSCH

Seit nahezu 30 Jahren erfüllt BaByliss die Erwartungen der Frauen in Sachen Haarentfernung. Ihre Schatulle 4 in 1 ist komplett, sie enthält einen Aufsatz für sensible Bereiche, einen Bikinitrimmer und ein Etui zum Verstauen, um jeder Frau eine perfekt sanfte Lösung zu bieten.

Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

#### A. Isylliss Epilierer

- 22 Pinzetten
- 2 Geschwindigkeitsstufen - Stufe I für sensible Bereiche, Geschwindigkeit II für die Beine
- Zubehörteil sensible Bereiche - verringert die Anzahl Epilierschleiben für Achseln und Bikini
- Abnehmbare Epiliererkopf - leicht zu reinigen - Abwaschbar mit Wasser
- Betrieb mit Netzstrom
- Schutzkappe, Reinigungsbürste, Adapter

#### GEBRAUCH AM NETZ

Das Schergerät an den Netzstrom anschließen und dann auf ON stellen. WICHTIG! Benutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.

#### Epilieren der Beine:

- Das Gerät einschalten und die Geschwindigkeit I oder II wählen.
- Das Gerät senkrecht auf die zu epilierende Fläche ansetzen.
- Immer mit 2 Händen arbeiten: mit einer Hand ziehen Sie die Haut sorgfältig glatt, mit der anderen Hand bewegen Sie das Gerät. Ihr Epiliergerät wird nur in die entgegengesetzte Richtung des Haarwachstums bewegt. Keine Kreisbewegungen oder Hin- und Herbewegungen ausführen.
- Den Epilierer langsam mit einem leichten Druck bewegen. Achtung, wenn das Gerät zu fest auf die Haut gedrückt wird, wird es eventuell verlangsamt und weniger wirksam.

#### Epilieren der sensiblen Zonen:

Für das Epilieren der sensiblen Zonen raten wir Ihnen, den Aufsatz sensible Zonen auf den Kopf ihres Epilierers anzubringen. Dadurch wird die Anzahl der Epilierschleiben für eine präzisere und weichere Epilation verringert.

#### REINIGUNG

- Nach jeder Epilation mit der kleinen Bürste zwischen den Scheiben reinigen.
- Wir raten Ihnen, den Kopf des Geräts sowie die Zubehörteile regelmäßig mit Alkohol zu desinfizieren.
- Für eine maximale Hygiene kann der Epiliererkopf abgenommen und einfach unter fließendem Wasser abgespült werden. Das Gerät nicht vollständig ins Wasser eintauchen.
- Wenn das Gehäuse des Geräts gereinigt werden muss, ein mit weichem Reinigungsmittel getränktes Tuch benutzen.

#### B. Bikinitrimmer

#### EINSETZEN DER BATTERIE

- Vergeessen Sie sich, dass das Gerät auf der Position OFF steht.
- Den unteren Teil des Geräts abnehmen, indem Sie ihn vorsichtig nach unten schieben (Abb. 1-a).
- Eine AA-Batterie mit der positiven Seite nach oben einsetzen. Den unteren Teil des Geräts wieder anbringen und dabei darauf achten, dass die beiden Pfeile auf dem Gerätetücken übereinander liegen (Abb. 1-b).
- Ihr Bikinitrimmer ist nun betriebsbereit.
- Die Batterie aus dem Gerät entfernen, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

#### GEBRAUCH

Zum Stylen des Bikinibereichs das Einstellrädchen drehen, bis die gewünschte Schnitthöhe eingestellt ist (Abb. 2). Das Gerät einschalten (Position ON). Das Gerät leicht schräg zur Haut halten und langsam entgegen der Haarwuchsrichtung bewegen.

Für hautnahe Rasieren entfernen Sie den Scheraufsatz, indem Sie mit dem Daumen auf die entsprechende Kerbe am Aufsatz drücken (Abb. 3).

#### PFELEGE

- Das Gerät ausschalten und den Scheraufsatz entfernen (siehe oben).
- Verwijder de mesjes door met de duim op de uiteinden te drukken (Fig. 4).
- Die Klängen und den Scheraufsatz mit der Bürste abbürsten.
- Danach die Klängen und den Scheraufsatz wieder befestigen.

#### WICHTIG

Nicht auf offenen Wunden, Schnitten, Verbrennungen, Warzen, Leberflecken, sonnenverbrannter Haut oder Krampfadern verwenden. Nicht benutzen im Fall von Reizungen oder Entzündungen der Haut wie Psoriasis oder Ekzemen auf den Beinen. Nicht anwenden, um Gesicht, Kopfhaut, Brust, Augenbrauen oder den Genitalbereich zu epilieren bzw. zu rasieren.

### NEDERLANDS

Al bijna 30 jaar biedt BaByliss vrouwen een oplossing als het gaat om epilieren. Het complete 4-in-1 koffertje bevat een Isylliss epilateurapparaat, een opzetstuk voor de gevoelige huiddelen, een bikinilijn-trimmer en een obergerui, om perfect en huidvriendelijk te kunnen ontharen.

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies.

#### A. Isylliss Epilateurapparaat

- 22 pincetjes
- 2 snelheden - snelheid I voor de gevoelige huiddelen, snelheid II voor de benen
- Accessoire voor de gevoelige huiddelen - vermindert het aantal epileerschijfjes voor de oksels en de bikinilijn
- Afneembare epilierkop - makkelijk schoon te maken - Afwasbaar met water
- Werk op het lichtnet
- Beschermkapje, reinigingsborsteltje, Adapter

#### GEBRUIK OP HET LICHTNET

Sluit de Isylliss aan op het lichtnet en zet hem dan aan (ON). BELANGRIJK! Gebruik uitsluitend de adapter die is meegeleverd met het apparaat.

#### Epilering van de benen:

- Zet het apparaat aan en kies voor snelheid I of II.
- Het apparaat loodrecht op het te epilieren oppervlak houden.
- Steds met 2 handen werken: met de ene hand de huid goed strak trekken, met de andere hand het apparaat verplaatsen. Uw epilateurparaat wordt uitsluitend in de tegengestelde richting aan de haargroei gehanteerd. Geen ronddraaiende of heen-en-weer bewegingen uitvoeren.
- Het epilateurapparaat voorzichtig en daarbij een lichte druk uitoefenen. Opgelet, als het apparaat te sterk tegen de huid wordt gedrukt, kan het vertraagd en minder efficiënt werken.

#### Epilering van gevoelige zones:

Voor het epilieren van gevoelige zones raden we u aan het hulpstuk voor gevoelige zones op de kop van uw epilateurapparaat te plaatsen. Het verlaagt het aantal epileerschijven voor een preciezere en zachtere ontharing.

#### ONDERHOUD

- De kleine borstel tussen de schijven doorhalen na elke epilering.
- Wij adviseren om de kop en de accessoires van het apparaat regelmatig te desinfecteren met alcohol.
- Voor een maximale hygiëne is de epilierkop uitneembaar en kan gemakkelijk onder stromend water worden afgespoeld. Het apparaat niet volledig onderdompelen in het water.
- Als het nodig blijkt de schaal van het apparaat schoon te maken, een in een zacht detergent gedrenkte doek gebruiken.

#### B. Trimmer voor de bikinilijn

#### HET PLAATSEN VAN DE BATTERIJ

- Controleer of het apparaat in de stand OFF staat.
- Verwijder het onderste deel van het apparaat door het zorgvuldig naar beneden te schuiven (Fig. 1-a).
- Plaats een AA-batterij met de pluspool naar boven. Plaats de onderkant van het apparaat terug, en zorg dat de pijltjes op de achterkant weer tegenover elkaar staan (Fig. 1-b).
- Uw bikinilijn-trimmer is nu klaar voor gebruik
- Verwijder de batterij wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.

#### GEBRUIK

Voor het verzorgen van de bikinilijn, draait u aan het instellingswielje om de gewenste trimhoogte in te stellen (Fig. 2). Accendere l'apparecchio (posizione ON). Tenere l'apparecchio leggermente inclinato contro la pelle, muovendolo lentamente contro pelo.

Per una rasatura da vicino, togliere la guida di taglio premendo, con il pollice, sull'apposita tacca posta sulla guida (Fig. 3).

#### ONDERHOUD

- Schakel het apparaat uit en verwijder de opzetkam (Zie hierboven).
- Verwijder de mesjes door met de duim op de uiteinden te drukken (Fig. 4).
- Borstel de mesjes en de opzetkam voorzichtig met het borsteltje schoon.
- Plaats vervolgens de mesjes en de opzetkam weer terug.

#### BELANGRIJK

Niet gebruiken op open wondjes, sneetjes, brandwonden, wratten, moedervlekken, een door de zon verbrande huid, of op spataderen. Niet gebruiken bij huidirritatie of infecties op de benen, zoals psoriasis of eczeem. Niet gebruiken voor het epilieren en scheren van het gezicht, het haar, de borst, de wenkbrauwen, de wimpers of de geslachtsdelen.

### ITALIANO

Da quasi 30 anni, BaByliss soddisfa le aspirazioni di tutte le donne in materia di epilazione. Completo, il vostro cofanetto 4 in 1 include un epilatore Isylliss, un accessorio zone sensibili, un rasoio bikini e un astuccio; un set in grado di offrire, ad ognuna di voi, una soluzione delicatezza perfetta.

Leggere dapprima le istruzioni di sicurezza.

#### A. Epilatore Isylliss

- 22 pinze
- 2 velocità - velocità I per le zone sensibili, velocità II per le gambe
- Accessorio zone sensibili - riduce il numero di dischi di epilazione per le ascelle, il bikini
- Testina di epilazione amovibile - facile da pulire - Lavabile in acqua
- Funzione con attacco alla rete elettrica
- Cappuccio protettivo, spazzolina di pulizia, Adattatore

#### UTILIZZO CON ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA

Attaccare Isylliss alla rete elettrica e mettere in posizione ON. IMPORTANT! Utilizzare esclusivamente l'adattatore fornito in dotazione con l'epilatore.

#### Epilazione gambe:

- Inserire la testina di epilazione sull'apparecchio. Accenderlo. Scegliere la velocità I o II.
- Tenere l'apparecchio in posizione perpendicolare rispetto alla superficie da epilare.
- Procedere sempre con 2 mani: con una mano, tendere con cura la pelle, con l'altra muovere l'apparecchio. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in senso contrario rispetto alla crescita del pelo. Evitare movimenti circolari o longitudinali.
- Muovere lentamente l'epilatore esercitando una leggera pressione. Attenzione, non esercitare una pressione troppo intensa sulla pelle con l'apparecchio, potrebbe rallentare ed essere meno efficace.

#### Epilazione zone sensibili:

Per epilare le zone sensibili si consiglia di posizionare l'accessorio zone sensibili sulla testina dell'epilatore. Riduce il numero di dischi di epilazione per un'epilazione più dolce e precisa.

#### PULIZIA

- Passare l'apposito spazzolino fra i dischi dopo l'uso.
- Raccomandiamo di disinfettare regolarmente con alcool la testina dell'apparecchio e gli accessori.
- Per un'igiene ottimale, la testina per epilazione è amovibile e può essere facilmente risciacquata con acqua corrente. Non immergere completamente l'apparecchio in acqua.
- Se il caso in cui sia necessario pulire la superficie esterna dell'apparecchio, utilizzare un panno umido con alcune gocce di detersivo delicato.

#### B. Rasoio bikini

#### INSERIMENTO DELLA PILA

- Controllare che l'apparecchio sia su OFF.
- Togliere la parte inferiore dell'apparecchio facendola scorrere con cura verso il basso (Fig. 1-a).
- Inserire una pila AA, polarità + verso l'alto. Riposizionare la parte inferiore dell'apparecchio, facendo corrispondere le frecce sul retro dell'apparecchio (Fig. 1-b).
- Il vostro rasoio bikini è pronto per essere utilizzato
- Togliere la pila se l'apparecchio non viene utilizzato a lungo.

#### UTILIZZO

Per stilizzare il bikini, girare la rotella di regolazione per ottenere l'altezza di taglio desiderata (Fig. 2). Accendere l'apparecchio (posizione ON). Tenere l'apparecchio leggermente inclinato contro la pelle, muovendolo lentamente contro pelo. Per una rasatura da vicino, togliere la guida di taglio premendo, con il pollice, sull'apposita tacca posta sulla guida (Fig. 3).

#### PULIZIA

- Spegnere l'apparecchio e togliere la guida di taglio (vedi sopra). Estrarre le lame premendo, con il pollice, sulla loro punta (Fig. 4).
- Pulire le lame e la guida di taglio con cura, usando la spazzolina.
- Riposizionare quindi le lame e la guida di taglio.

#### IMPORTANTE

Non utilizzare l'apparecchio in presenza di ferite non rimarginate, tagli, ustioni, verruche, nei, pelle scottata dal sole o varici. Non utilizzare l'apparecchio in caso di irritazioni o infezioni cutanee, come psoriasis o eczema. Non utilizzare per l'epilazione o la rasatura del viso, dei capelli, della pancia, delle sopracciglia, delle ciglia o delle parti genitali.

### ESPAÑOL

Desde hace cerca de 30 años, BaByliss responde a las aspiraciones de las mujeres en materia de depilación. Este completo estuche 4 en 1 incluye un depilador Isylliss, un accesorio para zonas sensibles, un cortapelo para la zona del bikini y una bolsa de transporte para ofrecer a cada mujer una solución suave y perfecta.

Consulte previamente las consignas de seguridad.

#### A. Depilador Isylliss

- 22 pinzas
- 2 velocidades - velocidad I para las zonas sensibles, velocidad II para las piernas.
- Accesorio zonas sensibles - reduce el número de discos depiladores para las axilas o las virilhas
- Cabezal de depilación amovible - limpieza fácil - Lavável com água
- Funciona na rede eléctrica
- Tapa de protección, cepillo de limpieza, Adaptador

#### UTILIZACIÓN CON CABLE

Ligue o Isylliss à rede eléctrica e ponha o interruptor na posição ON. IMPORTANT! Utilice exclusivamente o adaptador suministrado com o depilador.

#### Depilación de las piernas:

- Encienda el aparato y elija la velocidad I o II.
- Mantenga el depilador perpendicularmente a la superficie que vaya a depilar.
- Trabaje siempre con las 2 manos: con una mano, tense cuidadosamente la piel y con la otra mano mueva la depiladora. La depiladora se manipula únicamente a contrapelo. No realice movimientos circulares o de vaivén.
- Desplace lentamente la depiladora ejerciendo una ligera presión. Atención, si aprieta demasiado, es posible que la depiladora vaya más despacio y sea menos eficaz.

#### Depilación de las zonas sensibles:

Para depilarse las zonas sensibles, le recomendamos que utilice el accesorio zonas sensibles sobre el cabezal de depilación. Reduce el número de discos depiladores, para una depilación más precisa y suave.

#### MANTENIMIENTO

- Pase el cepillito entre los discos después de cada depilación.
- Le recomendamos que desinfecte regularmente el cabezal y los accesorios con alcohol.
- Para una higiene máxima, el cabezal de depilación se puede retirar y aclarar fácilmente con agua corriente. No sumerja el aparato completamente en el agua.
- Si resulta necesario limpiar la carcasa del aparato, utilice un trapo impregnado con detergente suave.

#### B. Afeitadora zona del biquini

#### INSERCIÓN DE LA PILA

- Verifique que el aparato está en posición OFF
- Retire la parte inferior del aparato deslizando con cuidado hacia abajo (Fig. 1-a).
- Insere una pila AA con el polo positivo hacia arriba. Vuelva a colocar la parte inferior del aparato, haciendo coincidir las dos flechas en la parte trasera del mismo (Fig. 1-b).
- Su cortapele para la zona del bikini está listo para su uso
- Retire la pila si no va a utilizar el aparato durante un tiempo.

#### UTILIZACIÓN

Para estilizar la zona del bikini, gire al rueda de ajuste con el fin de obtener la altura de corte deseada (Fig. 2). Encienda el aparato (posición ON). Mantenga el aparato ligeramente inclinado contra la piel y muévelo lentamente a contrapelo. Para un afeitado apurado, retire la guía de corte empujando con el pulgar la ranura específica situada en la guía (Fig. 3).

#### MANTENIMIENTO

- Apague el aparato y retire la guía de corte (véase más arriba). Retire las cuchillas empujando con el pulgar en la punta (Fig. 4).
- Cepille las cuchillas y la guía de corte cuidadosamente con ayuda del cepillo.
- Vuelva a colocar en su sitio las cuchillas y la guía de corte.

#### IMPORTANTE

Non utilize este aparato sobre heridas abiertas, cortes, quemaduras, verrugas, sинаis, pele recentemente bronzada ou varizes. Não utilize em caso de irritação ou infecção da pele, tais como psoríase ou eczema nas pernas. Não utilize para depilar a cara, a cabeça, o peito, as sobrancelhas, as pestanas ou as partes genitais.

### PORTUGUÊS

A BaByliss responde, há quase 30 anos, às aspirações das mulheres em matéria de depilação. Muito completo, o conjunto 4 em 1 inclui um depilador Isylliss, um acessório para zonas sensíveis, uma aparadora para as virilhas e um estojo a fim de oferecer, individualmente, uma solução de suavidade perfeita.

Consulte previamente os conselhos de segurança.

#### A. Depiladora Isylliss

- 22 pinças
- 2 velocidades - lenta para as zonas sensíveis, rápida para as pernas
- Accessório para zonas sensíveis - reduz o número de discos de depilação para as axilas e as virilhas
- Cabeça de depilação amovível - limpeza fácil - Lavável com água
- Funciona na rede eléctrica
- Manga protectora, escova de limpeza, Adaptador

