



Continental Edison

MP4 VIDEO


Lecteur multimédia vidéo

Réfs.: CEBV4MP4 / CEBV8MP4

- PRISE EN MAIN RAPIDE -

Français

ON/OFF ———— 
(marche/arrêt)

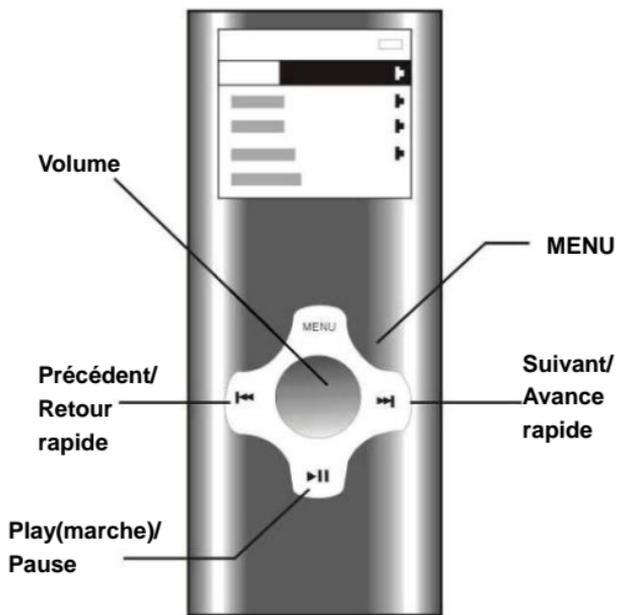

MARCHE / ARRET

1. Mettre le commutateur **ON/OFF** sur la position **ON**.
2. En mode **SLEEP**, appuyer longuement sur le bouton **PLAY ►||** pour allumer le lecteur.
3. En mode **PLAY**, appuyer longuement sur le bouton **PLAY ►||** pour éteindre le lecteur, ou bien coulisser le commutateur **ON/OFF** pour éteindre directement.

ON (marche) ————— 



FONCTIONS PRINCIPALES

1. **Enregistrement vidéo, caméra, enregistrements, musique, photos, E-book, radio FM, parcours de fichiers, configurations.**
2. Système **G-SENSOR & Shake function (stabilisation d'image)**: utiliser **◀◀** ou **▶▶** pour changer l'orientation de l'écran :
A/ Dans le menu principal, choisir **SETTING**.
B/ Dans **SETTING**, ouvrir le sous-menu **DIRECTION SWITCH SET**.

C/ Dans **DIRECTION SWITCH**

SET, activer ou désactiver cette fonction.

3. **Volume** : appuyer sur **VOL** et utiliser **I◀◀** ou **▶▶I** pour ajuster le volume du son.
4. Appuyer longuement sur **I◀◀** ou **▶▶I** pour avancer ou reculer rapidement.



Réglage du volume

MENU PRINCIPAL


● Video Recorder (Enregistrement vidéo)

- Appuyer sur **VOL** pour entrer en mode **VIDEO RECORDER**.
- Appuyer longuement sur **MENU** pour ouvrir le sous-menu **VIDEO RECORDER**.
- Appuyer sur **PLAY▶II** pour lancer ou mettre en pause un enregistrement.
- Appuyer brièvement sur **MENU** pour sauvegarder l'enregistrement et retourner au menu principal.



Sélection du menu

Caméra vidéo

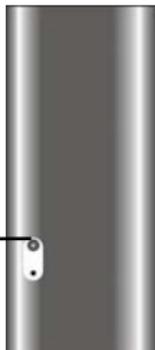

● Camera (Appareil photo)

- Appuyer sur **VOL** pour entrer en mode **CAMERA**.
- Appuyer sur **PLAY▶II** pour prendre une photo et la sauvegarder automatiquement.
- Appuyer longuement sur **MENU** pour ouvrir le sous-menu **CAMERA**.
- Appuyer brièvement sur **MENU** pour retourner au menu principal.

● Recording (Enregistrement du son)

- Appuyer sur **VOL** pour entrer en mode **RECORDING**
- Appuyer longuement sur **MENU** pour ouvrir le sous-menu
- Appuyer sur **PLAY▶II** pour lancer ou mettre en pause un enregistrement.
- Appuyer brièvement sur **MENU** pour sauvegarder l'enregistrement et retourner au menu principal.

● Video (Lecture des vidéos)

- Appuyer sur **VOL** pour ouvrir le sous-menu **VIDEO**.
- Utiliser **I◀◀** ou **▶▶I** pour sélectionner la vidéo souhaitée.
- Appuyer sur **VOL** pour lancer la lecture de la vidéo.
- Dans le répertoire, appuyer longuement sur **MENU** pour

- sélectionner **PLAY ►II** (lecture) ou **DELETE** (effacer).
- Appuyer brièvement sur **MENU** pour retourner au menu principal.

● Music (Musique)

- Appuyer sur **VOL** pour entrer en mode **MUSIC**.
- Appuyer sur **PLAY ►II** pour mettre en lecture ou en pause
- Utiliser **I◀◀** ou **▶▶I** pour sélectionner une musique.
- En mode **PLAY**, appuyer sur **MENU** pour choisir entre les modes **REPEAT** (répétition), **EQUALIZER** (égaliseur), **VARIABLE SPEED** (vitesse de lecture), **REPLAY** (rejouer), **REPLAY TIMES** (rejouer plusieurs fois), **LYRIC DISPLAY** (afficher les paroles de chansons).
- Appuyer brièvement sur **MENU** pour retourner au menu principal.

● Pictures (Images)

- Appuyer sur **VOL** pour entrer en mode **PHOTO**.
- Dans le répertoire, appuyer longuement sur **MENU** pour sélectionner la durée d'affichage de l'image et l'effet de transition.
- Utiliser **I◀◀** ou **▶▶I** pour sélectionner une photo
- Appuyer sur **VOL** pour visionner l'image sélectionnée. Appuyer sur **PLAY ►II** pour lancer ou mettre en pause le diaporama.
- Appuyer brièvement sur **MENU** pour retourner au menu principal.

● E-book (Livre électronique)

- Appuyer sur **VOL** pour ouvrir le sous-menu **TEXT**.
- Utiliser **I◀◀** ou **▶▶I** pour sélectionner le fichier à lire, puis sur **VOL** pour confirmer le choix.
- En mode Lecture, utiliser **I◀◀** ou **▶▶I** pour changer de page.
- En mode Lecture, appuyer brièvement sur **MENU** pour

choisir le changement de page automatique ou pour ajouter un marque-page.

● **Radio FM**

- Appuyer sur **VOL** pour entrer en mode **FM**.
- Pour augmenter ou diminuer la fréquence FM reçue, utiliser **I◀◀** ou **▶▶I**. Les fréquences FM reçues s'incrémentent ou se décrémentent par pas de 0,1.
- Appuyer longuement sur **MENU** pour ouvrir le sous-menu : **SAVE (sauvegarder)/ DELETE (effacer)/ RECORD FM (mémorisation d'une station FM)/ AUTO SEARCH FM TUNERS (recherche FM automatique)**, etc.
- Appuyer sur **PLAY▶II** pour sélectionner une station FM déjà mémorisée. Utiliser **I◀◀** ou **▶▶I** pour sélectionner une station.
- Appuyer brièvement sur **MENU** pour retourner au menu principal.

● **File navigation (Parcourir les fichiers)**

- Pour écouter, lire et gérer tous les fichiers présents dans l'appareil, utiliser **I◀◀** ou **▶▶I** pour sélectionner les fichiers.
- Appuyer brièvement sur **MENU** pour retourner au menu principal.

● **Autres fonctions**

Calendrier, chronomètre, webcam.


● **Settings (Configurations)**

- Appuyer sur **VOL** pour ouvrir le sous-menu **SETTINGS** (configurations)
- utiliser **I◀◀** ou **▶▶I** pour sélectionner **DATE&TIME DISPLAY (affichage date & heure)**, **POWER SAVING (économie d'énergie)**, **LANGUAGE (langue)**,


ADVANCED (fonctions supplémentaires)

- Appuyer brièvement sur **MENU** pour retourner au menu principal.

• **Chargement de la batterie**

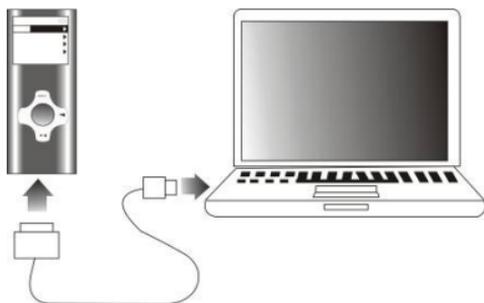

Brancher à un PC pour charger le lecteur et charger la batterie.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MENU	FONCTIONS
Musique	Lit les musiques MP3 & WMA
Vidéo	Lit les vidéos AVI/3GP/MP4/QD-RMVB Prend en charge la lecture des formats vidéo WMV/ASF par conversion. Vous pouvez trouver l'outil de conversion sur internet ou utiliser celui fourni dans l'appareil
Photo	Lit les photos JPEG & GIF
E-book	Lit les fichiers E-book
FM	Radio FM
Enregistrement	Enregistreur numérique
Vidéo	Lit les enregistrements
Connectivité	3.5mm

« Pour garantir une puissance sonore adéquate, seuls les écouteurs fournis avec le baladeur doivent être utilisés ».



**UNE ÉCOUTE PROLONGÉE À PLEINE PUISSANCE
PEUT ENDOMMAGER L'OREILLE DE L'UTILISATEUR**

Contact clientèle : www.continentaledison.fr



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans les collectes sélectives : déchetterie, associations d'économie sociale et solidaires. La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électrique et électroniques.
Participez activement : ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers !

