



Continental Edison



**CEN12/CEV12/CERG12/CER12/CEB12/
CEO12/CEC12/CEA12**

Manuel d'utilisation

Photo non contractuelle

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.



DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
LOGICOM
55, rue de Lisbonne
75008 PARIS
France

Déclarons que les produits CEN12, CEV12, CERG12, CER12, CEB12, CEO12, CEC12 et CEA12 sont en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes :

Article 3.1a - (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur):

- EN 60950-1 :2006/A11:2009

Article 3.1b - (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique):

- EN 301 489-6 V1.3.1 (2008)

- EN 301 489-1 V1.8.1 (2008)

Article 3.2 – (bonne utilisation du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables) :

- EN 301 406 V2.1.1 (2009)

Nous déclarons que les produit CEN12, CEV12, CERG12, CER12, CEB12, CEO12, CEC12 et CEA12 sont en conformité avec les exigences liées aux normes Européennes d'interfaces lignes.

Cet appareil est destiné à la France.

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Ville, le 6 Septembre 2011
Bernard BESSIS
Président Directeur Général

1 - PRESENTATION DE L'APPAREIL	3
1-1 Caractéristiques générales.....	3
1-2 Précautions d'emploi	4
1.3 Conditions d'utilisations	5
1.4 Installation du téléphone	6
1.5 Installation des batteries rechargeables.....	6
1.6 Charge des batteries :	7
1.7 Schémas et fonctions.....	8
2- ASSOCIATION D'UN COMBINE AVEC UNE BASE.....	10
2.1 Association et annulation d'un combiné CEx12 sur une base CE450x12	10
a) Enregistrement d'un combiné CEx12 sur une base CE450x12.....	10
b) Annulation d'un combiné CEx12 sur une base CE450x12.....	11
2.2 Enregistrement et annulation d'un combiné CEx12 sur tout autre DECT compatible GAP.....	11
a) Enregistrement d'un combiné CEx12 sur tout autre DECT compatible GAP	11
b) Annulation d'un combiné CEx12 sur tout autre DECT compatible GAP	12
3- FONCTION TELEPHONE	12
3-1 Composition d'un numéro	12
a) Composition normale d'un numéro.....	12
b) Pré numérotation d'un numéro.	12
3-2 Réception d'un appel.....	13
3-3 Main libre.....	13
a) Pour appeler :.....	13
b) Pour recevoir	13
c) Basculer du mode main libre au mode combiné.....	14
d) Basculer du mode combiné au mode main-libre	14
4- REPERTOIRE ALPHANUMERIQUE.....	14
4-1 Enregistrement d'un contact (nom et numéro) dans le répertoire	14
4-2 Consulter le répertoire	15
a) Par le menu.....	15
b) Accès direct	15
4-3 Modifier un contact	15
4-4 Effacer un contact.....	16
4-5 Effacement total du répertoire.....	16
5- LANGUE DU COMBINE.....	17
6- REINITIALISATION DES REGLAGES PAR DEFAULT	17
7- EN CAS DE PROBLEMES	19
8- CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE	20

1 - PRESENTATION DE L'APPAREIL

La gamme de combinés CEx12 est une gamme de combinés DECT supplémentaire qui peut être associé avec la gamme CE450x12 ou toute autre base DECT compatible GAP.

Si le CEx12 est associé à un CE450x12, celui-ci possède les mêmes fonctions téléphones (également la fonction Présentation du nom et du numéro sous réserve de souscription d'un abonnement auprès de France Telecom) que celles du CE450x12 (consulter donc son manuel d'utilisation pour toute explication). Le mode répondeur ne sera pas consultable avec le CEx12, vous devez utiliser le combiné principal de votre base pour consulter votre répondeur (consulter donc son manuel d'utilisation pour toute explication)

Toutefois, le CEx12 peut également fonctionner si il est associé à tout autre base DECT compatible GAP. Nous vous rappelons que la compatibilité GAP s'applique aujourd'hui aux fonctionnalités de base : émission, réception, utilisation des mémoires (dans certains cas).

1-1 Caractéristiques générales

Ses caractéristiques techniques principales sont :

Téléphone

- Ecran LCD 3 lignes (1 ligne alphanumérique + 2 lignes d'icônes)
- Compatible GAP.
- Autonomie : 100 heures en veille.
10 heures en communication.
- Main libre
- Journal des appels de 10 noms et numéros
- Répertoire alphanumérique de 20 contacts (noms et numéros)
- Réglage de la date et l'heure.
- Recomposition de l'un des 5 derniers numéros composés.
- Choix de 10 sonneries sur le combiné (5 classiques et 5 polyphoniques).
- Volume de la sonnerie réglable sur le combiné (5 niveaux).
- Volume d'écoute réglable sur le combiné (5 niveaux).
- Alertes sonores (bips touches, batteries faibles, hors portée)
- Verrouillage du clavier.
- Compteur de durée de conversation.
- Fonction secret.
- Fonction Alarme.
- Personnalisation du nom du combiné
- Personnalisation du code PIN à 4 chiffres permettant de protéger l'accès à certaines fonctions

1-2 Précautions d'emploi

- Lire attentivement les instructions données.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas mettre votre appareil à côté d'une source magnétique (télévision, enceintes, etc.) sous risque de perturbations.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.
- Ne pas placer la base près d'un endroit humide.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Après avoir déplacé l'appareil, commencer par rebrancher la prise électrique.
- Ne rien mettre sur le cordon électrique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.
- Éviter de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, l'appareil n'est plus fonctionnel. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel.
- Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

IMPORTANT :

- 1) N'utiliser que le type de batteries fournies.
- 2) Ne pas jeter les batteries au feu ou dans une poubelle. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.
- 3) Ne pas ouvrir les batteries, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif, et pourrait causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avalait.



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprise et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.


1.3 Conditions d'utilisations

- L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation **IT**.
- L'appareil est alimenté par un adaptateur secteur AC/DC, conforme à la norme EN 60950/A11 :2009, branché sur une prise 100-240V AC 50/60 Hz.
- L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.
- La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité **TRT-3**.
- L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité **TBTS**.
- La sécurité électrique correspond aux vérifications **EN 60950/A11 :2009**.
- La température maximale d'utilisation est de 35° C.
- Cet appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation est harmonisée dans l'ensemble de la communauté européenne.
- Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base.
- Le test pour le SAR n'est pas nécessaire pour les produits ayant une puissance inférieure ou égale à 20 mW. Ce produit ayant une puissance moyenne inférieure à cette limite, il n'est donc pas concerné par ce test.

1.4 Installation du téléphone

1- Choisissez un emplacement approprié pour le chargeur. Assurez-vous que ce n'est pas près d'un autre téléphone, ni d'un appareillage électrique (ordinateur, télévision, etc.) pour éviter les interférences.

2- Connecter la fiche de l'adaptateur secteur (S002CV0600030 - sortie 6V DC/300mA) dans la prise modulaire située derrière la base.

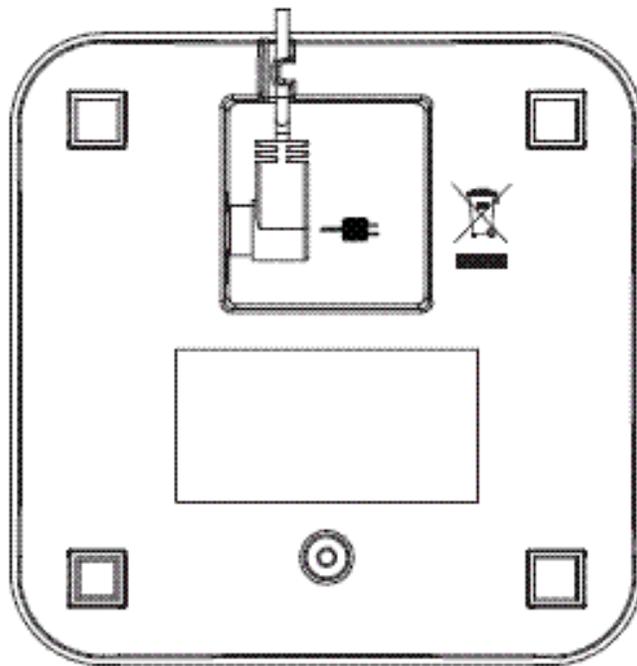


3- Connecter l'adaptateur secteur à la prise de courant 230 V AC ,50 Hz.

1.5 Installation des batteries rechargeables

1- Ouvrir le compartiment des batteries.

2- Insérer les 2 batteries rechargeables (type AAA NiMH/500 mAh) dans le compartiment en respectant les polarités.

3- Fermer le compartiment des batteries.

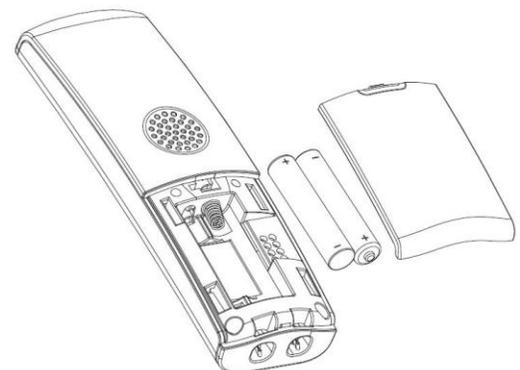

1.6 Charge des batteries :

Avant toute utilisation, il faut impérativement charger les batteries (pour la première fois) durant un minimum de 24 heures.

- Poser le combiné sur le support de charge, Un signal de confirmation est émis.
- Laisser les batteries se charger sans interruption pendant au moins 24 heures.

Remarque : Lorsque le combiné est en charge, l'icône  défile en permanence. Rien n'indiquera que la batterie est complètement chargée dans cette position.

Attention : Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 24 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.

La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

1.7 Schémas et fonctions

Téléphone :

Touche ▲?

Permet d'accéder à la liste des appels reçus.
Permet d'augmenter le volume pendant une communication.
Permet de naviguer dans le menu.

Touche ⇨/OK

Permet d'accéder au menu
Permet de valider une fonction
Permet, en communication, d'accéder au journal, à la liste BIS et au répertoire.

Touche ↶

Permet de prendre la ligne ou de répondre à un appel.

Touche *


Permet de verrouiller/déverrouiller le clavier.

Touche 🔊

Permet d'activer ou de désactiver la main libre.

Touche 📖

Permet d'accéder au répertoire

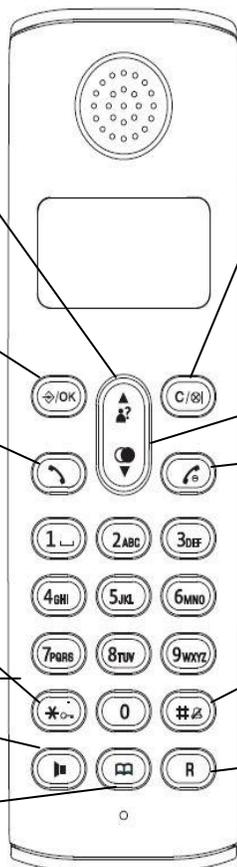

Touche C/Ø

Permet de revenir au menu précédent (appui court) ou de revenir au repos (appui long).
Permet d'effacer un chiffre ou un caractère (appui court) ou de tous les supprimer (appui long).
Permet de faire un appel interphone.
Permet, en communication, d'activer (couper le micro) ou de désactiver la fonction secret.
Permet de régler le niveau du volume de la sonnerie à la réception d'un appel.

Touche ▼

Permet d'accéder à la liste BIS.
Permet de diminuer le volume pendant une communication.
Permet de naviguer dans le menu.

Touche ↷

Permet de raccrocher
Permet d'allumer ou d'éteindre le combiné


Touche

Permet d'activer ou de désactiver la sonnerie

Touche R

Permet d'accéder à certains services de votre opérateur

1.8 Icones de l'écran

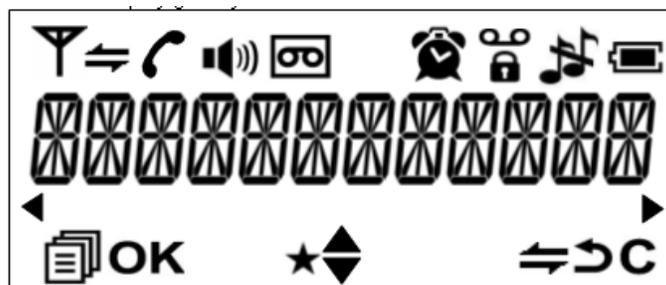

	Indique qu'une fonction est accessible par les touches de navigation.
	Clignote quand le combiné est hors de portée ou non associé à la base.
	Clignote à la réception d'un appel interne entrant, reste affiché en cours.
	Indique qu'un appel interne est en cours.
	Indique que la main libre est activée
	Indique que la sonnerie est coupée.
	S'affiche quand l'alarme est activée.
	Indique que le clavier est verrouillé.
	Indique la réception d'un nouveau message sur la messagerie vocale de votre opérateur.
	Indique que les batteries sont chargées.
	Indique que les batteries sont vides, les recharger impérativement.
	Indique que des fonctions sont accessibles dans le menu.
	Indique qu'il y a des fonctions accessibles par le menu
OK	Permet de valider la fonction sélectionnée
	Indique un appel manqué (non répondu) non lu.
 (INT)	Permet d'effectuer un appel interne.
	Permet de revenir au menu précédent (appui court) ou au repos (appui long)
C	Permet d'effacer un caractère, ou d'arrêter l'alarme, ou de couper la sonnerie pendant un appel, ou de revenir au menu précédent.

2- ASSOCIATION D'UN COMBINÉ AVEC UNE BASE

2.1 Association et annulation d'un combiné CEx12 sur une base CE450x12

Les procédures d'enregistrement et annulation d'un combiné sont rigoureusement identiques à celles indiquées dans les notices d'utilisation de la gamme CE.

L'accès à cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base principale (**0000** par défaut).

Une base de RIVA peut enregistrer jusqu'à 5 combinés.

a) Enregistrement d'un combiné CEx12 sur une base CE450x12

Pour enregistrer un combiné sur une base CE450x12 suivre les manipulations suivantes :

Sur la base :

- **Maintenir enfoncée la touche**  pendant 10 secondes
- La base est en mode d'association pendant 3 minutes, suivre désormais les manipulations à faire sur le combiné.

Sur le combiné à enregistrer :

- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **ASSOCIATION** »
- Appuyer sur la touche /OK
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner la base sur laquelle le combiné doit être enregistré.
- Appuyer sur la touche /OK
- « **PIN ? ----** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir le code PIN de la base (**0000** par défaut) sur laquelle va s'enregistrer ce combiné
- Appuyer sur la touche /OK
- « **CHERCHE** » s'affiche sur l'écran.
- Un bip sonore vous informe que le combiné a été enregistré sur la base.

b) Annulation d'un combiné CEx12 sur une base CE450x12

Cette fonction vous permet d'annuler un combiné enregistré sur votre base en vue de leur remplacement par de nouveaux.

On ne peut pas annuler un combiné s'il est le seul à être enregistré sur votre base.

Un combiné ne peut être annulé qu'à partir d'un autre combiné enregistré sur la même base.

Pour annuler un combiné, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **REGL. BASE** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **ANNULER COM** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche /OK
- « **PIN ? ----** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir votre code PIN.
- Appuyer sur la touche /OK
- « **COMBINE 1** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le combiné à annuler.
- Appuyer sur la touche /OK
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche  pour revenir au repos.

Remarque : Lorsque vous annulez un combiné, celui-ci sera annulé de toutes les bases sur lesquelles il avait été associé. « **ASSOCIE** » ou « **ANNULE** » (suivant le modèle) sera en permanence affiché sur l'écran de repos pour vous indiquer que ce combiné est annulé, il faudra de nouveau l'associer sur la base.

2.2 Enregistrement et annulation d'un combiné CEx12 sur tout autre DECT compatible GAP

a) Enregistrement d'un combiné CEx12 sur tout autre DECT compatible GAP

Consulter le manuel d'utilisation de votre base DECT compatible GAP pour la mettre en mode d'enregistrement d'un combiné.

Puis suivre les manipulations suivantes à partir du combiné à enregistrer :

- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **ASSOCIATION** »
- Appuyer sur la touche /OK
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner la base sur laquelle le combiné doit être enregistré.
- Appuyer sur la touche /OK
- « **PIN ? ----** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir le code PIN de la base (**0000** par défaut) sur laquelle va s'enregistrer ce combiné
- Appuyer sur la touche /OK
- « **CHERCHE** » s'affiche sur l'écran.
- Un bip sonore vous informe que le combiné a été enregistré sur la base.

b) Annulation d'un combiné CEx12 sur tout autre DECT compatible GAP

Vous ne pouvez annuler un combiné CEx12 qu'à partir d'un autre combiné enregistré sur la même base. L'annulation d'un combiné s'effectue à partir de la base. Par conséquent, consulter le manuel d'utilisation de votre DECT compatible GAP pour connaître la procédure d'annulation à réaliser.

3- FONCTION TELEPHONE

3-1 Composition d'un numéro

a) Composition normale d'un numéro.

- Appuyer brièvement sur la touche .
- Composer le numéro de votre correspondant.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche .

b) Pré numérotation d'un numéro.

- Composer le numéro de votre correspondant.
- Appuyer sur la touche .
- Une fois la communication terminée, appuyé sur la touche .

3-2 Réception d'un appel

a) Réception d'un appel extérieur

- Le combiné sonne (suivant réglages)
- Appuyer sur la touche  si le combiné n'est pas posé sur la base (Si le combiné est sur sa base, voir fonction 6-7 *Réponse automatique*)
- Une fois la communication terminée, appuyer sur la touche .

b) Réception d'un appel interphone

- Le combiné sonne.
- Le numéro du combiné d'où provient l'appel (« **APPEL DE CB2** » par exemple), et l'icône  clignote sur l'écran
- Appuyer sur la touche .
- Une fois la communication terminée, appuyer sur la touche .

3-3 Main libre

Cette fonction vous permet :

- D'obtenir la tonalité.
- D'écouter et de parler avec votre correspondant sans avoir à tenir le combiné en main.

a) Pour appeler :

- Appuyez sur la touche .
- L'icône  s'affiche sur l'écran combiné.
- Composer le numéro de votre correspondant.
- Parlez lorsque votre correspondant décroche.

b) Pour recevoir

- Lorsque le combiné sonne, appuyer sur la touche .
- L'icône  s'affiche sur l'écran LCD de téléphone.
- Vous pouvez converser avec votre correspondant.

c) Basculer du mode main libre au mode combiné

- Lors d'une conversation main libre, appuyer sur la touche  pour couper le mode main libre.
- Prendre le combiné pour continuer à converser.

d) Basculer du mode combiné au mode main-libre

- Lors d'une conversation en mode combiné, appuyer sur la touche  pour couper le mode combiné et passer en mode main libre.

ATTENTION : L'usage prolongé de la fonction main libre pendant une conversation entraîne une consommation importante sur les batteries réduisant ainsi considérablement l'autonomie de l'appareil.

4- REPERTOIRE ALPHANUMERIQUE

4-1 Enregistrement d'un contact (nom et numéro) dans le répertoire

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 contacts dans le répertoire alphanumérique. Chaque contact peut comporter un nom de 12 caractères et un numéro de 20 chiffres.

Remarques : - La saisie d'un nom est obligatoire.
- Si vous tentez d'enregistrer un contact avec un nom déjà existant, « **DOUBLON** » d'affichera pour vous indiquer de changer de nom.

Pour enregistrer un nouveau contact (numéro et nom) dans le répertoire, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches de navigations  et  pour sélectionner « **REPERTOIRE** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **VIDE** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche /OK
- « **AJOUTER** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche /OK
- « **NOM** » s'affiche sur l'écran
- Saisir le nom à mettre en mémoire en utilisant le clavier alphanumérique

- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **NUMERO** » s'affiche sur l'écran
- Composer le numéro à mettre en mémoire
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **MELODIE X** » s'affiche sur l'écran (X représente le numéro de la sonnerie)
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la sonnerie à associer à ce contact
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Un bip sonore vous informe que votre contact a été enregistré.

4-2 Consulter le répertoire

a) Par le menu

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ jusqu'à ce que « **REPertoire** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour consulter les autres contacts

Ou

- Appuyer sur la première lettre du nom recherché

b) Accès direct

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  pour accéder au répertoire
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour consulter les autres contacts

ou

- Appuyer sur la première lettre du nom recherché

4-3 Modifier un contact

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche 
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le contact que vous souhaitez modifier
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **AJOUTER** » s'affiche sur l'écran

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **MODIFIER** » puis appuyer sur la touche ⇨/OK
- Appuyer sur la touche C/⊗ pour effacer caractère par caractère le nom affiché puis utiliser les touches du clavier alphanumériques pour effectuer des modifications.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK pour enregistrer les modifications du nom
- Appuyer sur la touche C/⊗ pour effacer chiffre par chiffre le numéro affiché puis utiliser les touches du clavier alphanumérique pour effectuer des modifications.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK pour enregistrer vos modifications du numéro.
- « **MELODIE X** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la sonnerie à associer au contact
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Un bip sonore vous informe que les modifications que vous avez effectuées ont été enregistrées.
- Appuyer sur la touche C/⊗ pour revenir au menu précédent.

4-4 Effacer un contact

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche 
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le contact que vous souhaitez effacer.
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **AJOUTER** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **SUPPRIMER** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Un bip sonore vous informe que le contact a été effacé.
- Appuyer sur la touche C/⊗ pour revenir au menu précédent.

4-5 Effacement total du répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche 
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **AJOUTER** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **SUPPRIM TOUT** »

- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **CONFIRM ?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Un bip sonore vous informe que tous les contacts du répertoire ont été effacés
- Appuyer sur la touche C/⊗ pour revenir au repos.

5- LANGUE DU COMBINÉ

Vous disposez de 4 langues : Le français (par défaut), l'anglais (English), le Néerlandais (Nederlands) et l'espagnol (Espanol).

Pour choisir une langue sur le combiné, vous devez suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **REGL. COMB** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **ALARME** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **LANGUE** »
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- « **FRANÇAIS** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la langue à choisir
- Appuyer sur la touche ⇨/OK
- Un bip sonore vous informe que la langue a été modifiée.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche C/⊗ pour revenir au repos.

6- REINITIALISATION DES REGLAGES PAR DEFAULT

Cette fonction vous permet de retrouver tous les réglages par défaut de la base et du combiné.

ATTENTION : La réinitialisation des paramètres efface totalement le journal des appels (liste des appels reçus) ainsi que la liste BIS (liste des derniers numéros composés) mais conserve intégralement le contenu du répertoire.

Le code PIN de la base sera réinitialisé à **0000**.

Les réglages par défaut sont :

Sur la base :

- Code PIN : **0000**
- Numérotation : FV (fréquence vocale)
- Touche R : MEDIUM (270ms)

Sur le combiné :

- Langue : Français
- Sonnerie externe : 1
- Sonnerie interne : 2
- Volume de la sonnerie : 3
- Bips touches : Activés (ON)
- Alerte sonore de batterie faible : Activée (ON)
- Alerte sonore Hors de portée : Désactivée (OFF)
- Alarme désactivée (OFF)
- Heure : 00 :00
- Format de l'heure : 24 heures
- Nom du combiné : COMBINE
- Réponse automatique : Activée (ON)

Pour réinitialiser les réglages de la base, suivre les manipulations suivantes :

- Appuyer sur la touche /OK
- « **JOURNAL** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **DEFAULT** »
- Appuyer sur la touche /OK
- « **PIN ? ----** » s'affiche sur l'écran
- Saisir votre code PIN de la base (**0000** par défaut)
- Appuyer sur la touche /OK
- « **CONFIRMER ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche /OK
- Un bip sonore vous informe que la réinitialisation des réglages a été effectuée.
- Maintenir enfoncée 2 secondes la touche  pour revenir au repos.

7- EN CAS DE PROBLEMES

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-vente :

FONCTION TELEPHONE

Plus d'affichage :

- Vérifier que les batteries du combiné sont correctement installées (polarités).
- Placer le combiné sur le chargeur pour charger les batteries.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.

Les batteries ne sont pas chargées :

- Vérifier les polarités des batteries.
- Nettoyer les contacts de charge du combiné et de la base
- Refaire une nouvelle charge.

Un signal sonore est émis en ou hors communication :

- Recharger les batteries du combiné.
- Rapprochez vous de la base principale.

Le combiné ne peut pas trouver la base :

- Vous êtes hors de portée, vous devez vous rapprocher de la base.
- Raccorder l'alimentation de la base correctement.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.
- Déconnecter l'adaptateur secteur de la base et le reconnecter à la base.

La tonalité de numérotation n'est pas audible :

- Vérifier que la ligne téléphonique est connectée correctement à la base.

FONCTION PRÉSENTATION DU NOM OU DU NUMÉRO

- L'accès au service **Présentation du nom** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de France Télécom (sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom).
- L'accès au service **Présentation du numéro** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de France Télécom (sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom).
- Si vous êtes abonné à la présentation du nom ou du numéro, la date (jour/mois) et l'heure sont mises à jour par le réseau à chaque appel reçu.

8- CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie CONTINENTAL EDISON est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les batteries, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Télécom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Cet appareil est destiné à la France.