



TV LCD

Caractéristiques techniques

- Nom du produit : TV LCD
- Système : PAL/SECAM
- Alimentation électrique : 100-240V~
- Fréquence : 50/60Hz
- Consommation max : 69W

Note :

Les caractéristiques techniques sont soumises à des modifications sans préavis. Les images sont données à titre de référence uniquement, le droit d'explication appartient à notre société.

Remarque importante

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement. Parfois, l'écran peut comporter un pixel éteint. Cela sera montré par un point bleu, rouge, vert ou noir. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du produit qui doit donc être considéré comme normal.

Note concernant les pixels défectueux

Le plus grand soin a été pris pour la fabrication de votre produit. Néanmoins il se peut que des pixels restent allumés ou éteints. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour la tolérance des pixels défectueux concernant votre produit.

Taille d'écran	Résolution	Nb sous pixels allumés ou éteints (pixel de couleur)	Nb pixel (blanc ou noir) allumés ou éteints	Ligne continue
23.6	1920x1080	10	5	0

TV LCD

Avertissement



Avertissement



Aucune pièce de rechange n'est fournie. Ne pas ouvrir l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution. Contactez notre service après-vente en cas de besoin.

Attention : Ne pas ouvrir l'appareil pour éviter tout risque de décharges électriques. Aucune pièce de rechange n'est incluse dans l'emballage. Contactez notre service après-vente en cas de doute.



Ce symbole indique que cet appareil est alimenté sous haute tension et ne doit jamais être ouvert par l'utilisateur, sous peine d'électrocution.



Cet appareil ne peut être réparé que par un technicien qualifié.

Attention : Ne pas exposer le téléviseur à la pluie ni à l'humidité afin de prévenir les risques d'incendie et de décharges électriques. La dalle LCD est faite de verres fragiles, éviter tout choc au téléviseur pour ne pas rayer ou endommager l'appareil et afin de ne pas vous blesser.

Table des matières

Avertissement.....	1
Table des matières.....	2
Présentation du produit.....	2
Importantes instructions de sécurité.....	3
Consignes de sécurité.....	6
Panneau de commandes.....	7
Panneau TV LCD (suite).....	8
Télécommande.....	9
Insertion des piles.....	10
Raccordement à un récepteur satellite ou un décodeur.....	11
Visionnage des chaînes TV.....	12
Recherche des chaînes.....	13
Menu Chaînes TV.....	14
Menu Image.....	20
Menu Son.....	22
Menu Horaire.....	23
Menu Options.....	25
Menu Verrou.....	26
Lecteur multimédia.....	28
DVD.....	31
Raccordement à des périphériques extérieurs.....	34
Dépannage.....	35
Caractéristiques techniques.....	36

Présentation du produit

Félicitations ! Vous avez choisi un téléviseur LCD haute définition de la dernière génération. Doté d'une excellente qualité d'image, de poids léger, et fonctionnant en mode basse consommation d'énergie, ce téléviseur vous apportera un excellent confort visuel.

Dépannage

Pas d'image ni de son



Cause possible :

- Le cordon d'alimentation, le câble d'antenne ou la source d'entrée n'est pas branché correctement.
- Le téléviseur n'est pas allumé.

Solution :

- Vérifiez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et la source d'entrée.
- Appuyez sur la touche « POWER » de la télécommande.
- Eteignez le téléviseur et rallumez-le cinq seconds après.



Pas de son



Cause possible :

- Soit le volume est trop bas, soit le son est coupé.
- Le système de son est mal configuré.

Solution :

- Augmentez le volume.
- Rétablissez le son en appuyant sur la touche « MUTE ».
- Réglez la configuration de son.



Bruit ou effet de neige



Cause possible :


- Le câble d'antenne est endommagé ou mal branché.
- La chaîne est mal installée.
- L'antenne est mal positionnée.

Solution :

- Vérifiez le câble d'antenne et son raccordement.
- Réglez la chaîne manuellement.
- Ajustez la position de l'antenne.



Image en noir et blanc



Cause possible :

- L'antenne est mal positionnée.

Solution :

- Réglez la configuration de couleur.
- Ajustez la position de l'antenne.



La télécommande ne fonctionne pas



Cause possible :

- Les piles sont usagées.
- Les piles ne sont pas insérées correctement.

Solution :

- Changez les piles.
- Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités + / -.



Remarque:

Pour une utilisation correcte de CANAL + avec ce produit veuillez rechercher les chaînes TNT quand CANAL + est en clair.


De 12h30 à 13h30

De 19h00 à 20h30

TV LCD

Raccordement à des périphériques extérieurs

Le terminal RCA est utilisé pour raccorder le périphérique de sortie du DVD (480i/480p/576i/576p/1080i)

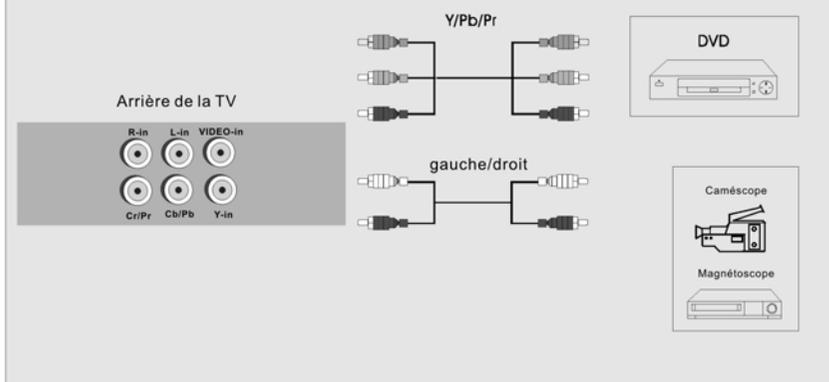

Remarques :

1. Y-Pb-Pr of DVD correspond à Y-Pb-Pr of LCD TV.

TV LCD

1-Lire ces instructions de sécurité.

2-Conservé ce manuel d'utilisation ainsi que les instructions de sécurité pour de futures consultations.

3-Suivre tous les avertissements.

4-Suivre toutes les consignes de sécurité.

5-Ne pas changer les caractéristiques du produit. L'appareil est déjà configuré. Ne pas essayer de modifier les composants intérieurs.

6-Avant de connecter l'alimentation vérifiez que le voltage de l'appareil correspond à la prise de courant locale.

7-Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.

8-L'écran est fabriqué en cristal fin et possède une surface fragile en plastique qui peut s'endommager s'il tombe, s'il est rayé ou s'il est bousculé.

9-Ne pas utiliser ce produit près de l'eau ou de tout type de liquide. Il ne doit pas être exposé aux éclaboussures ou déversements et aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.

10-Nettoyer avec un linge sec uniquement. Ne pas utiliser de solvants comme par exemple l'acétone, l'essence ou le dissolvant pour nettoyer l'écran ou le châssis.

11-Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Installer conformément aux instructions de ce manuel.

12-Ne pas installer près d'une source de chaleur et/ou de vibrations telle que radiateurs, chauffages, cuisinières, amplis ou tout autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe.

13-Eviter que les radiations solaires n'atteignent directement l'appareil pendant de longues périodes de temps.

14-Placer l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.

15-Ne rien placer en dessous de l'appareil (par exemple des CD ou des magazines).

16-Pour prévenir les risques de décharges électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

17-Ne pas ouvrir l'appareil. Il y a des risques de décharges électriques.

18-Considérez comme normal un léger échauffement de l'appareil après un long moment de fonctionnement.

19-Protéger le cordon d'alimentation du piétinement en particulier au niveau des entrées des prises et au point de sortie de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

20-N'utiliser que les pièces jointes/accessoires spécifiés par le fabricant.

21-Débrancher cet appareil au cours des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

22-La prise de l'installation doit toujours être munie d'un raccordement à la terre. Si l'approvisionnement en courant n'est pas connecté à la terre, vous ne devez pas connecter l'appareil.

23-Confier toutes les réparations à du personnel qualifié. La réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque manière que ce soit, comme par exemple quand le cordon d'alimentation ou la prise est endommagée, quand un liquide s'est répandu ou que des objets se sont introduits dans l'appareil, quand l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, quand il ne fonctionne pas normalement ou quand il est tombé.



TV LCD

- 24-En cas de doute sur la sécurité ou autre de cet appareil, consulter le personnel qualifié de votre fournisseur.
- 25-Ne plus utiliser cet appareil si vous avez des doutes sur son utilisation normale, ou si vous notez qu'il est endommagé.
- 26-Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure.
- 27-Placer le TV dans une pièce où les lumières n'éclairent pas directement l'écran. L'obscurité totale ou les éventuels reflets sur l'écran peuvent provoquer la fatigue des yeux. Privilégier un éclairage doux et indirect pour un meilleur confort visuel.
- 28-Parfois, l'écran peut comporter un pixel éteint. Cela sera montré par un point bleu, rouge, vert ou noir. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du produit qui doit donc être considéré comme normal.

Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit Merci de lire attentivement

	Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
	Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peuvent provoquer une exposition dangereuse de radiation. Ce produit est classé comme un APPAREIL A LASER DE CLASSE 1. ATTENTION : Rayonnement laser visible et invisible en cas d'ouverture, exposition dangereuse au faisceau.

ATTENTION !

Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Les batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

-La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible après l'installation du produit.

Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.

La prise de l'installation doit toujours être munie d'un raccordement à la terre. Si l'approvisionnement en courant n'est pas connecté à la terre ; vous ne devez pas connecter l'appareil.


TV LCD

DVD




Configuration Dolby Digital

Dynamique : pour régler la gamme de son dynamique.

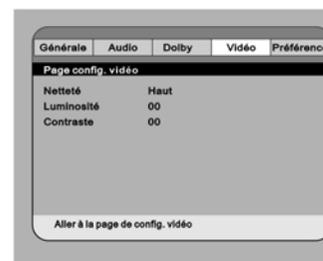

Configuration vidéo

Netteté : pour régler la netteté de l'image.
Luminosité : pour régler la luminosité de l'image.
Contraste : pour régler le contraste de l'image.

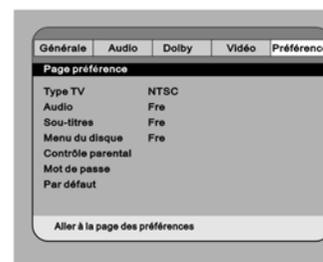

Menu des préférences

(Remarque : ce menu s'affiche à l'écran lorsqu'un disque est inséré dans l'appareil)

Type TV : sélectionnez le système de TV local parmi PAL, NTSC et AUTO.
Audio : pour sélectionner les options intégrées de la langue du disque.
Sou-titre : permet de sélectionner la langue des sous-titres.
Menu disque : pour sélectionner la langue du menu disque.
Contrôle parental : cette option vous donne la possibilité de restreindre l'accès de certains disques aux enfants.
(Remarque : le mot de passe par défaut est « 0000 »)
Mot de passe : permet de changer de mot de passe.
Par défaut : permet de rétablir les paramètres et réglages par défaut.

DVD

4. Programmer la lecture

Disque DVD

PROGRAM: TT(04)/CH(-)

1	TT: CH:	6	TT: CH:
2	TT: CH:	7	TT: CH:
3	TT: CH:	8	TT: CH:
4	TT: CH:	9	TT: CH:
5	TT: CH:	10	TT: CH:

Quitter Suivant (→)

Disque SVCD/VCD/CD

PROGRAM: CHAPTER(XX--XX)

1	01	6	--
2	--	7	--
3	--	8	--
4	--	9	--
5	--	10	--

Quitter Suivant (→)

- Appuyez sur la touche « PROG » de la télécommande pour
- Sélectionnez l'icône « SYMBOL », puis appuyez sur la touche OK pour accéder à la page suivante.
- Sélectionnez l'icône « SYMBOL », puis appuyez sur la touche OK pour retourner à la page précédente.
- Sélectionnez l'icône « Quitter », puis appuyez sur la touche OK pour quitter le mode « Lecture programmée ».

5. Configuration DVD

Pour accéder aux réglages DVD, appuyez sur la touche « DVD-SETUP » de la télécommande. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour accéder aux sous-menus. Ensuite, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options du sous-menu, et appuyez sur la touche ▶ pour accéder aux réglages de l'option sélectionnée.

Après avoir terminé les réglages, appuyez sur la touche OK pour confirmer les modifications effectuées. Appuyez sur la touche ◀ pour retourner au menu précédent.

Générale Audio Dolby Vidéo Préférence

Page config. Générale

Langue menus Fre

Ecran de veille Act.

Dernière mémoire Act.

Allez à la page de config. générale

Configuration générale

Langue des menus : cette option vous permet de choisir la langue des menus et messages.

Ecran de veille : pour activer ou désactiver cette fonction.

Dernière mémoire : cette option vous permet de garder en mémoire la chaîne que vous avez visionnée précédemment.

Générale Audio Dolby Vidéo Préférence

Page de configuration du Président

Downmix

Allez aux réglages des haut-parleurs

Configuration audio analogue

Downmix : cette première option convient pour les films. Pour écouter de la musique à partir de deux canaux, optez pour la deuxième option. Lorsqu'une piste son Surround Sound 5.1 est disponible, la troisième option est la plus appropriée.

Bonne disposition de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

Espace de ventilation

- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc...

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées

Alimentation électrique

- Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230V ~ 50Hz.

	Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).
	Format de lecture des DVD Cet appareil ne prend en charge que les disques DVD de zone 2.
	<ul style="list-style-type: none"> - Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). - La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. - Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. - En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. - Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition

TV LCD

Consignes de sécurité

- Ne pas placer le téléviseur sur des surfaces instables, le produit pourrait chuter.
- Ne pas exposer le téléviseur à des températures extrêmes ou à un environnement humide.
- Éviter de soumettre le téléviseur à la lumière directe du soleil et à des sources de chaleur.
- Ne pas plonger le téléviseur dans un liquide.
- Ne rien introduire dans le téléviseur ou placer un récipient d'eau sur le téléviseur.
- En cas d'orages (spécifiquement avec des éclairs, débrancher l'alimentation électrique et la prise de l'antenne.
- Ne pas marcher ou croiser le cordon d'alimentation.
- Éviter de surcharger la prise électrique extérieure ce qui pourrait causer un incendie ou un électrochoc.
- Nettoyer le téléviseur avec un chiffon sec et doux (sans aérosol).
- Si le téléviseur est hors d'usage, ne pas le réparer vous-même mais contacter un agent de maintenance.
- Si la télécommande n'est plus utilisée pendant une longue période, retirer les piles et les stocker dans un endroit sec.
- Éviter de faire tomber la télécommande.
- Si le téléviseur LCD est utilisé pour des salons d'exposition, ne pas placer la partie surchauffée sur le sol ou la moquette pour éviter un accident.
- Installer le téléviseur dans un lieu approprié tel que sur un mur ou au plafond. Veuillez l'installer selon les directives d'un personnel professionnel. (Lorsqu'il est utilisé ou exposé, ne pas placer le téléviseur horizontalement ou verticalement sur le sol).
- Ce produit est conforme à la Partie 15 des Règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce produit ne doit pas causer d'interférences nocives et (2) ce produit doit accepter toute interférence reçue y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désirés.
- Éviter de poser sur cet équipement de l'eau ou des récipients pouvant contenir des liquides tels que des vases.
- Cet équipement est prédéterminé pour travailler constamment (à moins d'ajouter un interrupteur à l'appareil).
- Veuillez déconnecter le cordon d'alimentation si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps.

Fonctionnement de base

Mise sous tension/mise hors tension

1. Utiliser une prise de courant AC 100-240V pour l'alimentation électrique du téléviseur.
2. Si l'écran du téléviseur n'est pas actif, appuyer sur le bouton Power de la télécommande ou du téléviseur.
3. Si vous voulez mettre temporairement le téléviseur hors tension, appuyer sur le bouton Power de la télécommande ou du téléviseur.
4. Si vous voulez mettre le téléviseur complètement hors tension, débrancher la prise de courant.

Fonction mise hors tension automatique de l'écran

1. En mode TV/AV, le téléviseur entre en mode veille s'il n'y a aucune entrée de signal dans un délai de 15 minutes.
2. En mode PC, le téléviseur entre en mode veille s'il n'y a aucune entrée de signal dans un délai de 2 minutes.

Mémoire de pré-hors tension

1. Le paramétrage et l'ajustement fin de l'image et du son seront enregistrés à la mise hors tension du téléviseur qui fonctionnera en mode de pré-hors tension si le téléviseur est rallumé.

Précaution d'application de la source du signal

1. Si la source du signal PC est utilisée, veuillez d'abord régler la résolution de la carte d'affichage PC dans les modes suivants : (1920X1080 60Hz, 1680X1050 60Hz, 1360X768 60Hz, 1024X768 60Hz, 800X600 60Hz, 640X480 60Hz)
2. Si l'utilisateur utilise la sortie ligne-par-ligne du signal, la source du signal avec une sortie ligne-par-ligne est recommandée.


TV LCD

DVD

DTV
ATV
PERITEL
YPBPR
DVD
PC
HDMI
AV
USB

1. Passer en mode DVD

Appuyez sur la touche « SOURCE » de la télécommande ou du panneau de commandes de l'appareil pour accéder à la liste SOURCE. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option DVD. Appuyez ensuite sur ► pour passer en mode DVD.

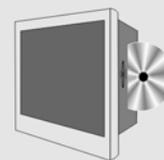

2. Insérer un disque dans le téléviseur.

Introduisez un disque dans le lecteur du téléviseur. Le lecteur absorbe le disque et lance la lecture automatiquement.



3. Utilisez les touches de la télécommande pour effectuer les opérations suivantes :

- || LECTURE/PAUSE : pour lancer pour interrompre la lecture.
- ARRÊT : pour arrêter le disque.
STEP : pour lancer la lecture pas à pas.
- ▲ OUVRIRE/FERMER : pour insérer ou éjecter un disque.
- ◀ PRÉCÉDENT : pour accéder à la piste ou au chapitre précédent.
- ▶ SUIVANT : pour accéder à la piste ou au chapitre suivant.
- ◀◀ RETOUR RAPIDE : pour faire un retour rapide.
- ▶▶ AVANCE RAPIDE : pour faire une avance rapide.
PROG : lance une lecture programmée (référez-vous au N°5).
- ZOOM : pour faire un zoom avant ou arrière.
- TITLE : pour retourner au menu Titre.
- DVD-SETUP : pour retourner au menu Configuration.
- DVD-MENU : pour retourner au menu du disque DVD.
- REPEAT : pour une lecture en répétition de chapitre ou de titre.
- A-B : pour une lecture en boucle du point A au point B.
- LANGUAGE : pour sélectionner la langue audio.

TV LCD

Lecteur multimédia



Film

L'utilisateur peut faire passer des fichiers Film grâce au lecteur Film. Sur l'interface de gauche, vous pouvez utiliser ▲▼◀▶ pour sélectionner le fichier de votre choix. Appuyez ensuite sur OK pour entamer la lecture. Lorsqu'un film est en cours de lecture, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Appuyez sur Vol+/- pour régler le volume.
- Appuyez sur ▶/|| pour mettre la film en marche/sur pause.
- Appuyez sur ◀/▶ pour faire un retour rapide/une avance rapide sur le fichier en cours de lecture.
- Appuyez sur ■ pour revenir au menu précédent.
- Appuyez sur ◀◀ pour passer à la piste ou au chapitre précédent(e).
- Appuyez sur ▶▶ pour passer à la piste ou au chapitre suivant(e).

En mode de lecture vidéo, appuyez sur la touche OK pour accéder aux fonctions suivantes : Rép.Tout, Point A, Liste lect., Information, Relenti, Lec.frag, Allez au, Zoom avant, Zoom arr., Ecran, Naviguer.



Texte

Ce mode de lecture vous permet de lire des fichiers texte. Utilisez les touches ▲▼◀▶ pour sélectionner le fichier souhaité.

Pendant la lecture :

- Appuyez sur la touche ▶▶ ou ◀◀ pour faire un retour ou avance rapide.
- Appuyez sur la touche ■ pour retourner à la page précédente.
- Appuyez sur ◀◀ pour passer à la piste ou au chapitre précédent(e).
- Appuyez sur ▶▶ pour passer à la piste ou au chapitre suivant(e).

Appuyez sur la touche OK pour accéder aux options suivantes : Page Préc., Page Suiv, Préc., Suivant, Arrêt, Musique, Liste lect., Information.





TV LCD

Panneau de commandes

Le panneau de commande se situe en haut du téléviseur.


Présentation des touches

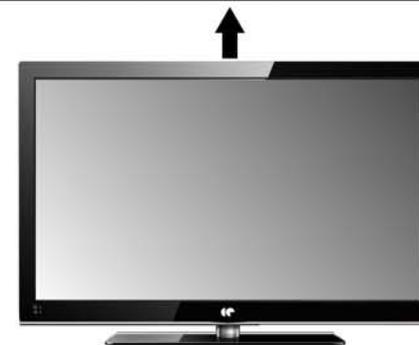

- 1 STANDBY**
Permet d'allumer le téléviseur ou le mettre en mode de veille.
- 2 SOURCE**
Permet de sélectionner la source d'entrée.
- 3 MENU**
Permet d'accéder au menu principal et d'en sortir.
- 4 VOL -**
Diminue le volume sonore.
- 5 VOL +**
Augmente le volume sonore.
- 6 CH -**
Pour passer à la chaîne précédente.
- 7 CH +**
Pour passer à la chaîne suivante.
- 8 ▲**
Pour insérer ou éjecter un disque.
- 9 ▶**
Pour lancer pour interrompre la lecture.

TV LCD


Panneau TV LCD (suite)

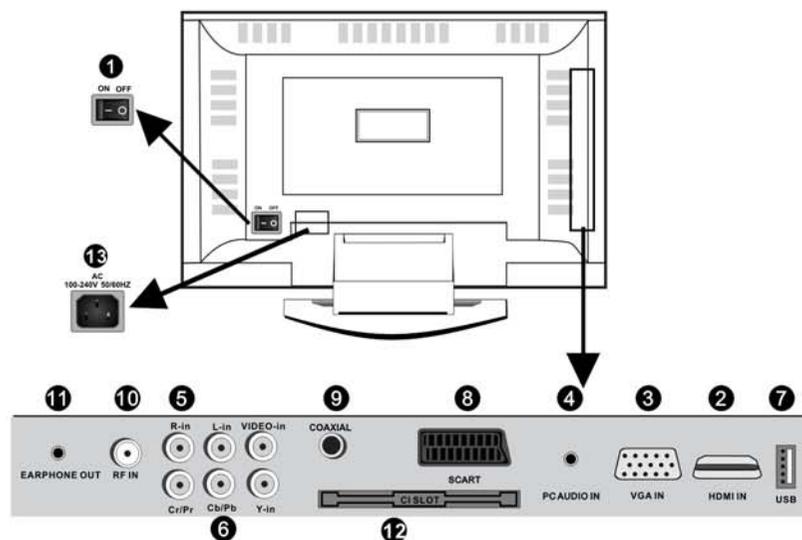

1. **ON/OFF**
Cette touche est utilisée pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension (ON / OFF).
2. **HDMI IN:**
Interface multimédia haute définition.
Remarque : Les signaux vidéo compatibles sont 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p.
3. **VGA IN:**
Cette prise peut être connectée à votre ordinateur par un câble VGA 15 broches.
4. **PC AUDIO IN:**
Entrée Audio PC.
5. **VIDEO-in R-in L-in:**
Connexion possible au raccordement vidéo ou RCA gauche/droit de n'importe quelle ressource vidéo.
6. **Y-in Cb/Pb Cr/Pr:**
Terminal d'entrée composant et vidéo gauche/droit.
7. **USB:**
Ce port USB est utilisé pour la mise à jour du récepteur TNT inclus dans le téléviseur (cette opération doit être impérativement réalisée par un technicien qualifié). Il prend également en charge les fichiers au format *.jpg, *.bmp, *.wma, *.mp3 ainsi que les fichiers *.dat, *.vod, *.ts, et les fichiers vidéo aux formats *.mpg et *.avi, *.mp4.
8. **SCART:**
Connecteur audio et vidéo.
9. **COAXIAL:**
Sortie de son numérique.
10. **RF IN:**
Terminal TV numérique ou antenne/TV en circuit fermé.
11. **EARPHONE OUT:**
Prise casque.
12. **CI SLOT:**
Insérez une carte CI.
13. **AC 100-240V 50/60HZ**
Terminal de l'entrée d'alimentation CA.

TV LCD

Lecteur multimédia

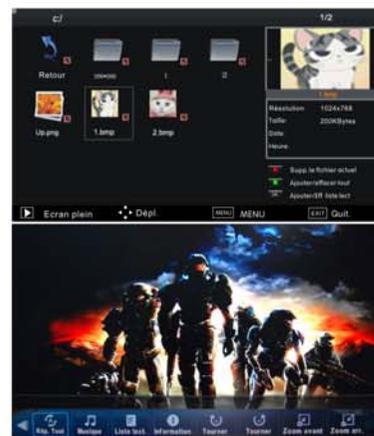

Photo

L'utilisateur peut faire passer des photos grâce au lecteur Photo. Sur l'interface de gauche, vous pouvez utiliser ▲▼◀▶ pour sélectionner le fichier de votre choix. Appuyez ensuite sur OK pour entamer la lecture. Lorsqu'une photo est en cours de lecture, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Appuyez sur ▶/|| pour mettre la musique en marche/sur pause.
Appuyez sur ■ pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur ◀▶ pour passer à la piste ou au chapitre précédent(e).
Appuyez sur ▶▶ pour passer à la piste ou au chapitre suivant(e).

En mode de lecture photo, appuyez sur la touche OK pour accéder aux fonctions suivantes : Rép.Tout, Musique, Liste lect., Information, Tourner, Zoom avant, Zoom arr., Naviguer.



Musique

L'utilisateur peut faire passer des fichiers musicaux grâce au lecteur Musique. Sur l'interface de gauche, vous pouvez utiliser ▲▼◀▶ pour sélectionner le fichier de votre choix. Appuyez ensuite sur OK pour entamer la lecture. Lorsqu'un morceau musical est en cours de lecture, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Appuyez sur ▲/▼ pour passer au fichier précédent/suivant.
Appuyez sur Vol+/- pour régler le volume.
Appuyez sur ▶/|| pour mettre la musique en marche/sur pause.
Appuyez sur ◀▶ pour faire un retour rapide/une avance rapide sur le fichier en cours de lecture.
Appuyez sur ■ pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur ◀▶ pour passer à la piste ou au chapitre précédent(e).
Appuyez sur ▶▶ pour passer à la piste ou au chapitre suivant(e).

En mode de lecture musique, appuyez sur la touche OK afin de sélectionner le mode de répétition et d'accéder à un moment précis d'une piste.
Remarque : Appuyez sur la touche bleue afin d'éteindre l'écran.

TV LCD

Lecteur multimédia

Connexion de l'appareil via un support USB

- 1) Mettez l'appareil sous tension.
- 2) Assurez-vous qu'il ne se trouve aucun disque dans le tiroir.
- 3) Insérez une clé USB dans le connecteur.
- 4) Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour lancer la lecture.

Remarque: Dépendant de la taille du support, la lecture peut prendre plus d'une minute avant que l'écran de contrôle n'apparaisse.

<p>Le lecteur ne reconnaît pas ma clé USB ou mon disque dur externe branché via le port USB de l'appareil.</p>	<p>Cet appareil est compatible avec la très grande majorité des supports à mémoire Flash (Clés USB et balladeurs MP3) et à disque dur (Balladeurs MP3/Vidéo avec HDD).</p> <p>- En revanche, cet appareil peut ne pas être compatible avec certains supports, et en particulier les disques dur externes auto-alimentés. Dans ce dernier cas, il faut que votre disque dur soit simultanément branché à une alimentation (secteur ou batterie) et à l'appareil via l'USB (Veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de votre disque dur).</p> <p>- Veuillez également à ce que le système de fichier de votre disque dur soit formaté en FAT 32. Le système NTFS n'étant pas pris en charge par ce lecteur (le formatage de votre disque dur effacera toutes les données, veuillez impérativement vous référer à votre manuel d'utilisation).</p>
--	---

Les formats de fichier multimédia ci-dessous sont pris en charge :

VIDEO	AUDIO	PHOTO
*.MPG, *.DAT (MPEG1/MPEG2), *.TS Max : 1080 * 720 * 480 * 30 décodage NTSC	MP3(*.mp3)	JPEG(*.JPG) BMP(*.bmp)
*.VOB (MPEG-2MP@ML) Max : 720 * 480 * 30 décodage NTSC		
*.AVI (ISO MPEG4, Xvid), *.MP4 Max : 1080 * 720 * 480 * 30 décodage NTSC	WMA(*.wma)	

Les touches de raccourci suivantes sont uniquement disponibles en mode USB.



Insérez une clé USB au port USB. Sélectionnez l'emplacement des fichiers à l'aide des touches ▲ et ▼. Ensuite, utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le mode de lecture : photo, musique, film ou texte.

TV LCD

Télécommande



Ces touches s'appliquent aux deux modes.

Ces touches sont utilisées pour la configuration DVD. Référez-vous à la page 35.

- | | |
|--------------|--|
| 1) POWER | Permet d'allumer le téléviseur et le mettre en mode de veille. |
| 2) MUTE | Coupe et rétablit le son. |
| 3) 0-9 | Pour entrer le numéro de chaîne. |
| 4) PR. LIST | Démarrage du système sur le menu chaîne |
| 5) RECALL | Affiche la dernière chaîne visionnée. |
| 6) VOL+/VOL- | Augmente et diminue le volume sonore. |
| PIC.MODE | Permet de sélectionner le mode d'image directement. |
| S.MODE | Permet de sélectionner le mode de son directement. |
| SOURCE | Permet de sélectionner la source d'entrée. |
| CH+/CH- | Affiche la chaîne suivante ou précédente. |
| 7) ▲/▼ | Pour sélectionner l'option suivante ou précédente. |
| ◀/▶ | Pour régler la valeur de l'option sélectionnée. |
| OK | Pour confirmer une sélection dans les menus. |
| EXIT | Pour afficher la liste des chaînes lors de visionnage de télévision. |
| MENU | Quitter le menu. |
| | Affiche le menu principal. |
| 8) ASPECT | Pour sélectionner le format d'écran. |
| SLEEP | Pour rentrer en mode veille. |
| REC | Démarrage de menu l'enregistrement. |
| REC. LIST | Démarrage du système sur le menu d'enregistrement. |
| INDEX | Pour revenir à l'index en mode télétexte. |
| REVEAL | Permet d'afficher les caractères cachés. |
| SUBPAGE | Pour afficher la deuxième page en mode télétexte. |
| HOLD | Pour maintenir la page actuelle à l'écran en mode télétexte. |
| TV/RADIO | Permute entre la TNT et radio. |
| AUDIO | Permet de sélectionner la piste audio : Gauche, Droite, Mono ou Stéréo. |
| EPG | Pour afficher le guide des programmes électronique (à utiliser en dehors des menus). |
| PROG | Utilisée également en modes TXT, TNT et TV. |
| ZOOM | Utilisée également en modes TXT, TNT et TV. |
| TITLE | Utilisée également en modes TXT, TNT et TV. |
| DVD-SETUP | Utilisée également en modes TXT, TNT et TV. |
| LANGUAGE | |
| DVD-MENU | |
| SUBTITLE | Pour activer et désactiver le sous-titre. |
| A-B | |
| STEP | Utilisée également en modes TXT, TNT et TV. |
| INFO | Affiche les informations du téléviseur. |
| DISPLAY | Affiche les informations du téléviseur. |
| TEXT | Affiche le télétexte à l'écran. |
| SIZE | Permet de changer la taille de la page en cours. |

Remarque :

La télécommande doit être utilisée dans la zone de réception du téléviseur. Pointez la télécommande vers le capteur du téléviseur et enlevez tout objet entre la télécommande et le capteur.



Veuillez à ne pas faire tomber la télécommande et à ne pas renverser de liquide dessus.

TV LCD

Insertion des piles



Remarque :

- Enlevez les piles de la télécommande en cas de non-utilisation prolongée.
- Lavez-vous les mains après contact avec les piles.
- Déposer les piles usagées dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Remarque: les piles ne sont pas fournies.

TV LCD

MENU VERROU

Accord parental

Dans cette l'option, utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner l'option du contrôle parental TNT désirée.

REGLAGE HÔTEL

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « REGLAGE HÔTEL » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ <<OK>> pour sélectionner Reglage Hôtel.

REGLAGE HÔTEL	
Verrouillage hôtel	50
Verrouillage chaîne	50
Définir source	50
Numéro de chaîne	7
Verrouillage image	
Verrou des options	
Verrou de l'heure	
Bloquage des touches	
Volume max	
Volume par défaut	
Verrouillage source	
Supprimer verrou	
⬆ Dépl.	◀ • REGLER [EXIT] Quit.

TV LCD

MENU VERROU

1. Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le menu « Verrou ».
2. Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au sous-menu « Verrou ». Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◀ et ▶ pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
3. Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.



Verrouiller la chaîne

Cette option vous permet de verrouiller et déverrouiller les chaînes.
Remarque : le mot de passe par défaut est « 0000 ».

Définir mot de passe

Pour changer le mot de passe, sélectionnez l'option « Définir mot de passe ».
Vous devez saisir le mot de passe actuel avant d'entrer votre nouveau mot de passe deux fois.

Bloquer programme


Sélectionner cette option dans le menu, puis appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu « Bloquer programme ». Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez bloquer en appuyant sur la touche « VERT ».

Modifier Programme				
NOM. CHÎNE	Omission	VERROU	FAV	TYPE
1 SC-1				TV
2 SC-2				TV
3 SC-3				TV
4 SC-4				TV
5 SC-5				TV
6 SC-6				TV
7 SC-7				TV
8 SC-8				TV
9 SC-9				TV
10 SC-10				TV

At the bottom of the table, there are navigation buttons: Dépl., OK Sélection, MENU Retour, and a green Verrou button.

TV LCD

Raccordement à un récepteur satellite ou un décodeur

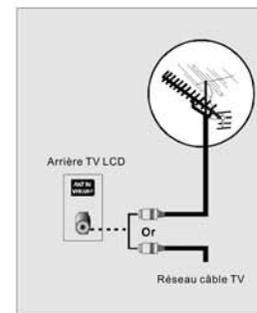

Pour recevoir un programme TV, le signal doit être perçu à partir de l'une des sources suivantes :


- Antenne extérieure.
- Réseau câble TV
- Réseau de diffusion satellite

1. Dans ces trois cas, le câble d'entrée de l'antenne ou du réseau TV doit être branché sur une fiche pour câble coaxial de 75 Ohm à l'arrière de la TV LCD.
2. Si vous utilisez une antenne intérieure et que l'effet du programme n'est pas satisfaisant, vous pouvez régler la position de l'antenne jusqu'à ce que l'image soit nette.

Lors de l'installation de la TV LCD, utiliser un câble coaxial spécial de 75 Ohm. Si un autre câble coaxial est utilisé, il peut occasionner des perturbations sonores et de l'image.



Raccordement à un récepteur satellite ou un décodeur

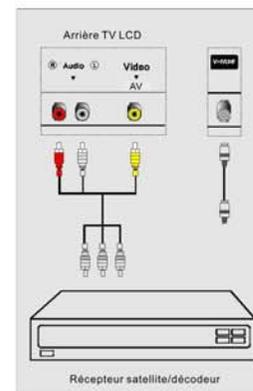

Pour recevoir des programmes TV émis par satellite, un récepteur satellite doit être raccordé à l'arrière de la TV LCD. Pour recevoir un signal d'émission encodé, un décodeur doit être raccordé à l'arrière de la TV LCD.

Utilisation du câble coaxial

- Raccorder le câble coaxial aux connecteurs du * terminal de sortie du décodeur.
- * terminal d'entrée de l'antenne.

Si vous voulez raccorder le téléviseur au récepteur satellite (ou décodeur) et à un magnétoscope en même temps, suivre les étapes ci-après :

- * Raccorder le récepteur (ou le décodeur) au magnétoscope.
- * Raccorder le magnétoscope à la TV LCD ou accorder le récepteur (ou le décodeur) directement à la TV LCD.


Visionnage des chaînes TV

Branchez le cordon d'alimentation. Appuyez sur la touche «STANDBY» pour allumer le téléviseur. Ensuite, Appuyez sur la touche «SOURCE» pour sélectionner le mode TV afin de visionner les chaînes TV.


DTV → ATV → PERITEL → YBPBR → DVD → PC → HDMI → AV → USB

Sélectionner une chaîne par son numéro de chaîne


1. Si vous voulez visionner une chaîne à un chiffre, appuyez sur le pavé numérique le numéro de chaîne pour y accéder directement.

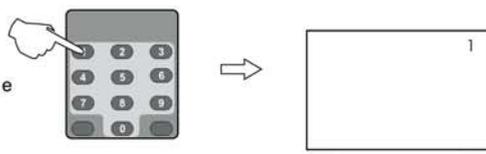

2. Si vous voulez visionner une chaîne à deux chiffres, appuyez sur le pavé numérique les deux chiffres qui constituent le numéro de chaîne pour accéder directement.

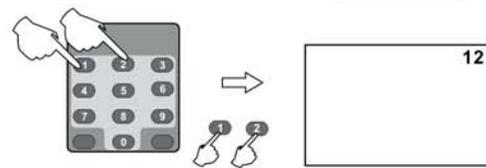

3. Si vous voulez visionner une chaîne à trois chiffres, appuyez sur le pavé numérique les trois chiffres qui constituent le numéro de chaîne pour y accéder directement.

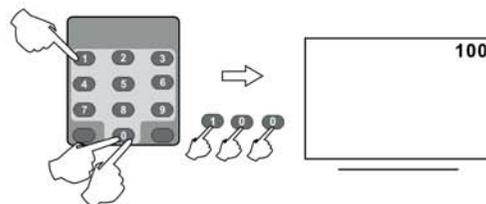

Sélectionner une chaîne par les touches de sélection des chaînes Il y a deux possibilités de changer de chaîne avec les touches de sélection des chaînes :

1. Utilisez les touches « CH+ » et « CH- » du panneau de commandes du téléviseur : Appuyez d'abord sur la touche « CH+ » ou « CH- » pour passer en mode de sélection des chaînes. Vous pouvez ensuite changer de chaîne en utilisant ces deux touches.



2. Utilisez les touches « CH+ » et « CH- » de la télécommande.

MENU OPTIONS

- Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le menu « Options ».
- Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « Options ». Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◀ et ▶ pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
- Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.



Réglages Langue

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Réglages Langue » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou <<OK>> pour sélectionner votre langue désirée.

1 ère Langue audio

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « 1 ère Langue audio » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou <<OK>> pour sélectionner la langue en tant que langue audio.

2 ème Langue audio

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « 2 ème Langue audio » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou <<OK>> pour sélectionner la langue en tant que langue audio.

1 ère Langue sous-titre

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « 1 ère Langue sous-titre » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou <<OK>> pour sélectionner la langue en tant que langue des sous-titres.

2 ème Langue sous-titre

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « 2 ème Langue sous-titre » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou <<OK>> pour sélectionner la langue en tant que langue des sous-titres.

OSD Duration

Cette option vous permet de régler la durée d'affichage des menus et des messages.

écran bleu

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « écran bleu » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou <<OK>> pour sélectionner écran bleu.

Pays

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Pays » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou <<OK>> pour sélectionner votre pays.

Rétablir réglages usine

Dans cette l'option, utilisez la touche ▶ ou « OK » pour rétablir le réglage usine. Appuyez sur « OUI » pour confirmer ou « NON » pour annuler.

MENU HORAIRE

Horloge mise En Marche

Sélectionner cette option dans le menu, puis appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder aux réglages. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'élément à régler parmi Répéter, Heure, Minute, Source, Volume, Mode et Numéro de chaîne. Utilisez les touches ◀ et ▶ ou « OK » pour activer ou désactiver cette fonction et définir les détails de la mise en marche programmable.



Arrêt Programmation

Sélectionner cette option dans le menu, puis appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder aux réglages. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour ou « OK » choisir dans combien de temps vous souhaitez arrêter l'appareil.

Veille automatique

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Veille automatique » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ <<OK>> pour activer ou désactiver cette fonction.

Fuseau horaire

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Fuseau horaire » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour <<OK>> sélectionner votre fuseau horaire.


Heure d'été

Sélectionnez cette option afin d'activer ou désactiver l'heure d'été.

Visionnage des chaînes TV

Revenir à la chaîne précédemment visionnée

Appuyez sur la touche « RECALL » de la télécommande pour revenir à la chaîne précédemment visionnée.



Régler le volume


Il y a deux possibilités de régler le volume sonore :

1. Utiliser les touches « VOL+ » et « VOL- » du panneau de commandes du téléviseur.
2. Utiliser les touches « VOL+ » et « VOL- » de la télécommande.




Couper le son

Appuyez sur la touche « MUTE » afin de couper le son. Appuyez ensuite sur cette touche à nouveau ou sur les touches « VOL+ » et « VOL- » du panneau de commandes ou de la télécommande pour rétablir le son.

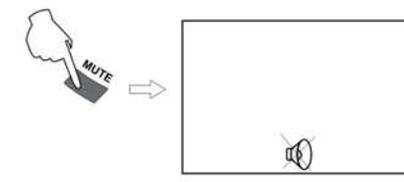

Afficher les informations du système

Appuyez sur la touche « INFO/DISPLAY » de la télécommande pour afficher le numéro de la chaîne en cours et le mode d'entrée actuel.

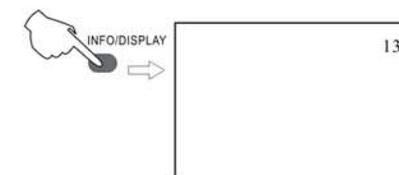

TV LCD

RECHERCHE DES CHAINES

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, le guide d'installation vous demandera de faire une recherche des chaînes.



Réglages Language

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Réglages Language ». Ensuite, utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner la langue désirée.

Pays

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Pays ». Ensuite, utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner la Pays désirée.

Type de réglage

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Type de réglage ». Ensuite, appuyez sur la touche ▶ ou « OK » Pour lancer la recherche automatique des chaînes.

TV LCD

MENU HORAIRE

1. Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le menu « Horaire ».
2. Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « Horaire ». Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◀ et ▶ pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
3. Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.



Horloge

Sélectionner cette option dans le menu, puis appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder aux réglages. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le Paramètre à régler parmi Jour, Mois, Année, Heure et Minute. Utilisez les touches ◀ et ▶ ou « OK » pour régler la valeur du paramètre sélectionné.



Heure arrêt

Sélectionner cette option dans le menu, puis appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder aux réglages. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'élément à régler parmi Répéter, Heure et Minute. Utilisez les touches ◀ et ▶ ou « OK » pour sélectionner le mode de répétition et pour régler l'heure de fin.



TV LCD

MENU SON

- Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le menu « SON ».
- Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « SON ». Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◀ et ▶ pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
- Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.



Mode De Son

Vous avez la possibilité de sélectionner le mode de son parmi Standard, Musique, Film, Sport et Utilisateur.

Aigus

Cette option vous permet de régler le niveau d'aigu.

Basses

Cette option vous permet de régler le niveau de basse.

Balance

Cette option vous permet de régler le niveau de Balance de son.

Volume autom.

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour activer ou désactiver cette fonction.

Son Surround

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour activer ou désactiver cette fonction.

Mode SPDIF

L'option « Mode SPDIF » vous permet de choisir le mode sonore souhaité.

TV LCD

Menu Chaînes

- Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Ensuite, utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le menu « Chaînes ».
- Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « Chaînes ». Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◀ et ▶ pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
- Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.



Recherche automatique

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Recherche automatique ». Ensuite, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou « OK » Pour lancer la recherche automatique des chaînes.



Recherche manuelle TNT

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Recherche manuelle TNT ». Ensuite, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou « OK » pour lancer la recherche manuelle des chaînes.

Remarque : Veuillez à sélectionner une chaîne à rechercher avant d'appuyez sur la touche « OK » pour lancer la recherche.



TV LCD

Menu Chaînes TV

Recherche manuelle analogique

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Recherche manuelle analogique ». Ensuite, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou « OK » pour accéder au sous-menu de la recherche manuelle des chaînes analogiques.



Stockage sur

Appuyez sur la touche ◀ et ▶ pour sélectionner le numéro de chaîne sous lequel sauvegarder la chaîne recherchée.

Système

Appuyez sur la touche ◀ et ▶ pour sélectionner le mode de système parmi L/L', DK, BG et I.

Chaîne actuelle

Appuyez sur la touche ◀ et ▶ pour sélectionner la chaîne actuelle.

Recherche

Appuyez sur la touche ◀ et ▶ pour rechercher en arrière ou en avance. Appuyez ensuite sur la touche « MENU » ou « EXIT » pour arrêter la recherche.

Réglage de précision

Appuyez sur la touche ◀ et ▶ pour réglage de précision les chaînes lorsque les signaux de réception est trop faible.

Modifier Programme

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Modifier Programme ». Ensuite, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou « OK » pour accéder au sous-menu de l'Édition des chaînes.



Effacer

Sélectionner la chaîne que vous voulez supprimer en utilisant les touches ▲ et ▼. Appuyez ensuite sur « Effacer » (touche ROUGE), et la chaîne sélectionnée sera marquée « Effacer ». Pour la supprimer, appuyez sur la touche « Effacer » (touche ROUGE) à nouveau. Pour annuler l'opération, appuyez sur la touche « MENU ».

DEPLACER

Sélectionner la chaîne que vous voulez déplacer en utilisant les touches ▲ et ▼. Appuyez ensuite sur « Dépl. » (touche JAUNE), et la chaîne sélectionnée sera marquée « Dépl. ». Pour la déplacer, appuyez sur la touche « Dépl. » (touche JAUNE) à nouveau. Pour annuler l'opération, appuyez sur la touche « MENU ».

Omission

Sélectionner la chaîne que vous voulez passer en utilisant les touches ▲ et ▼. Appuyez ensuite sur « Omission » (touche BLEU) pour la marquer ou démarquer « Omission ». Une chaîne marquée « Omission » sera ignorée lorsque vous changez de chaîne en utilisant les touches « CH+ » et « CH- ».

Renommer

Sélectionner la chaîne que vous voulez renommer en utilisant les touches ▲ et ▼. Appuyez ensuite sur « Renom. » (touche GREEN), et la chaîne sélectionnée sera marquée « Renom. ». Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour sélectionner la lettre à modifier et appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour changer d'alphabet.

NOTE : Cette fonction fonctionne seulement avec le signal d'entrée d'ATV

Chaînes favorites

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner votre chaîne favorite. Appuyez ensuite sur la touche « FAV » pour la marquer ou démarquer. Les chaînes marquées « FAV » sont enregistrées sur la listes des chaînes favorites.

TV LCD

MENU IMAGE

Rouge

Cette option vous permet de régler le niveau de rouge.

Vert

Cette option vous permet de régler le niveau de vert.

Bleu

Cette option vous permet de régler le niveau de bleu.

Ecran

Vous avez la possibilité de sélectionner le mode d'affichage parmi 16:9, 4:3, Zoom 1 et Zoom 2.

Réduction du bruit

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour activer ou désactiver cette fonction.

Ecran

Sélectionnez l'option « Ecran » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou <<OK>> pour accéder aux réglages du mode PC.

Remarque : Cette fonction est uniquement valide en mode VGA.



Position auto.

Cette option permet d'ajuster les réglages d'affichage de façon automatique en mode VGA.

Position H.

Sélectionnez cette option afin de régler la position horizontale de l'affichage en mode VGA.

Position V.

Sélectionnez cette option pour ajuster la position verticale de l'affichage en mode VGA.

Taille

Cette option vous permet de régler la taille de la zone d'affichage.


Phase

Vous pouvez régler la phase des pixels de l'image afin d'éviter les interférences.

TV LCD

MENU IMAGE

- 1.Appuyez sur la touche « MENU » de la télécommande pour accéder au menu de configuration. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le menu « IMAGE ».
- 2.Appuyez sur la touche ▼ ou « OK » pour accéder au menu de réglages « IMAGE ». Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les options et les touches ◀ et ▶ pour régler la valeur de l'option sélectionnée.
- 3.Appuyez sur la touche « MENU » pour retourner au menu précédent.

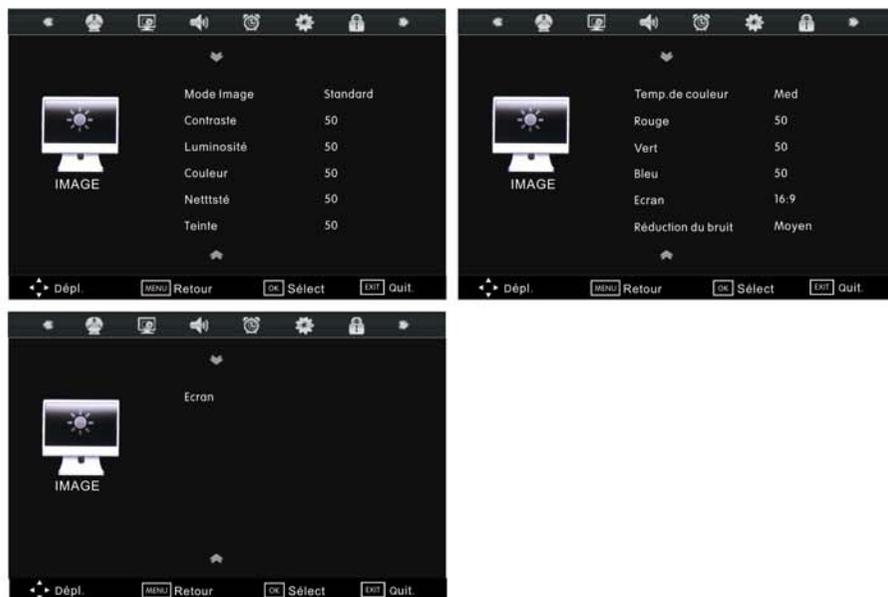

Mode Image

Vous avez la possibilité de sélectionner le mode d'image parmi Dynamique, Standard, Utilisateur et Modéré.

Contraste

Cette option vous permet de régler le niveau de contraste de l'image.

Luminosité

Cette option vous permet de régler le niveau de luminosité de l'image.

Couleur

Cette option vous permet de régler la couleur de l'image.

Netteté

Cette option vous permet de régler le niveau de netteté de l'image.

Teinte

Cette option vous permet de régler la teinte de l'image.

Remarque : Cette fonction n'est valide qu'en mode couleurs NTSC.

Temp. de couleur

Cette option vous permet de sélectionner la température de couleur parmi Froid, Utilis

TV LCD

Menu Chaînes TV

Informations signal

Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la rubrique <<Informations signal>>, puis ◀ou▶ ou <<OK>> pour accéder au information de signalisation .

Note : Cette fonction fonctionne seulement avec le signal d'entrée de DTV.

CI Information

Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la rubrique <<CI Information>>, puis ◀ou▶ ou <<OK>> pour accéder au menu CI.

(Remarque : Il y a des instructions plus claires dans la fonction CI).

Menu PVR (fonction d'enregistrement)

La fonction PVR vous permet d'enregistrer des émissions TNT sur votre clé USB. Cette fonction sauvegarde les fichiers d'enregistrement avec l'extension « .ts ». Vous pouvez ensuite lire ces fichiers sauvegardés sur votre clé USB en mode FILM. Vous pouvez accéder à différentes fonctions à l'aide de la télécommande comme décrit ci-après :

- <REC> (Enregistrement) : appuyez sur cette touche pour accéder à la fonction d'enregistrement directement.
- <REC.LIST> (Liste des enregistrements) : appuyez sur cette touche pour afficher la liste des enregistrements.
- <EXIT> (Quitter) : appuyez sur cette touche pour quitter la barre d'outils de la fonction Time Shift, de la fonction d'enregistrement ou de la lecture. Vous pouvez également appuyer sur la touche « Cancel » pour permuter entre la barre d'outils et la barre de progression.
- ▶ (Lecture) : appuyez sur cette touche pour afficher tous les fichiers d'enregistrement.
- (Pause) : appuyez sur cette touche pour interrompre la lecture ou pour lancer la fonction Time Shift.
- (Arrêt) : appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture ou la fonction Time Shift.
- ◀ (Préc.) : appuyez sur cette touche de façon prolongée afin d'accéder à l'enregistrement précédent.
- ▶ (Suivant) : appuyez sur cette touche de façon prolongée afin d'accéder à l'enregistrement suivant.
- ◀ (Retour) : appuyez sur cette touche de façon prolongée pour faire un retour rapide.
- ▶ (Avance) : appuyez sur cette touche de façon prolongée pour faire une avance rapide.

Commencer Enreg.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Commencer Enreg. » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour lancer l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur la touche <REC> pour démarrer l'enregistrement directement.

Vous pouvez ensuite appuyer sur <Lecture> une nouvelle fois pour lire l'enregistrement en boucle. Appuyez sur la touche <Arrêt> pour mettre fin à la lecture.



Ensuite, appuyez sur la touche <REC> ou <EXIT> pour accéder au menu d'enregistrement. Appuyez sur <Arrêt> pour quitter l'enregistrement.



Appuyez sur la touche <Lecture> pour lire un enregistrement.



Ensuite, appuyez sur la touche <REC> ou <EXIT> pour accéder au menu d'enregistrement. Appuyez sur <Arrêt> pour quitter l'enregistrement.



TV LCD

Menu Chaînes TV

Enreg.sauv.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Enreg.sauv. » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou <<OK>> pour accéder à la liste des enregistrements.
(Bouton de pression <Rec.list> pour montrer le menu enregistré de liste.



Dans cette liste, lorsque l'icône « Rec » affiche à côté du titre d'une émission, ceci signifie que l'appareil est en cours d'enregistrer celle-ci.

Durant l'enregistrement, vous pouvez regarder une autre émission enregistrée. Pour ce faire, appuyez sur la touche <REC.LIST> afin d'afficher la liste des enregistrements. Dans la liste, sélectionnez un fichier puis appuyez sur <PLAY> (lecture) pour lancer la lecture. L'icône « Play » (lecture) s'affichera à côté du fichier en cours de lecture.

Mode enregistré

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Mode enregistré » puis choisissez le mode d'enregistrement à l'aide des touches ◀ ou ▶ ou <<OK>> : automatique, une fois, quotidien ou hebdomadaire.



Lorsque vous sélectionnez le mode automatique, les paramètres pré-réglés s'affichent dans le menu. Les options « Heure de début » et « Heure de fin » ne seront plus disponibles.

Calendrier

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Calendrier » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou <<OK>> pour programmer des enregistrements à l'avance.



système PVR

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option « Système PVR » puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou <<OK>> pour créer le système des fichiers pour la fonction PVR.



TV LCD

Menu Chaînes TV



Sélectionnez disque :

Choose the disc to store whatever content need record, default as C.



Vérification du Système de fichiers PVR

Cette fonction vérifie si le système de fichiers PVR est présent dans le support mémoire. Elle vous permet également de vérifier la vitesse du système de fichiers. Veuillez noter que vous devez d'abord connecter une clé USB à l'appareil avant de lancer cette fonction. Si la clé USB n'a pas été formatée, le menu de formatage s'affichera à l'écran.



Formater le disque

Appuyez sur la touche OK afin de formater votre clé USB. Lorsque le formatage est terminé, l'appareil créera un système de fichiers PVR sur la clé USB. L'espace du système fichiers est en fonction de votre réglage.



Time Shift Taille

Lorsque le système finit de créer le système des fichiers de la fonction PVR, l'écran affichera le menu de configuration de Time Shift. Vous pouvez alors définir la taille de mémoire réservée pour la fonction Time Shift.

FONCTION TIMESHIFT

La fonction TIMESHIFT permet d'interrompre la diffusion d'un programme de télévision numérique TNT pour une courte durée (réponse à un appel téléphonique ou ouvrir la porte à un visiteur) puis de reprendre la diffusion du programme télévision au moment précis où il a été interrompu sans perte d'information.

ATTENTION : Cette fonction est réalisée par l'enregistrement en temps réel du programme interrompu dans une mémoire tampon extérieure (clé USB) branchée sur la prise USB de l'appareil. En l'absence de clé USB la fonction TIMESHIFT ne sera pas activée. La durée de la fonction TIMESHIFT ne pourra pas excéder la durée de la capacité mémoire libre dans le support USB.

Cette option ne fonctionne qu'en mode télévision numérique TNT.

COMMENT UTILISER LA FONCTION TIMESHIFT

Si vous voulez interrompre la vision d'un programme télévision, appuyez sur la touche || de la télécommande.

Le programme télévision en cours de diffusion est enregistré en mémoire sur la clé USB.

Appuyez sur la touche EXIT pour accéder aux options suivantes : Lecture, Retour, Avance, Préc., Suivant, Pause, Arrêt.



Pour relire, appuyer sur le bouton ▶ de la télécommande.

Appuyez sur la touche EXIT pour accéder aux options suivantes : Lecture, Retour, Avance, Préc., Suivant, Pause, Arrêt.

