

***MODE D'EMPLOI***  
***SERVICE WOK + FONDUE***  
**Réf. CEWK04760B**



***Lire attentivement la notice avant toute utilisation.***



Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE)

**Attention :**



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchettes) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition

**LORS DE L'UTILISATION D'UN APPAREIL ELECTROMENAGER, CERTAINES REGLES DE SECURITE SONT A OBSERVER :**

1. Lisez attentivement les instructions.
2. Vérifiez que la tension inscrite sur l'appareil correspond à celle de votre réseau.
3. Ne touchez pas les parties chaudes, manipulez l'appareil uniquement par les parties plastiques.
4. Attention l'appareil doit être branché sur une prise électrique de terre. Une mauvaise utilisation de la prise peut entraîner un risque de choc électrique.  
*NOTE : en cas de question sur la prise de terre, merci de vous adresser à un personnel qualifié (technicien qualifié, service après-vente de votre magasin revendeur, fabricant, importateur)*
5. L'appareil et son cordon électrique ne doivent jamais être plongés dans un liquide.
7. Ne laissez jamais un enfant seul à côté de votre appareil branché.
8. Débranchez l'appareil lors de son in-utilisation ou de son entretien/
9. N'utilisez plus votre appareil s'il présente des signes anormaux ou si le cordon électrique présente des signes d'usure.
10. Ne laissez jamais le cordon courir sur une table, un meuble ou près d'une source de chaleur.
11. N'utilisez votre set que pour l'usage auquel elle est prévue et uniquement pour une utilisation non professionnelle.
14. Cet appareil électrique n'est pas un jouet : Ne le laissez pas à la portée des enfants.
15. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI.

**16. NOUS DECLINONS TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES CAUSES PAR LE NON RESPECT DU MODE D'EMPLOI.**

17. Toute réparation doit être réalisée par un service qualifié compétent (service après vente du magasin revendeur, fournisseur, importateur)
18. Si votre appareil tombe, ou si le câble est endommagé ne faites surtout pas fonctionner votre appareil et faites le vérifier par personnel qualifié (SAV du revendeur, Importateur, fabricant ou technicien qualifié)
19. **Attention :** Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent d'entretien, le service après-vente de votre magasin revendeur ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque.
20. Attendre que l'appareil refroidisse avant le nettoyage et le démontage.

**Ce produit est Importé par CONTINENTAL EDISON 20 rue du Moulin  
45220 Saint Germain des Prés**

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

### **DEBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER**

Le caquelon, la cuve et la plaque chauffante peuvent être nettoyés à l'eau savonneuse ou au lave-vaisselle. N'employez ni produit à récurer ni éponge à récurer. Conseil d'entretien : versez une tasse d'eau additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle dans le caquelon/la cuve ou sur la plaque chauffante. Mettez l'appareil en marche, réglez-le sur la température la plus basse et attendez 10 minutes. Eteignez l'appareil et rincez soigneusement.

Ne mouillez pas la base de l'appareil. Si nécessaire, nettoyez-la simplement avec un chiffon humide.

L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou tout autre liquide.


### **CONSEILS**

- Ne plongez jamais la base dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer, s'il présente un défaut de fonctionnement et lorsque vous ne vous en servez pas.
- La base et les autres éléments peuvent devenir brûlants. Assurez-vous que votre appareil reste hors de portée des enfants, et soyez prudent lorsque vous l'utilisez. Ne touchez que les poignées lorsque vous voulez saisir les divers éléments.
- Ne placez pas votre appareil au bord d'une table ou d'un plan de travail, car il pourrait tomber. Assurez-vous que personne ne puisse trébucher sur le cordon ou se prendre les pieds dedans.
- Ne vous servez pas de votre appareil s'il est endommagé ou si le cordon est endommagé. Confiez-le à un technicien qualifié.
- N'installez pas l'appareil sur ou à proximité d'une plaque de cuisson ou de tout autre objet brûlant.
- Cet appareil n'est conçu que pour l'usage domestique.
- Vérifiez régulièrement que les poignées du caquelon et de la cuve sont solidement fixées.
- Ne déplacez pas l'appareil tant que les éléments et leur contenu sont encore chauds.
- Installez votre appareil sur une surface plane et stable.
- Ne l'utilisez pas en plein air.

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Tension : 230V  
Fréquence : 50Hz  
Puissance : 1100W

## Description

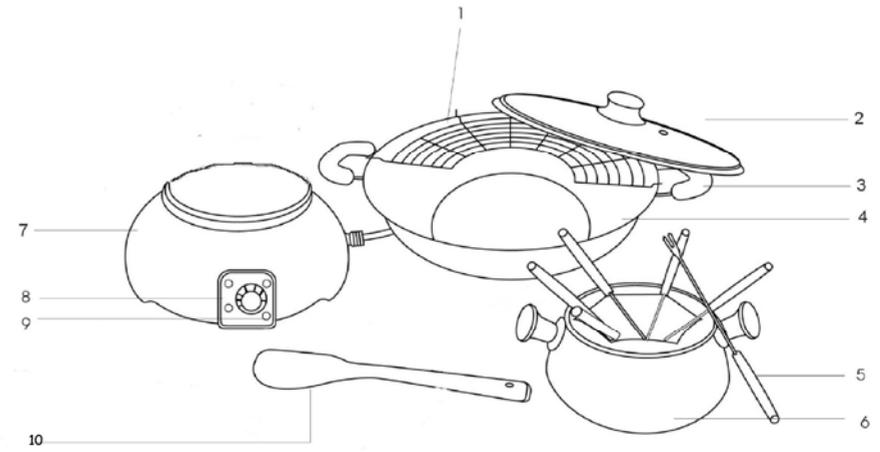

<b>Descriptif</b>	
1	Grille égouttoir
2	Couvercle
3	Poignée
4	Wok
5	Fourchette à fondue
6	Poêlon
7	Réchaud
8	Thermostat
9	Témoin lumineux de mise sous tension
10	Spatule

## **A LIRE AVANT UTILISATION**

Lisez entièrement les instructions suivantes et conservez-les pour vous y reporter ultérieurement. Vérifiez que la tension de votre prise de courant correspond à celle de votre appareil (230V). Pour ôter le couvercle ou pour remplacer les éléments de votre appareil, faites appel à un technicien qualifié.

Otez tous les autocollants. Avant de faire fonctionner votre appareil, lavez tous les éléments (sauf la base) à l'eau savonneuse et rincez-les soigneusement.

Aucun objet pointu ne doit entrer en contact avec le caquelon/la cuve ni avec la plaque chauffante car cela risquerait d'abîmer le revêtement antiadhésif.

### **Remarque :**

Lorsque votre appareil est en marche, le voyant du thermostat s'allume et s'éteint. Cela signifie que le thermostat fonctionne correctement et qu'il régule constamment la température. Débranchez l'appareil lorsque vous ne vous servez plus de la base.

Assurez-vous que la base soit placée sur une table solide ou toute autre surface stable. Ne posez jamais l'appareil sur une plaque de cuisson (chaude). Branchez l'appareil et réglez le thermostat à la température souhaitée. L'appareil mettant quelques minutes à chauffer, vous pouvez pendant ce temps préparer les ingrédients. Le voyant du thermostat s'éteindra dès que la base aura atteint la température souhaitée.

Cet appareil n'est pas prévu pour être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance.

- ✧ Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure.
- ✧ Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.

### **IMPORTANT**

**IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE REMPLACER VOUS MEME LE CABLE D'ALIMENTATION. SI CELUI-CI EST ENDOMMAGE, IL DOIT ETRE REMPLACE PAR LE SERVICE APRES-VENTE DE VOTRE MAGASIN REVENDEUR, LE FABRICANT, SON SERVICE APRES-VENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'EVITER UN DANGER.**

**SI VOTRE APPAREIL TOMBE, FAITES-LE EXAMINER PAR UN PROFESSIONNEL AVANT DE LE REMETTRE SOUS TENSION. DES DOMMAGES INTERNE PEUVENT REPRESENTER UN RISQUE D'ACCIDENT.**

**POUR TOUT PROBLEME OU TOUTE REPARATION, MERCI DE BIEN VOULOIR CONTACTER LE SERVICE APRES-VENTE DE VOTRE MAGASIN REVENDEUR, LE FABRICANT, SON SERVICE APRES-VENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'EVITER UN DANGER.**

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


## **MISE A LA TERRE**

Cet appareil doit être branché sur une prise de terre. Cet appareil est équipé d'une prise électrique à terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.

ATTENTION : Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner le risque de choc électrique.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

***En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre***

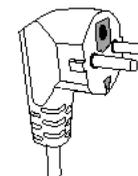

## **FONDUE**

Le fait de pouvoir régler la température de votre appareil vous permet d'utiliser le caquelon pour préparer différents types de fondue : la fondue classique à la viande, une fondue au fromage, une fondue au chocolat ou une fondue chinoise (pour cette recette, les ingrédients sont cuits dans du bouillon). Versez dans le caquelon les ingrédients que vous désirez : huile, fromage, bouillon ou chocolat, et posez-le sur la base. Assurez-vous que le caquelon ne soit pas trop rempli. Le thermostat vous permet de régler la température. Pour la fondue classique à la viande, choisissez la température maximum. Pour la fondue au fromage, au chocolat ou la fondue chinoise, préférez une température moyenne. Ajustez la température de manière à ce que le contenu du caquelon commence tout juste à bouillir. Le fromage et le chocolat, notamment, doivent chauffer doucement, sans quoi ils pourraient déborder. Remuez de temps en temps afin d'obtenir un mélange homogène. Lorsque vous piquez les ingrédients, prenez garde à ne pas rayer le caquelon.

## **WOK**

Réglez l'appareil sur la température maximum et attendez que le wok soit bien chaud. Ainsi, vous réaliserez rapidement toutes sortes de sautés. N'utilisez qu'une petite quantité d'huile ou de matière grasse. En cours de cuisson, vous devez mélanger sans cesse les ingrédients à l'aide d'une spatule en bois ou en plastique résistant à la chaleur.

## **GARDER LES ALIMENTS AU CHAUD**

En principe, n'importe quel plat résistant à la chaleur peut être placé sur la base afin de garder les aliments et les sauces au chaud. Pour cela, réglez le thermostat en position basse.