

Table des matières

- **Introduction**
- **Avertissement**
- **Attention**
- **Description de l'unité principale**
- **Télécommande**
- **Réglage de base de l'affichage à l'écran (OSD)**
- **Fonctions DTV**
- **Fonctions USB**
- **Fonctionnement du magnétoscope numérique**
- **Spécifications**
- **Dépannage**

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté ce téléviseur LED. Il peut être utilisé en tant que téléviseur couleur normal et moniteur PC. Afin de tirer pleinement profit des fonctionnalités de votre appareil dès maintenant, lisez attentivement ce manuel et gardez-le à portée de main pour le consulter en cas de besoin.

INSTALLATION

- ① Placer le téléviseur à un emplacement à l'écart d'un éclairage direct. L'obscurité totale ou un reflet sur l'écran peut provoquer une fatigue oculaire. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour assurer le confort de visionnage.
- ② Laisser suffisamment d'espace entre le récepteur et le mur afin de permettre l'aération du téléviseur.
- ③ Éviter des emplacements excessivement chauds afin d'éviter d'endommager le boîtier ou de causer une panne prématurée de l'appareil.
- ④ Ce téléviseur peut être raccordé à une alimentation C.A. de 100 à 240V et 50/60 HZ.
- ⑤ Ne pas installer le téléviseur près de sources de chaleur telles qu'un radiateur, des conduites d'aération, les rayons solaires directs ou dans un emplacement tel qu'un compartiment et une zone fermée. Ne pas recouvrir les ouvertures d'aération pendant le fonctionnement du téléviseur.
- ⑥ Le voyant lumineux reste allumé pendant 30 secondes après la mise hors tension ; tant que le voyant reste allumé, vous ne pouvez pas remettre sous tension le téléviseur. Merci d'avoir pris le temps de lire ces instructions.

Avertissement



ATTENTION
RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE :
NE PAS DEMONTER LE COUVERCLE (OU L'ARRIERE)
NE PAS TENTER DE RÉPARER LES COMPOSANTS INTERNES.
L'ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUE PAR DES TECHNICIENS
QUALIFIÉS.



Ce symbole a pour but d'alerter l'utilisateur dans le but d'éviter tout risque de choc électrique. Ne pas tenter de démonter l'appareil.

Seul un personnel d'assistance spécialisé est qualifié pour cela.



Il convient de connecter les structures d'équipement de classe I à la prise du réseau d'électricité et la prise doit être munie d'une connexion à la terre de protection.


La prise connectée au socle d'alimentation doit demeurer aisément accessible en toutes circonstances.



Attention


AVERTISSEMENT : La pile (batterie, bloc de piles ou piles installées) ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que l'ensoleillement, le feu ou toute autre source de chaleur similaire.

Attention

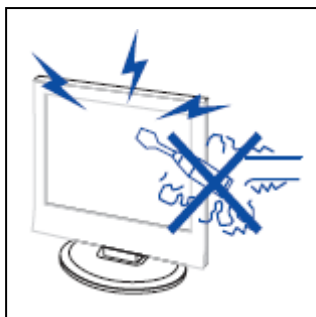


Attention

Des hautes tensions sont utilisées dans ce téléviseur.
- Les couvercles de sécurité ne doivent pas être retirés.
Veuillez contacter le personnel d'assistance qualifié pour toute réparation.

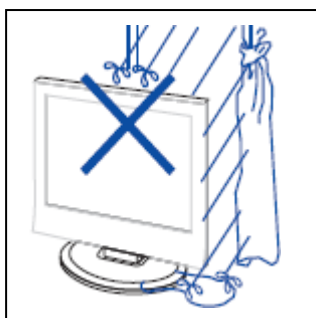


Attention

Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la **pluie** ou à l'humidité. Ne pas placer d'objets contenant du liquide, tel un vase, sur le téléviseur.

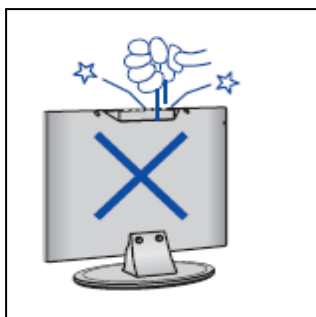

Attention


Ne pas faire tomber ou introduire d'objets dans le boîtier du téléviseur par les fentes ou les ouvertures. Ne jamais renverser de liquide quelconque sur le téléviseur.

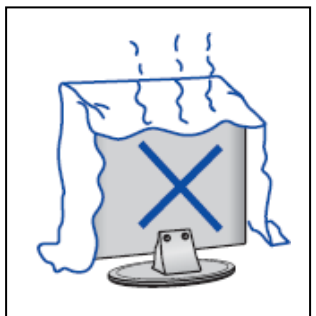

Attention


Éviter d'exposer l'unité principale aux rayons solaires directs et à d'autres sources de chaleur. Ne pas installer le téléviseur directement sur un autre appareil dégageant de la chaleur. Par exemple un magnétoscope des amplificateurs audio. Ne jamais obstruer les orifices d'aération prévus dans le cache arrière. Une aération est essentielle pour éviter une panne des composants électriques. Ne pas écraser le cordon d'alimentation électrique sous l'unité principale ou d'autres objets lourds.

Attention

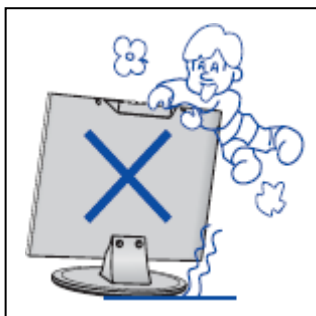


Attention

Ne pas monter ou s'appuyer sur le téléviseur ou pousser brusquement celui-ci ou son support. Surveiller particulièrement les enfants.

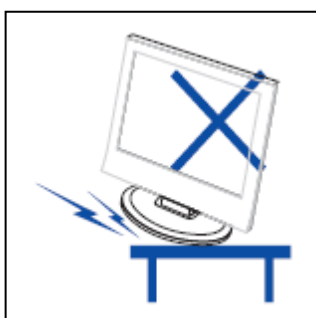


Attention

Ne pas placer votre téléviseur sur un chariot, une étagère, une table ou un support instable. Des blessures graves pourraient être causées aux personnes et de sérieuses détériorations au téléviseur en cas de chute de celui-ci.

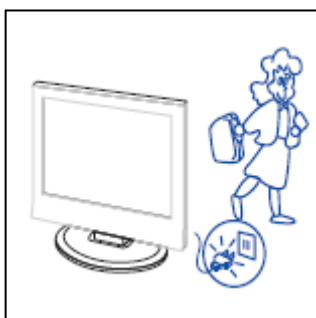

Attention

Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période nous vous recommandons de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

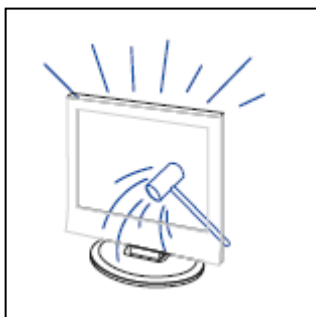

Attention

Le panneau LED utilisé dans ce produit est fabriqué en verre. Il peut donc se casser en cas de chute du produit ou d'impact sur le produit. Prenez garde à ne pas vous blesser avec les morceaux de verre cassé si le panneau LED se brise.

Description de l'unité principale

Fonction de la touche Panneau de commande

VOL+ : Augmentation du volume.

VOL- : Baisse du volume.

CH+ : Chaîne de télévision suivante.


CH- : Chaîne de télévision précédente.

MENU : Appuyer sur MENU pour sélectionner le menu principal.

SOURCE : Sélectionner le signal d'entrée.


POWER : Pour mettre en marche ou arrêter le téléviseur.

Connexions des bornes du téléviseur

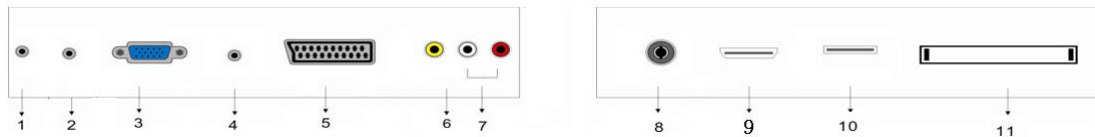

1. Prise sortie CASQUE.
2. Prise PC AUDIO
3. Entrée VGA
4. Entrée Mini-YPBPR
5. Prise PériTel.
6. Entrée vidéo.
7. Entrée AUDIO.
8. Antenne TV
9. Entrée HDMI
10. Entrée USB.
11. Logement CI.

Configuration de l'entrée d'alimentation

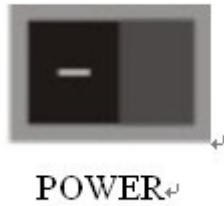

Configuration facultative suivante :

Connecter le périphérique USB à la prise USB sur l'appareil.





Remarque :

- La connexion avec la prise USB n'est valable que pour une sortie de courant CC de 500 mA MAXIMUM
- Pour vous assurer que votre disque dur mobile fonctionne bien, il convient d'utiliser une autre alimentation électrique pour celui-ci. En outre, ne pas utiliser la prise USB en même temps.
- La prise en charge du disque dur mobile est assurée par la connexion avec la prise USB (il doit être supérieur à 2 Go). Il ne peut y avoir plus de 4 partitions sur le disque dur mobile. La taille maximale de partition est de 2 To. Les documents FAT/FAT32 sont pris en charge. La taille maximale pour le document FAT est de 4 Go et la taille maximale pour le document FAT32 est de 2 To.

Télécommande



 : Appuyer sur cette touche pour allumer/mettre en veille le téléviseur.

 : Appuyer sur cette touche pour arrêter/restaurer la sortie du son.

NICAM/A2 : En mode téléviseur, appuyer sur cette touche pour sélectionner le mode stéréo.


ASPECT : Appuyer sur cette touche pour régler le format d'image.

P.MODE : Sélectionne le mode image.

S.MODE : Sélectionne le mode son.

0-9 : Sélectionner une chaîne et changer de chaîne à l'aide des touches 0 - 9.


-/-- : Change le numéro de programme.

 : Permet de passer de la chaîne en cours à la chaîne précédente.

Permet de répéter le programme dans MEDIA

DISPLAY : Affiche les informations du téléviseur.

FREEZE : Appuyer sur cette touche pour immobiliser l'image.

 : Lancement de l'enregistrement.

(Le disque externe peut être formaté lors de l'enregistrement : veillez à ne pas y stocker des fichiers importants)

AUTO : Réglage automatique de l'image en mode pc.

ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU : Correspondent aux différentes touches de couleur.

SLEEP : Réglage de la mise en veille programmable.

SOURCE : Appuyer sur cette touche pour modifier la source du signal.

ENTER : Entrer l'option sélectionnée ou exécuter l'opération choisie.

NOTE : appuyer sur cette touche pour afficher la "liste des chaînes" dans source TV.

MENU : Appuyer sur cette touche pour accéder au menu principal des différents paramètres réglables facultatifs.

EXIT : Fermeture de l'affichage à l'écran.

CH▼/CH▲ : Permet de passer à la chaîne suivante ou précédente.

VOL▼/VOL▲ : Réglage du volume.

SUBTITLE : Ouvre ou ferme les sous-titres

(utilisé pour les modèles dotés de la fonction DTV uniquement).


T.SHIFT : Appuyer sur la touche pour mettre en pause le programme DTV en cours et lancer l'enregistrement en arrière-plan.






(utilisé pour les modèles dotés de la fonction DTV uniquement).

HOLD : Immobilise un passage multi-pages à l'écran en mode télétexte. (Uniquement en région Europe).

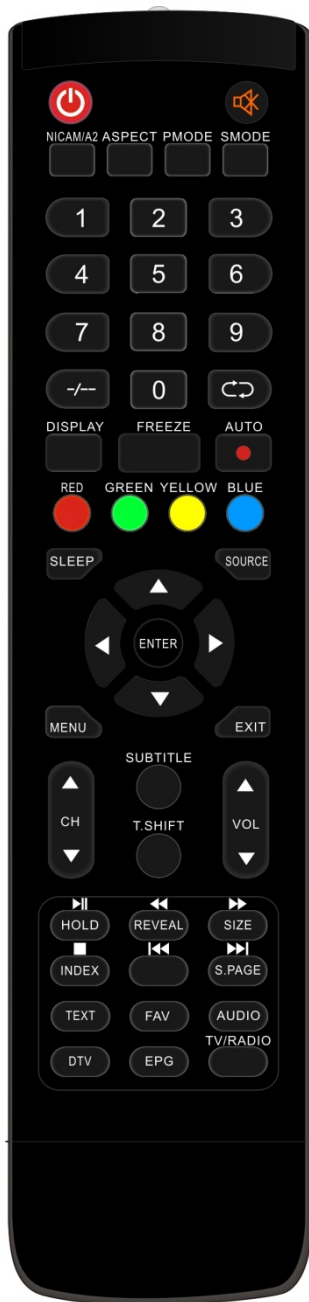 : Appuyer sur cette touche pour commencer la lecture du MEDIA, ou pour la mettre en pause. (utilisé pour les modèles dotés de la fonction MEDIA uniquement).

REVEAL : Appuyer sur cette touche pour révéler les informations masquées de la page télétexte. Appuyer à nouveau pour masquer les informations.




-  : Appuyer sur cette touche pour lire vers l'arrière
(utilisé pour les modèles dotés de la fonction MEDIA uniquement).
- SIZE** : Affiche le haut, le bas d'une page ou toute la page pour faciliter la lecture en mode Télétexte.
-  : Appuyer sur cette touche pour lire vers l'avant.
(utilisé pour les modèles dotés de la fonction MEDIA uniquement).
- INDEX** : Appuyer sur cette touche pour accéder à la page d'index en mode Télétexte.
-  : Arrêt de lecture du Média.
(utilisé pour les modèles dotés de la fonction MEDIA uniquement).
-  : Revient au chapitre précédent
(utilisé pour les modèles dotés de la fonction MEDIA uniquement).
- S.PAGE**: Exécute la fonction SUBCODE dans le texte lorsque vous entrez en mode d'affichage de texte.
-  : Passe au chapitre suivant
(utilisé pour les modèles dotés de la fonction MEDIA uniquement).
- TEXT** : Appuyer sur cette touche pour entrer en mode Télétexte.
- FAV** : Permet de naviguer dans la "Liste des favoris" définie par l'utilisateur.
- AUDIO** : Appuyer sur cette touche pour sélectionner le son DTV
(utilisé pour les modèles dotés de la fonction DTV uniquement).
- DTV** : Appuyer sur cette touche pour passer en mode DTV (TV Numérique).
- NOTE** : appuyer sur cette touche pour afficher la "liste des enregistrements" dans DTV.
- EPG** : Permet d'accéder au Guide électronique des programmes
(utilisé pour les modèles dotés de la fonction DTV uniquement).
- TV/RADIO** : Permet de passer du téléviseur à la RADIO
(utilisé pour les modèles dotés de la fonction DTV uniquement).

Réglage de base de l'affichage à l'écran

Guide d'installation

Si vous allumez le téléviseur pour la première fois et qu'il n'y a pas de programmes dans la mémoire du téléviseur, le menu "Guide d'installation" apparaît à l'écran.

1. Appuyer sur la touche "▲/▼/◀/▶" pour sélectionner la langue locale.
2. Appuyer sur la touche "▲/▼/◀/▶" pour sélectionner le mode.
3. Appuyer sur la touche "▲/▼/◀/▶" pour sélectionner le pays
4. Appuyer sur la touche "▲/▼/◀/▶" pour choisir Antenne ou câble.
5. Appuyer sur la touche "▲/▼/◀/▶" pour sélectionner un mode : DTV+ATV, DTV, ATV.
6. Appuyer sur la touche "▲/▼/◀/▶" pour sélectionner "ON" (MARCHE) ou "OFF" (ARRET).

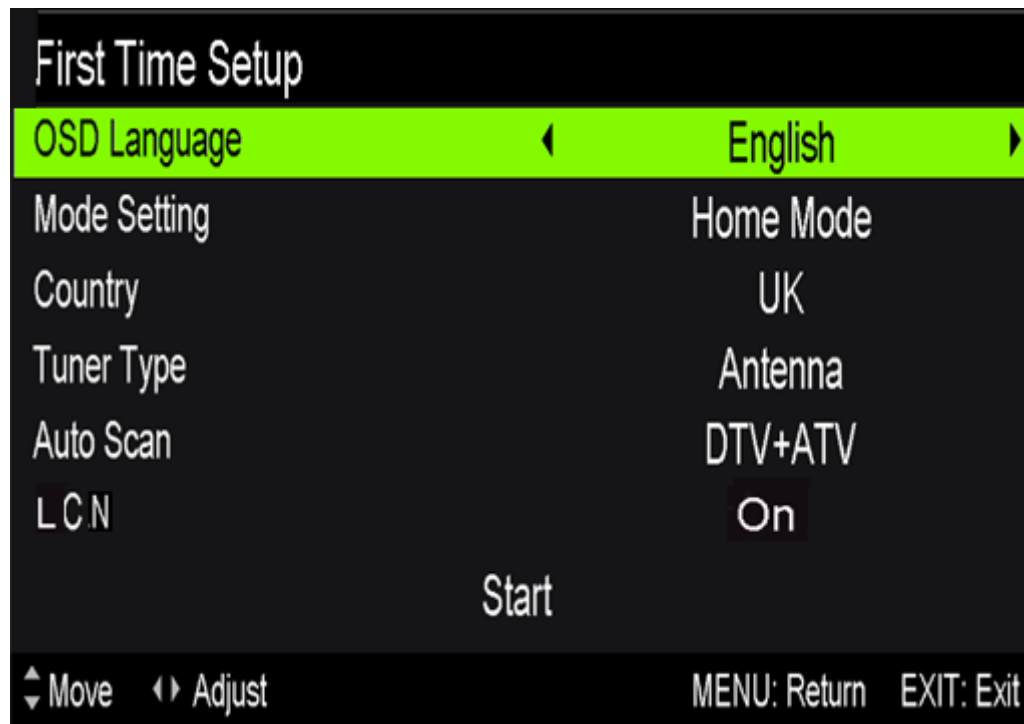

Remarque : La recherche d'une plate-forme peut être longue, faites preuve de patience !

Chaîne


Appuyer sur la touche MENU pour afficher le menu principal. Appuyer sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner CHAINE dans le menu principal.



1. Recherche Automatique :


Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner "Recherche Automatique"

Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner le pays et sur la touche "▲/▼" pour sélectionner le mode.

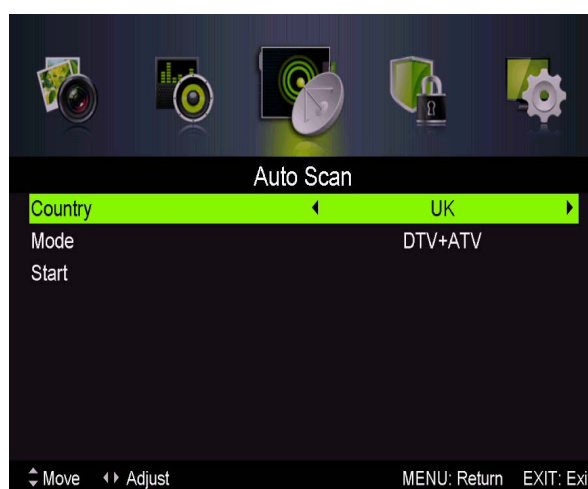

Appuyer sur la touche "▲/▼/" puis sur "▶" pour lancer la recherche. Appuyer sur MENU ou EXIT pour arrêter la recherche.

Remarque : La recherche d'une plate-forme dure longtemps. Faites preuve de patience !

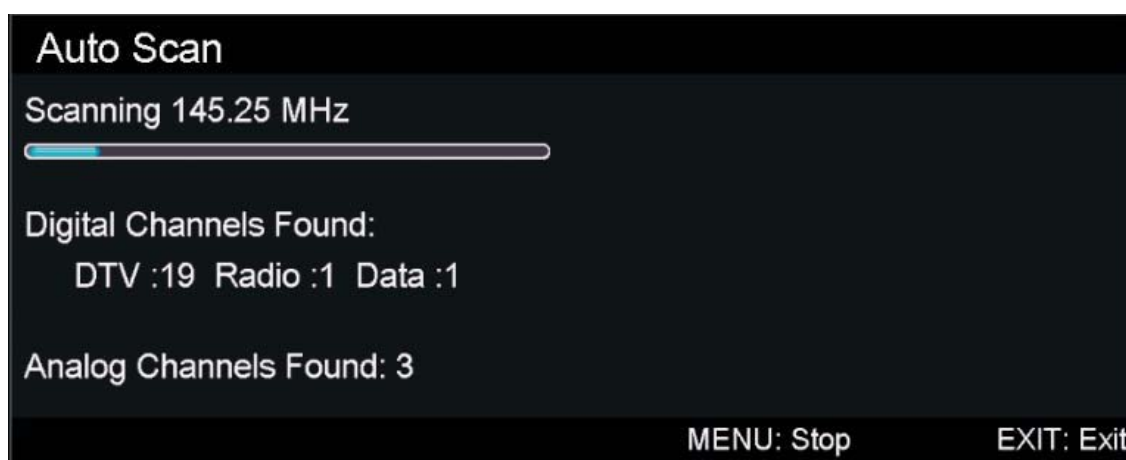

2. Recherche Manuelle Analogique

Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner « Recherche Manuelle » et sur la touche “▶” pour accéder à la Recherche Manuelle Analogique.

Appuyer sur la touche MENU pour retourner au menu précédent. Appuyer sur la touche "EXIT" pour quitter le menu.



3. Réglage manuel des chaînes numériques

Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner « Réglage manuel des chaînes numériques » et sur la touche “▼” pour commencer.

Appuyer sur la touche MENU pour retourner au menu précédent.

Appuyer sur la touche "EXIT" pour quitter le menu.



4. Gestion des Chaînes

Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Gestion des chaînes” et appuyer sur la touche “ENTER” pour accéder au menu.

a. SUPPRIMER

Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner le programme et appuyer une fois sur la touche “ROUGE” pour supprimer le programme.

b. RENOMMER

Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner le programme et appuyer sur la touche “VERTE” pour renommer le programme. Appuyer sur la touche “◀/▶” pour sélectionner l'item que vous souhaitez modifier et appuyer sur “▲/▼” pour sélectionner l'item différent. Appuyer sur ENTER pour confirmer.

NOTE : RENOMMER disponible uniquement en mode ATV.

b. DEPLACER

Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner la chaîne et sur la touche "JAUNE" pour déplacer. Puis appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez déplacer. Appuyez à nouveau sur la touche "JAUNE" pour confirmer.




c. IGNORER

Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez ignorer et sur la touche "BLEUE" pour l'ignorer Appuyer à nouveau sur la touche bleue pour annuler.

5. Informations concernant le signal (uniquement en DTV)


Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Informations concernant le signal” et appuyer sur la touche “ENTER” pour accéder au sous-menu. Appuyer sur la touche MENU pour retourner au menu précédent. Appuyer sur la touche "EXIT" pour quitter le menu.

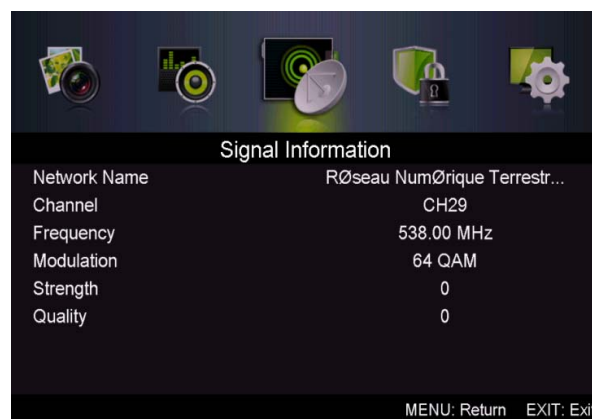

IMAGE

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à votre visionnage.

Appuyer sur la touche “MENU” pour ouvrir le menu OSD. Appuyer ensuite sur les touches “◀/▶” et “▲/▼” pour sélectionner le menu “Image”. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Mode Image” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour faire la sélection.

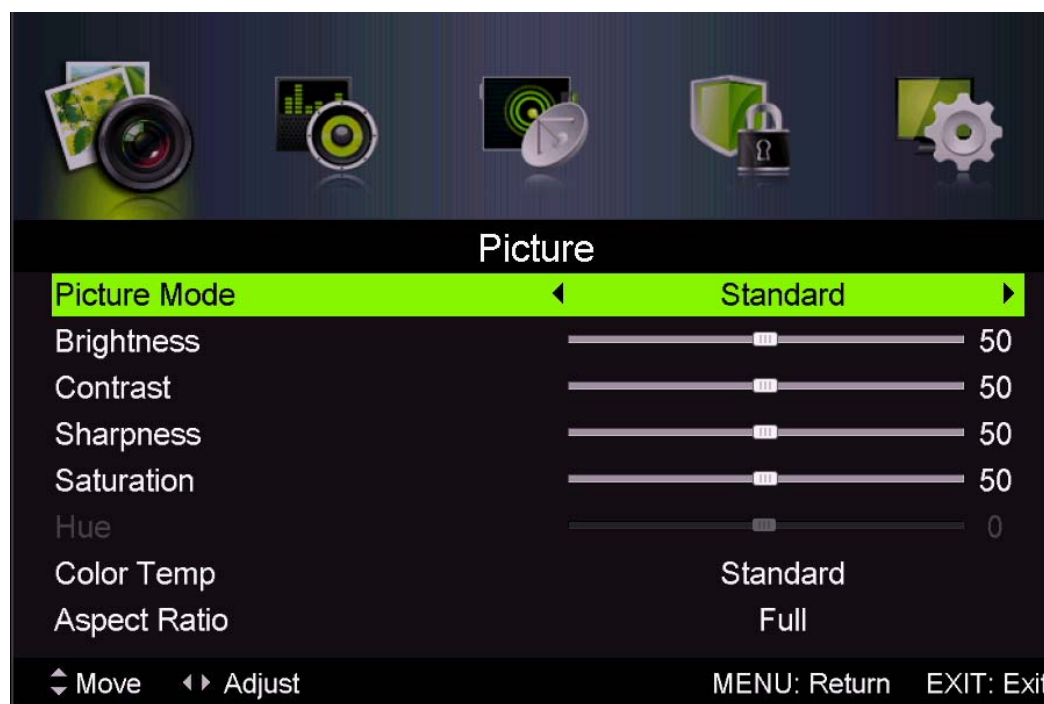

1. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Luminosité” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour accéder au menu de réglage de luminosité afin de régler la luminosité.
2. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Contraste” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour accéder au menu de réglage du contraste afin de régler le contraste.
3. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Netteté” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour accéder au menu de réglage de la netteté afin de régler la netteté.

- Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Saturation” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour accéder au menu de réglage de la Saturation afin de régler la saturation.
- Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Teinte” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour accéder au menu de réglage de la teinte afin de régler la teinte.
- Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Netteté” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour accéder au menu de réglage de la netteté afin de régler la netteté.
- Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Temp. Couleur” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour sélectionner le mode : Standard, Froide, Chaude.
- Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Format d’écran” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour faire la sélection.
- Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Paramètres Avancés” et appuyer sur la touche “▶/” pour accéder au menu de réglage des Paramètres Avancés pour faire le réglage.

SON

Vous pouvez sélectionner le type de son qui correspond le mieux à votre écoute.

Appuyer sur la touche “MENU” pour ouvrir le menu OSD. Appuyer ensuite sur la touche “◀/▶” pour sélectionner le menu “Son”.



- Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Mode Son” et sur la touche “◀/▶” pour sélectionner le mode.
- Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Aigus” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour faire le réglage.
- Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Basses” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour faire le réglage.
- Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Balance” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour faire le réglage.

5. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Son surround” et sur “◀/▶” pour sélectionner 0N” ou “OFF”.
6. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Réglage EQ” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour accéder au menu de réglage de l'équaliseur afin de régler l'équaliseur.
7. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “AVL” (limiteur automatique de volume) et appuyer sur la touche “◀/▶” pour choisir “On” ou “Off”.


Verrouillage du Système

Appuyer sur la touche “MENU” pour ouvrir le menu OSD. Appuyer sur la touche “◀/▶” pour sélectionner le menu “Verrouillage du système”. Le mot de passe par défaut est “0000”.

Remarque : Le mot de passe administrateur est “8899”.




1. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Activer” puis sur la touche “◀/▶” pour sélectionner “On” ou “Off”
1. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “verrouillage des chaines” et sur la touche “▶/” pour sélectionner la ou les chaine(s) que vous souhaitez verrouiller.
2. Appuyez sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Contrôle Parental” et sur “◀/▶” pour paramétrer.
3. Appuyer sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner “Verrouillage Clavier”, puis sélectionner “On” ou “Off”. Le clavier devient inactif si vous choisissez “On” dans Verrouillage Clavier.
4. Appuyer sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner Mode Hôtel, puis sur la touche “▶” pour entrer dans le sous-menu.

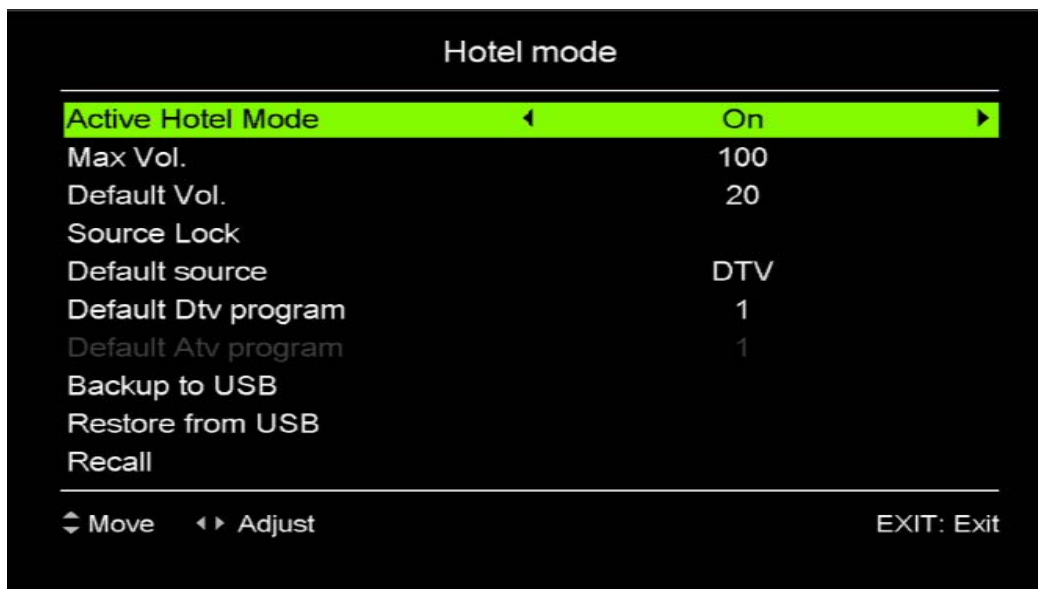

- Appuyer sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner “Nouveau Mot de Passe” et définir votre nouveau mot de passe.
- Appuyer sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner Annuler Verrouillage, puis sur la touche “▶” pour annuler.

PARAMETRES

Appuyer sur la touche “MENU” pour ouvrir le menu OSD. Appuyer ensuite sur les touches “◀/▶” et pour sélectionner le menu “Paramètres”.

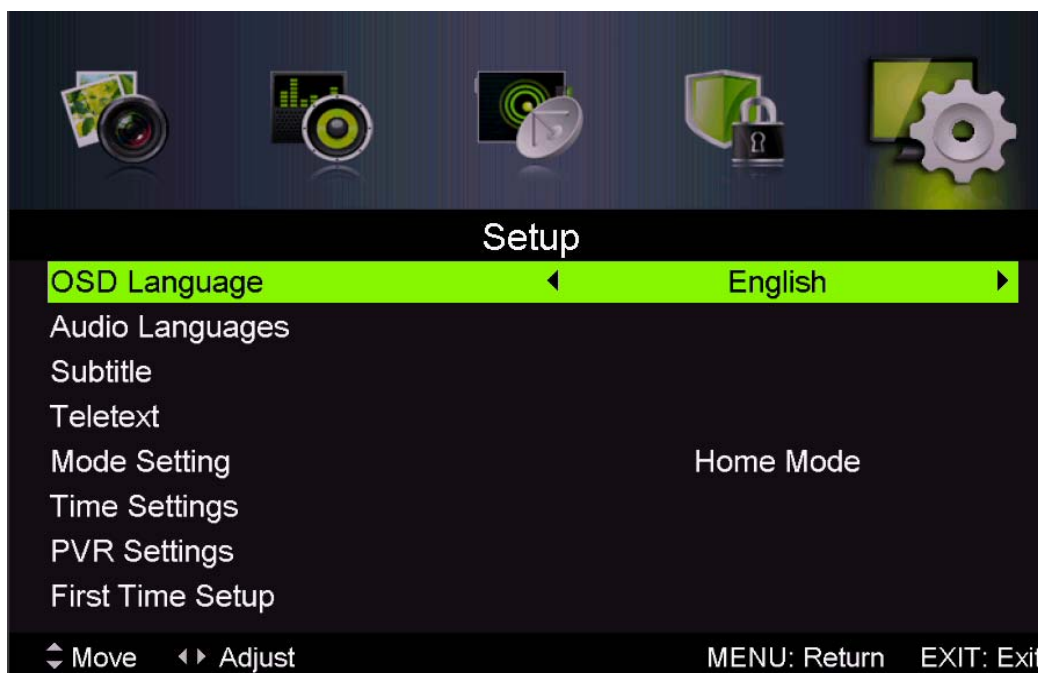


- Appuyer sur la touche “/” pour sélectionner “Langue OSD” puis sur la touche “◀/▶” pour choisir la langue OSD que vous souhaitez.
- Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Langue Audio” puis sur la touche “▶” pour accéder au menu de réglage de la Langue Audio et choisir la langue que vous souhaitez.
- Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Sous-titres” et appuyer sur la touche “▶/” pour choisir “On” ou “Off”.

Note: Cette fonction n’est disponible qu’en mode DTV.

4. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner le menu “Télétexte” et appuyer sur la touche “▶” pour accéder au sous-menu.
5. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Ecran Bleu” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour sélectionner “On” ou “Off”.
6. Appuyer sur la touche “▲/▼/◀/▶” pour sélectionner Réglage Mode.
7. Appuyer sur la touche “▲/▼/◀/▶” pour sélectionner “Réglage Heure”.
8. Appuyer sur la touche “▲/▼/◀/▶” pour sélectionner “Paramètres PVR”.
9. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Première Installation”, puis appuyer sur “ENTER” pour définir les options pertinentes y compris la langue OSD, le pays et la recherche des chaînes.
10. Appuyer sur la touche “▲/▼/◀/▶” pour sélectionner “OAD”, puis sur “ENTER” pour accéder au sous-menu.
11. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Réinitialisation”, puis sur “ENTER”. Appuyer sur la touche “◀” pour sélectionner “Oui” afin de restaurer tous les réglages par défaut.

Ordinateur

Appuyer sur la touche “MENU” pour ouvrir le menu OSD. Puis appuyer sur la touche “◀/▶” pour sélectionner le menu “Configuration PC”. (Uniquement disponible sur modèle PC.)

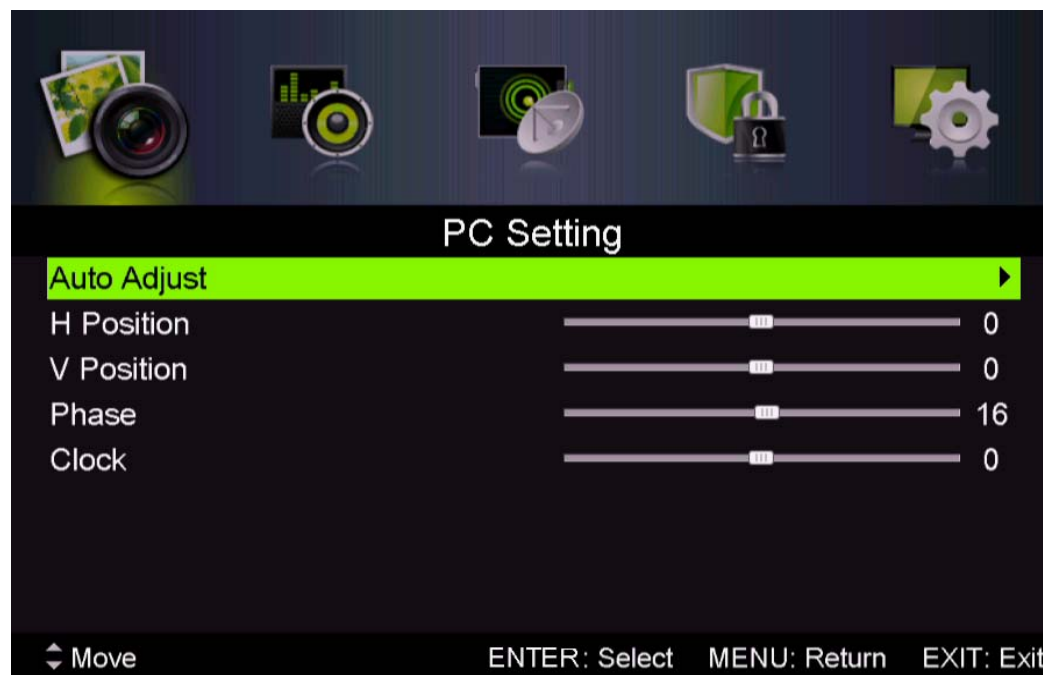

1. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner le menu “Réglage Auto” puis appuyer sur “▶” pour lancer le réglage automatique.
2. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Position H” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour faire le réglage.
3. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Position H” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour faire le réglage.
4. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Phase” and appuyer sur la touche “◀/▶” pour ajuster.
5. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Horloge” et appuyer sur la touche “◀/▶” pour faire le réglage.

Fonctions DTV


Liste Favoris

Lorsque la source DTV est sélectionnée, l'utilisateur peut entrer une liste de favoris en appuyant sur la touche "FAV". L'écran liste des favoris est illustré comme suit :



Information Programmes

Lorsque la source DTV est sélectionnée, vous pouvez appuyer sur la touche "DISPLAY" pour afficher les informations sur les chaînes. L'écran Information Programmes est illustré comme suit:

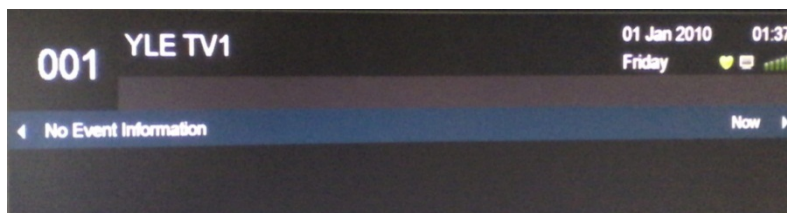

Audio

Lorsque la source DTV est sélectionnée, vous pouvez entrer dans le menu Configuration pour accéder au menu "Langue Audio". La fenêtre "langue audio" s'affiche ; appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner le menu "langue audio".



Guide électronique des programmes (EPG)

Le Guide électronique des programmes (EPG) fournit des informations concernant le programme diffusé actuellement ou ultérieurement. Appuyer sur la touche "EPG" pour que le système affiche la fenêtre EPG La DATE et l'HEURE s'affichent à droite de la fenêtre. Le côté gauche de la fenêtre indique toutes les chaînes. Le côté droit donne les programmes de la chaîne. Le programme choisi s'affiche également en haut de l'écran.

1. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner le "programme". Vous pouvez appuyer sur la touche "ROUGE" pour entrer en mode enregistrement. Appuyer sur la touche "VERTE" pour afficher les détails relatifs au programme. Appuyer sur la touche "JAUNE" pour vérifier les détails concernant l'introduction de la Liste des enregistrements programmés du PVR. Appuyer sur la touche "Bleue" pour entrer les paramètres de rappel.



2. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner "CH" puis sur "◀/▶" pour sélectionner le numéro de la chaîne afin de voir les prévisions de programme de la chaîne en cours d'utilisation.

Remarque : Le disque externe sera formaté lors de l'enregistrement : veillez à ne pas y stocker des fichiers importants

Sous-titres

Lorsque DTV est sélectionné comme source, les utilisateurs ont accès au menu pour faire les réglages.

Remarque : Les photos en regard des fonctions ne sont fournies que pour référence.



Interface commune


Appuyer sur la touche “◀/▶” pour sélectionner Interface Commune, puis sur la touche **ENTER** pour entrer dans le sous-menu.

Accessible uniquement avec une carte IC en DTV.



Fonctions USB

Appuyer sur la touche "SOURCE" pour sélectionner la source "MEDIA".

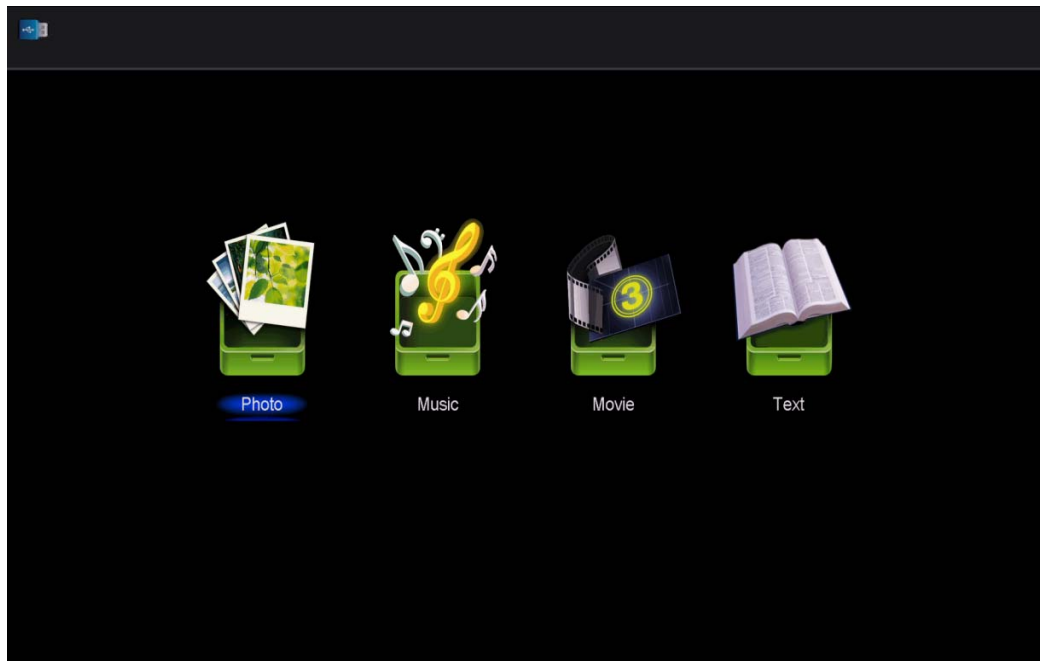


Photo



1. Appuyer sur la touche "◀ / ▶" pour accéder à l'option "PHOTO" et appuyer sur "ENTER" pour valider.
2. Appuyer sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner le disque que vous souhaitez visualiser, puis sur la touche OK pour entrer.
3. Appuyer sur la touche "BLEUE" pour ouvrir le sous-menu.
4. Appuyer sur la touche EXIT pour retourner au menu précédent.

Musique

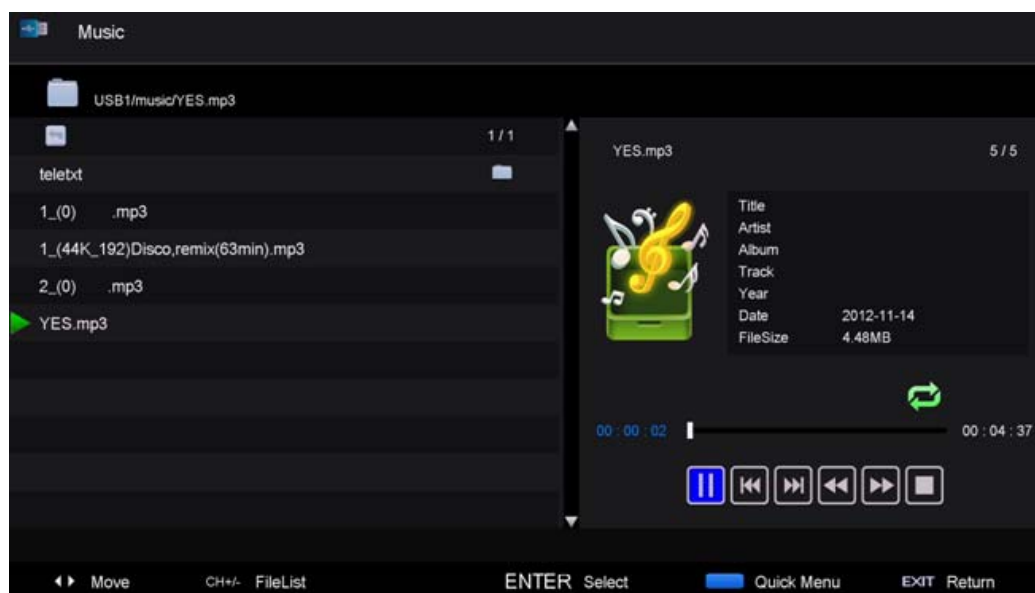

Appuyer sur la touche ◀/▶ pour sélectionner MUSIQUE dans le menu principal, puis sur la touche OK pour entrer.

2. Appuyer sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner le disque que vous souhaitez visualiser, puis sur la touche OK pour entrer.

3. Appuyer sur la touche "BLEUE" pour ouvrir le sous-menu ;

4. Appuyer sur la touche EXIT pour retourner au menu précédent.


Cinéma

1. Appuyer sur la touche ◀/▶ pour sélectionner FILM dans le menu principal, puis sur la touche OK pour entrer.


2. Appuyer sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le disque que vous souhaitez regarder, puis sur la touche OK pour entrer.

3. Appuyer sur la touche "BLEUE" pour ouvrir le sous-menu ;

4. Appuyer sur la touche EXIT pour retourner au menu précédent.

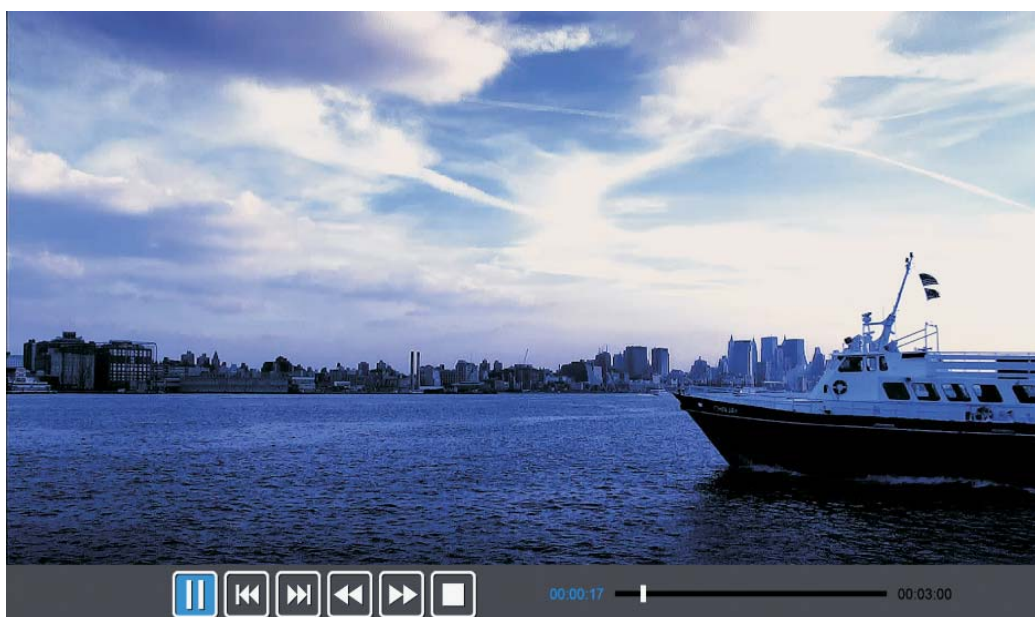

Texte

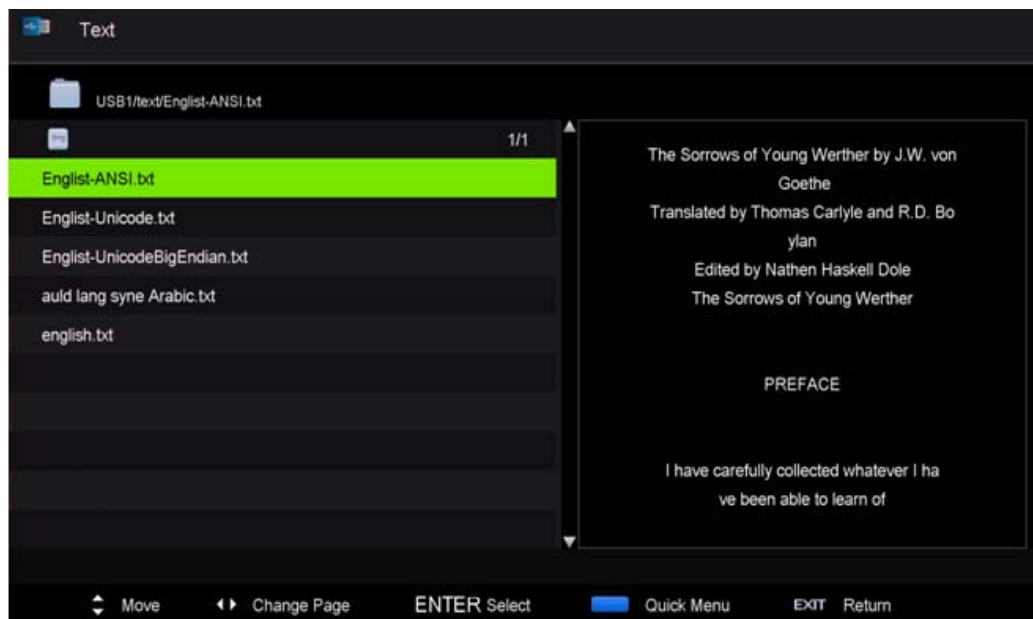

1.

Appuyer sur la touche ◀/▶ pour sélectionner TEXTE dans le menu principal, puis sur la touche OK pour entrer.

2. Appuyer sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le disque que vous souhaitez regarder, puis sur la touche OK pour entrer.

3. Appuyer sur la touche "BLEUE" pour ouvrir le sous-menu.


4. Appuyer sur la touche EXIT pour retourner au menu précédent.

Fonctionnement du magnétoscope numérique


En source DTV, appuyer sur la touche “MENU” pour ouvrir le menu OSD. Appuyer ensuite sur les touches “◀ / ▶” pour sélectionner le menu “Configuration”.




1. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “PVR Settings” (paramètres PVR) puis appuyer sur “ENTER” ou “▶” pour entrer dans le menu.

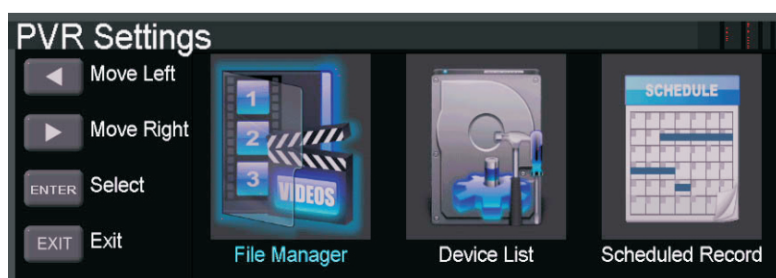

a) Appuyer sur la touche “◀ / ▶” pour sélectionner “Gestionnaire de Fichiers” et appuyer sur la touche “ENTER” pour vérifier le système de fichiers PVR.

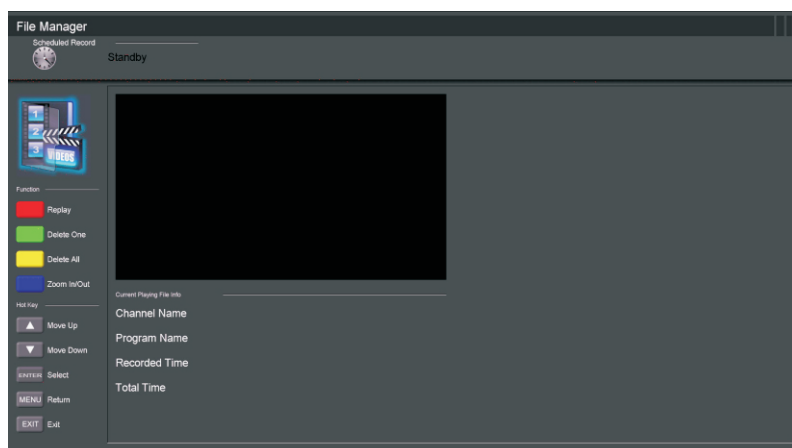

b) Appuyer sur la touche “◀ / ▶” pour sélectionner “Liste Périphériques” et appuyer sur la touche “ENTER” pour accéder au sous-menu.

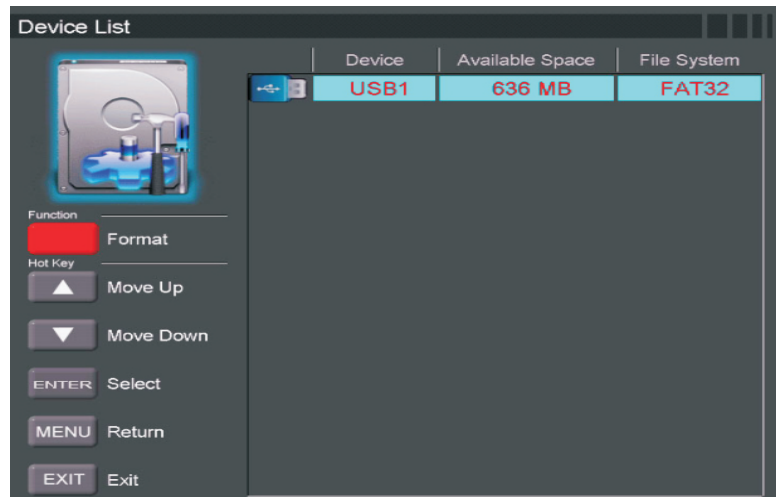


c) Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Enregistrements Programmés” et appuyer sur la touche “ENTER” pour faire votre sélection.

Remarque :

1. Le disque externe sera formaté lors de l'enregistrement : veillez à ne pas y stocker des fichiers importants

2. Appuyer sur la touche “●” une première fois pour lancer l'enregistrement.

Après un second appui, l'icône de l'enregistreur va être réduite, mais l'enregistrement continue.

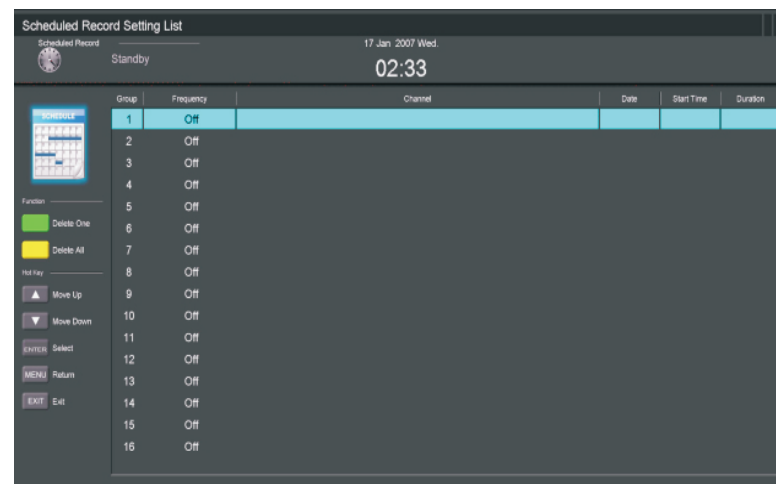

SPÉCIFICATIONS

ENTREE RGB

Mode	Résolution	Horizontal Fréquence (KHz)	Vertical Fréquence (HZ)
DOS	720x400	31,5	70
VGA	640x480	31,5	60
SVGA	800x600	37,9	60
XGA	1024x768	48,4	60
WXGA	1360x768	47,7	60

Entrée HDMI

Mode	Résolution	Horizontal Fréquence (KHz)	Vertical Fréquence (HZ)
VGA	640 x 480	31,47	59,94
480i	720 x480i	15,73	59,94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x480p	31,47	59,94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50 44,96	50 59,94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13 33,75	50 59,94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25 67,5	50 59,94/60

ENTREE COMPOSANT (YPbPr)

Mode	Résolution	Fréquence de balayage horizontal (KHz)	Fréquence du balayage vertical (HZ)
480i	720 x480i	15,73	59,94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x480p	31,47	59,94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50 44,96	50 59,94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13 33,75	50 59,94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25 67,5	50 59,94/60

Spécifications

- Consommation électrique en mode veille : 0,37 W
 - Consommation d'énergie de "44" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours.
- La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.

Dépannage

Avant de consulter le personnel de réparation, vérifier la grille suivante pour rechercher les solutions possibles.

PROBLEME	SOLUTION
Le téléviseur ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">● Vérifier que le cordon d'alimentation est branché.● Les piles de la télécommande sont peut-être usées ; remplacer les piles.
Pas d'image ou de son	<ul style="list-style-type: none">● Vérifier le câble entre le téléviseur et l'antenne / dispositif AV externe.● Appuyer sur la touche Marche de la télécommande.● Appuyer sur la touche SOURCE de la télécommande, puis appuyer plusieurs fois sur la touche "▲/▼" pour sélectionner la source du téléviseur.
Mauvaise qualité d'image, son correct	<ul style="list-style-type: none">● Vérifier le câble entre le téléviseur et l'antenne / dispositif AV externe.● Essayer une autre chaîne, la chaîne peut avoir des difficultés à émettre.● Régler la luminosité/le contraste dans le menu Vidéo. Vérifier que l'unité est réglée sur PAL
Bruit audio	<ul style="list-style-type: none">● Éloigner les équipements infrarouge du téléviseur.

Le panneau TFT LED est constitué de sous-pixels produits à l'aide d'une technologie sophistiquée. Toutefois, l'écran peut comporter un petit nombre de pixels lumineux ou sombres. Ces derniers n'auront pas d'impact sur les performances du produit.

Service après-vente

Si vous rencontrez un problème résultant vraisemblablement d'un défaut pendant l'utilisation de votre téléviseur LED, contactez le magasin dans lequel vous avez acheté l'appareil ou l'agence SAV.

Contents

- **Introduction**
- **Warning**
- **Caution**
- **Main Unit Description**
- **Remote Control**
- **OSD basic adjustment**
- **DTV Features**
- **USB Features**
- **PVR Operation**
- **Specifications**
- **Trouble Shooting**

Introduction

Thank you very much for your purchase of our product of LED TV. It serves as a normal color TV and PC monitor. To enjoy your TV to the full from the very beginning, read this manual carefully and keep it handy for ready reference.

INSTALLATION

- ① Locate the TV in a room where direct light does not strike the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- ② Allow enough space between the receiver and the wall to permit ventilation.
- ③ Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- ④ This TV can be connected to AC100-240V 50/60HZ.
- ⑤ Do not install the TV in a location near heat sources such as radiator, air ducts, direct sunlight, or in a place somewhere like close compartment and close area. Do not cover the ventilation openings when using the TV.
- ⑥ The indicator light will last about 30 seconds to go out after cutting off the electricity, during this period, you cannot repower it on until the indicator light goes out, thanks a lot for your attention!

Warning



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN




CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.




This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.




Class I structures of equipment should be connected to the grid power output with a protective earth connection on the socket. Power plug as a broken appliance, broken installations should be easy to operate.

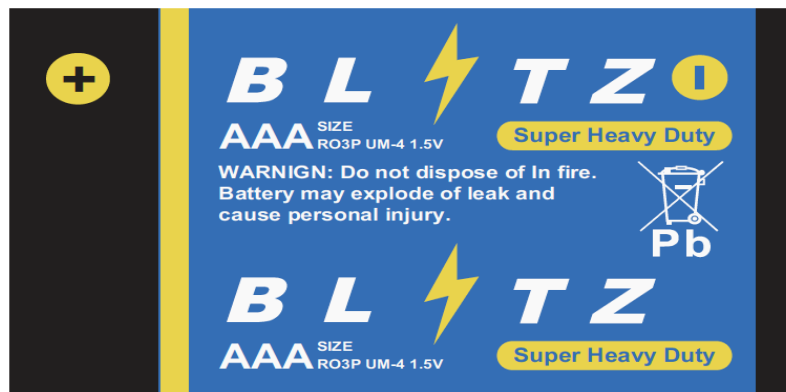


Caution

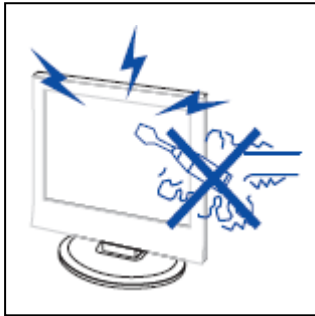


High voltages are used in the operation of this product.
Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel .

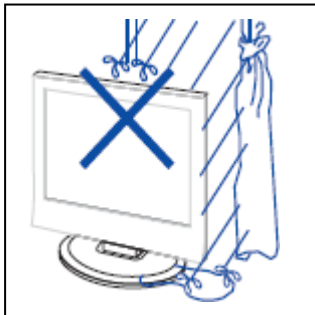

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to **rain or moisture**, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

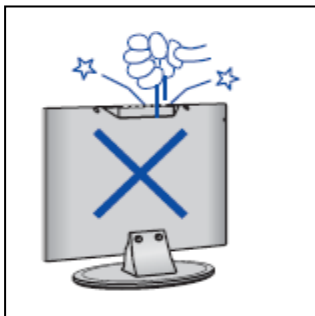


Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

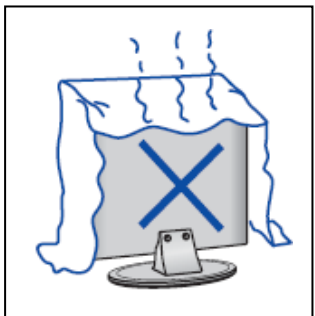


Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat. E. g. video cassette players, Audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical component. Do not squash power supply cord under the main unit or other heavy objects.

Caution

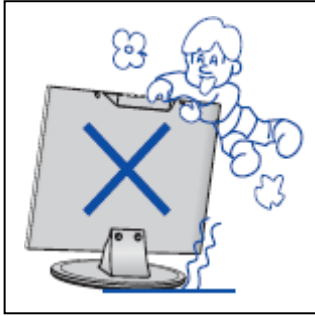


Caution

Never stand on, lean on, push suddenly the product or its stand. You should Pay special attention to children.

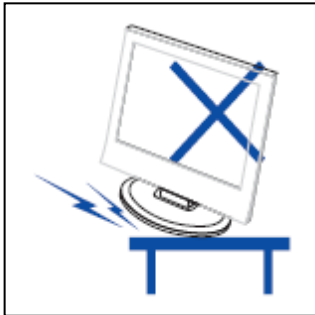


Caution

Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.

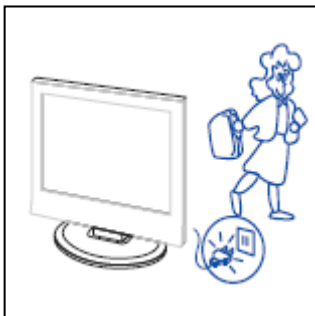

Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

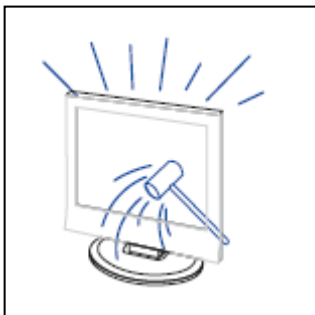

Caution



The LED panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or applied with impact. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the LED panel breaks.

Main unit description

Control Panel Button Function

VOL+ : Volume up.
VOL- : Volume down.
CH+ : TV channel up.
CH- : TV channel down.
MENU : Press to select the main menu.
SOURCE : Select the input signal.
POWER : Turn the TV on or off.

TV Terminal Connections

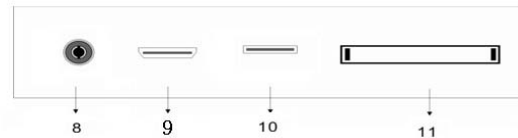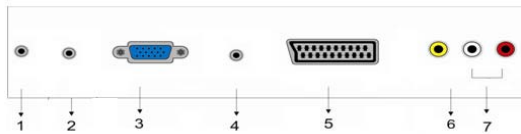

1. HEADPHONE output terminal.
2. PC AUDIO terminal.
3. VGA input terminal.
4. Mini-YPBPR input terminal.
5. SCART input terminal.
6. Video input terminal.
7. AUDIO input terminal.
8. TV antenna.
9. HDMI input terminal.
10. USB input terminal.
11. CI slot

Power Input Configuration



POWER

Optional Configuration as below:

Connect the USB to the USB jack on the set.





NOTE

- It is only 500 mA MAX of DC current output when you connect with USB jack
- To ensure the Mobile HD works well, you should use other power supply for the Mobile HD. And do not use the USB jack in the same time.
- It supports Mobile HD by connecting with USB jack (must more than 2 GB). The partitions of the Mobile HD can't be more than 4 partitions. The max partition is 2TB. It supports FAT/FAT32 document. The max FAT document is 4GB and the max FAT32 document is 2TB.

Remote control



: Press this button to Turn the TV on or off.

: Press this button to mute or restore sound.

NICAM/A2: In the TV condition, press this key to select the stereo mode.


ASPECT: Press to adjust picture ratio.

PMODE: Select picture mode.

SMODE: Select sound mode.

0-9: Select and switch to a channel using 0 - 9.


-/--: Switch the program digit.

: Switch back and front between the current and previous channels.

Repeat the program in MEDIA

DISPLAY: Display TV information.

FREEZE: Press to hold the picture.

: Start to record.

(The U disk will be formatted when in burning , please do not store important files in the U disk)

AUTO: Adjust the picture automatically in pc mode.

RED, GREEN, YELLOW, BLUE: Correspond to the different colored subjects.

SLEEP: Set the sleep timer.

SOURCE: Press to change signal source.

ENTER: Enter the selected option or execute the selected operation.

NOTE: press this button to display “channel list” in TV source.

MENU: Press this button to enter the main menu for various optional adjustable setting.

EXIT: Exit the OSD (On-screen display).

CH▼/CH▲: Change the channel up and down.

VOL▼/VOL▲: Adjust the volume.

SUBTITLE: Open or close subtitle.


(Used for models with DTV function only)

T.SHIFT: Press the button to pause current DTV program and start record background

(Used for models with DTV function only)

HOLD: Freeze a multi-page passage on screen in Teletext mode.

(Used for European region only)

: Press to start playing the MEDIA, or to pause playing.

(Used for models with MEDIA function only)

REVEAL: Press this button to reveal the hidden information in Teletext page. Press again to hide the information.



- ◀◀: Press to play backward
(Used for models with MEDIA function only)
- SIZE:** Display the top, bottom or all of page to read easily in Teletext mode.
- ▶▶: Press to play forward.
(Used for models with MEDIA function only)
- INDEX:** Press this button to go to the index page in Teletext.
- ◻: Stop playing the Media.
(Used for models with MEDIA function only)
- ◀◀: Skip to previous chapter
(Used for models with MEDIA function only)
- S.PAGE:** Carry out the function of SUBCODE in the text while enter the text display mode.
- ▶▶: Skip to next chapter
(Used for models with MEDIA function only)
- TEXT:** Press to enter the Teletext mode.
- FAV:** Switch between customer set " Favorite List"
- AUDIO:** Press to select the DTV audio.
(Used for models with DTV function only)
- DTV:** Press to switch to DTV (Digital TV) mode.
- NOTE: press this button to display "Record list" in DTV
- EPG:** Enter electronic program guide.
(Used for models with DTV function only)
- TV/RADIO : Switch between TV and RADIO
(Used for models with DTV function only)

OSD basic adjustment

Installation Guide

If this is the first time you are turning on the TV and there are no programs in the TV memory, the installation Guide menu will appear on the screen.

1. Press the “▲/▼/◀/▶” button to select the local language.
2. Press the “▲/▼/◀/▶” button to select mode.
3. Press the “▲/▼/◀/▶” button to select the local country you want to
4. Press the “▲/▼/◀/▶” button to select Air or cable.
5. Press the “▲/▼/◀/▶” button to select mode :DTV+ATV,DTV,ATV.
6. Press the “▲/▼/◀/▶” button to select “ON”or “OFF”.



Note: Searching for platform will take a long time, please be patient!

Channel

Press MENU button to display the main menu. Press ◀ / ▶ button to select CHANNEL in the main menu



1.Auto Scan



Press “▲/▼” button to select “Auto Scan”

Press “▲/▼” button to select country and press the“▲/▼” button to select mode.

Press “▲/▼/button “and then press “▶”button to start scanning. Press

“MENU” or “EXIT”button to stop

Note: Searching for platform will take a long time. Please be patient!

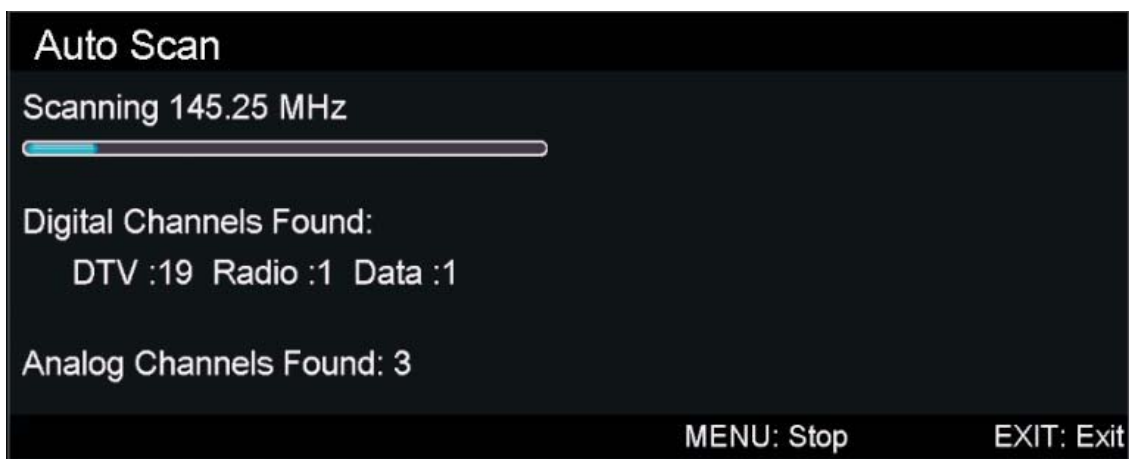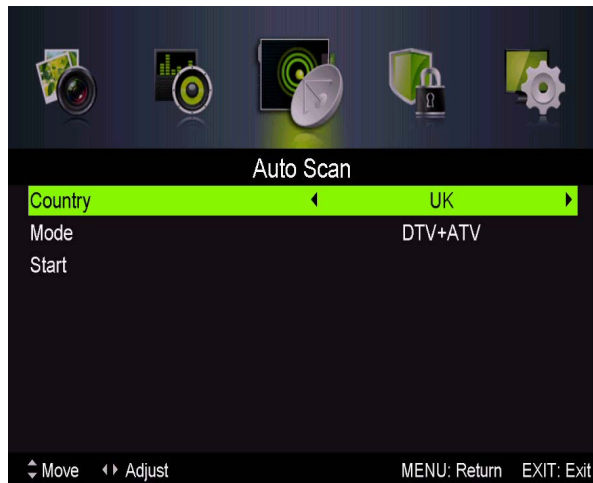

2.Analog Manual Scan

Press “▲/▼” button to select “Manual scan” and press the “▶” button to Analog manual scan.

Press “MENU” button to return the previous menu.

Press “EXIT” button to exit the menu.



3. Digital Manual Tuning

Press “▲/▼” button to select “Digital Manual Scan” and press the “▼” button to start.

Press “MENU” button to return the previous menu.

Press “EXIT” button to exit the menu.



4. Channel Edit

Press “▲/▼” button to select “Channel Edit” and press the “ENTER” button to enter.

a. DELETE

Press “▲/▼” button to select the program and press “RED” button once to delete the program.

b. RENAME

Press “▲/▼” button to select the program and press “GREEN” button to rename the program. Press “◀/▶” button to select the item which you want to change and press the “▲/▼” button to select the different item . Press “ENTER” button to confirm.

NOTE:RENAME only use in ATV.

b. MOVE

Press “▲/▼” button to select the channel and press the “YELLOW” button to move . Then press the “▲/▼” button to select the channel with which you want to move. Press “YELLOW” button again to confirm.


c. SKIP

Press “▲/▼” button to select the channel which you want to skip and press the “BLUE” button to skip . Press “BLUE” button again to cancel the setting.



5. Signal information (only use in DTV)


Press “▲/▼” button to select “Signal information” and press the “ENTER” button . Press “MENU” button to return the previous menu. Press “EXIT” button to exit the menu.

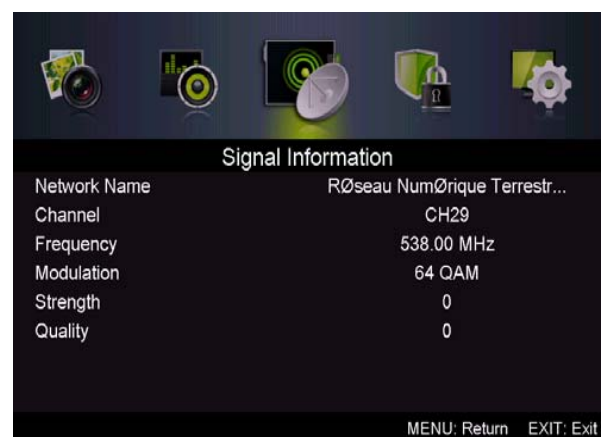

PICTURE

You can select the type of picture, which best corresponds to your viewing.

Press the “MENU” button to enter the OSD menu. Then press “◀/▶” button to select the “PICTURE” menu. Press “▲/▼” button to select “Picture Mode” and press the “◀/▶” button to select.

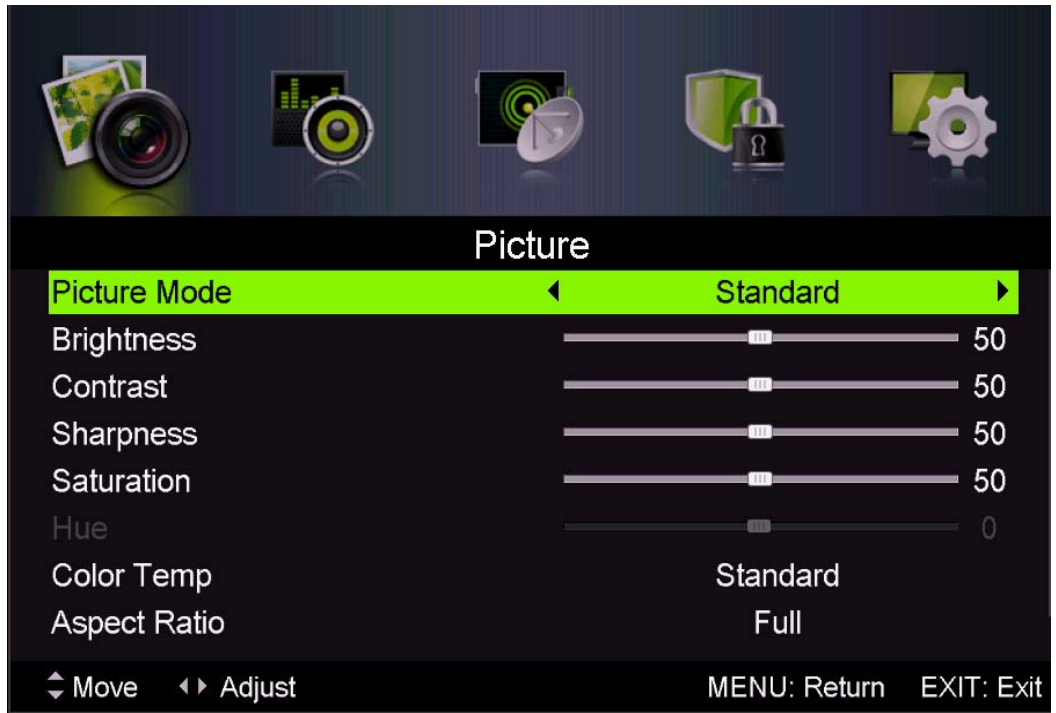


1. Press “▲/▼” button to select “Brightness” and press the “◀/▶” button to enter brightness adjustment menu to adjust brightness.
2. Press “▲/▼” button to select “Contrast” and press the “◀/▶” button to enter contrast adjustment menu to adjust contrast.
3. Press “▲/▼” button to select “Sharpness” and press the “◀/▶” button to enter sharpness adjustment menu to adjust sharpness.
4. Press “▲/▼” button to select “Saturation” and press the “◀/▶” button to enter Saturation adjustment menu to adjust saturation.
5. Press “▲/▼” button to select “Hue” and press the “◀/▶” button to enter hue adjustment menu to adjust hue.
6. Press “▲/▼” button to select “Sharpness” and press the “◀/▶” button to enter sharpness adjustment menu to adjust sharpness.
7. Press “▲/▼” button to select “Color Temp” and press the “◀/▶” button to select mode: Standard, Cool, Warm..
8. Press “▲/▼” button to select “Aspect Ratio” and press the “◀/▶” button to select.
9. Press “▲/▼” button to select “Advanced Settings” and press the “▶” button to enter Advanced Settings adjustment menu to adjust.

SOUND

You can select the type of sound, which best corresponds to your listening.

Press the “MENU” button to enter the OSD menu. Then press “◀/▶” button to select the “SOUND” menu.

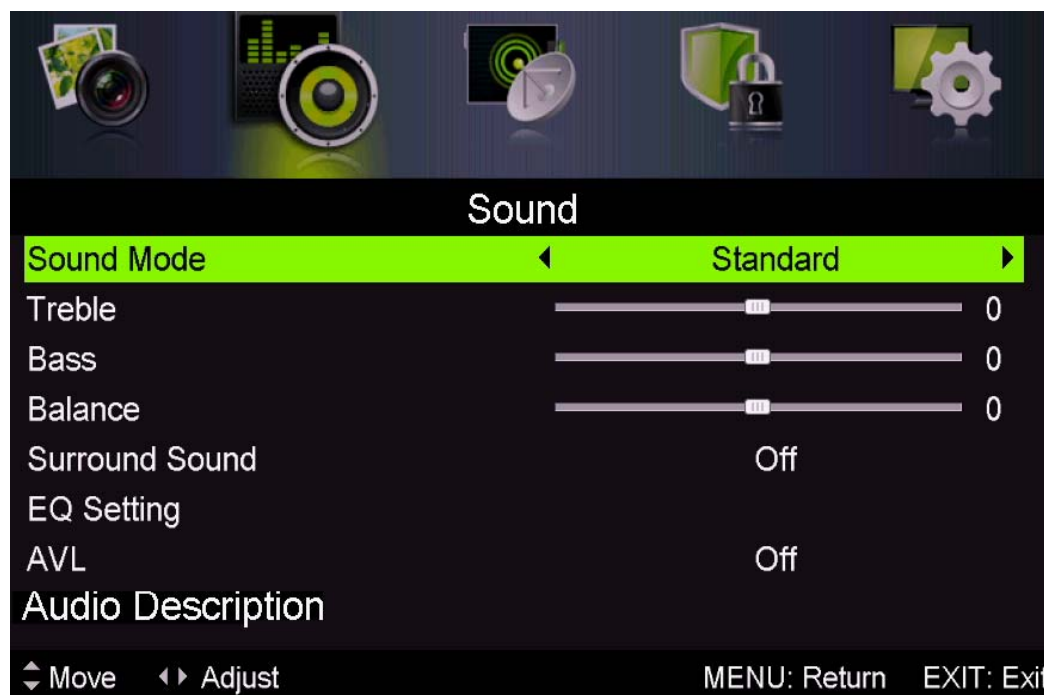

1. Press “▲/▼” button to select “Sound Mode” and press the “◀/▶” button to select mode.
2. Press “▲/▼” button to select “Treble” and press the “◀/▶” button to adjust.
3. Press “▲/▼” button to select “Bass” and press the “◀/▶” button to adjust.
4. Press “▲/▼” button to select “Balance” and press the “◀/▶” button to adjust.
5. Press “▲/▼” button to select “Surround sound” and “◀/▶” button to select “ON” or “OFF”.
6. Press “▲/▼” button to select “EQ Setting” and “◀/▶” button to enter EQ Setting adjustment menu to adjust EQ..
7. Press “▲/▼” button to select “AVL” and press the “◀/▶” button to select “On” or “Off”.


LOCK SYSTEM

Press the “MENU” button to enter the OSD menu. Then press “◀/▶” button to select the “Lock System” menu. The default password is “0000”.

Note: The administrator password is “8899”.




1. Press “▲/▼” button to select “Enable” and then press “◀/▶” button to select “On” or “Off”
1. Press “▲/▼” button to select “channel locks” and press the “▶” button to select channel (s) to lock .
2. Press “▲/▼” button to select “Parental Rating” and press the “◀/▶” button to set.
3. Press ▼ / ▲ button to select “Lock Keypad”, then press button to select “On” or “Off”, The key board will be invalid if you set Lock Keypad “On”.
4. Press ▼ / ▲ button to select “Hotel Model” and press the “▶” button to enter the sub-menu to set.

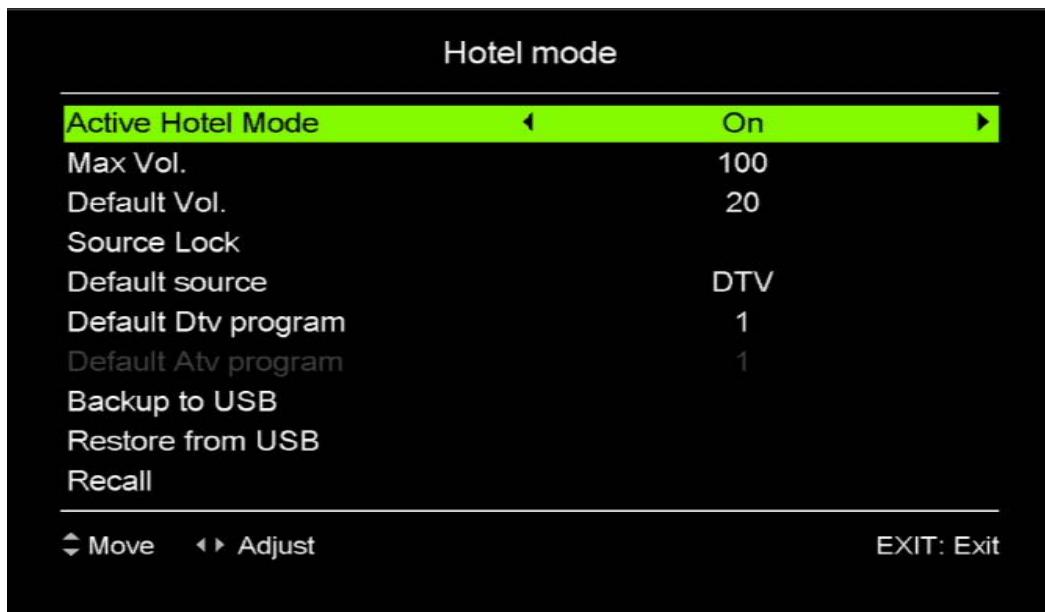

5. Press ▼ / ▲ button to select “New Password” and set your new password.
- 6.. Press ▼ / ▲ button to select “Clear Lock” and then press the “▶” button to clear.

SETUP


Press the “MENU” button to enter the OSD menu. Then press “◀/▶” button to select the “SETUP” menu.

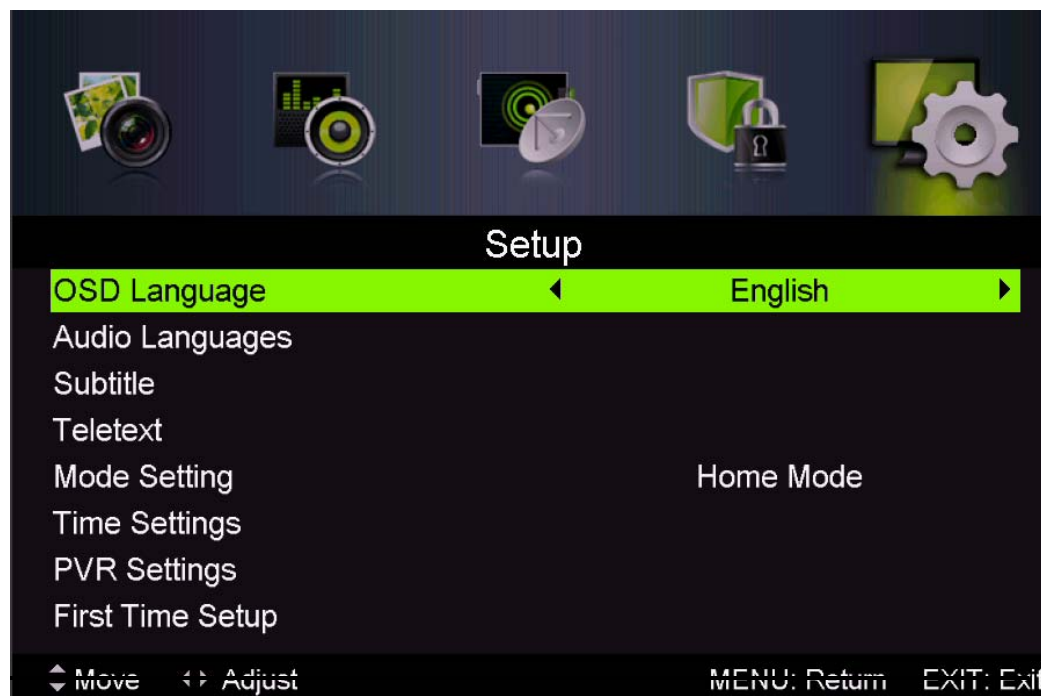

1. Press “▲/▼” button to select “OSD Language” and press the “◀/▶” button to select the OSD language which you desire.
2. Press “▲/▼/” button to select “Audio Language” and press the “▶” button to enter the Audio language adjustment menu to select the Audio language which you desire.
3. Press “▲/▼” button to select “Subtitle” and press the “▶” button to select “On” or “Off”.
Note: This function is only used for DTV source.
4. Press “▲/▼” button to select “Teletxt” menu and press the “▶” button to enter sub-menu.
5. Press “▲/▼” button to select “Blue Screen” and press the “◀/▶” button to select “On” or “Off”.
6. Press “▲/▼/◀/▶” button to select Mode Setting.
7. Press “▲/▼/◀/▶” button to select “Time Setting”.
8. Press “▲/▼/◀/▶” button to select “PVR Settings”.
9. Press “▲/▼” button to select “First Time Installation”, then press “ENTER” button to set relevant options including OSD language, country and tuning.
10. Press “▲/▼/◀/▶” button to select “OAD”, then press “ENTER” button to enter sub menu.
11. Press “▲/▼” button to select “Reset”, then press “ENTER” a dialogue. Press “◀” button selecting “Yes” to restore all setting to default setting.

PC

Press the “MENU” button to enter the OSD menu. Then press “◀/▶” button to select the “PC Setting” menu. (Only available in PC model).

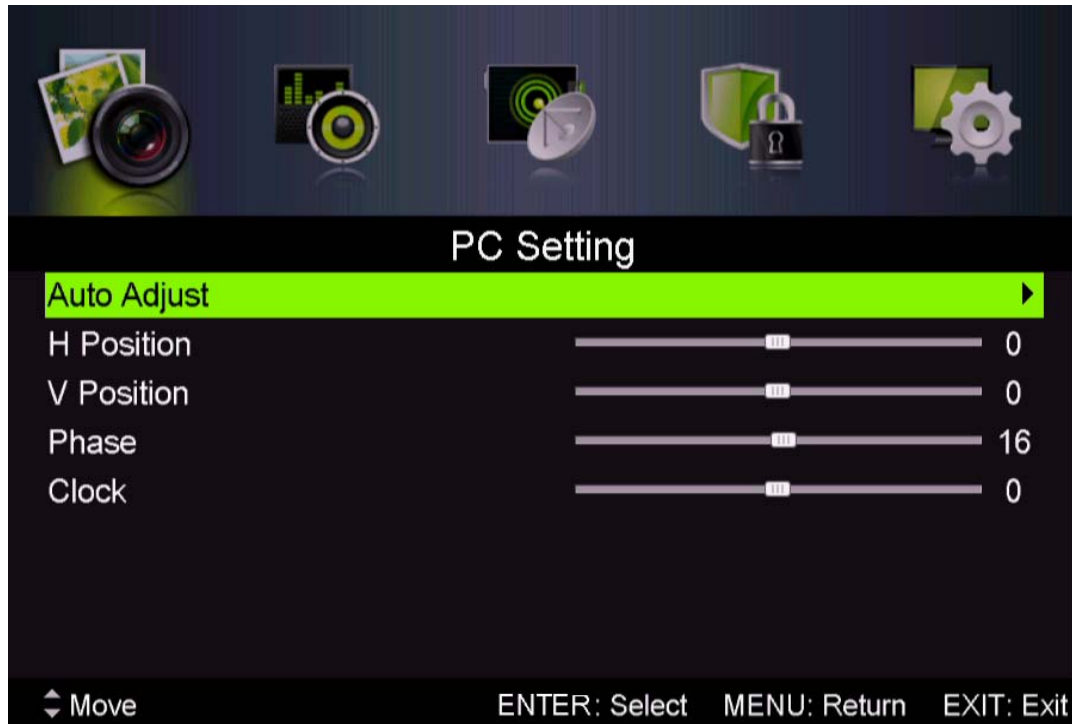


1. Press “▲/▼” button to select “Auto Adjust” menu and press the “▶” button to auto adjustment.
2. Press “▲/▼” button to select “H Position” and press the “◀/▶” button to adjust.
3. Press “▲/▼” button to select “V-Position” and press the “◀/▶” button to adjust.
4. Press “▲/▼” button to select “Phase” and press the “◀/▶” button to adjust.
5. Press “▲/▼” button to select “Clock” and press the “◀/▶” button to adjust.

DTV Features

Favorite List

When the source is selected as DTV, users can enter Favorite List by pressing “FAV” button.

The “Favorite List” window is illustrated as follows:

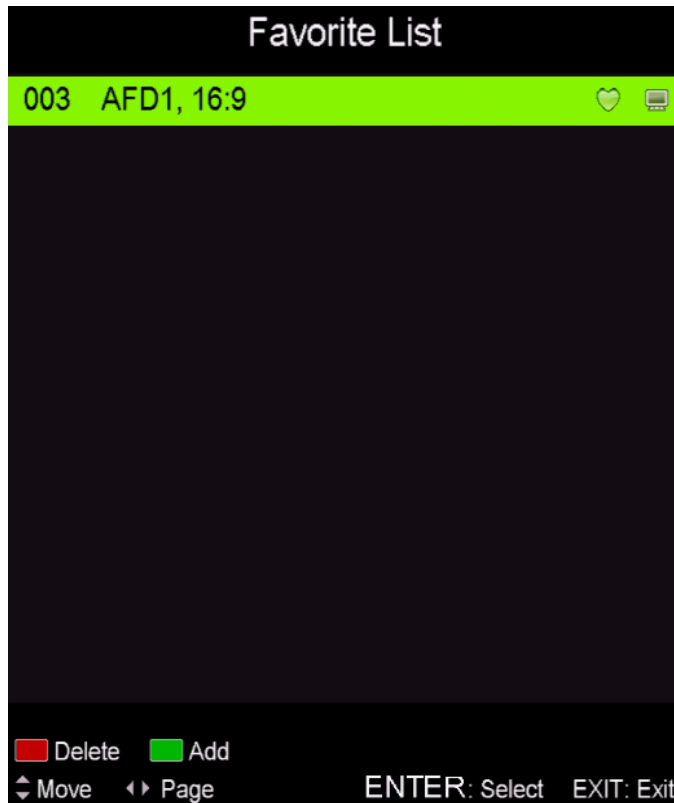

Program Information

When the source is selected as DTV, you can press “display” button to display the channel’s information. The program information window is illustrated as follows:



Audio

When the source is selected as DTV, users can enter the Setup menu to enter the “Audio Language” menu . The “audio language” window is illustrated, and press “▲/▼” button to select the “audio language” menu .



Electronic Program Guide (EPG)

Electronic Program Guide (EPG) provides program information which will be broadcasted now or in the future. The system will display EPG window by pressing “EPG” button. DATE and TIME information is displayed on the right of the window. The left side shows all channels. The right side shows the programs in the channel. The selected program is also displayed on the top of the screen.

1. Press the “▲/▼” button to select the “program”. You can press “RED” button to enter record mode. Press “GREEN” button to display the program’s detail. Press “YELLOW” button to Check details at PVR’s Schedule List introduction. Press “Blue” button to enter remind setting.
2. Press the “▲/▼” button to select “CH” and press the “◀/▶” button to select the channel number to see the current channel’s program forecast.



Note: The U disk will be formatted when in burning, please do not store important files in the U disk.

Subtitle

When the source is selected as DTV, users can go to the menu to set.

Note: The pictures in regard to function are provided for reference purposes only.



Common interface


Press the “◀/▶” button to select Common interface, then press ENTER button to enter sub menu.

Only available when there is CI card under DTV.



USB Features

Press the “SOURCE” button to change to the “MEDIA” source.

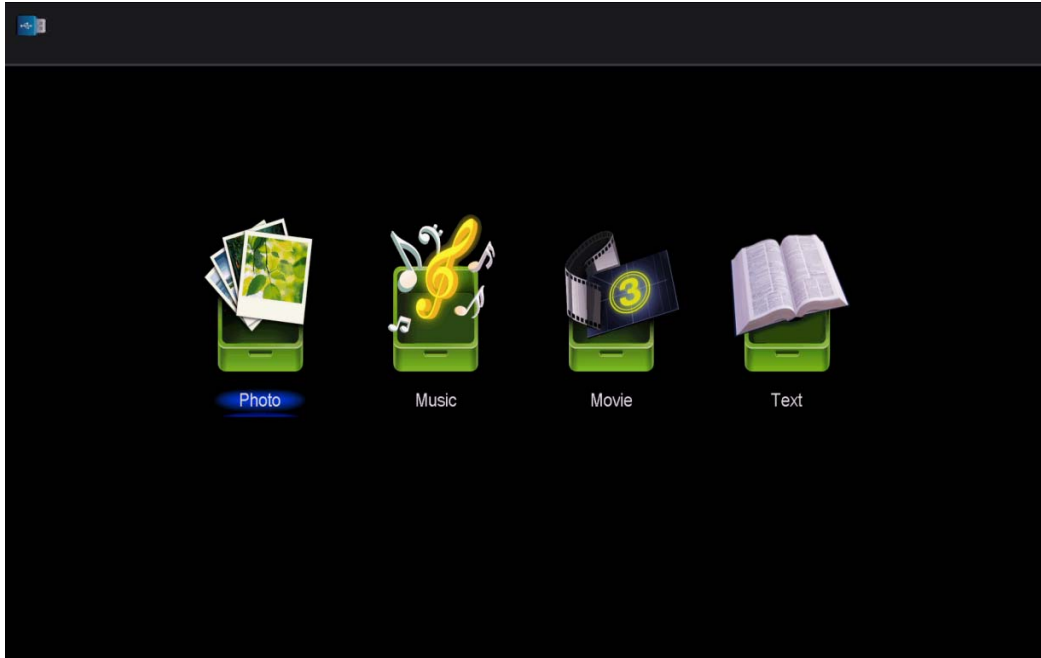


Photo



1. Press the “◀ / ▶” button enter the “PHOTO” option, and press enter button to enter
2. Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press enter button to enter.
3. Press “BLUE” button to enter the sub menu to set.
4. Press the “exit” button to back to the previous menu.

Music

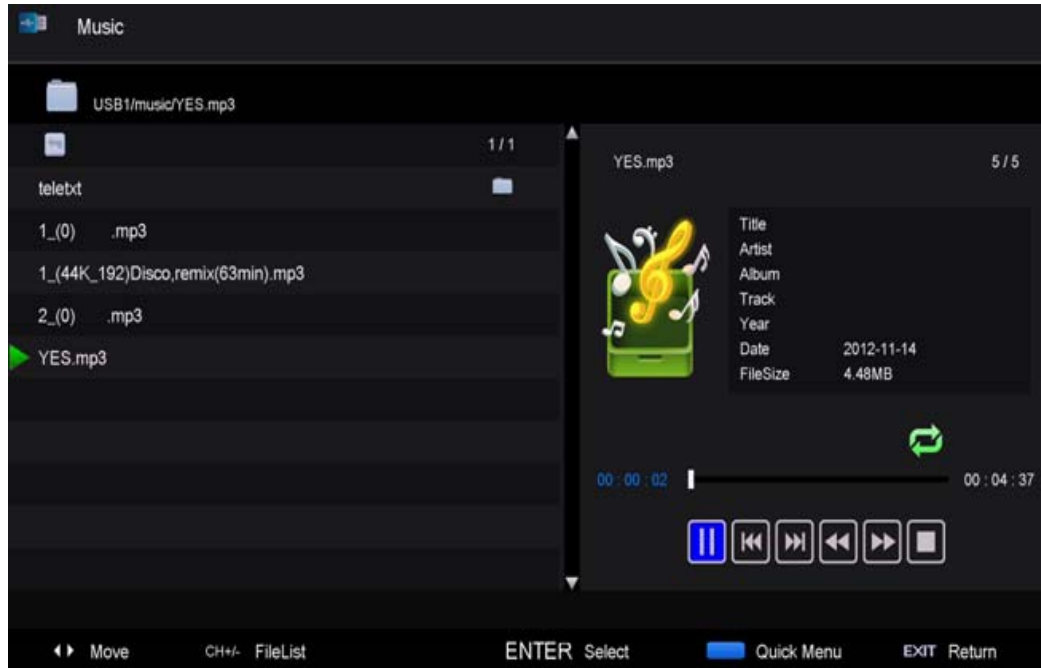

1.


1. Press ◀ / ▶ button to select MUSIC in the main menu, then press enter button to enter
2. Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press enter button to enter
3. Press “BLUE” button to enter the sub menu to set.
- 4.. Press the “exit” button to back to the previous menu

Movie

1. Press ◀ / ▶ button to select MOVIE in the main menu, then press enter button to enter
2. Press ▲ / ▼ button to select drive disk you want to watch, then press enter button to enter
3. Press “BLUE” button to enter the sub menu to set.
4. Press the “exit” button to back to the previous menu.



Text

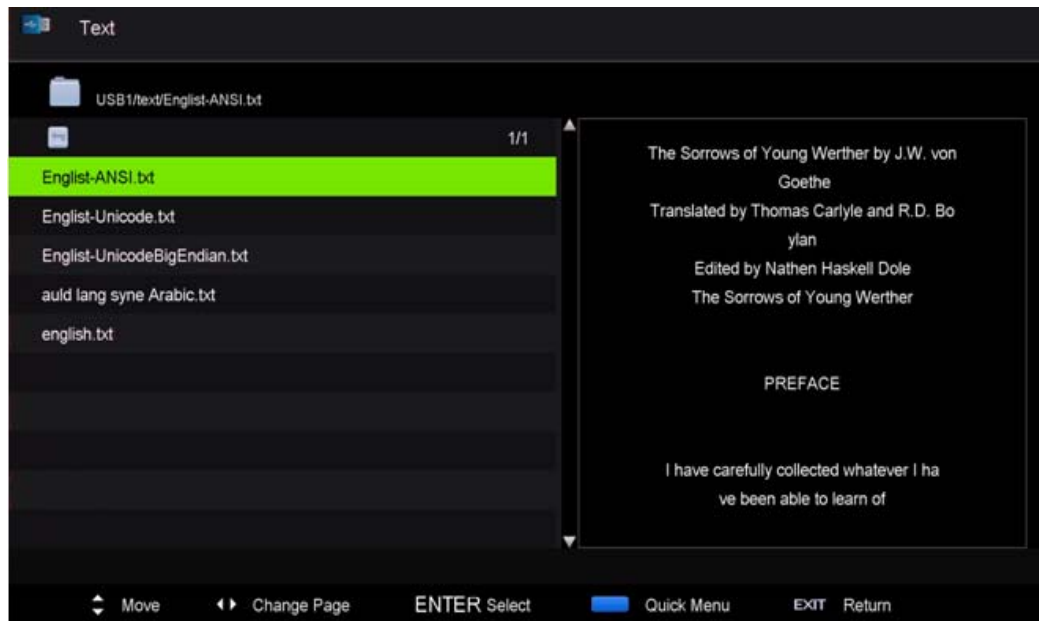

1.


1. Press ◀ / ▶ button to select TEXT in the main menu, then press enter button to enter.
2. Press ▲ / ▼ button to select drive disk you want to watch, then press enter button to enter
3. Press “BLUE” button to enter the sub menu to set.
4. Press the “exit” button to back to the previous menu.

PVR Operation


In DTV source, press the “MENU” button to enter the OSD menu. Then press “◀ / ▶” button to select the “Setup” menu.




1. Press “▲/▼” button to select “PVR Settings” and press the “ENTER” or “▶” button to enter.

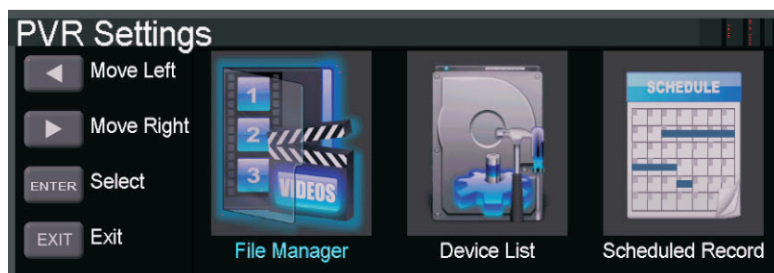

a) Press “◀ / ▶” button to select “File Manager” and press the “ENTER” button to check PVR file system.

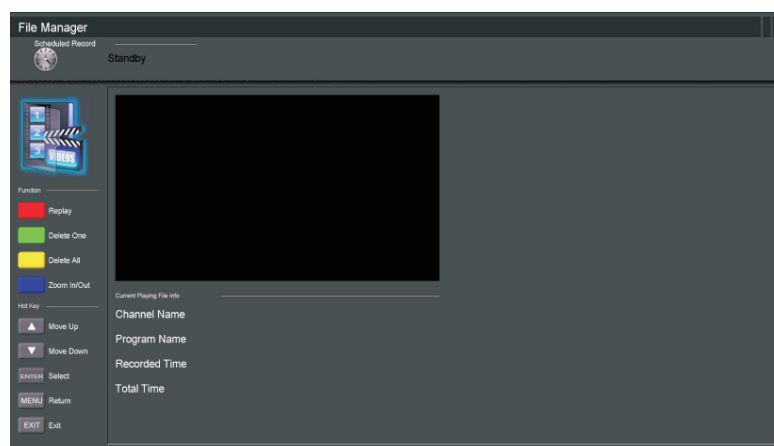

b) Press “◀ / ▶” button to select “Device List” and press the “ENTER” button to the sub menu.

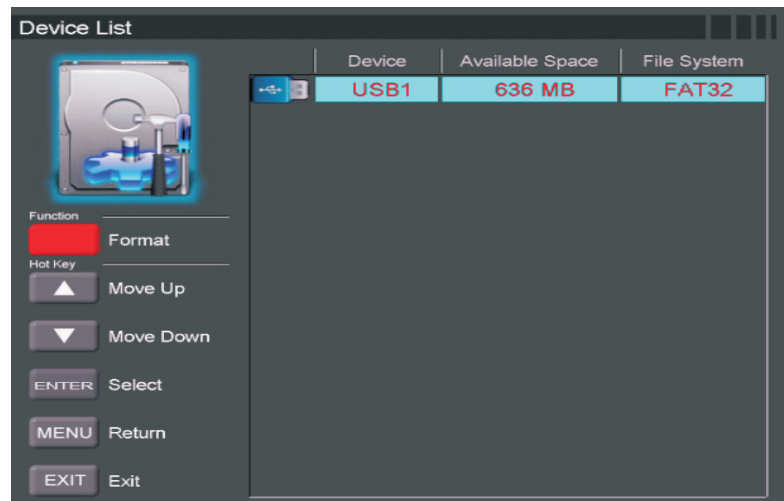


c) Press “▲/▼” button to select “Scheduled Record” and press the “ENTER” button to set.

Note:

1. The U disk will be formatted when in format, please do not store important files in the U disk.

2. Press “●” button for the first time to start recording, for the second time, the sign of recorder will be slimmed down, but it's still under recording.

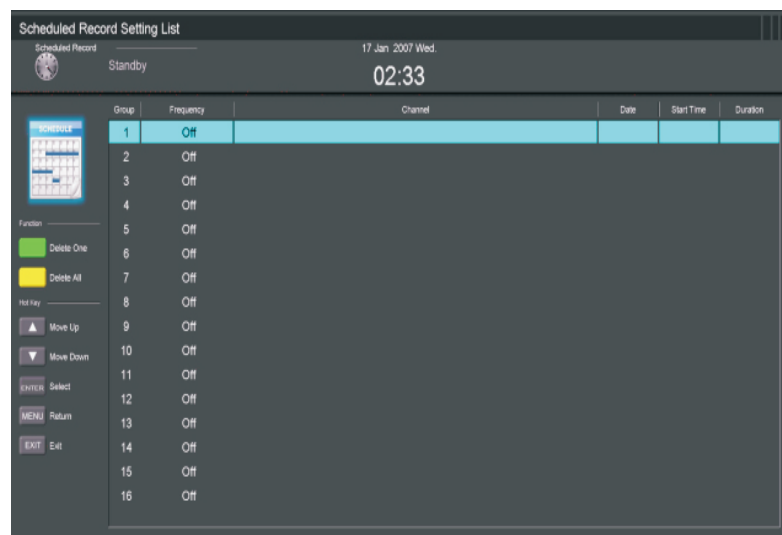

SPECIFICATIONS

RGB INPUT

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (HZ)
DOS	720x400	31.5	70
VGA	640x480	31.5	60
SVGA	800x600	37.9	60
XGA	1024x768	48.4	60
WXGA	1360x768	47.7	60

HDMI INPUT

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (HZ)
VGA	640 x 480	31.47	59.94
480i	720 x480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1280 x 720p	37.50	50
		44.96	59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28.13	50
		33.75	59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56.25	50
		67.5	59.94/60

COMPONENT (YPbPr) INPUT

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (HZ)
480i	720 x480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1280 x 720p	37.50	50
		44.96	59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28.13	50
		33.75	59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56.25	50
		67.5	59.94/60

Trouble Shooting

Before consulting service personnel, check the following chart for possible solutions.

PROBLEM	SOLUTION
TV will not turn on	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the power cord is plugged in. ● The batteries in the remote control may be Exhausted; replace the batteries.
No picture, no sound	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Press the power button on the remote. ● Press the SOURCE button the remote, then press the “▲/▼” button repeatedly to select the TV source.
Poor picture, sound OK	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the cable between TV and antenna/ external AV device. ● Try another channel, the station may have broadcast difficulties. ● Adjust the brightness/contrast in the Video menu. Check that the unit is set to PAL
Audio noise	<ul style="list-style-type: none"> ● Move any infrared equipment away from the TV.

The TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which requires sophisticated technology to produce. However, there may be a small number of bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

After-sale Service

In case any problem mostly like a fault occurs while your using LED TV ,please contact the store where you purchased this unit or the service agency.



Continental Edison