


MANUEL DE L'UTILISATEUR

CE

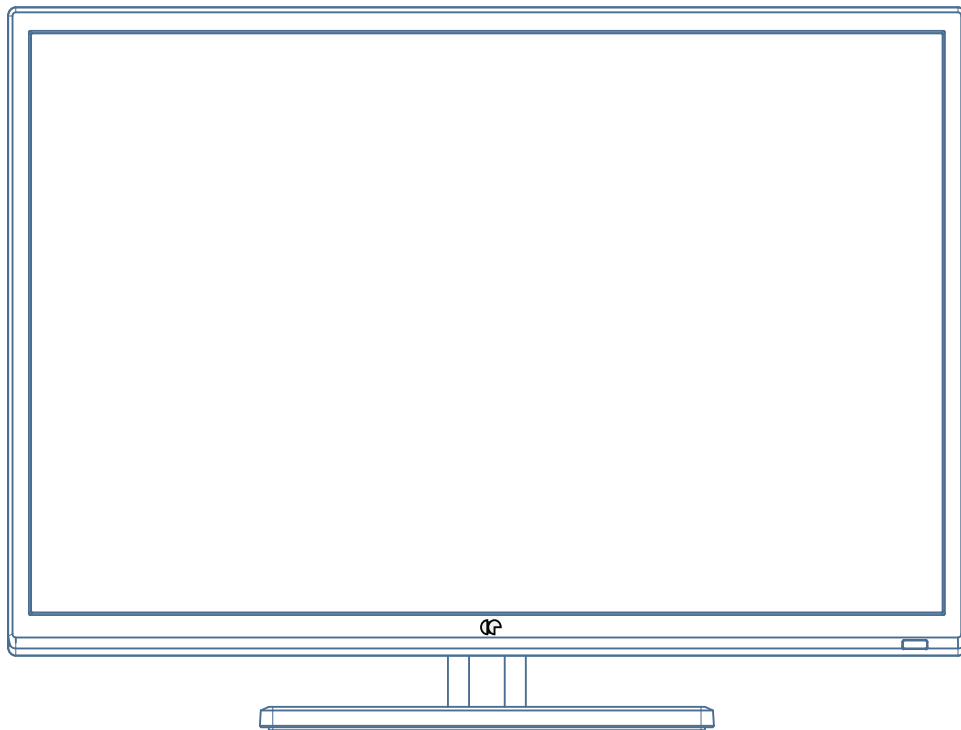

REF: WDL32MS521Q

MODÈLE: CETVDLED32HD5

Lire toutes les instructions avant utilisation et garder
le manuel dans un lieu sûr pour s'y référer ultérieurement.

Table des matières

Précautions et sécurité	4
Façade et panneau de commandes.....	8
Connexions arrières.....	8
Antenne	9
Connexion à un ordinateur.....	10
Connexions des équipements Audio / Vidéo.....	11
TELECOMMANDE	12
Télétexte.....	13
Mise en place des piles.....	13
UTILISATION	14
Mise en service.....	14
Guide d'installation	14
Menu CHAINE	14
Menu IMAGE	17
Menu SON.....	18
Menu HEURE	18
Menu OPTIONS.....	19
Menu VERROUILLAGE	19
MEDIA	20
GUIDE (Guide Electronique des Programmes)	22
Fonction PVR	23
Guide de résolution des problèmes.....	27
Caractéristiques.....	29

Veillez lire attentivement ces instructions avant de brancher le téléviseur.

PRECAUTIONS ET SECURITE

Symboles utilisés dans ce manuel



Ce symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit suffisamment important pour présenter un risque de choc électrique.



Ce symbole représentant un point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant le produit.



Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit.



Elimination des piles en fin de vie

Pour respecter l'environnement, ne pas jeter les piles usagées aux déchets ménagers. Les déposer au centre de tri de la localité ou dans un collecteur prévu à cet effet.



Elimination de l'appareil en fin de vie

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

Consignes de sécurité


Cordon d'alimentation

- Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci ou le cordon d'alimentation est défectueux.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Il est recommandé de brancher les appareils sur un circuit dédié : ils ne doivent pas être raccordés à une multiprise, mais doivent être directement branchés sur une prise de courant murale. Ne pas surcharger les prises murales. Des prises murales surchargées, lâches ou endommagées, des rallonges, des cordons d'alimentation effilochés, ou encore des fils isolants endommagés ou craquelés sont dangereux. Ces situations peuvent provoquer un incendie ou une décharge électrique.

- Examiner périodiquement le cordon d'alimentation de l'appareil, et s'il présente des signes de faiblesse, le débrancher. Ne plus utiliser l'appareil tant que le cordon d'alimentation n'a pas été remplacé par du personnel qualifié.
- Protéger le cordon d'alimentation des contraintes physiques ou mécaniques : veiller à ce qu'il ne soit pas tordu, noué, pincé, coincé ou écrasé. Accorder une attention particulière aux fiches, aux prises de courant murales et à la partie du cordon d'alimentation sortant de l'appareil.
- Pour débrancher le cordon du secteur, saisir la fiche du cordon d'alimentation. Ne pas tirer sur le cordon.
- Lors de l'installation veiller à ce que la fiche soit facilement accessible de façon à pouvoir être débranchée rapidement en cas de nécessité.
- L'adaptateur ne doit pas être bloqué et doit être facilement accessible en cours d'utilisation.


Moisissure et eau

- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique. Par conséquent ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un point d'eau ou dans une pièce humide.
- Ne placer aucun objet rempli de liquide (ex. : vases...) sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des égouttements d'eau ou à des éclaboussures.
- Si un objet tombe dans l'appareil ou un liquide est renversé, débrancher celui-ci et contacter une personne qualifiée pour le vérifier avant son branchement.
- **ATTENTION : Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou un quelconque liquide.**

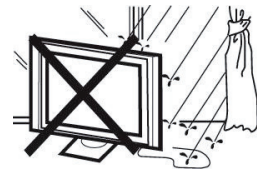


Chaleur et flammes

- Ne pas placer l'appareil en plein soleil, à proximité d'un appareil de chauffage ou de toute source de chaleur, dans un endroit soumis à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques ou vibrations.
- Ne pas exposer à des températures extrêmes. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
- Ne placer aucun élément thermogène (bougie, cendrier...) à proximité de l'appareil.

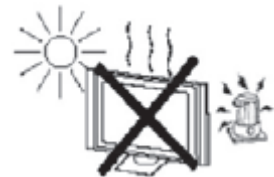

Installation

- Placer l'appareil sur une surface stable et horizontale.
- Ne pas poser l'appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne rien placer en-dessous de l'appareil (magazines, CD...).
- Installer le téléviseur à proximité d'une prise de courant aisément accessible.

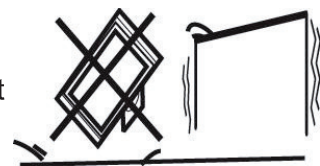

Ventilation

- Installer l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter une surchauffe interne. Éviter les espaces restreints tels qu'une bibliothèque, une armoire... Ménager un espace libre de 10cm autour de l'appareil.
- Ne pas obstruer les orifices de ventilation de l'appareil par des objets tels que des journaux, nappes, rideaux... Ne pas y introduire d'objet quelconque.
- Ne pas placer l'appareil à plat, à l'envers, vers l'arrière ou sur le côté.
- Ne pas placer l'appareil sur une étagère, un tapis, un lit ou dans un placard.



Foudre

- Pour mieux protéger l'appareil contre la foudre en cas d'orage, ou s'il est inutilisé pendant une période prolongée, le débrancher de la prise murale. Cela évitera qu'il ne soit endommagé par la foudre et une surtension éventuelle.

Entretien

- Utiliser uniquement les accessoires et/ou pièces fournis par le fabricant.
- Confier toutes les réparations à du personnel qualifié. La réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme par exemple quand le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, quand un liquide s'est répandu ou que des objets ont été introduits dans l'appareil, quand l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, quand il ne fonctionne pas normalement ou quand il est tombé.



ATTENTION : Ne pas ouvrir l'appareil. Risque de choc électrique.

Ne pas retirer le capot. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

En cas de panne, confier l'appareil à une personne qualifiée.

Nettoyage

- Avant de nettoyer, débrancher l'appareil de la prise murale. Ne pas utiliser des liquides, des aérosols de nettoyage ou des solvants. Utiliser un chiffon doux et sec.

Ecran

- L'écran est fabriqué en cristal fin et possède une surface fragile en plastique qui peut être endommagé s'il tombe, s'il est rayé ou s'il est secoué.
- Ne projeter aucun objet en direction du téléviseur. Le verre de l'écran pourrait être brisé lors de l'impact et provoquer des blessures graves.
- Si la surface du téléviseur se fendille, ne pas toucher le téléviseur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution.



Enfants

- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas le laisser à la portée des enfants. Il est préférable de laisser les enfants utiliser l'appareil sous la surveillance et la responsabilité des parents.



Usage

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage pas la responsabilité du fabricant.
- Ne pas laisser l'appareil en mode veille ou en marche en quittant le domicile.


Rémanence de l'écran

Une image fixe peut causer des dommages irrémediables à l'écran du téléviseur. Ne pas afficher une image fixe sur l'écran plus de 2 heures. Pour réduire le risque de rémanence, diminuer la luminosité et le contraste de l'écran lorsqu'une image fixe reste affichée.

Informations concernant les piles


- Pour fonctionner correctement, la télécommande doit être équipée des piles prévues à cet effet " (2 x piles AAA (LR03), 1.5V – non fournies)."
- Seules les piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Les piles doivent être mises en place en respectant le sens de polarité.
- Les bornes des piles ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, des piles standard (carbone-zinc), des batteries rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas recharger les piles ni tenter de les ouvrir. Ne pas jeter les piles au feu.
- Retirer les piles de la télécommande en cas de non-utilisation prolongée.
- Remplacer toutes les piles en même temps par des piles neuves identiques entre elles.
- Si le liquide qui sort de la pile entre en contact avec les yeux ou la peau, laver la zone atteinte immédiatement et minutieusement à l'eau claire et consulter un médecin.
- Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive telle que rayon solaire, feu ou assimilé.
- **ATTENTION** : Danger d'explosion si les piles ne sont pas placées correctement.

INSTALLATION

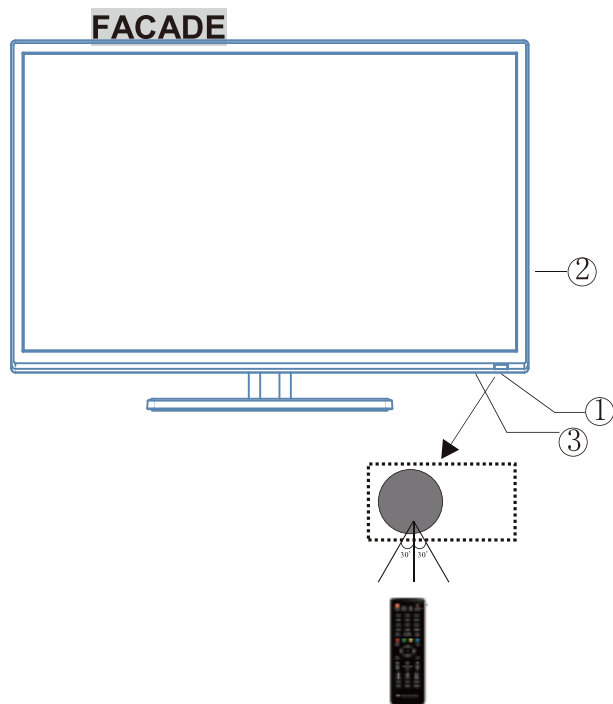


1. Récepteur infrarouge de la télécommande
2. Panneau de commandes
3. Bouton de Mise sous tension/Mise hors tension

PANNEAU DE COMMANDES

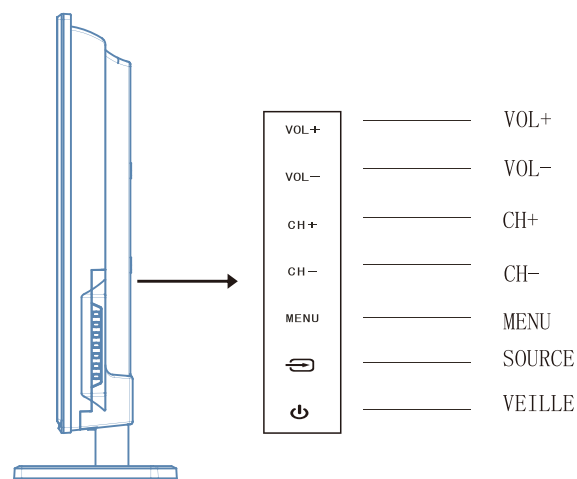

- SOURCE**: affiche la liste des sources d'entrée
MENU : affiche le menu principal
CH+ : sélectionne la chaîne suivante
CH- : sélectionne la chaîne précédente
VOL+ : augmente le volume
VOL- : baisse le volume
VEILLE : allume/met en veille le téléviseur

CONNEXIONS ARRIERES

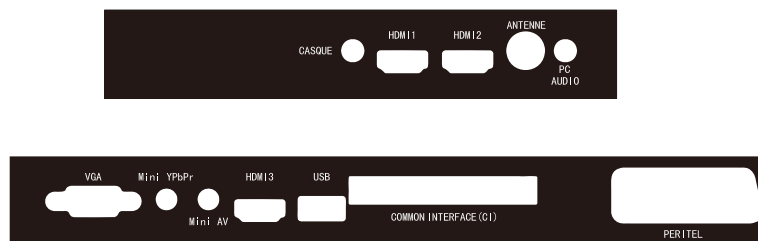

De gauche à droite :


- Y Pb Pr (avec l'adaptateur fournis)**: Entrée vidéo haute définition (Rouge, Bleu, Vert).
- AV (avec l'adaptateur fournis)**: Entrée vidéo (Jaune) (L) : Entrée audio Gauche (Blanche) / (R) : Entrée audio Droite (Rouge).
- SCART (PERITEL)** : Permet la réception audio / vidéo d'un équipement externe (lecteur DVD, etc.).
- USB** : port pour clé USB
- HDMI1/HDMI2/HDMI3** : Entrée HDMI haute définition. Connectez un équipement externe muni de ce type de connexion. Avant de connecter le câble HDMI, veuillez éteindre les 3 appareils.
- Prise casque**
- CI (COMMON INTERFACE)** : Emplacement du module pour la TNT payante.
- PC AUDIO** : Entrée du son pour le PC.
- VGA** : Entrée vidéo pour un ordinateur.
- ANTENNE** : Connecteur pour l'antenne

INSTALLATION

Notes :

- Les connexions **VIDEO** et **YPbPr** partagent le même canal audio (R/L) .
- Lorsque le port HDMI reçoit un signal DVI, le canal « PC audio » est modifié pour recevoir l'audio par le port HDMI.

ANTENNE

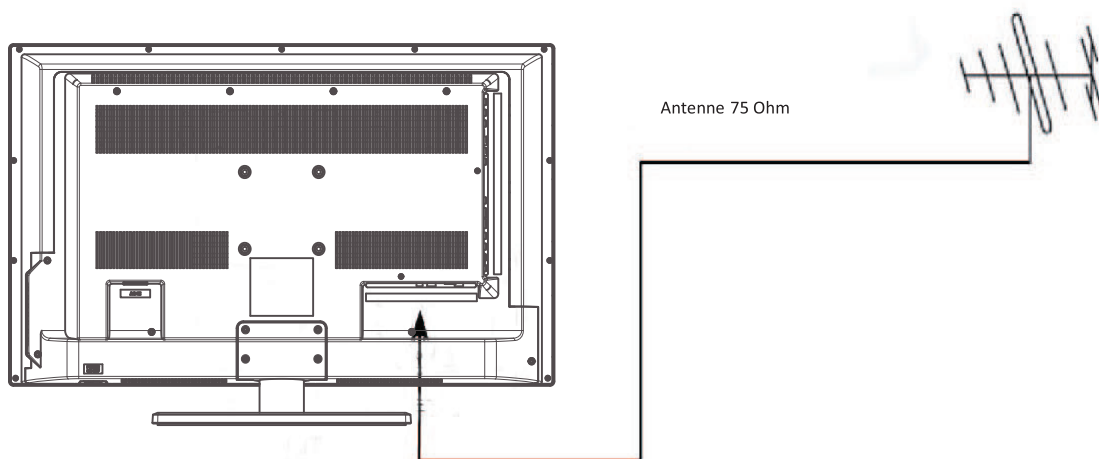

Note:

Connecteur antenne IEC (Femelle)
Impédance de l'antenne: 75 Ohm.


CONNEXION A UN ORDINATEUR

Étapes :

Vérifiez que la TV et l'ordinateur sont éteints.

1. Branchez le câble VGA et le câble audio.
2. Branchez le câble alimentation sur le secteur.
3. Allumez la télévision et sélectionnez la source PC.
4. Allumez votre ordinateur.

L'ordre de cette séquence est très important.

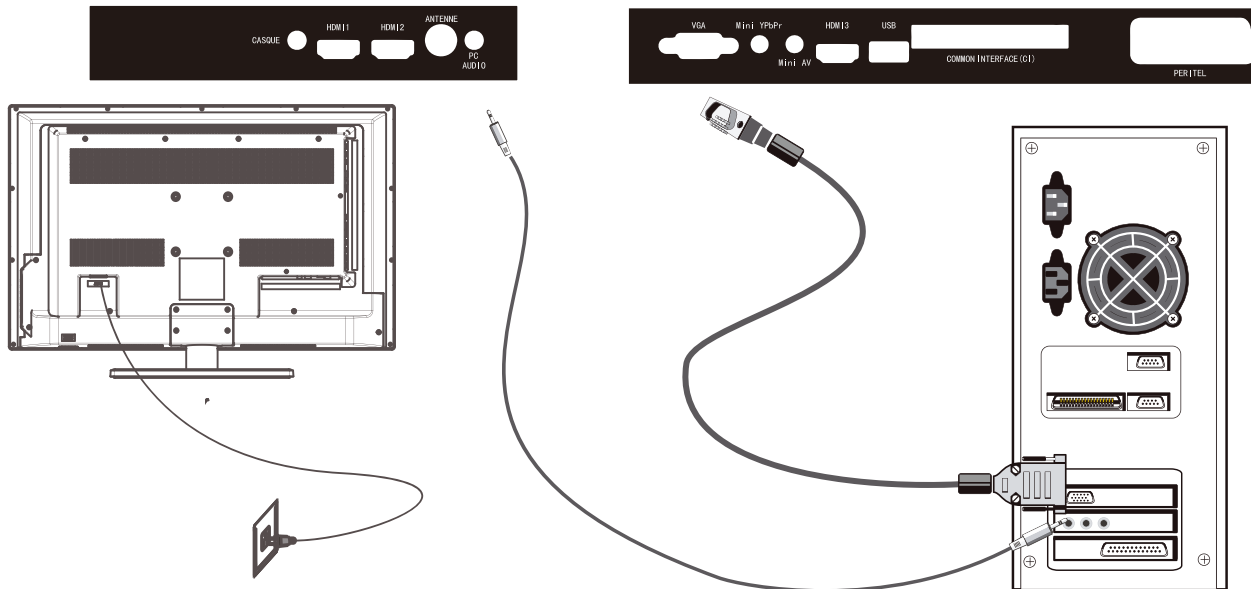

Signal d'entrée PC qui peuvent être affichées

800 x 600 @ 60Hz
960 x 600 @ 60Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1280 x 720 @ 60Hz

1280 x 768 @ 60H
1280 x 1024 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1366 x 768 @ 60Hz

Remarque:


Les signaux autres que ci-dessus peuvent ne pas s'afficher correctement.

Les signaux ci-dessus sont reformatés pour la visualisation en option sur votre écran.


CONNEXION DES EQUIPEMENTS AUDIO / VIDEO

Ce téléviseur offre un ensemble d'entrées audio et vidéo YUV et Péritel pour une connexion à un lecteur de DVD, un magnétoscope ou tout autre appareil. Veuillez consulter le manuel de votre appareil pour connecter votre équipement au téléviseur.

Vous pouvez utiliser les entrées comme indiqué sur la photo ci dessous.

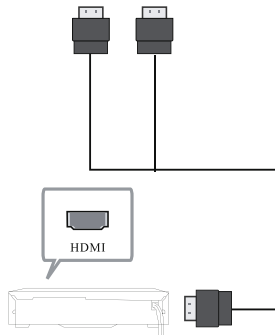


ÉQUIPEMENT VIDÉO avec YPbPr

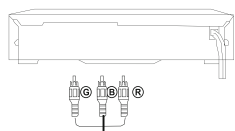

- Y** Jaune (vidéo)
- W** Blanc (audio Gauche)
- R** Rouge (audio Droit ou Pr)
- B** Bleu (Pb)
- G** Vert (Y)

Adaptateur YPbPr (fournis)



ÉQUIPEMENT VIDÉO




Adaptateur AV (fournis)



Les entrées YPbPr supportent les formats : 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i.

TELECOMMANDE

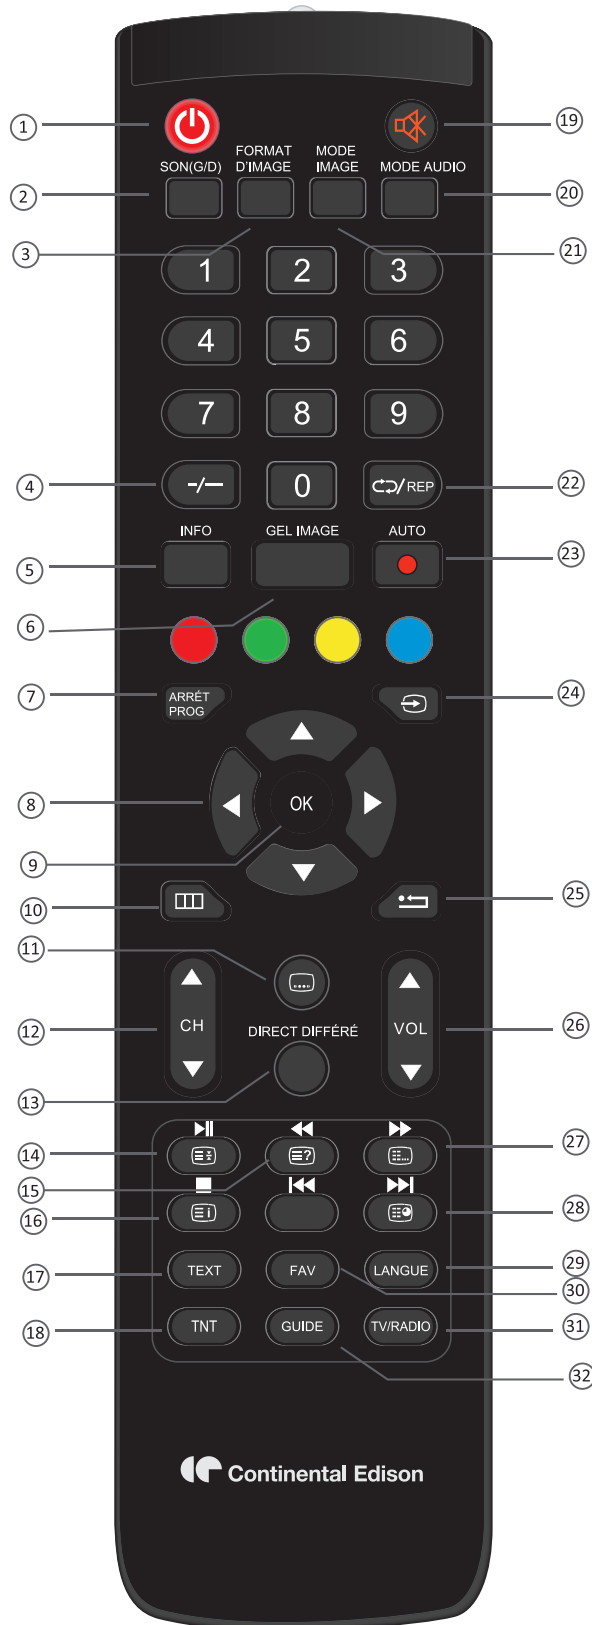









1. : Permet d'allumer/mettre en veille votre appareil.
2. **SON(G/D)** : Pressez cette clef pour sélectionner la mode stéréo
3. **FORMAT D'IMAGE** : Pressez pour ajuster le ratio de l'image
4. **-/--** : Changez le chiffre du programme
5. **INFO** : Permet de visualiser les informations sur le fichier en cours de lecture ou sur la chaîne.
6. **GEL IMAGE** : Fige l'image temporairement. Appuyez de nouveau pour débloquer l'image(en mode TNT).
7. **ARRÉT PROG** : Paramétrage de l'arrêt programmé.
8. **CURSEUR** : Touches de direction: Permet de naviguer entre les menus.
9. **OK** : Confirme une sélection.
10. **MENU** : Affiche ou quitte le menu.
11. : En mode TNT active les sous-titres.
12. **CH+/CH-** : permet de changer de chaîne mémorisée.
13. **DIRECT DIFFÉRÉ** : Pressez le bouton pour faire une pause TNT courant programmez et commencez
14. : En mode USB permet de lire ou de reprendre la lecture. En mode USB permet de faire une pause. En télétexte permet de bloquer la page (HOLD).
15. : En mode USB, retour rapide. En télétexte révèle le texte caché.
16. : Page index du télétexte. Affiche la liste des enregistrements.
17. **TEXT** : Permet d'accéder ou de sortir du télétexte.
18. **TNT** : Pressez pour basculer en mode TNT.
19. : Permet de couper le son.
20. **MODE AUDIO**: Sélectionnez le mode sonore.
21. **MODE IMAGE**: Sélectionnez le mode d'image.
22. / **REP** : Retour à la chaîne précédemment regardée.
En mode USB, pour passer en mode répétition.
23. : Démarre l'enregistrement, sur clé USB, du programme que vous regardez en mode TNT.
24. **SOURCE**: Affiche le menu pour sélectionner la source d'entrée.
25. : Permet de quitter le menu courant.
26. **VOL+/-** : Permet d'augmenter ou de diminuer le volume sonore.
27. : En mode USB avance rapide. En télétexte affiche une liste.
28. : En mode USB permet de passer au fichier suivant.
 En télétexte, accès aux sous-pages.
29. **LANGUE** : Permet de sélectionner les langues pour votre programme TNT(si disponibles).
30. **FAV** : Accès aux listes de chaînes favorites sélectionnées en mode TNT.
31. **TV/RADIO** : Basculer entre les programmes TV et de radio (Seules les données audio, mais pas l'image)
32. **GUIDE** : Guide électronique des programmes en mode TNT.

Touches TELETEXTE : Pour plus d'information, voir page suivante.

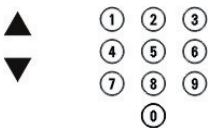Ne pas appuyer sur les boutons trop vite, gardez à l'esprit que certaines fonctions ont besoin de temps pour s'exécuter.

TELETEXTE

Le télétexte est un système d'information diffusé par certaines chaînes, qui se consulte comme un journal. Il offre également l'accès aux sous-titrages pour les personnes (réseaux câblés, chaînes satellites, etc.)

Appuyez sur le bouton	Action réalisée
TEXT (Télétexte)	Utilisé pour appeler ou quitter le mode télétexte. Le sommaire apparaît avec une liste d'options qui peuvent être accessibles. Chaque option a un numéro de page correspondant à 3 chiffres. Si la chaîne sélectionnée ne diffuse pas de télétexte, l'indication 100 s'affiche et l'écran reste noir(dans ce cas, quittez le télétexte et sélectionnez un autre canal).
Sélectionner une page 	Entrez le numéro de page souhaitée à l'aide des boutons 0 à 9. Par exemple, pour la page 120, appuyez sur les chiffres 1, 2 et 0. Le numéro est affiché en haut de l'écran. Si les chiffres continuent à défiler, cela signifie que la page n'a pas été trouvée.
Accès direct aux rubriques 	Les touches de couleur permettent d'accéder aux fonctions correspondant aux pavés de couleur affichés en bas de l'écran.
INDEX	Index du Télétexte (en général page 100)
	Certaines pages contiennent des sous pages qui s'affichent automatiquement en séquence. Cette touche permet d'arrêter le défilement ou de le reprendre. L'indication apparaît dans le coin supérieur gauche.
	Arrêt de la page. Appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque  est activée, l'acquisition des pages est arrêtée.
	Révèle des informations cachées du télétexte. Par exemple, certains jeux peuvent révéler la solution.
	Vous pouvez définir les pages préférées associées aux touches de couleur. Lorsque ce mode est activé, vous ne pouvez pas utiliser la navigation ▲ ou ▼ avec les touches de couleur.


MISE EN PLACE DES PILES DE LA TELECOMMANDE

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
 2. Insérez 2 piles LR3 (AAA) 1,5V en respectant le sens de la polarité.
 3. Remettre le couvercle du compartiment à piles.
- Remplacez les piles si la télécommande ne fonctionne pas correctement.


RECOMMANDATION : Utilisez des piles alcalines. Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.

MISE EN SERVICE

Le téléviseur présente deux boutons power. Le premier se situe sur le côté droit (allumer ou éteindre l'appareil) et le deuxième se situe au-dessous de l'appareil (sert à couper l'alimentation). Presser le bouton Marche/Arrêt (1) pour mettre le téléviseur sous tension : le témoin d'alimentation (2) s'allume.

- Si le témoin d'alimentation est bleu, le téléviseur s'allume directement.
- Si le témoin d'alimentation est rouge, le téléviseur est en veille. Presser le bouton  de la télécommande ou du panneau de commandes pour allumer le téléviseur.

GUIDE D'INSTALLATION

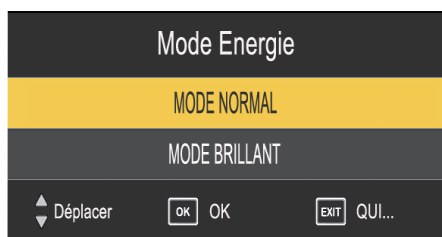

Cet écran apparaît automatiquement à la première mise en service du téléviseur ou lors de sa réinitialisation (restauration des paramètres d'usine). Sélectionnez le pays, pressez OK. La recherche automatique de chaînes commence. Lorsque la recherche est terminée, la première chaîne TNT s'affiche.

1. MENU CHAÎNE

Le premier menu du menu principal est la gestion des chaînes (pour les modes ATV et TNT).





Vous pouvez rechercher et modifier une chaîne à partir de ce menu.

1. Réglage automatique : Déclenche une recherche automatique des chaînes en modes ATV (TV analogique) et TNT (TV numérique).

Sélectionnez le type de recherche : ATV, DTV (ou TNT), TNT + ATV.

Sélectionnez le pays de résidence, puis presser "OK" pour lancer la recherche automatique.

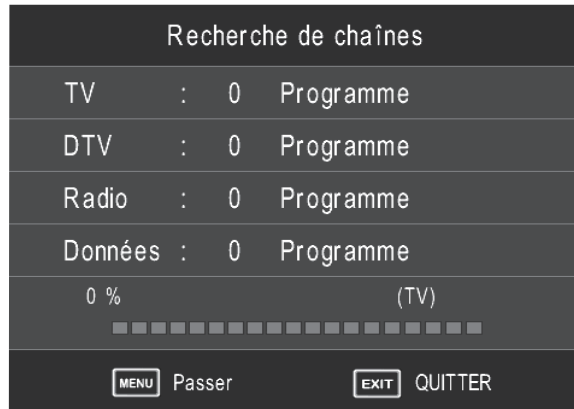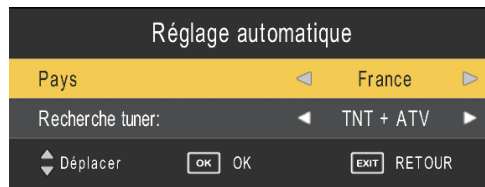

NOTE : Toutes les chaînes, y compris ATV, TNT et la radio peuvent être réglées en une seule fois si vous choisissez le type de recherche "TNT + ATV".


Toutes les chaînes mémorisées antérieurement sont effacées après une recherche automatique des chaînes. A la fin de la recherche automatique, l'appareil passe à la première chaîne en mode TNT.

2. Réglage manuel TNT

Sélectionnez la source TNT puis entrez dans le menu de gestion des chaînes. Sélectionnez l'option "Recherche manuelle TNT".

Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner le canal ou entrez le numéro du canal à l'aide des touches numériques. Pressez OK pour commencer la recherche des chaînes.


Note : Les mentions Mauvais, Normal, Bon indiquent la qualité du signal.

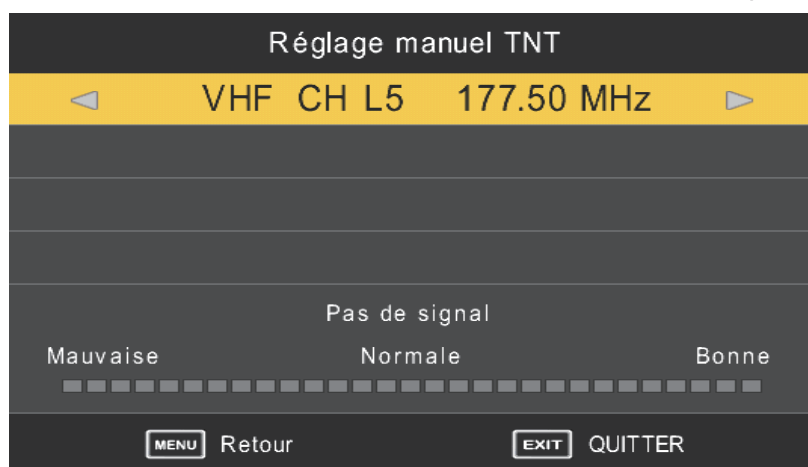

3. Réglage manuel ATV

Sélectionnez le numéro de la chaîne, le système audio adapté à votre zone géographique. Utilisez l'option Réglage fin pour régler la fréquence du canal. Sélectionnez Recherche pour lancer la recherche.

Note : Depuis le 8 mars 2011, la TV analogique n'est plus disponible en France.

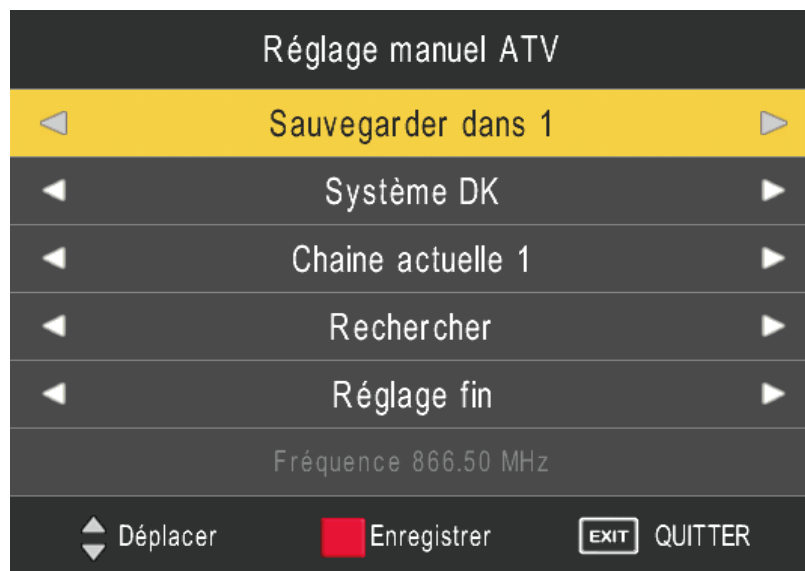

Note : Après le processus de recherche manuelle, appuyez sur la touche de couleur rouge pour mémoriser (SAVE) les chaînes balayées.

4. Modification de programme:

Dans le sous-menu Edition Chaînes, vous pouvez EFFACER / RENOMMER/ DÉPLACER / SAUTER et définir une chaîne comme FAVORI.

EFFACER

Appuyez sur la touche rouge du TELETTEXTE, Puis utilisez les touches de direction ▼▲ pour placer le curseur sur la chaîne que vous souhaitez effacer. Pressez à nouveau la touche ROUGE pour effacer la chaîne préalablement choisie.

RENOMMER

Cette option ne s'applique qu'au mode TV Analogique. Placez le curseur sur la chaîne que vous souhaitez renommer et appuyez sur la touche verte de la télécommande. Utilisez les touches de direction ▼▲ pour sélectionner les caractères. Appuyez sur la touche ◀▶ pour déplacer le curseur.

Appuyez sur la touche MENU pour sortir du menu EDITER et appuyez sur la touche EXIT pour sortir du menu.

Note : Le nom de la chaîne à renommer ne peut pas posséder plus de 5 lettres.

PASSER

Appuyez sur les touches de direction ▼▲ pour choisir le programme que vous souhaitez passer, puis appuyez sur la touche bleue de la télécommande.

L'icône  apparaîtra dans la partie droite de la chaîne. Cette chaîne sera ignorée quand on utilisera les boutons CH+/- .

Pour supprimer le saut d'une chaîne préalablement marquée, appuyez sur le bouton Bleu quand cette chaîne sera choisie dans le tableau d'édition des programmes.

FAVORIS

Utilisez les touches de direction ▼ ▲ pour choisir la chaîne à marquer comme Favori et appuyez sur FAV. Sur la partie droite de la chaîne apparaît l'icône en forme de cœur ♥. Sélectionnez la chaîne favorite et appuyez sur FAV à nouveau si vous souhaitez annuler l'opération.

Une fois que vous créez le groupe de favoris, vous pouvez accéder à vos chaînes favorites en appuyant sur la touche FAV.


5). Informations CI (option)

Ce menu permet de visualiser la carte d'information CI.

6). Mise a jour logiciel (USB)

Permet de mettre à niveau le logiciel via le port USB (Réservé seulement aux Services Techniques).

7). Système de fichiers PVR: Dans le menu du système d'enregistrement PVR, vous pouvez configurer et vérifier les propriétés des dispositifs USB et les formater (Note : Cet appareil peut seulement lire des fichiers et des dispositifs formatés par des systèmes d'archives FAT 32). Formatez votre disque dur USB sur votre PC en FAT32.

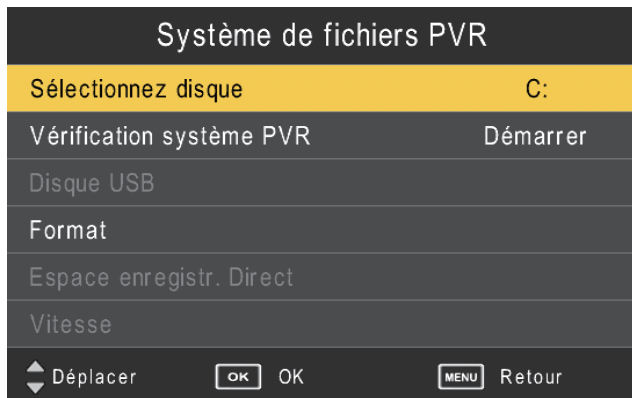




Pour plus d'information sur la fonction PVR, reportez-vous au paragraphe 9.

2. MENU IMAGE

Le second menu du MENU PRINCIPAL est le MENU IMAGE. Il permet de configurer les effets d'image comme le contraste, la luminosité, etc.

Appuyez sur les touches de direction ▼ ▲ pour sélectionner un paramètre et utilisez la touche OK pour ajuster les options du MENU IMAGE.

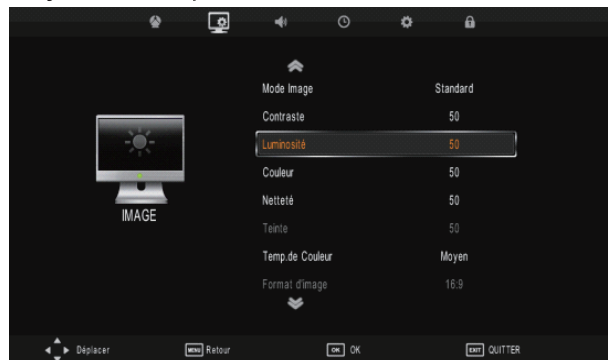

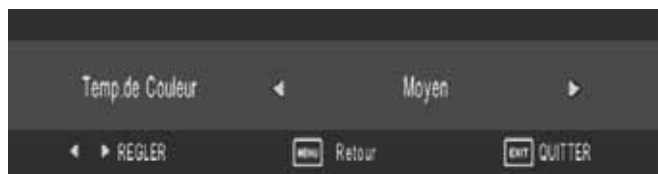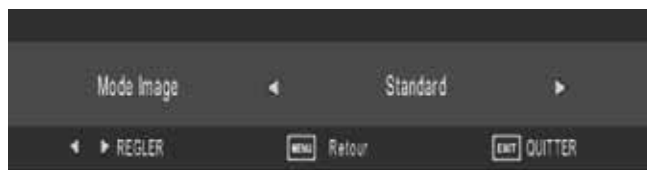

Notes :

1. L'option Teinte est valable seulement dans le système NTSC.
2. La température de couleur règle la nuance la plus agréable au regard. 4 valeurs sont disponibles : moyen / chaud / froid.
3. L'option Ecran est valable seulement en mode PC et permet d'ajuster la position Horizontale, Verticale et la taille de l'écran.
4. Les paramètres Contraste, Luminosité, Couleur, Teinte, Netteté sont modifiables uniquement quand le mode image sélectionné est réglé sur « Utilisateur ». Ils sont préréglés dans les autres modes image. Si on change le mode image (en mettant une mode autre qu'utilisateur) les paramètres sont toujours accessibles et si on essaie de les modifier, on repasse en mode image utilisateur en gardant les mêmes propriétés.

3. MENU SON

Le troisième menu du MENU PRINCIPAL est le menu Son.

Il permet d'ajuster les effets sonores comme par exemple les Aigus, les Graves, la Balance, etc.

Utilisez les touches ▼▲ pour se déplacer dans les sous-menus et pressez la touche OK pour configurer le sous-menu sélectionné.



Notes :

1. **Volume auto** : La fonction AVC (limitation automatique de volume) maintient un niveau de volume constant, même si des écarts de niveau du volume se produisent (par exemple, lorsque le volume des publicités est plus élevé que celui des programmes).
2. Les paramètres Graves et Aigus du menu SON sont modifiables uniquement quand le mode audio sélectionné est « Utilisateur ». Ils sont préréglés dans les autres modes audio. Si on change le mode son (en mettant une mode autre qu'utilisateur) les paramètres sont toujours accessibles et si on essaie de les modifier, on repasse en mode son utilisateur en gardant les mêmes propriétés.

4. MENU HEURE

Le quatrième menu est le MENU HEURE. Il permet d'ajuster l'heure, de programmer la mise en marche et l'arrêt, d'activer la mise en veille automatique, etc.

Utilisez les touches ▼ ▲ pour pouvoir se déplacer dans les options et appuyez sur OK pour entrer dans l'option à ajuster.



Note : Si la TV ne reçoit aucun signal pendant 10 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement, si l'option Veille Automatique est activée (Marche). L'heure peut être récupérée automatiquement à partir du signal TNT.

5. MENU OPTIONS


Le cinquième menu est le Menu OPTIONS. Dans ce menu vous pouvez configurer la langue du menu / la langue audio / la langue des sous titres parmi celles disponibles.



Restaurer les réglages usine : Attention, si vous sélectionnez cette option, tous les programmes et le mot de passe seront effacés.

6. MENU VERROUILLAGE

Le sixième menu est le Menu **VERROUILLAGE**. Dans ce menu vous avez la possibilité de verrouiller le système de l'appareil, régler le mot de passe, bloquer le programme et configurer le contrôle parental. Une fois que vous avez activé le verrouillage du système, vous ne pouvez plus rechercher des chaînes ni changer les chaînes sans avoir préalablement entré le mot de passe.

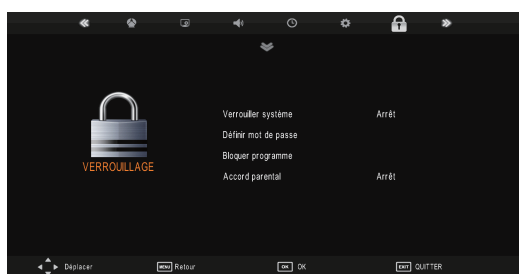

Activation du verrouillage

Sélectionnez le sous-menu Verrouiller système et réglez le paramètre sur Marche.

Définition du mot de passe

Sélectionnez le sous-menu Définir mot de passe . Le mot de passe par défaut est : 0000.

Bloquer l'accès à une chaîne

Sélectionnez le sous-menu Bloquer programme.

Presser les touches ▲ ▼ pour choisir la chaîne, puis presser la touche VERTE du télétexte sur la télécommande pour bloquer l'accès à cette chaîne.


Pour débloquer l'accès à la chaîne, sélectionnez le sous-menu Bloquer programme du menu Verrouiller après avoir saisi le mot de passe, puis pressez à nouveau la touche VERTE.

Contrôle parental : Permet de restreindre l'âge de visionnage des programmes qui émettent un contenu violent ou sexuel. Les émissions peuvent envoyer un code qui indique le niveau de restriction du programme émis et quand le niveau d'âge minimum est sélectionné, l'appareil demandera une clé pour pouvoir le visionner.


Sélectionnez l'option Accord Parental et appuyez sur OK. Sélectionnez l'âge minimum de visualisation de la chaîne entre 4-18 ans avec les touches de direction ▲ ▼ et appuyez sur OK.

7. MEDIA

Dans ce menu vous pouvez accéder aux applications multimédia via le port USB.

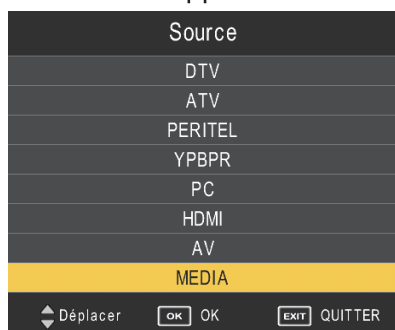

Appuyez sur OK pour entrer dans le menu Média

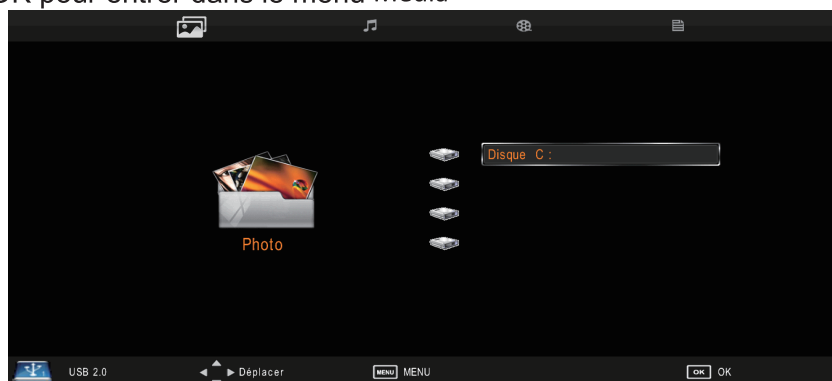

Assurez-vous que le dispositif USB est inséré dans le connecteur USB de cet appareil. Il existe quatre options permettant de lire les types de fichiers correspondants stockés dans sur le support USB : Photo, Musique, Vidéo, Texte.


Sélectionnez le type souhaité (par exemple Musique) en utilisant les boutons de direction et appuyez sur OK pour entrer dans la liste des fichiers contenus dans le support USB.

Choisissez le dossier dans lequel se trouvent les fichiers du type souhaité, et pressez OK pour le lire.





Sélectionnez le disque désiré dans le cas où il existe différentes parties dans le disque et pressez OK.




Choisissez le fichier du type souhaité en utilisant les touches de direction. Un petit écran de prévisualisation apparaît. Appuyez sur  pour afficher plein écran. Quand un fichier multimédia est en cours de lecture, appuyez sur **OK** ou **INFO** pour afficher une barre de commandes.



Choisissez l'icône souhaitée avec les boutons de direction et pressez OK pour exécuter l'action correspondante. Note : Il existe d'autres icônes cachés à droite ou à gauche de l'écran.

Appuyez sur  pour faire disparaître la barre de commandes. Presser à nouveau  pour revenir à la liste des fichiers. Vous pouvez choisir une piste audio, un sous-titre ou un programme dans le menu « INFO » pendant la lecture d'une Vidéo. Choisissez l'icône INFO et pressez OK. Le menu INFO s'affiche.

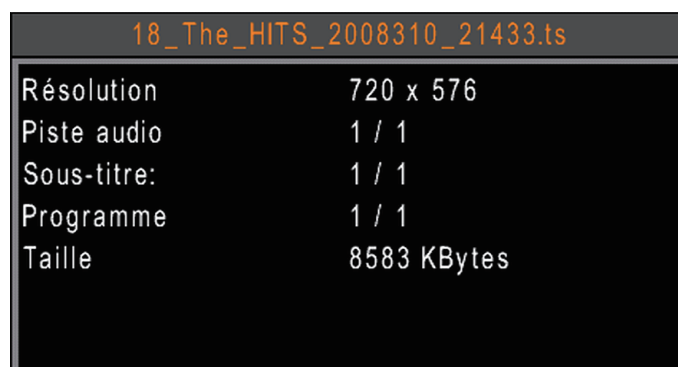

Format de vidéo USB

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Codec audio
.mpg	PS	MPEG 1	MPEG 1 Layer 2
		MPEG 2	
.avi	AVI	MPEG-4 Visual (DivX 5)	AC-3
		MPEG-4 Visual (Version 3)	MPEG Audio (MP3)
		MPEG-4 Visual (XviD)	WMA
.divx	DivX	MPEG-4 Visual (DivX 5)	AC-3 MPEG Audio (MP3)
.mkv	Matroska	MPEG-4 Visual (DivX 5)	AC-3 MPEG Audio (MP3)
.mp4	MPEG-4	AVC MPEG-4 Visual	AAC
.wmv	Windows Media	VC-1	WMA

Format de musique USB


Extension de fichier	Codec audio
.mp3	MP3
.wma	WMA

Format de image USB

Extension de fichier	Codec image
.jpg	JPEG

NOTE: La lecture des formats de fichier ci-dessus n'est pas garantie.

8. GUIDE (Guide Electronique des Programmes)




Cette fonction permet d'obtenir des informations détaillées sur les émissions de la station émettrice TDT ou Radio Numérique, comme des commentaires qui expliquent le sujet d'un film, l'heure de début des différents programmes etc. L'information dépend de chaque station émettrice et elle n'est pas toujours disponible. Pour accéder au Guide Électronique de programmes, appuyez sur la touche  et choisissez le mode DTV(TNT), Ensuite pressez la touche GUIDE de la télécommande pour accéder au guide électronique de programmes : l'image suivante s'affichera sur l'écran du téléviseur. Presser à nouveau la touche GUIDE pour abandonner la fonction GUIDE.




INFO

Utilisez les touches de direction pour choisir les chaînes sur lesquelles vous souhaitez vous informer. Ensuite pressez la touche **INFO** de la télécommande pour visualiser l'information du programme. Pressez à nouveau INFO pour effacer l'information.

PROGRAMMATION

Appuyez sur la touche Jaune : les émissions programmées s'afficheront. Utilisez ensuite les touches de direction   pour choisir le programme désiré dans la liste qui s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche rouge  pour effacer l'émission programmée. Pour retourner au Guide Électronique de Programmes, pressez à nouveau la touche Jaune.


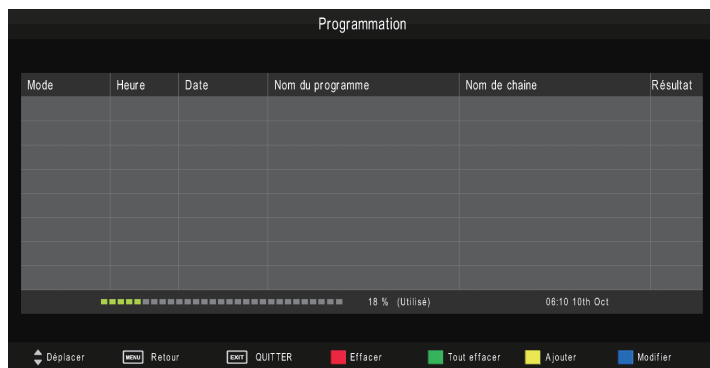


ENREGISTREMENT

Connectez un support de stockage USB sur le téléviseur. Pressez le bouton Rouge, puis définir le programme, le mode d'enregistrement (Auto, Une fois, Quotidien ou Hebdo), l'heure et la date de début de l'enregistrement (non modifiable en mode Auto), l'heure et la date de fin de l'enregistrement (non modifiable en mode Auto). Pressez OK pour valider. L'enregistrement programmé apparaît dans la liste des programmes.

RAPPEL

Pour configurer un avis de début d'un programme, pressez la touche GUIDE de la télécommande jusqu'à ce que sur l'écran affiche le guide des programmes. Ensuite pressez la touche vert : l'écran affiche la fenêtre suivante :

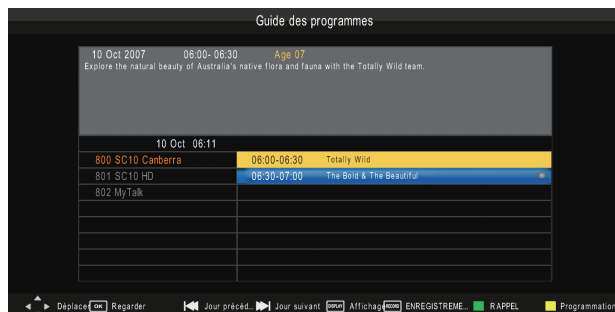
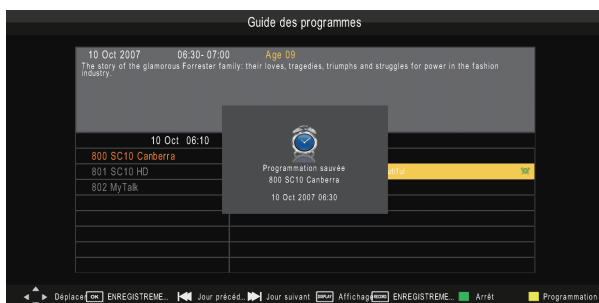


En appuyant au préalable sur la touche jaune. Choisissez maintenant si vous voulez que le rappel s'affiche "une fois", "chaque jour" ou "chaque semaine". Utilisez les touches de direction pour configurer la chaîne, l'heure, les minutes, la date, le mois et le mode désirés. Pour confirmer l'opération, appuyez sur OK de la télécommande. Pour annuler l'opération, appuyez sur .

9. Fonction PVR

1. Préparation de l'enregistrement

Insérez un support de stockage dans le port USB du téléviseur. Dans le menu CHAÎNE, sélectionnez le menu «Système de fichiers PVR », puis pressez OK.

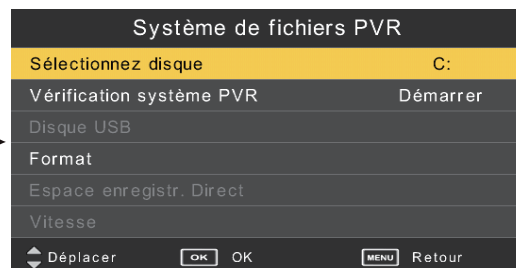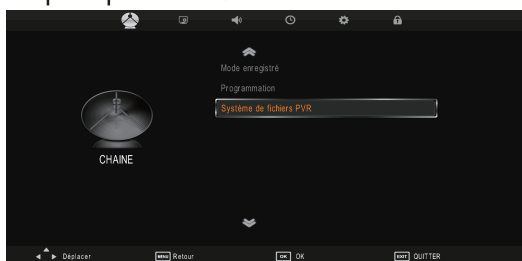

Choix du disque

Sélectionnez l'option « Sélection Disque », puis choisissez sur quel disque l'émission sera enregistrée (C : par défaut). Pressez OK.




Contrôle du système de fichiers PVR

Les enregistrements sont réalisés avec le système PVR du téléviseur. Ils peuvent être lus sur le même téléviseur ou sur d'autres types d'appareils (ordinateur, lecteur DVD, etc.) compatibles avec le format « .TS ».

Si le disque USB connecté, destiné à stocker l'enregistrement, n'est pas lisible par le téléviseur, ce dernier demandera de le formater.

Pour contrôler la validité du support de stockage USB, sélectionnez l'option « Vérification système PVR » et pressez OK.

1. Si le support USB est conforme, la fenêtre suivante s'affiche, indiquant que le contrôle s'est déroulé avec succès.

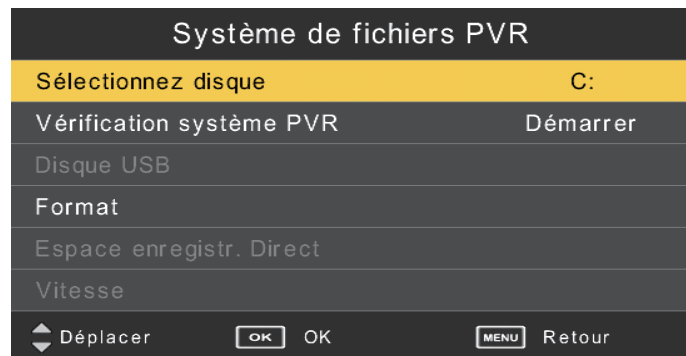

2. Si un formatage du support USB est nécessaire, la fenêtre suivante s'affiche :




Utilisez les touches ◀▶ pour modifier le type du système de fichiers PVR : FAT32 ou Hi Speed FS. Choisissez « High Speed FS » pour accélérer l'enregistrement. Appuyez sur OK. Le téléviseur propose de formater le disque.



Pressez la touche de direction ◀ pour déclencher le formatage.

ATTENTION : LE FORMATAGE EFFACERA TOUS LES FICHIERS PRESENTS SUR LE SUPPORT USB.

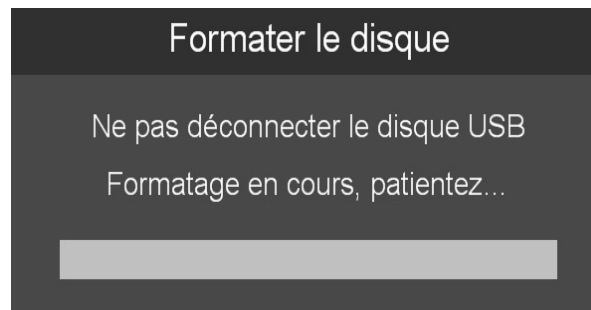

Ne débranchez pas le support USB pendant le formatage.

Après le formatage, attendez la fin du contrôle du système PVR (ne pas effectuer d'autres actions pendant le contrôle) ; le message « Réussi » (Success) s'affiche lorsque le contrôle s'est bien passé.

Système de fichiers PVR	
Sélectionnez disque	C:
Vérification système PVR	Vérification
Disque USB	OK
Format	OK
Espace enregistr. Direct	All
Vitesse	HD Supporté Vérification
◄ Déplacer	OK OK MENU Retour

Contrôle en cours

Système de fichiers PVR	
Sélectionnez disque	C:
Vérification système PVR	Succes
Disque USB	OK
Format	OK
Espace enregistr. Direct	All
Vitesse	HD Supporté 3082 KB/s
◄ Déplacer	OK OK MENU Retour

Contrôle terminé avec succès

Note : Veuillez vérifier le paramètre Vitesse (Speed). L'indication « HD support » signifie que la vitesse du dispositif USB est adaptée à l'enregistrement. Dans le cas contraire, le disque doit être formaté.

Si vous choisissez le mode de formatage « Hi Speed FS », vous pouvez changer la taille du décalage (Time shift size) :

Taille pour Time Shift	
Taille du disque pour Time Shift	512 MB
SB	14 Mins
HD	4 Mins

Free Record Limit

Le temps maximum d'enregistrement « Free Record Limit » est par défaut de 6 heures. Le réduire si l'espace libre sur le disque est faible.

2. Enregistrement de l'émission

En mode DTV (TNT), sélectionnez la chaîne désirée et pressez la touche REC de la télécommande. L'enregistrement commence, la barre de commandes apparaît et le symbole « ● » s'affiche en haut à gauche.



Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez la commande STOP de la barre de commande et pressez OK ou pressez le bouton ■ de la télécommande. La barre de commande et le symbole « ● » disparaissent.

3. Lecture de l'enregistrement

L'enregistrement est sauvegardé sur le support USB dans un répertoire nommé « _MSTPVR ». Pour lire le contenu enregistré, appuyer sur la touche ↻ de votre télécommande et sélectionner MEDIA.

GUIDE DE RESOLUTION DES PROBLEMES

Si vous observez un mauvais fonctionnement, consultez ce tableau avant d'appeler le service d'assistance technique.

Symptôme	Cause
L'appareil ne s'allume pas	Vérifiez les connexions et les câbles. Déconnectez le câble d'alimentation et reconnectez au bout de 60 secondes pour réinitialiser la TV. Le câble d'alimentation n'a pas été relié au réseau électrique ou à la TV.
Pas d'image ni de son	Connexions d'entrée de signal arrières débranchées. Choisissez l'entrée de signal adéquate. Allumez l'équipement externe relié à cette unité. La station peut avoir des problèmes. Changez de chaîne TV.
En mode TNT, il y a du son mais pas d'image	Vous avez choisi le mode de Radio transmis dans des transmissions numériques terrestre. Pressez le bouton correspondant « TV/Radio » pour passer au mode TNT.
Couleur fade / Sans couleur	Contraste, Luminosité, Couleur, mal ajustés. Système de Couleur inapproprié. Sélectionnez la zone adéquate.
Points ou interférences sur l'image ou son faible	Recherchez un autre canal avec un meilleur signal. Ajustez l'antenne, ou vérifiez le câble et les connecteurs d'antenne. Interférences possibles avec des moteurs, des néons, des vélomoteurs, etc. Si vous utilisez une antenne intérieure, orientez-la dans une autre direction, ou utilisez une antenne de toit.
Rayures à l'écran	Interférences possibles avec des équipements électroniques, comme les téléphones portables, les ordinateurs, les émetteurs de radio, etc. Choisissez le système de TV adapté à la zone géographique.
Signal brouillé	Réflexions de signal dans des bâtiments proches, montagnes etc. Orientez l'antenne.
Neige dans l'image (Image pauvre, avec des points)	Câble d'antenne endommagé ou coupé. Antenne mal orientée.
Je ne peux pas voir certaines chaînes et la TV me demande un mot de passe.	Le canal a été caché dans le menu SKIP ou BLOQUER. Choisissez SKIP OFF.
L'appareil émet des bruits en chauffant /en refroidissant	C'est normal. Il est dû aux dilatations et aux contractions sous l'effet des changements de température.

La télécommande ne fonctionne pas	Piles usées. Changez-les, en respectant la polarité marquée. Objets placés devant le capteur de la TV ils empêchent la réception du signal de la télécommande.
Pas de son	Montez d'abord le volume du téléviseur et des équipements connectés. Désactivez la fonction Mute. Vérifiez les câbles de connexion Audio Rouge/ Blanc.
Les programmes de la TNT se sont déréglés sans raison apparente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effectuez une nouvelle recherche automatique de chaînes et réordonnez-les postérieurement. Ceci est dû au fait que certaines stations émettrices ont modifié leurs paramètres : transmission, nom, numéro, codes etc., et la TV a effectué une mise à jour du tableau de programmes. 2. Tenez compte du fait que les émissions sont encore expérimentales dans des transmissions TNT.
Il n'y a pas de Vidéo en mode PC	Ajustez la résolution d'écran de votre PC à une valeur inférieure.
On ne peut pas changer de chaîne en TNT	Pendant la fonction d'enregistrement les boutons de changement de canal en TNT ne seront pas disponibles. Arrêtez d'abord l'enregistrement.
HDMI ne reçoit pas le signal de l'autre équipement	Éteignez et déconnectez les deux équipements du réseau électrique. Reconnectez-les en même temps afin que les deux équipements entament la communication entre eux dès le début. Si le signal n'apparaît pas à l'écran, choisissez une résolution plus petite pour l'équipement externe.
J'écoute la Radio mais il n'y a pas d'image	Vous avez choisi le mode de Radio transmis TNT. Pressez le bouton correspondant « TV/Radio » pour passer au mode TV TNT.
Je ne peux pas changer de chaîne et on me demande le mot de passe	Vous avez activé l'option Verrouillage du système dans le menu Verrou. Introduisez la clé pour accéder à ce canal, ou débloquez ce canal dans le menu Verrou.
L'image ne couvre pas tout l'écran	Le format d'affichage des images est envoyé par la station émettrice de la TNT ; par conséquent ce n'est pas un défaut de l'unité. Appuyez sur le bouton ZOOM.
Points illuminés sur l'écran	Ce produit utilise un panneau LCD de haute résolution formé par des millions de pixels. Il est normal que certains téléviseurs présentent un défaut de quelques pixels, sans que ceci signifie que le produit soit défectueux. Pour le critère de pixels défectueux, nos produits sont semblables à ceux d'autres fabricants. Un panneau présentant 5 pixels défectueux séparés n'est pas considéré comme défectueux.

Attention ! Ne maintenez pas d'images fixes sur l'écran pendant longtemps pour éviter que l'écran soit « brûlé » dans les zones de forte luminosité. Si le cas se présente, la garantie ne couvre pas ce problème.

CARACTERISTIQUES

MODÈLE	CETVDLED32HD5
REF	WDL32MS521Q
VOTAGE	100 - 240 V ~ 50/60Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A
DIAGONALE D'ÉCRAN VISIBLE	81cm (32 pouces)
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN MODE MARCHÉ	38,43W
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ANNUELLE	56,1W
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN MODE VEILLE	0,42W
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN MODE ARRÊT	0,03W
RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN (PIXELS)	1366 X 768

Note : Les caractéristiques et le design du produit peuvent être modifiés sans préavis, le fabricant se réservant le droit d'apporter les améliorations qu'il juge nécessaires.

Fabriqué en Chine

LOT#: CGS072012



Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que vos équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers à la fin de leurs vies. Il y a des systèmes de collecte pour le recyclage dans l'UE.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'autorité locale ou votre revendeur.