


1 Fixer la dragonne, installer la batterie

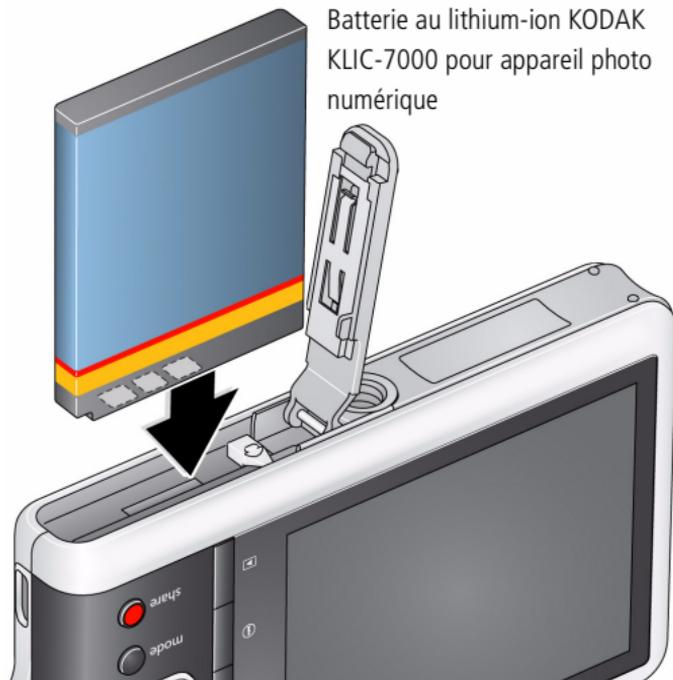


Batterie au lithium-ion KODAK
KLIC-7000 pour appareil photo
numérique




2 Charger la batterie

Si le coffret contient ce chargeur de batterie :

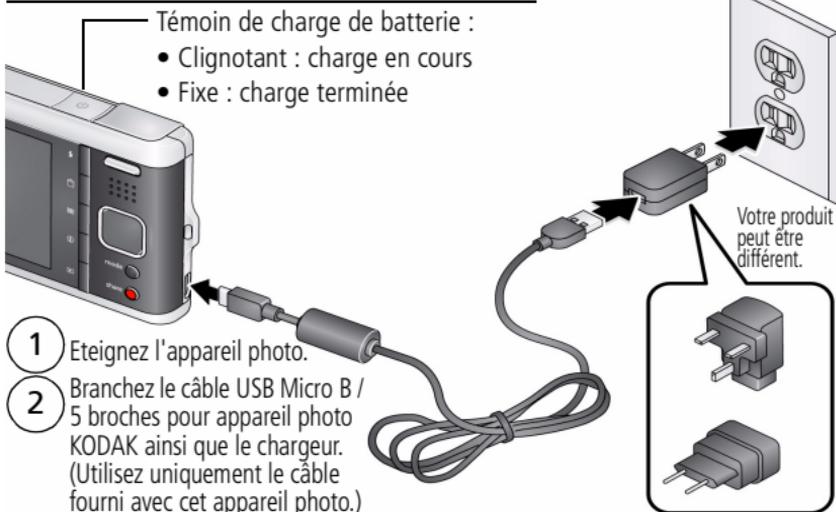

Si le coffret contient ce chargeur de batterie :

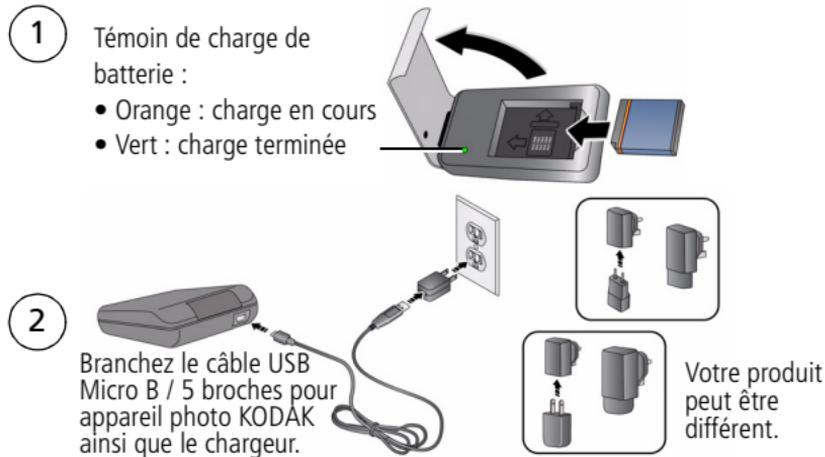

3 Utiliser une carte microSD/SDHC


L'appareil photo dispose d'une mémoire interne. Nous vous conseillons d'acheter une carte microSD ou microSDHC afin de stocker davantage de photos et de vidéos, en toute simplicité.

ATTENTION :

Une carte ne peut être insérée que dans un seul sens. Ne l'insérez pas de force sous peine d'endommager l'appareil photo ou la carte. Ne tentez pas d'insérer ou de retirer la carte pendant que l'appareil photo est allumé ; vous risqueriez d'endommager les photos, la carte ou l'appareil photo.

- 1 Eteignez l'appareil photo.
- 2 Insérez une carte et poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 3 Allumez l'appareil photo.


Pour retirer une carte, appuyez dessus et relâchez-la.

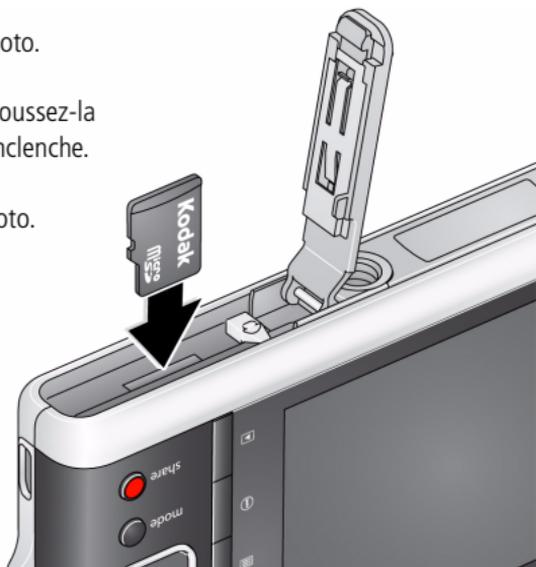


Achat d'accessoires

www.kodak.com/go/m590accessories

4 Mettre l'appareil photo sous tension

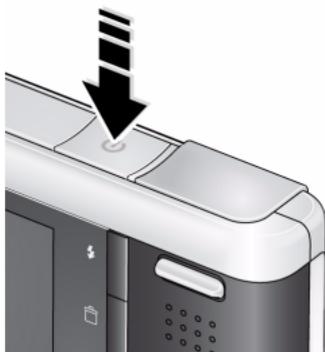

5 Régler la langue, la date et l'heure

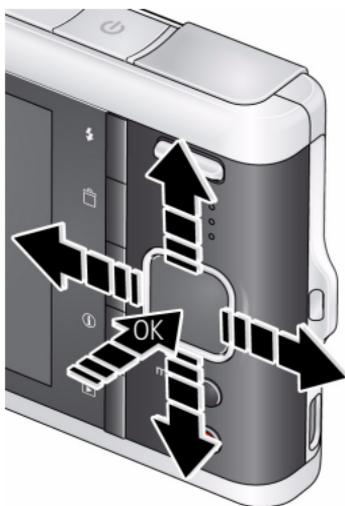

Langue :

- ▲▼ pour changer.
- OK pour accepter les réglages.

Date et heure :

- A l'invite, appuyez sur OK.
- ▲▼ pour modifier le champ actif.
- ◀▶ pour passer au champ précédent/suivant.
- OK pour accepter les réglages.

Voir le guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/m590support

6 Prendre une photo

- 1 L'appareil photo s'allume en mode Prise de vue intelligente. (Si un autre mode est sélectionné, appuyez sur le bouton de mode, puis sur ▲ ▼ pour choisir la fonction Prise de vue intelligente . Ensuite, appuyez sur OK.)



- 2 Cadrez la photo.
- 3 Enfoncez le bouton d'obturateur à mi-course pour régler la mise au point et l'exposition.

Lorsque les marques de cadrage deviennent vertes, enfoncez complètement le bouton d'obturateur.

Marques de cadrage



Bouton de mode

Voir d'autres modes

voir page 11

Voir le guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/m590support

7 Visualiser des photos/vidéos



Visualisation

- 1 Appuyez sur le bouton
Visualiser  pour accéder à
ce mode ou le quitter.
- 2  pour visualiser la
photo/vidéo précédente
ou suivante.
OK pour lire une vidéo.

Voir le guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/m590support

8 Télécharger le logiciel, transférer des photos

Téléchargez le logiciel KODAK pour transférer et partager vos photos et vidéos en toute simplicité.

IMPORTANT : *pour utiliser les fonctions de partage et de réseaux sociaux, vous devez télécharger le logiciel KODAK.*

Assurez-vous que l'ordinateur est connecté à Internet. Lorsque vous connectez l'appareil photo à l'ordinateur, l'outil de téléchargement du logiciel KODAK s'exécute automatiquement. Suivez les invites à l'écran pour télécharger et installer le logiciel KODAK.



- 1 Eteignez l'appareil photo.
- 2 Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB Micro B / 5 broches pour appareil photo KODAK.
- 3 Allumez l'appareil photo.
- 4 Une fois le logiciel installé, suivez les invites à l'écran pour transférer les photos et les vidéos vers votre ordinateur.

REMARQUE : si l'outil de téléchargement ne se lance pas, recherchez-le dans les emplacements suivants pour le démarrer :

- Sous WINDOWS : dans Poste de travail
- Sous MAC : sur le Bureau

Pour télécharger le logiciel KODAK www.kodak.com/go/camerasw

9

Utilisation du système d'aide de l'appareil photo



1 Appuyez sur le bouton Menu , puis mettez un menu en surbrillance.

2 Appuyez sur le bouton d'informations .
 Pour faire défiler les rubriques d'aide.


Autres sources d'information sur l'appareil photo

Visitez le site www.kodak.com/go/m590support pour consulter les documents suivants :


- guide d'utilisation étendu ;
- service Step-by-Step Solutions and Repair (Dépannage interactif et réparations) ;
- didacticiels interactifs ;
- et bien plus encore.

Voir le guide d'utilisation étendu www.kodak.com/go/m590support

Vue avant

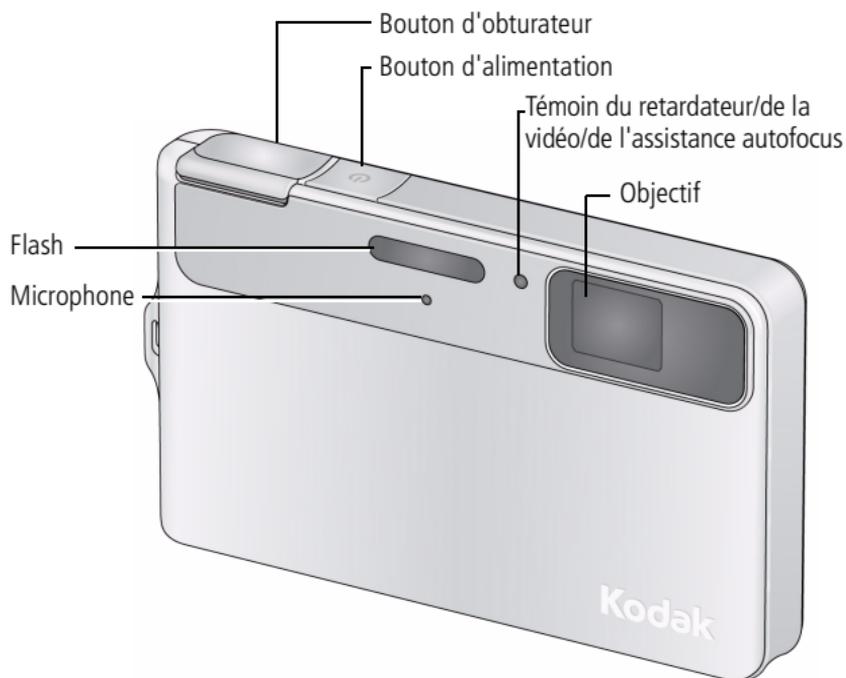


Vue arrière

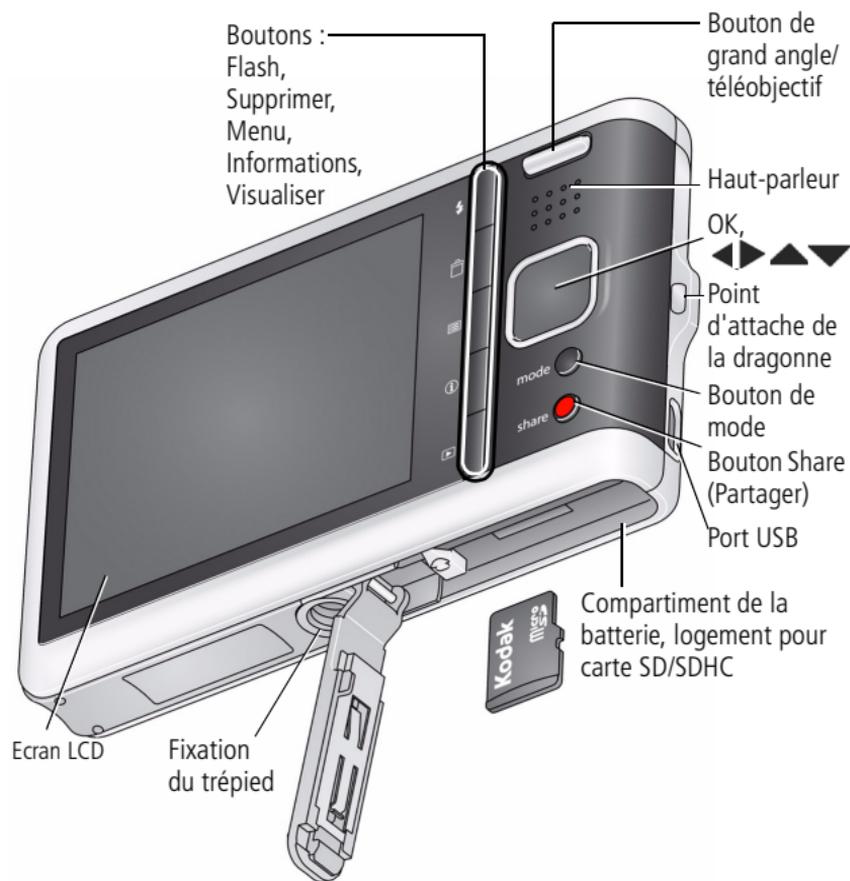

1

Autres fonctions de l'appareil

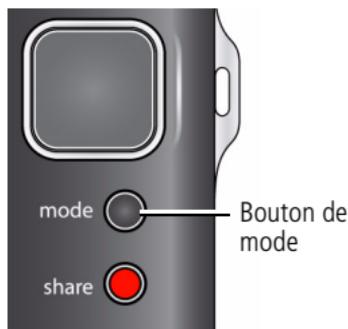

Appuyez sur le bouton de mode, puis sur ▲▼ pour choisir le mode qui convient le mieux à votre sujet et à votre environnement. Ensuite, appuyez sur OK.

Mode

Utilisation



Prise de vue intelligente

Fonctions de prise de vue générales : excellente qualité d'image et facilité d'utilisation.



Programme

Fonctions de prise de vue avancées : offrent un meilleur accès aux réglages manuels.



Scène

Simplicité « visez, déclenchez » lors de la prise de photos dans presque toutes les situations. (Voir [page 12](#)).




Vidéo

Pour l'enregistrement de vidéos sonorisées. (Voir [page 12](#)).

Régler la luminosité de l'écran LCD

Pour régler la luminosité de l'écran LCD en fonction de votre environnement, consultez le guide d'utilisation étendu (www.kodak.com/go/m590support).

Enregistrer une vidéo

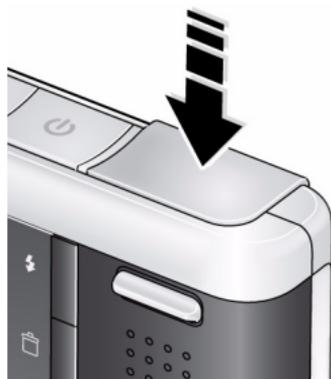

- 1 Appuyez sur le bouton de mode, puis sur ▲▼ pour sélectionner l'option Vidéo . Appuyez ensuite sur OK.
- 2 Enfoncez **complètement** le bouton d'obturateur, puis relâchez-le. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton d'obturateur et relâchez-le.

Utiliser les modes Scène (SCN)

Choisissez un mode Scène et réalisez de superbes photos dans toutes les situations.

- 1 Appuyez sur le bouton de mode, puis sur ▲▼ pour sélectionner SCN. Appuyez ensuite sur OK.
- 2 Appuyez sur ◀▶ ▲▼ pour sélectionner un mode et afficher sa description.
- 3 Appuyez sur OK pour activer ce mode scène :
Portrait, Sport, Paysage, Gros plan, Fleurs, Coucher de soleil, Contre-jour, Bougie, Enfants, Discret/Musée, Texte, Plage, Neige, Feux d'artifice, Autoportrait, Portrait de nuit, Paysage de nuit, Panoramique, Réduction du flou, Haute sensibilité, Panorama (G à D, D à G).

Utiliser le flash




Appuyez plusieurs fois sur le bouton du flash jusqu'à ce que l'écran LCD affiche le mode de flash souhaité.

Modes de flash	Déclenchement du flash
Automatique 	En fonction des conditions d'éclairage.
Flash d'appoint (Flash activé) 	Chaque fois que vous prenez une photo, quelles que soient les conditions d'éclairage. A utiliser lorsque le sujet est dans l'ombre ou à contre-jour (la source de lumière se trouve derrière le sujet). REMARQUE : non disponible en mode Prise de vue intelligente.

Réduction yeux rouges Choisissez un réglage dans le menu de configuration.	 Préflash	Un préflash se déclenche, ce qui réduit le diamètre de la pupille, avant que la photo ne soit prise.
	 Correction numérique	Le préflash ne se déclenche pas ; l'appareil photo corrige les yeux rouges. REMARQUE : lorsque vous utilisez la correction numérique, le traitement de l'image est plus long que lorsque vous utilisez le préflash.
Désactivé		Jamais.

Utiliser le zoom optique

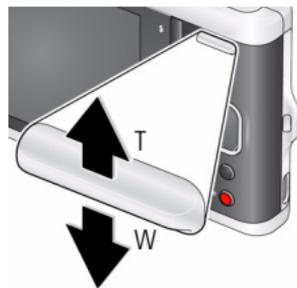

- 1 Cadrez le sujet à l'aide de l'écran LCD.
- 2 Appuyez sur le bouton de téléobjectif (T) pour effectuer un zoom avant. Appuyez sur le bouton de grand angle (W) pour effectuer un zoom arrière.
- 3 Prenez la photo.

Utiliser les raccourcis

Votre appareil photo est doté d'une interface épurée. Pour accéder rapidement aux fonctions de prise de vue et de visualisation :

- 1 Appuyez sur le bouton d'informations **i**.
*Les raccourcis s'affichent. Pour masquer les raccourcis, appuyez sur **i**.*
- 2 Appuyez sur ◀▶ pour accéder à des fonctions comme la Compensation d'exposition, le Retardateur et l'Autofocus. (Selon les modes utilisés, les fonctions disponibles sont différentes.)
- 3 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un réglage.



Supprimer des photos/vidéos

- 1 Appuyez sur le bouton Visualiser .
- 2 Appuyez sur ◀▶ pour accéder à la photo/vidéo précédente ou suivante.
- 3 Appuyez sur le bouton Supprimer.
- 4 Suivez les invites à l'écran.


Utiliser le bouton Menu pour modifier les réglages

Vous pouvez modifier les réglages de l'appareil photo afin d'obtenir les meilleurs résultats. Les réglages de certains modes sont limités.


- 1 Appuyez sur le bouton Menu .
- 2 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner un onglet :
 - **Prise de vue/vidéo** pour accéder aux réglages de prise de vue les plus courants
 - **Configuration** pour accéder aux autres réglages de l'appareil photo
- 3 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur OK.
- 4 Choisissez une option, puis appuyez sur OK.

Pour accéder au système d'aide de l'appareil photo, voir [page 8](#).

Présentation des icônes de prise de vue

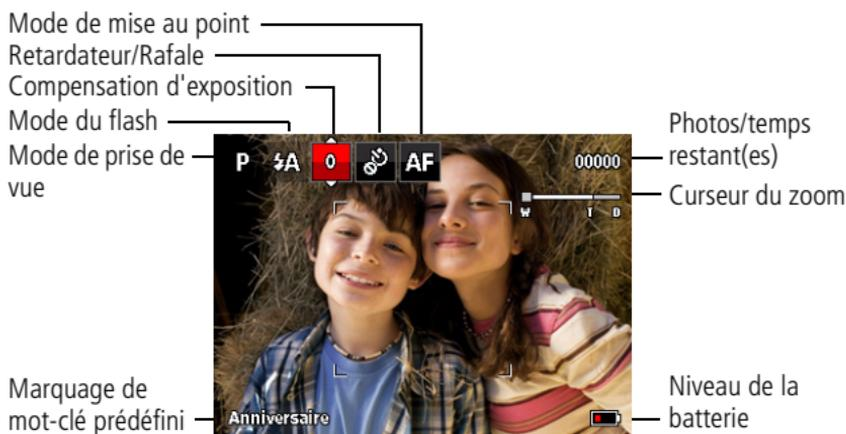

Présentation des icônes de visualisation

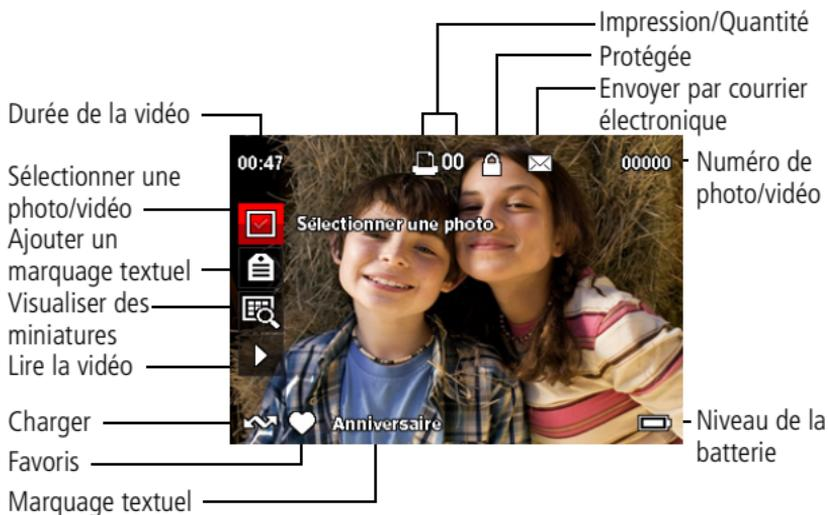

Le partage de photos sur vos sites de réseaux sociaux préférés n'a jamais été aussi simple.

IMPORTANT : *pour utiliser les fonctionnalités de réseau social de votre appareil photo, vous devez télécharger le logiciel KODAK. (Voir page 7.)*

1 Appuyez sur le bouton Visualiser , puis sur  pour rechercher une photo.

2 Appuyez sur le bouton Share (Partager).

Si c'est la première fois que vous utilisez cette fonction, un écran d'aide s'affiche.

3 Appuyez sur  pour sélectionner un site de réseau social, puis appuyez sur OK.

Une coche apparaît. Répétez cette étape pour sélectionner d'autres sites. (Appuyez de nouveau sur OK pour supprimer la coche.)

4 Appuyez sur  pour sélectionner Terminé, puis appuyez sur OK.

L'image s'affiche avec l'icône de partage. Lorsque vous transférez l'image à votre ordinateur, celle-ci est envoyée aux sites de réseaux sociaux sélectionnés.

Conseil : vous envoyez toujours vos photos vers les mêmes sites ?

Sélectionnez une photo, puis maintenez le bouton Share (Partager) enfoncé pendant environ 1 seconde.

L'appareil photo applique le ou les sites de réseaux sociaux utilisés précédemment et ajoute l'icône de partage à l'image.

Choisissez les sites de réseaux sociaux que vous voulez afficher

Vous pouvez afficher ou masquer les sites de réseaux sociaux sur votre appareil photo afin de visualiser uniquement vos sites préférés.

- 1 Appuyez sur le bouton Visualiser, puis sur le bouton Menu .
- 2 Appuyez sur   pour sélectionner l'onglet Configuration, puis sur   pour sélectionner Réglages du bouton Share (Partager), puis appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur   pour sélectionner un site de réseau social, puis sur   pour sélectionner Afficher/Masquer. Répétez cette étape pour chaque réseau.
- 4 Lorsque vous avez fini, appuyez sur   pour sélectionner Terminé, puis appuyez sur OK.

Pour revenir au mode de prise de vue, enfoncez le bouton d'obturateur à mi-course. Lorsque vous appuyez sur le bouton Share (Partager) en mode de visualisation, les sites que vous avez sélectionnés s'affichent.

Pour accéder au système d'aide de l'appareil photo, voir [page 8](#).

Gérer les adresses électroniques et les cadres photo numériques KODAK PULSE

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des adresses électroniques et des cadres photo numériques KODAK PULSE sur votre appareil photo.

- 1** En mode de visualisation, appuyez sur le bouton Share (Partager). Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Gérer les adresses électroniques (ou Gérer les cadres photo), puis appuyez sur OK.
- 2** Pour ajouter une adresse électronique ou un cadre photo, appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Nouvelle adresse e-mail ou Nouveau cadre, puis appuyez sur OK. Utilisez le clavier qui s'affiche à l'écran pour procéder à l'ajout. Voir [page 21](#). (Exemple : JeanMartin@domaine.com)

Pour modifier une adresse électronique ou un cadre photo, appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le nom associé à l'adresse électronique (« Papa » ou « Marie ») ou du cadre photo, puis appuyez sur OK. Utilisez le clavier qui s'affiche à l'écran pour saisir les modifications.

Pour supprimer une adresse électronique ou un cadre photo, sélectionnez Supprimer adresse élect. ou Supprimer le cadre, puis appuyez sur OK. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'adresse ou le cadre, puis sur OK : une coche apparaît. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Supprimer, puis appuyez sur OK.

- 3 Lorsque vous avez fini, appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Terminé, puis appuyez sur OK.

Utiliser le clavier

Le clavier s'affiche lorsque vous en avez besoin.

- 1 Appuyez sur ◀▶ ▲▼ pour sélectionner une lettre, puis appuyez sur OK.
- 2 Lorsque vous avez fini, appuyez sur ▲▼ pour sélectionner OK, puis appuyez sur OK.
- 3 Si vous avez ajouté un nouveau nom, l'appareil photo vous invite à mettre à jour tous les visages afin de les faire correspondre aux noms affectés. Sélectionnez Oui, puis appuyez sur OK.

Le nom est affecté à tous les visages correspondant à celui-ci.

Marquer des photos

Marquez les photos pour faciliter leur recherche ultérieure. Vous pouvez marquer les photos par :

- **Personnes**, et trouver, par exemple, toutes les photos de « Marie ».
- **Mots-clés**, et trouver, par exemple, toutes les photos des « 60 ans de Papa ».

Marquer des personnes

Le marquage des visages permet à votre appareil photo d'identifier les personnes par leur nom. Il fait ensuite correspondre les noms et les visages sur les photos que vous avez prises, *mais aussi* sur toutes celles que vous prendrez à l'avenir !

- 1 Appuyez sur le bouton Visualiser , puis sur  pour trouver une photo contenant des visages.
- 2 Appuyez sur le bouton Menu . Appuyez sur  pour sélectionner Marquer des personnes, puis appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner Appliquer les marquages, puis appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner un nom existant ou sur Nouveau nom, le cas échéant. Ensuite, appuyez sur OK.

Si plusieurs visages sont détectés, un nom ou un point d'interrogation est affecté à chacun d'entre eux. Pour corriger un nom incorrect ou remplacer un point d'interrogation, appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le visage, puis appuyez sur OK.

- 5** Si vous êtes invité à actualiser les marquages de personnes, appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur OK.

D'autres photos sont recherchées et mises à jour avec le ou les noms que vous avez appliqués.

- 6** Appuyez sur ◀▶ pour ajouter des noms à d'autres photos. Lorsque vous avez fini, appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Terminé, puis appuyez sur OK. Pour revenir au mode de prise de vue, enfoncez le bouton d'obturateur à mi-course.

Pour accéder au système d'aide de l'appareil photo, voir [page 8](#).

Besoin de modifier un nom ?

Si vous rencontrez un nouvel ami, Marc, et que vous avez déjà marqué des photos avec un autre ami qui se prénomme également Marc, vous pouvez :

- Marquer le nouveau Marc avec « Marc Durand » et/ou
- Modifier le marquage de l'ancien Marc en « Marc Chevalier »

- 1 Appuyez sur le bouton Visualiser .
- 2 Appuyez sur le bouton Menu . Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Marquer des personnes, puis appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Modifier la liste des noms, puis appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le nom que vous voulez modifier, puis appuyez sur OK.
- 5 Modifiez le nom, appuyez sur ▲▼ pour sélectionner OK, puis appuyez sur OK. (Si vous êtes invité à actualiser les marquages de personnes, appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Oui, puis appuyez sur OK.)

Pour revenir au mode de prise de vue, enfoncez le bouton d'obturateur à mi-course.

REMARQUE : vous pouvez conserver jusqu'à 20 noms.

Pour accéder au système d'aide de l'appareil photo, voir [page 8](#).

Marquer avec des mots-clés

- 1 Appuyez sur le bouton Visualiser , puis sur ◀▶ pour rechercher une photo.
- 2 Appuyez sur le bouton Menu . Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Marquage par mot-clé, puis appuyez sur OK.

- 3 Appuyez sur ▲▼ pour choisir un mot-clé existant ou sélectionnez Nouveau mot-clé, le cas échéant, puis appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ◀▶ pour ajouter des mots-clés à d'autres photos. Lorsque vous avez fini, appuyez sur ▲▼ pour sélectionner Terminé, puis appuyez sur OK.

Pour revenir au mode de prise de vue, enfoncez le bouton d'obturateur à mi-course.

Conseil : vous pouvez présélectionner un marquage à appliquer aux nouvelles photos/vidéos. Consultez le guide d'utilisation étendu à l'adresse www.kodak.com/go/m590support.

Pour accéder au système d'aide de l'appareil photo, voir [page 8](#).

Une manière plus intelligente de rechercher vos photos

Marquez vos photos (par personnes ou par mots-clés) pour faciliter leur recherche ultérieure. Par exemple, l'appareil photo peut trouver toutes les photos contenant « Marie » ou « 60 ans de Papa ». (Voir [Marquer des personnes, page 22](#) ou [Marquer avec des mots-clés, page 24](#).)

- 1 Appuyez sur le bouton Visualiser .

- Appuyez sur le bouton Grand angle (W) pour afficher les photos/vidéos par miniatures (ou sélectionnez le raccourci Visualiser des miniatures).
- Appuyez sur ◀▶ ▲▼ pour sélectionner un onglet et trier vos photos par Tout, Date, Personnes, Favoris ou Mots-clés.
- Appuyez sur ◀▶ ▲▼ pour sélectionner une photo ou un ensemble de photos.

Appuyez sur le bouton de téléobjectif (T) pour afficher des photos dans un ensemble ou pour voir chaque photo individuellement. Appuyez sur le bouton de grand angle (W) pour afficher des miniatures ou des ensembles de photos. Pour revenir au mode de prise de vue, enfoncez le bouton d'obturateur à mi-course.



Pour des résultats optimaux, assurez-vous que la date et l'heure de l'appareil photo sont correctes.

Résolution des problèmes liés à l'appareil photo

Pour accéder au système d'aide de l'appareil photo, voir [page 8](#).

Pour consulter le guide d'utilisation étendu ou accéder au service Dépannage interactif et réparations, rendez-vous sur le site Internet Kodak à l'adresse www.kodak.com/go/support.

Problème	Solution
L'appareil photo ne s'allume pas ou ne s'éteint pas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que la batterie est chargée et installée correctement (voir page 1).
Les boutons et les commandes de l'appareil photo ne fonctionnent pas.	
Le flash ne se déclenche pas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez le réglage du flash et modifiez-le si besoin (voir page 13). <p>REMARQUE : le flash ne se déclenche pas dans tous les modes.</p>
En mode de visualisation, un écran bleu ou noir apparaît à la place d'une photo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transférez <i>toutes</i> les photos vers l'ordinateur (voir page 7). ■ Prenez une autre photo.

Problème	Solution
Vous ne pouvez pas prendre de photo.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="389 196 922 266">■ Eteignez l'appareil photo, puis rallumez-le.<li data-bbox="389 271 922 341">■ Enfoncez complètement le bouton d'obturateur (voir page 5).<li data-bbox="389 346 922 416">■ Insérez une nouvelle batterie ou une batterie chargée (voir page 1).<li data-bbox="389 422 922 561">■ La mémoire est saturée. Transférez les photos vers l'ordinateur (voir page 7), supprimez les photos (voir page 16) ou insérez une autre carte.

**ATTENTION :**

Ne tentez pas de démonter l'appareil vous-même. Aucune des pièces internes n'est réparable ou remplaçable par l'utilisateur. Faites appel à des personnes qualifiées. Les adaptateurs secteur et les chargeurs de batterie KODAK peuvent uniquement être utilisés en intérieur. Les commandes, réglages ou instructions non spécifiés ici sont susceptibles de provoquer des risques mécaniques, électriques ou d'électrocution. Si l'écran LCD est cassé, ne touchez ni le verre ni le liquide. Contactez l'assistance client de Kodak.

- L'utilisation de tout accessoire non recommandé par Kodak risque de provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. Pour acheter des accessoires compatibles avec ce produit, visitez le site Internet à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/accessories.
- Utilisez uniquement un ordinateur équipé d'un port USB et d'une carte mère avec limiteur de courant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant de l'ordinateur.
- Avant d'utiliser votre produit dans un avion, vous devez impérativement vérifier toutes les instructions spécifiées à bord.
- Si les piles/batteries sont chaudes, laissez-les refroidir un moment avant de les retirer de l'appareil.
- Suivez tous les avertissements et toutes les instructions du fabricant.
- Utilisez uniquement des batteries compatibles avec cet appareil afin d'éviter tout risque d'explosion.
- Gardez les piles/batteries hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas la batterie en contact avec des objets métalliques (y compris des pièces de monnaie) ; elle risque de chauffer, de fuir, de se décharger ou de provoquer un court-circuit.
- Ne désassemblez pas les piles/batteries, ne les insérez pas à l'envers et ne les exposez pas à du liquide, à l'humidité, au feu ou à des températures extrêmes.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles/batteries. Si jamais vous constatez une fuite de la batterie dans l'appareil, contactez l'assistance client Kodak.
- En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau, rincez immédiatement à l'eau et contactez votre médecin. Pour obtenir des informations supplémentaires, contactez l'assistance client Kodak la plus proche.
- Visitez le site Internet Kodak à l'adresse www.kodak.com/go/reach pour plus d'informations sur la présence des substances répertoriées sur la liste candidate conformément à l'article 59(1) de la réglementation (EC) n° 1907/2006 (REACH).
- Veillez à respecter les législations locale et nationale en vigueur lorsque vous mettez des batteries au rebut. Visitez le site Internet à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/kes.

- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
Pour plus d'informations sur les piles/batteries, visitez le site Internet à l'adresse suivante : www.kodak.com/go/batterytypes.

Garantie limitée

Kodak garantit que les appareils photo numériques et accessoires (hors piles/batteries) seront exempts de toute défaillance ou défaut matériel et de fabrication pendant la période de garantie spécifiée sur l'emballage de votre produit KODAK. Conservez l'original daté du reçu à titre de preuve d'achat. Une preuve de la date d'achat sera requise lors de toute demande de réparation sous garantie.

Couverture de garantie limitée

La garantie est valable uniquement dans les frontières du pays dans lequel les produits ont été initialement achetés. Vous devrez envoyer les produits à vos frais, au service agréé pour le pays dans lequel les produits ont été achetés. Kodak réparera ou remplacera les produits s'ils ne fonctionnent pas correctement pendant la période de garantie, sous réserve des conditions et/ou limitations énoncées ici. La garantie comprend la main-d'œuvre ainsi que les réglages nécessaires et/ou les pièces de rechange. Si Kodak se trouve dans l'impossibilité de réparer ou de remplacer un produit, Kodak pourra, à son initiative, rembourser le prix du produit sous réserve qu'une preuve d'achat soit fournie lors du renvoi dudit produit à Kodak. La réparation, le remplacement ou le remboursement du produit constituent les seuls recours dans le cadre de la garantie. Les pièces de remplacement éventuellement utilisées lors des réparations peuvent avoir été remises à neuf ou contenir des matériaux remis à neuf. Si le produit complet doit être remplacé, il peut être remplacé par un produit remis à neuf. Les produits, pièces ou matériaux remis à neuf sont sous garantie pendant la durée restante de la garantie du produit d'origine, ou pendant 90 jours à compter de la date de réparation ou de remplacement, la durée la plus longue s'appliquant.

Limitations

Cette garantie ne couvre pas les circonstances indépendantes de la volonté de Kodak. Cette garantie ne s'applique pas lorsque la panne est due à des dommages subis lors de l'expédition, à un accident, à une altération, à une modification, à une réparation non autorisée, à un usage inadapté, à un abus, à une utilisation avec des accessoires ou des appareils non compatibles (tels qu'une encre ou cartouche d'encre tierce), au non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien ou d'emballage fournies par Kodak, à la non-utilisation des articles fournis par Kodak (tels que les adaptateurs et les câbles), ou lorsque la demande intervient après la date d'expiration de cette garantie. **Kodak n'émet aucune autre garantie expresse ou implicite à l'égard de ce produit et décline toute garantie commerciale et d'adaptation dans un but spécifique implicite.** Dans l'éventualité où l'exclusion de toute garantie implicite n'est pas applicable selon la loi, la durée de la garantie implicite sera d'un an à compter de la date d'achat ou égale à toute durée supérieure fixée par la loi. La réparation, le remplacement ou le remboursement représentent les seules obligations contractées par Kodak. Kodak ne pourra être tenu responsable d'aucun dommage particulier, consécutif ou fortuit résultant de la vente, de l'achat ou de l'utilisation de ce produit, quelle qu'en soit la cause. Toute responsabilité

relative à tout dommage particulier, consécutif ou fortuit (y compris, mais sans s'y limiter, aux pertes de revenus ou de profit, aux coûts d'immobilisation, à la perte d'utilisation de l'équipement, aux coûts d'équipements, d'installation ou de services de remplacement ou à des demandes de vos clients pour de tels dommages résultant de l'achat, de l'utilisation ou de la panne du produit), quelle qu'en soit la cause ou en raison de la violation de toute garantie écrite ou implicite, est expressément déclinée par la présente. Les limites et exclusions de responsabilité définies ici s'appliquent à Kodak, ainsi qu'à ses fournisseurs.

Vos droits

Certains Etats ou juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou les limitations à l'égard des dommages consécutifs ou fortuits et les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas vous être applicables. Certains Etats ou juridictions ne reconnaissent pas les limitations sur la durée des garanties implicites et les limitations susmentionnées peuvent ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous possédiez d'autres droits, qui peuvent varier, selon les Etats ou les juridictions.

En dehors des Etats-Unis et du Canada

Les termes et conditions de cette garantie peuvent être différents en dehors des Etats-Unis et du Canada. A moins qu'une garantie spécifique de Kodak ne soit communiquée à l'acquéreur par écrit par une entreprise Kodak, aucune autre garantie ou responsabilité n'existe au-delà des exigences minimales imposées par la loi, même si le défaut, le dommage ou la perte a été provoqué(e) par une négligence ou tout autre acte.

Conformité et stipulations FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter K20-AM complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Déclaration du ministère des Communications du Canada

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Directive RoHS (Chine)

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
USB 交流变压器	×	○	○	○	○	○
电池充电器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。



Norme VCCI ITE pour produits de classe B

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Spécification C-Tick (Australie)



Norme ITE pour produits de classe B (Corée)

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적 으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	---

Réglementation pour batteries au lithium-ion (Corée)

취급상의 주의사항

- < 경고 > 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을
- a) 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생한 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것
 - b) 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
 - c) 화기에 가까이 하지 말 것 (전자레인지에 넣지 말 것)
 - d) 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
 - e) 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
 - f) 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
 - g) 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
 - h) 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것
 - i) 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
 - j) 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
 - k) 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
 - l) 60°C 이상의 고온에 노출하지 말 것
 - m) 습기에 접촉되지 않도록 할 것

기타정보

- 폐기지침 : 각 지방자치단체의 법규에 의거하여 폐기할 것
- 충전방법에 대한 권고지침
 - 1 본 충전지와 함께 사용할 디지털카메라 사용자 설명서의 충전설명 참조하세요.
 - 2 코닥 정품 충전기 및 카메라에서만 충전하세요. (타사 충전셋 사용 금지)

제조년월 : Y = Year(제조년도의 마지막 숫자), WW = Week(제조년도의 주)

제조년월 표시 예 : 901 = 9 (2009년), 01 (첫째주)

Kodak

Eastman Kodak Company

Rochester, New York 14650 - Etats-Unis

© Kodak, 2010

Kodak, EasyShare et Pulse sont des marques d'Eastman Kodak Company.

4H7185_fr

www.kodak.com/go/m590support

