

# MOBILE AMARYS<sup>®</sup> 275 DECT / 285 DECT

Compatible G.A.P.



**France Telecom**



Vous venez d'acquérir un **MOBILE AMARYS** et nous vous en remercions.

Ce **MOBILE** supplémentaire commun aux modèles **AMARYS 275** et **285 DECT**, vient compléter votre installation et vous permet de disposer de façon permanente d'un téléphone sans fil dans les pièces non équipées d'une prise téléphonique. Vous pouvez utiliser jusqu'à **5 MOBILES** sur chacun des modèles **AMARYS 275** et **285 DECT**. Afin d'utiliser efficacement toutes les possibilités de votre **MOBILE**, nous vous conseillons de consulter la notice livrée avec la **BASE** et le **MOBILE** principal.

Ce **MOBILE** compatible G.A.P. (General Access Profile) peut fonctionner avec toute base G.A.P. même de marque différente. Dans ce cas, nous vous invitons à lire très attentivement cette notice qui a été rédigée spécialement à votre intention en tenant compte des suggestions et des remarques exprimées par les utilisateurs.

Pour toute information supplémentaire sur les produits et services France Télécom, contactez votre Agence Commerciale.

# SOMMAIRE GENERAL

**TOUCHES DE FONCTION**

**PAGE 2**

**METTRE EN SERVICE  
LE MOBILE**

**PAGE 3**

**DECOUVRIR LE MOBILE**

**PAGE 8**

**PERSONNALISER  
VOTRE MOBILE**

**PAGE 10**

**TELEPHONER**

**PAGE 12**

**UTILISER  
L'INTERPHONIE**

**PAGE 14**


**ENTREtenir  
VOTRE MOBILE**

**PAGE 15**

**UN PROBLEME ?  
VERIFIEZ...**


**PAGE 16**

# TOUCHES DE FONCTION

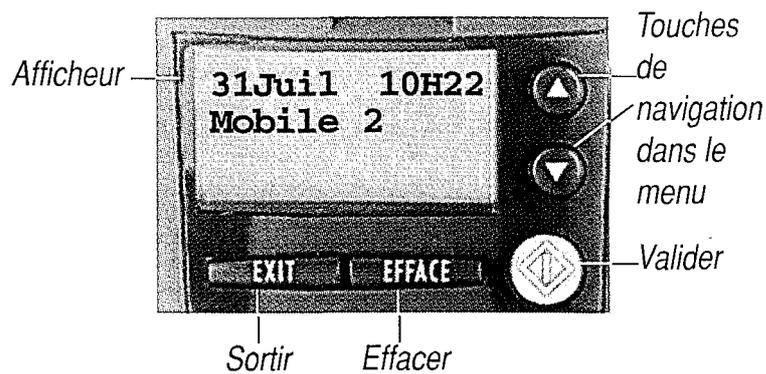


# METTRE EN SERVICE LE MOBILE

- 1** Sur le **CHARGEUR**, reliez le connecteur puis l'adaptateur de courant\* comme décrit ci-dessous.

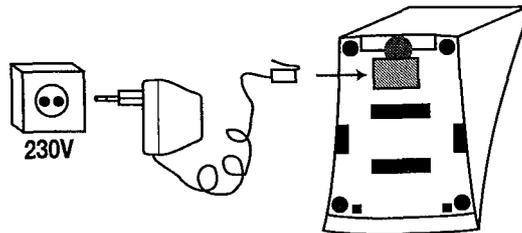

*Le voyant de secteur vert s'allume.*  
*\* Voir "Raccordement électrique", p. 6.*

- 2** Posez le **MOBILE** sur le **CHARGEUR**.

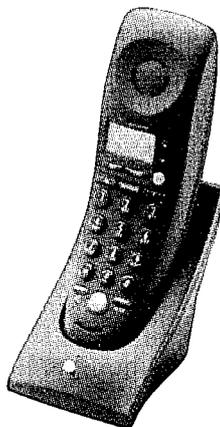

*Le voyant de charge rouge s'allume.*

Avant la première utilisation ou après une période prolongée hors du **CHARGEUR**, le **MOBILE** doit être chargé complètement pendant 24 heures. Après charge complète, **vous devez effectuer la procédure d'ajout du MOBILE décrite ci-après** (page 4).

# AJOUTER LE MOBILE SUR UNE BASE

Pour pouvoir fonctionner avec une **BASE** vous devez au préalable effectuer la procédure d'ajout du **MOBILE** sur cette **BASE**. Chaque **MOBILE** peut être utilisé sur deux **BASES** différentes.

## ● SUR UNE BASE AMARYS

- 1 Sur le **MOBILE** sélectionnez AJOUTER Mobile/Base avec  puis appuyez sur .

Le curseur est positionné sur le dernier **0** du code secret.

 Appuyez successivement sur .

le curseur se positionne sur le premier chiffre à saisir.

- 3 Saisissez le code secret de la **BASE**, puis appuyez sur .

L'afficheur invite à appuyer sur la touche  de la **BASE**,

 Avant 1 mn, appuyez sur  de la **BASE** et maintenez l'appui au moins 5 secondes.

La **BASE** émet des *bips*, puis l'afficheur *présente* le numéro du **MOBILE** en *fonction* des ajouts précédents sur *cette* **BASE** (chaque **BASE AMARYS** peut *fonctionner* avec 5 **MOBILES**). Vous pouvez également *nommer* votre **MOBILE** (voir p. 15 de la notice principale).

En cas d'échec, recommencez la procédure depuis .

## ● SUR UNE AUTRE BASE

Effectuez sur la **BASE** la procédure décrite par le constructeur (voir notice du constructeur de la **BASE**) puis sur le **MOBILE** suivez la procédure décrite ci-dessus de **1** à **3**.

L'afficheur indique le nom du **MOBILE** 'Mobile *F T*'.

## UTILISER AVEC UNE BASE AMARYS

---

Ce **MOBILE** supplémentaire qui vient compléter votre installation, fonctionne de manière identique à celui livré avec votre **BASE AMARYS 275 ou 285**

**DECT**. Désormais votre installation multi-mobile vous permet :

- d'établir une conférence à trois,
- de rediriger une conversation,
- d'établir une communication avec l'**extérieur** pendant que deux autres **MOBILES** sont en interphonie (si vous possédez au moins **3 MOBILES**).

Consultez la notice principale.

## UTILISER AVEC UNE AUTRE BASE G.A.P.

---

La spécification G.A.P. (**Generic Access Profile**) garantit un fonctionnement minimum à tout mobile et à toute base de marques différentes qui s'enregistrent ensemble.


Votre **MOBILE** répond à cette spécification.

Lorsque votre **MOBILE** est déclaré sur une base de marque différente, les fonctions utilisables garanties *sont* : la prise de ligne, la réception d'appel, **la** numérotation et la fonction interphonie.


Afin d'utiliser votre **MOBILE** dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire cette notice ainsi que celle du constructeur de la base.

# ACCROCHER LE CHARGEUR AU MUR


- 1** Enlevez la pièce plastique située à l'arrière du socle puis retournez-la.

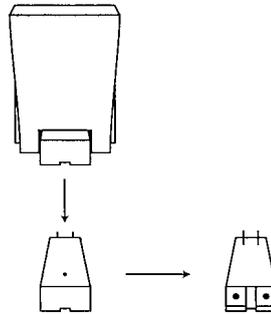

- 2** Percez les trous A, puis fixez cette pièce au mur à l'aide de 2 vis.

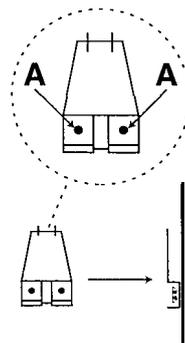

- 3** Engagez le socle sur la pièce plastique puis tirez vers le bas.

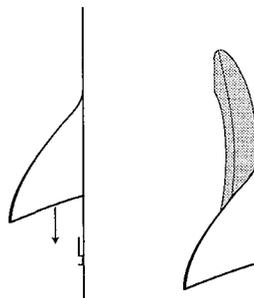

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables à la date de l'agrément conformément respectivement aux Directives et dispositions complémentaires **73/23/CEE** pour la sécurité usagers et **89/336/CEE** pour les perturbations électromagnétiques.

**Raccordement électrique** : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme NF EN 60-950. Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la même norme. Ne pas installer le chargeur dans une pièce d'eau (salle de bain, buanderie...) ni dans une cuisine à moins de **1,50 m** de l'évier. Température d'utilisation entre 5°C et 45°C.

Par précaution, en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

## AUTONOMIE

---

- Elle est de 50 heures lorsque le **MOBILE** est hors de son **CHARGEUR**, et de 6 heures en communication.
- En cours de communication, lorsqu'il ne vous reste plus que 20 s. d'autonomie, des bips et le voyant de charge clignotant vous en avertissent. A l'expiration de ce délai, la communication sera automatiquement coupée.
- Pour entretenir la charge, posez régulièrement le **MOBILE** sur le **CHARGEUR**. Pour économiser la batterie, reportez-vous p. 15.

*L'afficheur indique : "Batterie déchargée" : vous devez recharger le **MOBILE**.*

## RECHARGE

---

- Reposez le **MOBILE** sur son **CHARGEUR**.

*3 h de charge permettent 1 h de communication.*

- La durée complète de recharge lorsque la batterie est vide, est de 24 h.

## PORTEE

---

La portée du **MOBILE** est d'environ 300 m en site dégagé.

- En cours de communication, la limite de portée étant atteinte, la conversation devient hachée. Dans ce cas, rapprochez-vous rapidement de la **BASE**, sinon la communication sera coupée.

*L'afficheur indique "LIMITE DE PORTEE" et des bips sont émis.*

# DECOUVRIR LE MOBILE

## TOUCHES ET VOYANT LUMINEUX

- La touche  permet de passer et de recevoir vos appels. Elle est allumée lorsque vous êtes en communication.

Elle clignote lorsque vous recevez un appel.

Elle est *éteinte* lorsque le poste est au repos.

- La touche  permet d'entrer en interphonie avec la **BASE** ou le(s) **MOBILE(s)**. Elle s'allume quand la conversation est établie.

*Elle clignote en cours d'appel interphonie.*

- Le voyant lumineux de charge  clignote lorsque le **MOBILE** est hors du **CHARGEUR** et que le niveau de charge devient insuffisant.

Le voyant rouge de charge du **CHARGEUR** est allumé *quand le contact **CHARGEUR-MOBILE** est correct* ; il indique que le circuit de charge fonctionne. Il *reste allumé* même lorsque la batterie est à pleine charge.

- **UNIQUEMENT AVEC BASE AMARYS**

La touche  permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur de la **BASE**. Elle est allumée lorsque le haut-parleur est activé.

Elle est éteinte lorsque le haut-parleur est désactivé.

## LE MENU

### Principe général

- A l'aide des touches   , choisissez une rubrique du menu (exemple : INSTALLER le Poste), puis confirmez votre choix avec la touche  .
- Lorsque vous êtes dans la rubrique, l'appareil vous invite à :
  - sélectionner une rubrique secondaire avec  ou  ,
  - puis confirmer cette sélection (exemple : REGLER Date et Heure) ou confirmer le choix affiché (exemple : DESACTIVER bip touches) avec  .
- Ensuite vous pouvez être amené à :
  - effacer des informations que vous souhaitez modifier avec  et saisir de nouvelles données au clavier (exemple : la date),
  - saisir directement des informations au clavier,
  - passer à une autre étape avec  (exemple : modifier l'heure après avoir modifié la date) ou revenir en arrière avec  .
  - faire défiler les diverses possibilités avec  ou  (exemple : les diverses sonneries).
  - interrompre la fonction à tout moment en appuyant sur  .
- Appuyez sur  pour confirmer une saisie ou un choix ou activer une fonction.

2 *bips* : Commande acceptée ou information enregistrée.

4 *bips* : Commande refusée.

# PERSONNALISER VOTRE MOBILE

## REGLER LES SONNERIES

Le MOBILE dispose de 5 sonneries (3 fortes et 2 faibles) et de la coupure.

Sélectionnez INSTALLER Le Poste avec  puis appuyez sur .

**2** Sélectionnez REGLER Sonn du Mobile avec  puis appuyez sur .

*Vous entendez /a sonnerie en cours et son numéro s'affiche.*

**3** Sélectionnez la sonnerie avec  ou avec .

*Vous entendez la sonnerie sélectionnée et son numéro s'affiche.*

● Pour couper la sonnerie, sélectionnez Sonnerie 0 Muette.

 *s'affiche.*

Appuyez sur .

*L'afficheur indique : "Commande acceptée".  
Votre choix est confirmé.*

● Pour rétablir la sonnerie, refaites la procédure de  à , en sélectionnant une mélodie en **3**.

## REGLER LE CONTRASTE DE L'AFFICHEUR

---

- 1** Sélectionnez **INSTALLER Le Poste** avec  et appuyez sur .
- 2** Sélectionnez **REGLER le Contraste** avec  et appuyez sur .
- 3** Sélectionnez le contraste souhaité avec @ 0 u @ .

*A chaque appui touche, le contraste de l'afficheur s'ajuste. Le dernier contraste sélectionné est mémorisé.*

- 4** Appuyez sur .

*l'afficheur indique 'Commande acceptée'.*

## SUPPRIMER LES BIPS TOUCHES

---

Chaque appui sur une touche du **MOBILE** est signalé par un bip d'acquiescement. Vous pouvez supprimer ce bip.

- 1** Sélectionnez **INSTALLER Le Poste** avec  puis appuyez sur .
- 2** Sélectionnez **DESACTIVER Bip Touche** avec .

*Si les bips touches sont **déjà** désactivés, l'afficheur propose : "ACTIVER Bip Touche".*

- 3** Appuyez sur .

*L'afficheur indique 'Commande acceptée'.*

# TELEPHONER

## POUR APPELER

Lorsque vous êtes le **MOBILE** du **CHARGEUR**, si l'afficheur indique "Recherche en cours...", attendez l'affichage de l'écran d'accueil,

 Appuyez sur  pour prendre la ligne.

L'afficheur indique : "APPEL EI? N°". la *touche*  *clignote* puis se fixe.

- Remarque : l'afficheur indique "ligne prise" lorsqu'un autre **MOBILE** a déjà pris la ligne.

Si l'afficheur indique "**BASE** inaccessible", reportez-vous p. 16.

**2 Vérifiez** la présence de la tonalité puis composez le numéro de votre correspondant.

L'afficheur indique "App. en cours" suivi du numéro de votre correspondant

- A la réponse de votre **correspondant**, vous pouvez converser.

### ● **UNIQUEMENT AVEC BASE AMARYS**

En cours de communication, vous pouvez utiliser le **haut-parleur**, régler le volume de l'écouteur, consulter le répertoire, afficher à nouveau le numéro du correspondant, enregistrer la conversation (**AMARYS 285 DECT** seulement). Nous vous conseillons de consulter la notice principale.

Vous passez ou recevez un appel, le chronomètre *s'affiche* et indique le temps écoulé.

## PREPARER VOTRE NUMERO AVANT D'APPELER

Si vous souhaitez pouvoir vérifier le numéro et éventuellement le corriger avant envoi.

- 1** Composez le numéro au clavier.

*Le numéro s'affiche à l'écran.*

- Effacez éventuellement le dernier caractère avec **EFFACE** , en cas d'erreur.

- 2** Appuyez sur  pour lancer l'appel.

Vous pouvez également appuyer sur .

*La ligne est prise et le numéro est composé automatiquement.*

## REPENDRE A UN APPEL

Le **MOBILE** sonne :

*La touche  clignote au rythme de la sonnerie et l'afficheur indique "Appel de".*

Appuyez sur  . Vous pouvez converser.

*La touche  est allumée.*

## RACCROCHER

- **EN MANUEL**

Appuyez sur .

*La touche  s'éteint.*

- **EN AUTOMATIQUE**

Posez simplement le **MOBILE** sur le **CHARGEUR**.

*La ligne est raccrochée automatiquement. La touche  s'éteint.*

# UTILISER L'INTERPHONIE

Votre **MOBILE** vous permet d'établir une interphonie avec un autre **MOBILE** de l'installation.

Pour appeler :

- Appuyez sur  puis, saisissez le numéro du **MOBILE** à appeler.

Pour répondre :

- Appuyez sur  ou sur .

## ● **UNIQUEMENT AVEC BASE AMARYS**

Ce **MOBILE** supplémentaire vous permet d'accéder aux diverses possibilités offertes par votre **AMARYS 275** ou **285 DECT** :

- Rediriger une communication externe sur un autre **MOBILE**.
- Etablir une conférence (un correspondant externe et deux intervenants internes).
- Etablir une communication externe tandis que deux autres **MOBILES** sont en interphonie (si vous possédez au moins 3 **MOBILES**).

Consultez la notice principale.

# ENTREtenir VOTRE MOBILE

Pour entretenir votre **MOBILE**, utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse, puis essuyez avec un chiffon sec.

- N'utilisez ni solvant, ni produit ménager. Entretenez régulièrement votre appareil, il gardera ainsi son aspect neuf.

## **Important :**

Evitez de placer l'appareil à un endroit qui pourrait entraîner sa chute.

## **ECONOMISER LA BATTERIE**

Afin de réduire la consommation du **MOBILE** hors du **CHARGEUR** et donc d'économiser la charge de la batterie, vous pouvez éteindre le **MOBILE**. Dans ce cas, le **MOBILE** ne reçoit plus les appels. L'autonomie du **MOBILE** éteint est de 7 jours.

Sélectionnez ETEINDRE le Mobile avec  puis appuyez sur .

*L'afficheur indique "Commande acceptée" puis s'éteint.*

- Appuyez sur une touche du clavier numérique (0 à 9) ou sur  pour rallumer le **MOBILE**.

*L'afficheur se rallume.*


Vous recevez à nouveau les appels.

# UN PROBLEME ? VERIFIEZ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Le voyant de secteur ne s'allume pas.	Le courant n'arrive pas au <b>CHARGEUR</b> .	Vérifiez les branchements.
Le voyant de charge du <b>CHARGEUR</b> ne s'allume pas quand le <b>MOBILE</b> est reposé.	Mauvais contact avec les plots de charge. Les plots de charge sont encrassés.	Déplacez légèrement le <b>MOBILE</b> . Nettoyez-les avec un chiffon imbibé d'alcool.
Pas de tonalité.	Pas d'alimentation.  Le <b>MOBILE</b> n'est pas assez chargé.  Vous êtes trop éloigné de la <b>BASE</b> .	Vérifiez les branchements. Mettez en charge le <b>MOBILE</b> sur son <b>CHARGEUR</b> . Rapprochez-vous de la <b>BASE</b> .
Pas de sonnerie.	La sonnerie est coupée.	Voir le chapitre "SONNERIE" (p. 10).
Le <b>MOBILE</b> affiche : "BASE inaccessible", après avoir appuyé sur  .*	Le secteur est débranché. La procédure d'ajout du <b>MOBILE</b> sur la <b>BASE</b> a échoué. Le <b>MOBILE</b> est trop éloigné de la <b>BASE</b> .	Vérifiez les branchements. Reprenez la procédure d'ajout d'un <b>MOBILE</b> sur la <b>BASE</b> (p. 4). Rapprochez-vous de la <b>BASE</b> .
Des parasites perturbent la communication.	Vous êtes trop éloigné de la <b>BASE</b> .	Rapprochez-vous de la <b>BASE</b> .
Le <b>MOBILE</b> émet des ronflements importants à l'écoute.	Le bloc d'alimentation secteur est trop proche de la <b>BASE</b> .	Eloignez la <b>BASE</b> du bloc d'alimentation secteur.
L'afficheur du <b>MOBILE</b> est éteint bien que la batterie soit branchée et chargée.	Parasites importants lors de la dépose ou de la prise du <b>MOBILE</b> sur le <b>CHARGEUR</b> .	Reposez puis reprenez à nouveau le <b>MOBILE</b> sur le <b>CHARGEUR</b> .

## CHANGER LA BATTERIE

- 1 Ouvrez la trappe du compartiment batterie du **MOBILE** en soulevant en 1.

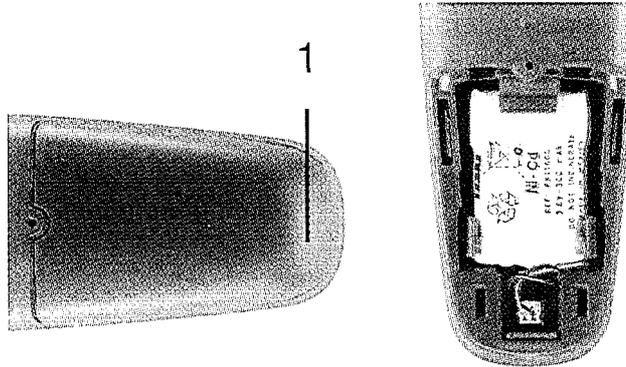

- 2 Débranchez le connecteur de la batterie et enlevez la batterie en tirant sur les fils.
- 3 Mettez en place la nouvelle batterie, branchez le connecteur et refermez la trappe.
- 4 Reposez le **MOBILE** sur le **CHARGEUR**.

*Le voyant de charge rouge du **CHARGEUR** s'allume.*

Laissez en charge pendant 24 heures.

**Attention :** les batteries et piles usagées ne doivent pas être mises aux ordures ménagères.

Vous devez les rapporter à votre distributeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet, sous peine de sanctions prévues par l'article 131-41 du code pénal, selon le décret 97-1328 du 30 décembre 1997, de protection de l'environnement.

## SERVICE ASSISTANCE FRANCE TELECOM

L'aide aux utilisateurs de produits et services de France Télécom



de 8 h à 20 h du lundi au samedi\*

\* hors jours fériés



**France Telecom**

**Branche Grand Public**

6 Place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15

RCS PARIS B 380 129 866

PS 7952 AA - © Marque déposée par France Télécom - Muray-Print, RCS Nanterre B 682 018 122