

iDECT

MANUEL D'UTILISATION

iDECT X2

TELEPHONE NUMERIQUE SANS FIL



CET APPAREIL N'EST PAS CONÇU POUR LES APPELS D'URGENCE EN CAS DE PANNE DE COURANT.


Avant d'utiliser l'appareil, prière de lire attentivement le manuel d'utilisation.

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter l'assistance téléphonique de France Telecom en composant le 3900.

Ver. 1, Jan 07 (FT)

FT " iDECT X2 System "
User Guide - Back Page

FT" iDECT X2 System "
User Guide - Front Page
1)White background and black letters
2)Material: 60lb Book Paper
3) Size: 105mm(w) x 148mm(H) A6



Remarque importante - appels d'urgence



Le téléphone iDECT X2 n'est pas conçu pour les appels d'urgence en cas de panne de courant. Il est recommandé de toujours disposer d'un téléphone filaire vous permettant de composer les appels d'urgence durant une coupure de courant.)

Contenu du coffret iDECT X2

- Le combiné sans fil (jusqu'à 4 combinés. selon le pack acheté)
- La base ou poste principal
- Une batterie pour chaque combiné
- Un câble téléphonique pour le poste principal
- Un câble d'alimentation et un adaptateur pour le poste principal
- Jusqu'à trois chargeurs ayant chacun un câble d'alimentation et un adaptateur pour les packs multi-combinés

Conserver la facture pour la garantie de l'appareil.

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, il est important d'insérer les batteries dans le combiné et des les charger complètement pendant 15 heures.



Description du téléphone

Touche MENU/OK

Appuyer sur la touche pour entrer dans le menu.
Appuyer sur la touche pour valider la sélection.

Touche DECROCHER / R

Appuyer sur la touche pour appeler, répondre à un appel ou utiliser la fonction R.
La fonction R est nécessaire pendant un appel si le téléphone iDECT X2 est branché à un PBX ou pour les services de votre opérateur.

▲ Touche HAUT/ AFFICHAGE DE L'APPELANT (CLI)

Appuyer pour afficher les appels reçus.
Pendant un appel, appuyer sur la touche pour augmenter le volume de l'écouteur ou du haut-parleur.
A l'intérieur du menu, appuyer sur la touche pour dérouler les options.

▶) Touche HAUT-PARLEUR

Appuyer sur la touche pour activer ou désactiver le haut-parleur.


* Touche VERROUILLAGE DU CLAVIER

Maintenir appuyée pour verrouiller le clavier.

♦)) Touche RECHERCHE DU COMBINÉ

Appuyer sur la touche pour faire sonner tous les combinés enregistrés (utile pour localiser un combiné)

Voyant EN CHARGE

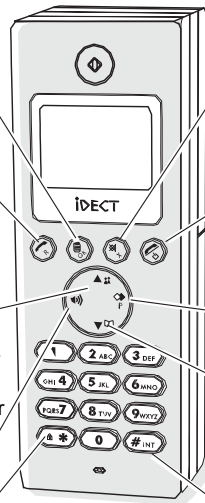

Touche SECRET / X ANNULER

Pendant une conversation téléphonique, appuyer sur la touche pour activer le mode SECRET de sorte que votre interlocuteur ne vous entende pas.

A l'intérieur du menu ou en mode édition, appuyer sur la touche pour annuler, revenir en arrière ou revenir en mode veille.

Touche RACCROCHER / MARCHÉ-ARRÊT

Appuyer sur la touche pour raccrocher.

Maintenir appuyé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le combiné.

Touche Bis → / Pause

Appuyer pour accéder à la liste des 5 derniers numéros composés.

Maintenir appuyée pour faire une pause pendant la composition (nécessaire avec PBX).

↓ Touche BAS/ Répertoire

Appuyer sur la touche pour accéder au Répertoire du téléphone.

Pendant un appel, appuyer sur la touche pour diminuer le volume de l'écouteur ou du haut-parleur.

A l'intérieur du menu, appuyer sur la touche pour dérouler les options.

Touche # / INT (INTERCOM)

Maintenir appuyée pendant deux secondes pour un appel intercom entre deux combinés ou plus (uniquement dans le cas où vous possédez plus d'un combiné).


Voyant EN SERVICE

S'allume lors de toute connection à la ligne téléphonique.
Clignote quand vous avez un message dans la messagerie vocale de votre opérateur (ce service peut nécessiter un abonnement auprès de votre opérateur)

Pour vous inscrire aux services Présentation du numéro, Appel en attente et Messagerie vocale, veuillez prendre contact directement avec votre opérateur téléphonique.



Symboles à l'écran

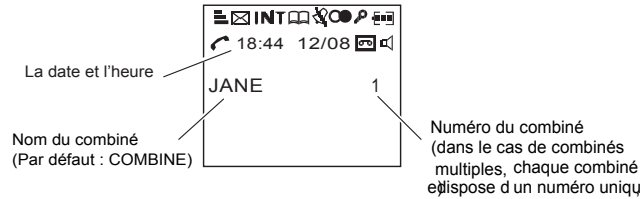

Signification des symboles

	Intensité du signal	Clignote pendant un appel lorsque le signal est faible : veuillez vous rapprocher du poste principal.
	Nouvel appel	Apparaît pour indiquer des appels manqués (nécessite un abonnement au service Présentation du numéro).
	Appel intercom	Clignote lorsque le téléphone reçoit un appel intercom, puis reste allumé lorsque la communication est en cours.
	Répertoire	Apparaît lors de l'enregistrement de nouveaux contacts dans le répertoire ou lors d'appels d'un contact du répertoire.
	Sonnerie Mode Silence	Apparaît quand la sonnerie est en mode silence.
	Bis	Apparaît lors de la composition du dernier numéro.
	Verrouillage du clavier	Apparaît quand le clavier est verrouillé.
	Niveau de charge des batteries	S'il indique presque vide , reposer le combiné sur poste principal ou le chargeur pour recharger les batteries. Le symbole clignote pendant le rechargement des batteries.
	Téléphone	Apparaît lorsque vous êtes en communication. Clignote lors d'un appel entrant (même si la sonnerie est en mode silence).
	Messagerie vocale	Apparaît quand vous avez un message dans la messagerie vocale de votre opérateur (ce service peut nécessiter un abonnement auprès de votre opérateur).
	Haut-parleur	Apparaît quand le haut-parleur est activé.

Table des matières

Remarques importantes 4

Choisir un emplacement pour le poste principal et le chargeur 4

Liaison radio entre le principal et le combiné 4
Branchement 4

Installation et configuration 5

Avant de commencer 8

Pour votre sécurité 8
Interférence 8
Avertissement « hors portée » 8

Marche/Arrêt 9

Verrouiller le clavier 9

Nom du combiné 10

Date et heure 11

Volume des sonneries et mélodies 12

Composer un numéro et répondre à un appel 14

A l'aide de la fonction mains libres (mains libres) 14

Répondre à un appel 14

Raccrocher 14

Volume de l'écouteur 15

Activer le mode Secret 15

Rappel du dernier numéro (Bis) 15

Supprimer les derniers numéros composés 16

Répertoire 18

Enregistrer un nouveau contact 18

Appeler un contact du répertoire 19

Utiliser la mémoire directe 19

Modifier un contact du répertoire 20

Supprimer un contact du répertoire 21

Supprimer tous les contacts du répertoire 21

Présentation du numéro 22

Vérifier les numéros présentés 23

Rappeler une personne 23

Enregistrer un numéro présenté dans le répertoire 23

Supprimer un numéro présenté 24

Supprimer tous les numéros présentés 24

Pour sélectionner les appels 24

Pack combinés multiples 25

Effectuer un appel intercom 25

Terminer un appel intercom 25

Répondre à un appel intercom 26

Transférer un appel 26

Passer d'un appel à l'autre 27

Etablir une conférence à trois 27

Terminer la conférence 27

Alerte nouvel appel 28

Localiser tous les combinés du poste principal 28

Réglages personnalisés 29

Volume des sonneries et mélodies 29

Volume de l'écouteur 29

Son du clavier 30

Décrochage automatique 31

Rétablir les réglages par défaut de tous les combinés 34

Changer de code PIN 35

Régler le réveil 36

Color profile: Disabled
Composite Default screen

Table des matières

Enregistrement de nouveaux combinés 38

Désenregistrer un combiné 39

Rétablir les réglages par défaut 40

Dépannage 41

Spécifications techniques 46

Nettoyage et entretien 47

Garantie 48

Votre téléphone peut - être raccordé à une ligne du reseau téléphonique publique ou à une ligne PABX.

Remarques importantes

Choisir un emplacement pour le poste principal et le chargeur

Le poste principal et le(s) chargeur(s) doivent être placés sur une surface plane, où :

- La prise d'alimentation de l'adaptateur peut être facilement branchée à une prise de courant alternatif de 230 V — **Ne jamais essayer d'étendre le câble d'alimentation**
- Le câble téléphonique du poste peut atteindre la prise téléphonique murale (le chargeur n'a pas de ligne téléphonique)
- Ils ne sont pas trop proches d'un autre téléphone — de façon à éviter les interférences
- Ils ne sont ni proche d'un évier, d'une baignoire ou d'une douche
- Ils ne sont pas proches d'autres appareils électriques — réfrigérateurs, machines à laver, fours à micro-ondes, lumières fluorescentes, TV, etc.

Liaison radio entre le combiné et le poste principal

Le combiné et le poste principal communiquent à travers une liaison radio.

Attention :

- Tout **objet métallique imposant** — tel que réfrigérateur, miroir ou armoire **métallique** — entre le combiné et le poste principal peut bloquer la liaison.
- Toute autre **structure solide**, comme les murs, peut réduire l'intensité du signal.

Branchement


IMPORTANT— N'utiliser que l'adaptateur fourni avec le poste principal et le chargeur du iDECT X2. Toute utilisation d'un autre adaptateur n'est pas conforme à la norme EN60950 et annule toute homologation reçue par l'appareil .

! S'assurer que le poste principal est toujours branché.
L'alimentation électrique est nécessaire pour que le téléphone iDECT X2 fonctionne.

Installation et configuration


1. Choisir un emplacement convenable pour le poste principal
Voir page 4

2. Brancher la prise d'alimentation et le câble téléphonique derrière le poste principal

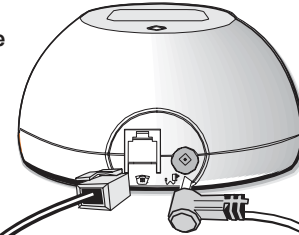

N'utiliser que le câble téléphonique fourni avec le téléphone iDECT X2 – ne pas utiliser d'autres câbles téléphoniques.

3. Brancher l'adaptateur dans une prise CA 230v, 50Hz.

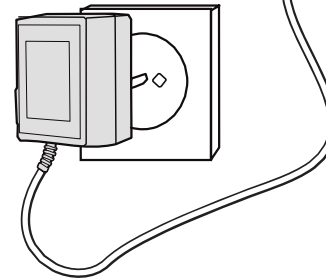


Voir remarque à la page 4

4. Si vous disposez d'un pack multi-combinés, brancher les adaptateurs des différents chargeurs dans des prises CA 230V, 50Hz.




5. Insérer des batteries rechargeables dans chaque combiné.

A. enlever le couvercle du compartiment à batteries

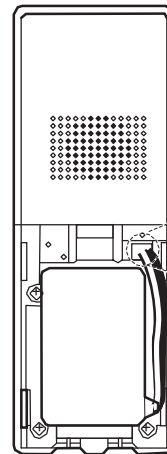

B. Brancher le connecteur de batteries en haut du compartiment.

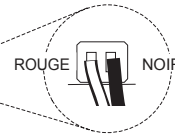

C. Insérer les batteries.

D. Replacer le couvercle du compartiment en le faisant glisser et vérifier qu'il est bien en place

Toujours utiliser les batteries fournies – Ne jamais utiliser d'autres types de batteries (rechargeables ou non rechargeables) dans le combiné



6. Recharger les batteries fournies pendant 15 heures.

Il est important de recharger les batteries complètement avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

Le combiné « bippe » lorsqu'il est correctement placé sur le support du chargeur.

Laisser le combiné dans le poste principal/le chargeur pendant 15 heures.



7. Brancher le poste principal à la prise de ligne téléphonique.

Pour cela insérer le câble dans la prise téléphonique, comme indiqué.

S'assurer que l'alimentation est bien allumée, sinon le téléphone ne fonctionnera pas sans électricité.

REMARQUE : Les chargeurs pour les combinés supplémentaires n'ont pas de prise téléphonique

Touches de navigation

Dans les instructions, ces touches sont représentées par des flèches comme indiqué ici.



Avant de commencer

Pour votre sécurité

- NE PAS mouiller le poste principal ni le chargeur.
L'utilisateur risque de se blesser gravement s'il manipule l'appareil électrique à proximité de l'eau.
- Si le poste principal ou le chargeur tombe dans l'eau, NE PAS le retirer avant d'avoir débranché les câbles d'alimentation et téléphonique, puis retirer le poste de l'eau par les câbles débranchés.
- NE JAMAIS utiliser le téléphone iDECT X2 à l'extérieur en cas de tonnerre. Le débrancher en cas de mauvais temps. La garantie ne couvre pas les dégâts causés par les éclairs.

Interférence

Si la qualité sonore diminue lors d'une communication téléphonique, il y a probablement des interférences entre le combiné et le poste principal. Vous êtes sans doute trop près d'un autre téléphone, ou d'un autre appareil électrique.

Pour éliminer les interférences, déplacer vous dans la pièce autrement votre communication risque d'être coupée.

! Une interférence radio peut de temps à autre créer une coupure de liaison entre le combiné et le poste principal. Le symbole « intensité du signal » sur le combiné clignote jusqu'à ce que la liaison soit rétablie.

Avertissement «hors portée»

Si vous entendez un bip d'avertissement lors d'une conversation et/ou le son s'affaiblit, vous êtes alors hors de portée du poste principal. Rapprochez vous du poste dans les 20 secondes qui suivent. Sinon, la communication risque d'être coupée.

Marche/arrêt

Allumer et éteindre le combiné



MARCHE-ARRET
appuyer pendant 2 secondes

→ L'écran s'éteint.

Rallumer le combiné :

Appuyer brièvement sur la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRET

→ L'écran affiche « recherche » Lorsque la liaison est rétablie avec le poste principal, le combiné se met en mode veille.



Verrouiller le clavier



Appuyer sur la touche VERROUILLAGE DU CLAVIER et maintenir appuyée pendant 2 secondes.

→ L'écran affiche  clavier bloqué










Déverrouiller le clavier :

Appuyer sur la touche VERROUILLAGE DU CLAVIER et maintenir appuyée pendant 2 secondes ou remettre le combiné sur le poste principal ou le chargeur








Nom du combiné

Avant d'utiliser le téléphone iDECT X2, il est possible de personnaliser le combiné en lui attribuant un nom. Le nom peut contenir jusqu'à 12 caractères (espaces compris).



- | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Pour changer le nom du combiné | 1 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK
→ L'écran affiche Menu principal > Répertoire |
| | 2 |  | Appuyer sur la touche BAS ↓ deux fois
→ L'écran affiche Menu princip. > Personnaliser |
| | 3 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK
→ L'écran affiche Personnaliser > Mélodies comb. |
| | 4 |  | Appuyer sur la touche BAS ↓ une fois
→ L'écran affiche Personnaliser > Nom combiné |
| | 5 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK
→ L'écran affiche Entrer nom et le nom actuel (par défaut le nom est Combiné). |
| | 6 |  | Si nécessaire appuyer sur la touche MODE SILENCE/ANNULER pour effacer des caractères |
| | 7 |  | Saisir le nouveau nom
Une fois terminée, appuyer sur la touche MENU/OK |
| | 8 |  | Maintenir appuyée la touche RACCROCHER/MARCHE-ARRET pour revenir en mode veille. |
| | 9 |  | |

Date et heure













Régler la date et l'heure:

-  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→L'écran affiche Menu princip. >Répertoire
-  **Appuyer sur la touche BAS ↓ une fois**
L'écran affiche Menu princip. > Horloge&rév
-  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→L'écran affiche Horloge&rév > Date & heure
-  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→L'écran affiche 00:00 01/01 > Date & heure
-  **Saisir l'heure et la date au format HH:MM JJ/MM puis appuyer sur la touche MENU/OK**










1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Ne pas oublier d'utiliser le format 24h et d'inclure les zéros — par exemple, 09:30 ; 18:05.
-  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
Tous les autres combinés enregistrés sont automatiquement mis à jour.
-  **Maintenir appuyée la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRET pour revenir en mode veille**

Volume des sonneries et mélodies

- | | | | |
|----------------------------|----|---|--|
| Sonnerie du combiné | 1 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK
→L'écran affiche Menu princip. >Répertoire |
| | 2 |  | Appuyer sur la touche BAS ↓ deux fois
→L'écran affiche Menu princip. >Personnaliser |
| | 3 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK
→L'écran affiche Personnaliser > Mélodies comb |
| | 4 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK
→L'écran affiche Mélodies comb >Vol. Sonnerie |
| | 5 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK
→L'écran affiche Vol. Sonnerie >Faible |
| | 6 | 
 | Utiliser les touches HAUT ↑ ou ↓ BAS pour régler le volume
faible, moyen, fort ou silence |
| | 7 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK pour choisir le niveau
→L'écran affiche Mélodies comb >Vol. Sonnerie |
| | 8 |  | Appuyer sur la touche BAS ↓ puis sur la touche MENU/OK
→L'écran affiche la mélodie actuelle. |
| | 9 | 
 | Appuyer sur HAUT ↑ ou BAS ↓ pour écouter les mélodies (10 choix au total). Appuyer sur la touche MENU/OK pour choisir la mélodie
→L'écran affiche Mélodies comb >Melodie Son |
| | 10 |  | Maintenir appuyée la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRET pour revenir en mode veille |

Volume des sonneries et mélodies

- | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| Sonnerie du poste principal | 1 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK
→ L'écran affiche Menu princip. > Répertoire |
| | 2 |  | Appuyer sur la touche ↓ BAS deux fois
→ L'écran affiche Menu princip. > Personnaliser |
| | 3 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK puis sur la touche BAS quatre fois
→ L'écran affiche Personnaliser > Son. Base |
| | 4 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK deux fois
→ L'écran affiche Vol. Son. Base > Vol. Son. Moy |
| | 5 |  | Utiliser HAUT ↑ ou BAS ↓ pour régler le volume : bas, moyen ou fort |
| | 6 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK pour choisir le niveau, puis appuyer sur la touche BAS une fois
→ L'écran affiche Son. Base > Mélo Son. Bas |
| | 7 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK une fois pour choisir la mélodie
→ L'écran affiche Mélo Son. Base > Mélodie 1 |
| | 8 |  | Appuyer sur la touche HAUT ↑ ou BAS ↓ pour écouter les mélodies (3 différentes mélodies). Appuyer sur la touche MENU/OK pour choisir la mélodie.
→ L'écran affiche Son. Base > Mélo Son. Bas |
| | 9 |  | Maintenir appuyée la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRET pour revenir en mode veille |

Composer un numéro et répondre à un appel

A l'aide du haut-parleur (fonction mains libres)



Le haut-parleur vous permet de converser librement sans avoir à rapprocher le combiné de l'oreille.

Lors de votre conversation téléphonique, passer du mode combiné au mode haut-parleur en appuyant simplement sur la touche **HAUT-PARLEUR**. Le symbole haut-parleur apparaît à l'écran.

Composer un numéro

1



Composer le numéro de téléphone

S'il y a une erreur, appuyer sur la touche **SILENCE / ANNULER** (☒) pour effacer les chiffres un à un.

2



Appuyer sur la touche **DECROCHER**

(Il est possible de composer le numéro *après* avoir appuyé sur **DECROCHER** pour avoir une tonalité ; mais il n'est pas possible de corriger les erreurs.

Répondre à un appel

Le combiné et le poste principal sonnent pour indiquer un appel entrant (seul le poste principal sonne si le combiné est éteint). Si l'utilisateur est inscrit au service présentation du numéro (voir page 22) le numéro de l'appelant et/ou le nom s'affichent.

Raccrocher



Appuyer sur la touche **RACCROCHER** pour éteindre le voyant **En SERVICE** sur le poste principal Ou il suffit de remettre le combiné sur le support

→ L'écran affiche Appel en cours et la durée de l'appel pendant 5 secondes.

Composer un numéro et répondre à un appel

Volume de l'écouteur



Lors d'un appel, pour régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur:

Appuyer sur la touche HAUT ↑ ou ↓ BAS.

Il y a cinq niveaux de volume. Le volume réglé pendant un appel est automatiquement sauvegardé après avoir raccroché.

Activer le mode Secret



Pendant une conversation téléphonique, pour activer le mode SECRET de sorte que votre interlocuteur ne vous entende pas:

Appuyer sur la touche SECRET/ANNULER

Rappel du dernier numéro (Bis)

1



Appuyer sur la Touche Bis

→ L'écran affiche Bis et le dernier numéro composé
Si la liste des derniers numéros composés est vide
→ L'écran affiche Appels émis > Vide.

2



Appuyer sur la touche HAUT ↑ ou BAS ↓ pour choisir le numéro parmi les cinq derniers numéros composés





3






Appuyer sur DECROCHER pour appeler

Composer un numéro et répondre à un appel

**Supprimer les
derniers num-
éros composés**

- 1  **appuyer sur la touche bis**
→ L'écran affiche Bis et le dernier numéro composé
- 2  **Appuyer sur la touche HAUT ↑ ou BAS ↓ pour choisir le numéro parmi les cinq derniers numéros composés**
- 3  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Bis >Copier ds rép
- 4  **Appuyer sur la touche BAS ↓ une fois**
→ L'écran affiche Bis >Supprimer

Ou pour supprimer la liste entière
- 5  **Appuyer sur la touche BAS ↓ une fois**
→ L'écran affiche Bis >Suppr. tout
- 6  **Appuyer sur la touche MENU/OK deux fois pour confirmer**
- 7  **Maintenir appuyée la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRET pour revenir en mode veille**

Composer un numéro et répondre à un appel

**Enregistrer un 1
numéro
composé dans
le répertoire 2**



Appuyer sur la touche Bis, puis sur la touche HAUT ou BAS jusqu'à ce que le numéro souhaité apparaisse.



Appuyer sur la touche MENU/OK
→ L'écran affiche Bis > Copier ds rép

3



Saisir un nom (voir la liste ci-dessous pour savoir quelles touches utiliser pour les caractères)

4



Appuyer sur la touche MENU/OK
→ L'écran affiche le numéro composé.
Il vous est possible de modifier ce numéro.

5



Si nécessaire éditer le numéro

6



Appuyer sur la touche MENU/OK
Le téléphone émet un bip de confirmation et l'écran affiche de nouveau la liste des derniers numéros composés



Touches à appuyer pour afficher des caractères - appuyer plusieurs fois sur la touche jusqu'à l'obtention du caractère voulu.

1 @ _ # = < > () & £ \$ % [] { } §	7 P Q R S T U V W X Y Z
2 A B C 2 Ä Ç Æ	8 T U V 8 Ü
3 D E F 3 É Ø	9 W X Y Z 9 Ø Ω Ξ ϕ
4 G H I 4 Ì Γ	0 . 0 , / ; " ' ! ? & * + - %
5 J K L 5 Λ	
6 M N O 6 Ñ Ö	

Répertoire

Il est possible de sauvegarder jusqu'à 200 contacts dans le répertoire. Chaque numéro peut comporter jusqu'à 24 chiffres et être enregistré sous un nom de 12 caractères max (espace compris).

Enregistrer un nouveau contact

-  **Appuyer sur la touche MENU/OK deux fois***
→ L'écran affiche Répertoire >Nouv. Entrée
-  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Entrer nom : _
-  **Saisir un nom puis appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Entrer numéro : _
-  **Saisir le numéro de téléphone du contact ****
-  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ Le combiné émet un bip de confirmation
-  **Appuyer à nouveau sur la touche MENU/OK pour créer une autre entrée dans le répertoire**




* Appuyer sur la touche MENU/OK une seule fois si le numéro est déjà affiché (numéro pré-composé ou si vous avez appuyé sur la touche bis).

** Utiliser la touche SILENCE/ANNULER pour effacer des caractères.

Appeler un contact du répertoire

- 1  **Appuyer sur la touche Répertoire**
L'écran affiche la première entrée du répertoire.
Appuyer sur la touche HAUT ↑ ou BAS ↓ pour
- 2  **dérouler la liste des contacts**
OU il est possible de rechercher un contact en appuyant sur la touche numérique du clavier correspondant à la première lettre du nom puis naviguer à l'aide des touches HAUT et BAS, si nécessaire.
- 3  **Appuyer sur la touche DECROCHER ou sur la touche HAUT-PARLEUR pour composer le numéro**

Utiliser la mémoire directe








- 1  **Un appui long sur les touches 1 à 9 permet d'accéder à la mémoire directe et de composer le numéro enregistré.**
- 2  **Ajouter ou supprimer une mémoire directe**
Appuyer sur la touche MENU / OK deux fois puis sur la touche HAUT
→ L' écran affiche Répertoire>Accès direct
- 3  **Appuyer sur la touche MENU / OK**
→ L' écran affiche Accès direct>Touche 1
- 4  **Appuyer sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner la mémoire directe (1 à 9)**
- 5  **Appuyer sur la touche MENU / OK pour sélectionner la touche.**
→ Le numéro correspondant ou « aucun numéro » s'affiche.
- 6  Appuyer sur la touche **MENU/OK** deux fois pour associer un contact du répertoire à la mémoire directe.
- 7  Appuyer sur la touche **HAUT** ou **BAS** pour dérouler les contacts du répertoire.
- 8  **Appuyer sur la touche MENU/OK pour confirmer. Le combiné émet un bip.**




Répertoire





Modifier un contact du répertoire

- 1  Appuyer sur la touche **MENU/OK** deux fois
→ L'écran affiche Répertoire >Nouv. Entrée
- 2  Appuyer sur la touche **BAS** deux ↓ fois
→ L'écran affiche Répertoire >Modifier nom
- 3 

 Appuyer sur la touche **MENU/OK** et rechercher le contact à modifier à l'aide des touches **HAUT ↑** ou **BAS ↓**
→ L'écran affiche par exemple Répertoire >Eric
- 4  Appuyer sur la touche **MENU/OK** pour modifier le nom
→ L'écran affiche Entrer nom >Eric
- 5 

1	2 3
4	5 6
7	8 9
*	0 #





 Pour modifier le nom, utiliser la touche **SILENCE / ANNULER** pour effacer les caractères puis saisir les nouveaux caractères (Voir page 17). Appuyer sur la touche **MENU/OK** pour confirmer la modification
→ L'écran affiche par exemple Entrer numéro > 0142894289
- 6 

1	2 3
4	5 6
7	8 9
*	0 #





 Pour modifier le numéro, utiliser la touche **SILENCE / ANNULER** pour effacer les chiffres, puis saisir le nouveau numéro.
- 7  Appuyer sur la touche **MENU/OK** pour terminer l'édition
→ L'écran affiche Répertoire >Modifier nom
- 8  Maintenir appuyée la touche **RACCROCHER / MARCHE-ARRET** pour revenir en mode veille



Supprimer un contact du répertoire

-  **1 Appuyer sur la touche MENU/OK deux fois, puis sur la touche BAS ↓ trois fois**
→ L'écran affiche Répertoire >Supprimer nom
-  **2 Appuyer sur la touche MENU/OK, puis sur la touche HAUT ↑ ou BAS ↓ pour rechercher le contact à supprimer**
→ L'écran affiche Répertoire et le nom de l'entrée.
-  **3 Appuyer sur la touche MENU/OK pour supprimer le contact de manière définitive**
→ Le combiné émet un bip de confirmation
-  **4 Maintenir appuyée la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRET pour revenir en mode veille**


Supprimer tous les contacts du répertoire

-  **1 Appuyer sur la touche MENU/OK deux fois, puis sur la touche BAS ↓ quatre fois**
→ L'écran affiche Répertoire >Suppr. tout
-  **2 Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Effacer Tout ?
-  **3 Appuyer sur la touche MENU/OK pour confirmer**
→ Le combiné émet un bip de confirmation
L'écran affiche Répertoire>Liste vide pendant 2 secondes
-  **4 Maintenir appuyée la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRET pour revenir en mode veille**

Présentation du numéro

Ce service peut nécessiter une souscription auprès de votre opérateur.

La présentation du numéro permet d'afficher le numéro de l'appelant sur le combiné avant de répondre à un appel. Le téléphone iDECT X2 sauvegarde les numéros des 20 derniers appelants (appels manqués ou recus). Quand la liste des derniers appelants est pleine, le numéro appelant suivant supprime et remplace le premier numéro sauvegardé.

En cas de nouveau numéro, le symbole NOUVEL APPEL  s'affiche à l'écran.

Voici quelques exemples de numéros présentés :



Un appel d'une personne du nom de Jenny et le numéro sont dans le répertoire. Appuyer une fois sur la touche # pour voir le numéro complet.



Appuyer de nouveau sur la touche # pour obtenir plus de détails. Dans cet exemple, l'appel le plus récent date du 15 Avril à 16h21.



Un appel d'une personne dont le nom et numéro ne sont pas dans le répertoire.








Un appel d'une personne qui a masqué son numéro 3651.







Un appel d'une personne dont le numéro n'est pas accessible (par exemple un numéro international)

Présentation du numéro














- Vérifier les numéros présentés**
-  **1 Appuyer sur la touche AFFICHAGE DE L'APPELANT (CLI)**
→ L'écran affiche Journal>Journal
 -  **2 Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Journal et la première entrée de la liste
 -  **3 Appuyer sur la touche HAUT ↑ ou BAS ↓ pour dérouler la liste**
→ Le symbole ENVELOPPE  apparaît pour les nouveaux appels.
Une fois les nouveaux appels vérifiés, le symbole disparaît de l'écran.

- Rappeler une personne**
- 1** Pour rappeler une personne qui a appelé :
Suivre les étapes 1 à 3 ci-dessus pour afficher le numéro
 -  **2 Appuyer sur la touche DECROCHER ou HAUT-PARLEUR pour composer le numéro**

- Enregistrer un numéro présenté dans le répertoire**
- 1** Suivre les étapes 1 à 3 ci-dessus pour afficher le numéro
 -  **2 Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Liste d'appels > Copier ds rép.
 -  **3 Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Entrer nom :


Saisir le nom, puis appuyer sur la touche MENU/OK
→ L'écran affiche Entrer numéro > et le numéro à enregistrer
 -  **4 Editer le numéro si nécessaire, puis appuyer sur la touche MENU/OK**
→ Le combiné émet un bip de confirmation

Présentation du numéro

- | | | | |
|---|----------|--|--|
| Supprimer un 1
numéro
présenté | 1 |  | Suivre les étapes 1 à 3 (en haut de la page 23)
pour afficher le numéro à supprimer |
| | 2 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK, puis sur la
touche BAS une fois
→ L'écran affiche Liste d'appels >Supprimer |
| | 3 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK pour
confirmer
→ Le combiné émet un bip de confirmation |
| | 4 |  | Maintenir appuyée la touche RACCROCHER /
MARCHE-ARRET pour revenir en mode veille |
| Supprimer
tous les
numéros
présentés | 1 |  | Suivre les étapes 1 à 3 (en haut de la page 23)
pour afficher le numéro |
| | 2 |  | Appuyer sur MENU, puis sur la touche BAS
deux fois
→ L'écran affiche Liste d'appels >Suppr. Tout |
| | 3 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK
→ L'écran affiche Effacer Tout ? |
| | 4 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK pour confirmer
→ Le combiné émet un bip de confirmation |
| | 5 |  | Maintenir appuyée la touche RACCROCHER /
MARCHE-ARRET pour revenir en mode veille |
| Pour
sélectionner
les appels | 1 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK puis
sur la touche BAS ↓ trois fois.
→ L'écran affiche Menu princip
> Régl. Avancés |
| | 2 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK puis sur
la touche BAS ↓ deux fois
→ L'écran affiche Régl. Avancés > Journal |
| | 3 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK puis sur la
touche HAUT ↑ ou BAS ↓ pour sélectionner
tous les appels ou les appels manqués.
Appuyer sur la touche MENU/OK pour
confirmer |
| | 4 |  | Maintenir appuyée la touche RACCROCHER/
MARCHE-ARRET pour revenir en mode veille. |

Pack combinés multiples




Dans un pack combinés multiples iDECT X2 , il est possible d'enregistrer jusqu'à quatre combinés par poste principal.

Les combinés multiples vous permettent de :

- effectuer un appel interne (intercom) d'un combiné à l'autre
- transférer un appel externe d'un combiné à l'autre
- passer d'un appel externe à un appel intercom
- établir une conférence téléphonique à trois

Chaque combiné a un numéro (de 1 à 4) qui est affiché sur l'écran.

On ne peut effectuer un appel externe qu'avec un seul combiné à la fois.

- | | | | |
|------------------------------------|----------|--|---|
| Effectuer un appel intercom | 1 |  | Maintenir appuyée la touche INT/# pendant 2 secondes.
→Le symbole INT clignote à l'écran et les numéros des combinés disponibles sont affichés comme suit : INTERCOM 2 3 4 |
| | 2 |  | Appuyer sur le numéro approprié pour choisir et appeler le combiné
→ L'autre combiné sonne et son écran affiche appel provenant du combiné # . L'appel intercom s'établit lorsque l'autre utilisateur répond. |
| Terminer un appel intercom | |  | Appuyer sur la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRET sur l'un des téléphones ou reposer le combiné sur le poste principal ou le chargeur |



Pack combinés multiples

Répondre à un appel intercom



La sonnerie des appels intercom est différente de celle des appels externes.

Le combiné affiche appel interne provenant du combiné #.

Appuyer sur la touche MENU/OK ou HAUT-PARLEUR pour répondre à l'appel.

Transférer un appel

1



Il est possible de transférer un appel externe (que l'utilisateur a reçu ou composé) vers un autre combiné :

Maintenir la touche INT/# appuyée jusqu'à ce que le symbole INT clignote à l'écran. Puis saisir le numéro du combiné à appeler

→ L'appel externe est mis en attente et le combiné interne sonne. La communication interne s'établit quand l'utilisateur de l'autre combiné décroche. S'il ne répond pas, maintenir la touche INT/# appuyée pour revenir à l'appel externe à tout moment.

2



Appuyer sur la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRET pour raccrocher ou transférer l'appel

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRET pour transférer l'appel externe avant que l'autre combiné réponde. Si l'autre utilisateur n'a pas répondu après 30 secondes, l'appel externe est retransféré au premier combiné qui sonne alors.



Pack combinés multiples

Passer d'un appel à l'autre



Il est possible de passer d'une communication externe à une communication intercom et vice versa ; pour cela procéder ainsi :

Maintenir la touche INT/# appuyée pendant une seconde pour activer une communication pendant que l'autre est mise en attente

Lorsqu'un appel externe est mis en attente au profit d'une communication intercom, il est possible de transférer l'appel externe en attente à l'autre combiné interne en appuyant sur la touche **RACCROCHER / MARCHE-ARRET**.



En appuyant sur la touche **RACCROCHER / MARCHE-ARRET** pendant un appel externe, vous terminez la communication.

Etablir une conférence à trois

1

Appeler ou répondre à un appel externe.

2



Maintenir la touche INT/# appuyée pour effectuer l'appel intercom, puis saisir le numéro de l'autre combiné

→ L'appel externe est mis en attente et l'autre combiné sonne.

3



Lorsque l'autre utilisateur répond :

Appuyer sur * pendant 2 secondes



Désactiver le mode SILENCE à l'aide de la touche **SILENCE / ANNULER**.



Utiliser les touches HAUT ↑ et BAS ↓ pour régler le volume.



Terminer la conférence

▸



Appuyer sur la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRET

→ Vous quittez la conférence tout en laissant l'autre utilisateur connecté à l'appel externe.



Pack combinés multiples



Alerte nouvel appel



Lorsqu'un appel externe arrive pendant une communication intercom, vous entendez l'alerte **Nouvel appel** qui indique le nouvel appel.
Pour répondre à l'appel externe et terminer l'appel intercom :

▸ **Appuyer sur la touche DECROCHER brièvement**

OU pour répondre à l'appel externe et mettre l'appel intercom en attente:

▸ **Appuyer sur la touche INT/# pendant une seconde**



▸ Pour établir une conférence à trois, il suffit de maintenir appuyée la touche **INT/#** pendant deux secondes.

Localiser tous les combinés du poste principal



Faire sonner tous les combinés enregistrés (utile si vous n'arrivez pas à localiser un combiné) :

▸ **Appuyer sur la touche RECHERCHE COMBINE sur le poste principal**

→les combinés sonnent pendant 20 secondes et chaque écran affiche <Recherche Comb>.

Pour arrêter la sonnerie avant la fin des 20 secondes :



▸ **Réappuyer sur la touche RECHERCHE COMBINE**

OU appuyer sur n'importe quelle touche (sauf **RACCROCHER / MARCHÉ-ARRÊT**) de n'importe quel combiné



1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #



Réglages personnalisés

Il est possible de personnaliser le téléphone iDECT X2 selon vos préférences. Certaines des fonctions ont été détaillées précédemment dans ce manuel. Cette section présente les fonctions non mentionnées.

Lors de tout réglage, il est possible d'annuler le changement en appuyant sur la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRÊT. Vous revenez alors au menu précédent.

Appuyer sur la touche SILENCE/ANNULER pour corriger une erreur de frappe lors de la saisie de chiffres.

Volume des Sonneries et mélodies

Voir page 12 pour informations.

Volume de l'écouteur









Vous pouvez ajuster le niveau de l'écouteur au cours d'un appel grâce aux touches HAUT et BAS. Le combiné dispose de cinq niveaux de volume.



Réglages personnalisés



Son du clavier

- 1  Désactiver le **son du clavier**:
Appuyer sur la touche MENU/OK une fois et sur la touche BAS ↓ deux fois
L'écran affiche Menu princip. >Personnaliser
- 2  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Personnaliser >Mélodies comb
- 3  **Appuyer sur la touche MENU/OK une fois et sur la touche BAS deux fois**
→ L'écran affiche Mélodies comb >Bips touches
- 4  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Bips touches >Activé
- 5  **Utiliser la touche HAUT ↑ ou BAS ↓ pour activer ou désactiver le son**
- 6  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ Le combiné émet un bip de confirmation
- 7  **Maintenir appuyée la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRET pour revenir en mode veille**



Réglages personnalisés

Décrochage automatique

Si la fonction Décrochage automatique est activée, il suffit de soulever le combiné du poste principal ou du chargeur pour répondre à un appel.

- 1  Activer ou désactiver la fonction Décrochage automatique:
Appuyer sur la touche MENU/OK et la touche BAS ↓ DEUX fois
→ L'écran affiche Menu princip. >Personnaliser
- 2  **Appuyer sur la touche MENU/OK une fois et sur la touche BAS ↓ deux fois**
→ L'écran affiche Personnaliser >Décroch auto
- 3  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Décroch auto >Désactivé
- 4  **Utiliser les touches HAUT ↑ ou BAS ↓ pour activer ou désactiver la fonction**
- 5  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ Le combiné émet un bip de confirmation
- 6  **Maintenir appuyée la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRÊT pour revenir en mode veille**



Color profile: Disabled
Composite Default screen



Réglages personnalisés

Enregistrement

Voir page 41.







Désenregistrer des combinés

Voir page 47.



Réglages personnalisés

Langue

- 1  **Changer la langue sur l'écran :**
Appuyer sur la touche MENU/OK et la touche BAS
↓ DEUX fois
→ L'écran affiche Menu princip. >Personnaliser
- 2  **Appuyer sur la touche MENU/OK une fois et sur**
BAS ↓ trois fois
→ L'écran affiche Personnaliser>Langue
- 3  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Langue >Français
- 4  **Utiliser la touche HAUT ↑ ou BAS ↓ pour choisir**
parmi anglais, français, allemand et italien
- 5  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ Le combiné émet un bip de confirmation
- 6  **Maintenir appuyée la touche RACCROCHER /**
MARCHE-ARRÊT pour revenir en mode veille

Nommer le combiné Voir page 9.

Volume de sonnerie et mélodie Voir page 12.

Date et heure Voir page 10.



Réglages personnalisés

Réinitialiser l'appareil

La commande Réinitialiser l'appareil réinitialise les réglages par défaut du iDECT X2. Utiliser cette commande avec précaution car elle efface le répertoire, les listes de derniers numéros.

Rétablir les réglages par défaut de tous les combinés :

1



Appuyer sur la touche MENU/OK

→ L'écran affiche Menu princip.>Répertoire

2



Appuyer sur la touche BAS ↓ trois fois

→ L'écran affiche Menu princip. >Régl. Avancés

3



Appuyer sur la touche MENU/OK puis sur la touche BAS ↓ six fois

→ L'écran affiche Régl. Avancés >Réinitialiser

4



Appuyer sur la touche MENU/OK

→ L'écran affiche Confirmer RaZ ?

5



Appuyer sur la touche MENU/OK

→ Le combiné émet un bip de confirmation

6











Maintenir appuyée la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRÊT pour revenir en mode veille



Code PIN

Le code PIN est nécessaire pour enregistrer ou désenregistrer des combinés et pour effectuer des changements importants.
Le code PIN par défaut est **0000**. Afin de protéger vos réglages, il est recommandé de changer ce code.

Changer de code PIN:

- 1  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Menu princip.>Répertoire
- 2  **Appuyer sur la touche BAS ↓ trois fois**
→ L'écran affiche Menu princip. >Régl. Avancés
- 3  **Appuyer sur la touche MENU/OK puis sur la touche BAS ↓ cinq fois**
→ L'écran affiche Régl. Avancés>Changer PIIN
- 4  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Saisir PIN
- 5  **Saisir le code PIN actuel (0000 par défaut) et appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Nouveau PIN
- 6  **Saisir le nouveau code PIN et appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Confirmer PIN :
- 7  **Saisir le code PIN une nouvelle fois et appuyer sur la touche MENU/OK**
→ Le combiné émet un bip de confirmation
- 8  **Maintenir appuyée la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRET pour revenir en mode veille**

Réglages personnalisés

Régler le réveil




Il est possible de répéter le réveil quotidiennement sur le téléphone iDECT X2. Lorsque l'alarme est activée, l'écran clignote et vous entendez la sonnerie du réveil pendant une minute.

Régler le réveil

- 1  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Menu princip.>Répertoire
- 2  **Appuyer sur la touche BAS ↓ une fois**
→ L'écran affiche Menu princip.>Horloge&rév
- 3  **Appuyer sur la touche MENU/OK puis sur la touche BAS ↓ une fois**
→ L'écran affiche Horloge&rév>Réveil
- 4  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Réveil>Désactiver
- 5  **Utiliser la touche HAUT ↑ ou BAS ↓ pour choisir parmi Désactiver, une fois ou Chaque jour.**
- 6  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→L'écran demande de saisir l'heure pour le réveil
- 7  **Saisir l'heure et appuyer sur la touche MENU/OK**
- 8  **Maintenir appuyée la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRET pour revenir en mode veille**

**Choisir
une
sonnerie
de réveil**

Le téléphone dispose de trois sonneries différentes :

- 1  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Menu princip.>Répertoire
- 2  **Appuyer sur la touche BAS ↓ une fois**
→ L'écran affiche Menu princip.>Horloge&rév
- 3  **Appuyer sur MENU/OK puis sur la touche BAS ↓ deux fois**
 → L'écran affiche Horloge&rév > Sonn. réveil
- 4  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Sonn. réveil >Mélodie 1
- 5  **Utiliser la touche BAS ↑ ou HAUT ↓ pour choisir parmi les mélodies 1, 2 ou 3.**
- 6  **Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ Le combiné émet un bip de confirmation
- 7  **Maintenir appuyée la touche RACCROCHER / MARCHE-ARRET pour revenir en mode veille**








Enregistrer de nouveaux combinés

Enregistrement de nouveaux combinés

Les combinés fournis avec le poste principal iDECT X2 sont déjà enregistrés à celui-ci.

Par contre, si vous avez acheté d'autres combinés supplémentaires séparément, vous devrez les enregistrer manuellement au poste principal.

Chaque poste principal peut être connecté à quatre combinés maximum.

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|--|
| Enregistrer un nouveau combiné | 1 |  | Le combiné à enregistrer doit être en mode veille.
Appuyer sur la touche MENU/OK
→ L'écran affiche Menu princip.>Répertoire |
| | 2 |  | Appuyer sur la touche BAS ↓ trois fois
→ L'écran affiche Menu princip.>Régl. Avancés |
| | 3 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK
→ L'écran affiche Régl. Avancés>Temps rappel |
| | 4 |  | Appuyer sur la touche BAS ↓ trois fois
→ L'écran affiche Régl. Avancés>Souscription |
| | 5 |  | Appuyer sur la touche MENU/OK
→ L'écran affiche Entrer PIN.
Le code PIN par défaut est 0000 sauf si vous l'avez changé. |
| | 6 |  | Saisir le code PIN et appuyer sur touche MENU/OK
→ L'écran affiche Souscription |
| | 7 |  | Appuyer immédiatement sur la touche RECHERCHE COMBINE situé sur le poste principal et la maintenir appuyée jusqu'à ce que le poste principal émette une tonalité.
→ Si le poste est trouvé et le code PIN correct, vous entendrez un long bip de confirmation. Le combiné reçoit automatiquement le premier numéro disponible. |








Echec lors de l'enregistrement ?

En cas d'échec, l'écran affiche « Non souscrit » puis revient en mode veille.
Dans ce cas, réessayer en effectuant les étapes peu plus rapidement.



Désenregistrer un combiné

-  **1 Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Menu princip.>Répertoire
-  **2 Appuyer sur la touche BAS ↓ trois fois**
→ L'écran affiche Menu princip.>Régl. Avancés
-  **3 Appuyer sur la touche MENU/OK puis sur la touche BAS ↓ quatre fois**
→ L'écran affiche Régl. Avancés>Désouscript.
-  **4 Appuyer sur la touche MENU/OK**
→ L'écran affiche Confirmer ?
-  **5 Appuyer sur la touche MENU/OK et saisir le numéro du combiné à désenregistrer**
→ Si le poste est bien désenregistré, vous entendrez un bip de confirmation.L'écran affiche Non souscrit





Rétablir les réglages par défaut

Rétablir les réglages par défaut

Les réglages par défaut sont comme suit :

- Clavier déverrouillé
- Liste des derniers numéros reçus — vide
- Numéros présentés — vide
- Alarme réveil — désactivé
- Volume de l'écouteur — 3; du haut-parleur — 3
- Volume de sonnerie du combiné — Moyen ; mélodie — 1
- Volume de sonnerie du poste principal — Moyen ; mélodie — 1
- Son du clavier — activé
- Décrochage automatique — activé
- Nom du combiné — Combiné
- Langue — Français
- Code PIN — 0000
- Durée du R temps rappel — 270 ms



Dépannage

! Le iDECT X2 doit être réparé par des techniciens agréés. **NE JAMAIS** essayer de réparer par soi-même — le problème pourrait s'aggraver et annuler la garantie.

TOUJOURS vérifier en premier

- les instructions concernant l'installation et le réglage du iDECT X2 situées aux pages 5 à 7 ont bien été suivies.
- toutes les fiches/connecteurs sont correctement insérées dans les prises
- les batteries du combiné sont insérées correctement et sont bien chargées.

Usage général

« Je ne peux pas appeler ou répondre aux appels. »

Si l'écran du combiné est vide, le combiné est probablement éteint. Appuyer sur la touche **RACCROCHER / MARCHE-ARRET** pour rallumer le combiné.

Vérifier que l'adaptateur du poste principal est branché et qu'il y a du courant. Le poste principal a besoin d'électricité pour fonctionner et non uniquement pour recharger les batteries.

Assurez-vous de l'utilisation du câble téléphonique fourni avec le iDECT X2. D'autres câbles pourraient ne pas fonctionner.

Rapprocher le combiné du poste principal.
Vérifier le niveau de charge des batterie à l'écran. S'il est faible, reposer le combiné sur le poste principal ou le chargeur pour recharger les batteries.

Débrancher la prise, attendre quelques secondes et rebrancher.

Dépannage

-
- « Je ne peux pas appeler. »** Le clavier est peut être verrouillé (voir page 9).
Le déverrouiller avant d'effectuer l'appel.
-
- « Rien ne se passe quand j'appuie sur les touches. »** Vérifier que les batteries sont bien installées dans le combiné. Recharger les batteries si le niveau de charge des batteries est faible à l'écran.
-
- « Le numéro que je compose apparaît à l'écran mais je ne peux pas appeler. »** Rapprocher le combiné du poste principal.
Changer le poste principal de position — le placer plus haut ou l'éloigner d'autres appareils électriques.
-
- Dans le cas de pack multi-combinés, vérifier qu'un autre combiné n'est pas déjà en ligne.
-
- « Le téléphone ne sonne pas.»** Vérifier que l'adaptateur du poste principal est branché. Le poste principal a besoin d'électricité pour fonctionner.
Assurez-vous de l'utilisation du câble téléphonique fourni avec le iDECT X2. D'autres câbles pourraient ne pas fonctionner.
-
- Vérifier que le nombre total de combinés branchés à la ligne téléphonique ne dépasse pas 4 (voir page 3).
Débrancher un ou plusieurs téléphones, le cas échéant.
-
- « Il y a des interférences et du bruit sur la ligne. »** Rapprocher le combiné du poste principal ou changer de position.
Déplacer le poste principal de sorte qu'il ne soit pas trop proche d'autres appareils électriques, tels que téléviseur ou ordinateur.



Dépannage

Pour obtenir des performances optimales, placer le poste principal aussi haut que possible. Par exemple, dans une maison à deux étages, le premier étage est idéal pour le poste principal.

« J'étais hors de portée et mon téléphone a coupé. Je ne peux plus utiliser mon combiné à présent. »

Se rapprocher du poste principal avant de tenter à nouveau d'appeler.

« J'entends des bips dans mon combiné quand je suis en communication. »

Vous êtes peut être hors de portée, se rapprocher du poste principal sinon la communication risque d'être coupée.

Vérifier le niveau de charge des batteries à l'écran. S'il est faible, reposer le combiné sur le poste principal ou le chargeur pour recharger les batteries.

« La fonction présentation du numéro ne fonctionne pas. »

Ce service nécessite sans doute un abonnement auprès de votre opérateur. Contactez ce dernier pour obtenir plus de renseignements.

L'appelant a peut être masqué son numéro. Ou son réseau ne permet pas d'afficher l'identité (par exemple lors d'un appel international).

« Quand j'essaie d'appeler, j'entends la tonalité occupée. »

Vérifier qu'un autre combiné n'est pas utilisé s'il y a plusieurs combinés enregistrés.

« En communication, le volume de l'écouteur est faible. »

Bien tenir l'écouteur sur l'oreille.

Régler le volume de l'écouteur à l'aide des touches HAUT ↑ et BAS ↓.



Pack combinés multiples

« Je ne peux pas transférer un appel. »

Vérifier que l'autre combiné se trouve à portée du poste principal.

Vérifier que le numéro de l'autre combiné soit bien numéroté de 1 à 4 et que vous appelez bien le bon combiné.

Batteries

« Les batteries du combiné s'affaiblissent en une à deux heures. »

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, il faut laisser le combiné sur le poste principal ou le chargeur pendant 15 heures pour que les batteries soient complètement rechargées.

Il faut peut-être remplacer les batteries (voir ci-dessous).

Nettoyer les bornes de contact du poste principal avec un chiffon sec.

Vérifier le branchement entre le poste principal et la prise électrique.

« J'essaie de recharger les batteries mais je continue de recevoir un signal indiquant que leur niveau de recharge est faible. »

Jeter les batteries usagées en sécurité (n'oubliez pas de les recycler — ne jamais les brûler ni les laisser dans un endroit où elles pourraient fuir.

Utiliser TOUJOURS les batteries fournies avec le téléphone iDECT X2 — d'autres batteries pourraient exploser et endommager l'appareil.

Utilisation du téléphone derrière une ligne PBX

« La fonction R ne semble pas marcher. »

Il est peut-être nécessaire de changer la longueur du signal R (temps rappel), qui est 270 ms par défaut. Se reporter au manuel du PBX pour plus d'aide si nécessaire.




Dépannage

« Rappel du dernier numéro et/ou appel d'un contact du répertoire ne fonctionne pas derrière une ligne PBX. »

Lors d'un appel vers l'extérieur, après avoir composé le numéro d'obtention de la ligne externe (0 ou 9 par exemple selon la configuration de votre réseau), maintenir la touche BIS appuyée jusqu'à ce que P s'affiche à l'écran. Cela permet d'insérer une pause après avoir composé le numéro externe. Il est alors possible de recomposer le numéro plus tard.

Lors de l'enregistrement d'un contact dans le répertoire, il est possible d'inclure le numéro d'obtention de la ligne externe (0 ou 9 par exemple selon la configuration de votre réseau) à chaque numéro de téléphone avant de les sauvegarder.

Si le PBX demande à l'utilisateur d'attendre une seconde tonalité avant de composer le numéro, maintenir la touche BIS  appuyée pour faire une pause entre le numéro d'obtention de la ligne externe et le numéro de téléphone

Si le problème persiste ...

Débrancher les autres appareils qui sont branchés à la même ligne que le téléphone iDECT X2 et essayer d'appeler.

Débrancher le poste principal de la ligne téléphonique et brancher un autre téléphone. Il n'y a aucun problème sur la ligne si l'on peut appeler.

Si le téléphone est branché via un adaptateur à double entrée et si l'appel ne passe pas, retirer l'adaptateur et brancher le téléphone directement à la prise téléphonique. Si l'on peut appeler maintenant, le problème vient alors de l'adaptateur.



Spécifications techniques

Standard Téléphone sans fil numérique (DECT)

Gamme de fréquence

1.88 to 1.9 GHz (bande passante = 20 MHz)

Largeur de bande 1.728 MHz

Portée Jusqu'à 300 m en extérieur ; jusqu'à 50 m à l'intérieur

Autonomie Veille : 100 heures approx.

Communication : 10 heures approx.

Temps de recharge des batteries : 12–15 heures

Plage de températures

Fonctionnement 0 °C à 40 °C


Rangement -20 °C à 60 °C


Alimentation Combiné — Batterie rechargeable 450mA Li-ion

Poste principal — 7,5V DC 300mA

Chargeur — 9V AC 300mA

Spécification du port Le port DC 7.5 (branché à la prise d'alimentation) est un port SELV conforme à la norme EN41003.

Le port  (branché à la ligne téléphonique) est un port TNV conforme à la norme EN41003.

Compatibilité PBX Signal Flashing à pause minutée : programmable en tant que 270 ms (par défaut), 270 ms, 380 ms ou 600 ms. Longueur de pause (à l'aide de la touche  : 3 secondes. Type de signalisation : DTMF (Frequences vocales.) ou impulsion.

Connection réseau Cet appareil est destiné à la France uniquement. L'utilisation sur d'autres points terminaux d'autres pays n'est pas garantie.

Binatone Telecom croit en l'amélioration constante de ses produits et se réserve le droit de changer le produit ou les fonctions sans préavis.

Nettoyage et entretien

- Ne pas nettoyer le téléphone iDECT X2 avec du benzène, diluant ou autre solvant chimique — Ils endommageraient l'appareil et cela annulerait la garantie.
- Conserver le iDECT X2 loin de la chaleur, humidité ou du soleil ; ne pas le mouiller.
- Tous les soins sont apportés pour fournir un iDECT X2 de grande qualité. Cependant, s'il y a un problème, ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même, contacter le fournisseur ou l'assistance téléphonique.

Déclaration de conformité

Le téléphone **iDECT X2** se conforme aux réglementations de sécurité et objectifs de :

- la directive CE R&TTE 1999/5/CE
- la directive Basse tension CE 73/23/CEE
- la directive CE CEM 89/336/CEE

et se conforme aux normes suivantes :

- Radio : EN 301406
- CEM : EN 301489-1, EN 301489-6
- Sécurité : EN 60950-6, All: 2004

Binatone Telecom croit en l'amélioration constante de ses produits et se réserve le droit de changer le produit ou les fonctions sans préavis.

Garantie

Conditions de garantie des téléphones DECT

Le matériel neuf est garanti* par FranceTelecom ,dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc : 3 mois à compter de la date d'achat).

Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

Avant tout, en cas de problème technique pendant la période de garantie, vous devrez impérativement téléphoner à notre Centre d'Appels (n° 39 0 0)** qui expertisera votre matériel à distance et déterminera la nature de la panne.

Si le Centre d'Appels ne peut résoudre la panne par téléphone, vous devrez vous rendre dans un point de vente.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera échangé si les conditions d'utilisations sont conforme.

Avant de faire procéder à l'échange de votre téléphone veuillez à

- recopier des données de votre répertoire ainsi que de toutes autres données personnalisées contenues dans le matériel, France Telecom ne procédera pas à la réinstallation de ces données sur le matériel.
- joindre au matériel toutes vos coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone)
- vous assurer que tous les accessoires sont inclus avec le matériel, si possible dans le carton d'emballage initial
- joindre également une copie de la preuve d'achat de votre matériel ou de la carte de garantie dûment datée et complétée, lors de l'achat, par votre vendeur.

Garantie

Le matériel bénéficie en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

* hors cas d'exclusions de garantie mentionnés plus loin dans ce document.

** 0,34 €/min, tarif en vigueur au 19.12.2006 temps d'attente gratuit pour les abonnés de FranceTelecom

Sont exclus de la garantie :

1) Les pannes ou les dysfonctionnements dus

■ au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou

■ à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou

■ à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de France Telecom ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hygrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre),

■ ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par France Telecom

2) L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.

3) Les problèmes de communication liés à un environnement défavorable et notamment :

■ les problèmes liés à l'accès au réseau téléphonique tels que les interruptions des réseaux d'accès, la défaillance de la ligne de l'abonné ou de son correspondant, la mauvaise qualité de la ligne téléphonique,

Garantie

- le défaut de transmission (interférences, brouillages, défaillance ou toutes interférences entre l'environnement et les émetteurs radio ...),
 - le changement de paramètres du réseau téléphonique intervenus après la vente du matériel
- 4) La fourniture de nouvelles versions logicielles
 - 5) Les travaux d'exploitation courante : livraison, mise en place ou échange d'accessoires...
 - 6) Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord de Francet Telecom.
 - 7) Les dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.

ATTENTION : Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété de France Telecom.
Sous réserve des dispositions légales impératives, France Telecom n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus.
Notamment, France Telecom ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quelque usage particulier que ce soit.
La responsabilité de France Telecom, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel.
En aucun cas, France Telecom ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.
Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou en partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.