


Célesta[®] 250

Téléphone multifonction à larges touches

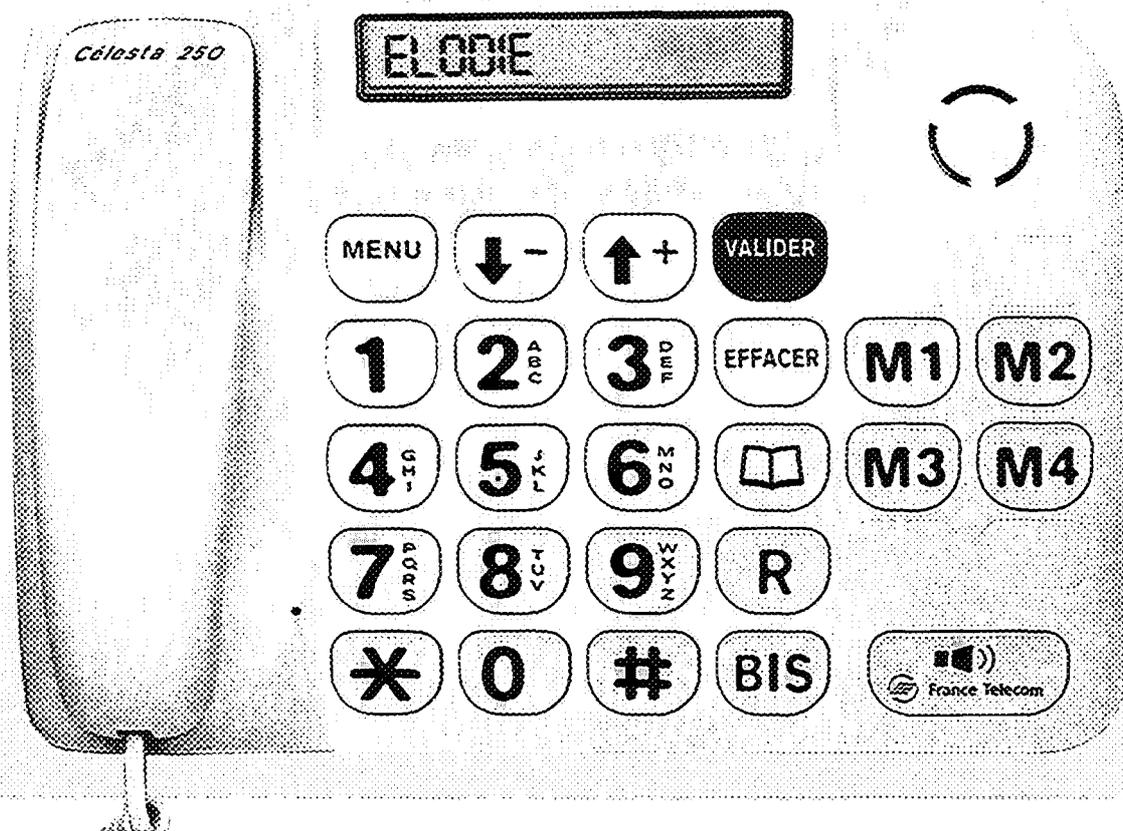



Vous venez d'acquérir un de nos téléphones électroniques multifonctions et nous vous en remercions.

Afin d'utiliser votre **Célesta 250** efficacement et dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire très attentivement cette notice qui a été rédigée spécialement à votre intention, en tenant compte des suggestions et des remarques exprimées par les utilisateurs.

Pour toute information supplémentaire sur les produits et services France Télécom, adressez-vous à votre Agence Commerciale.

Addendum

Programmer les paramètres physiques :

Ceci concerne votre installateur :

- A la livraison, votre **Célesta 250** est configuré en mode **GP normal** au lieu de GP adaptatif, comme indiqué en page 35 de la notice.
- Toutefois, si vous souhaitez obtenir une écoute encore meilleure, nous vous conseillons de configurer votre **Célesta 250** en mode GP adaptatif. Pour cela, suivez la procédure décrite page 35.

Nota : Si votre **Célesta 250** est configuré en mode GP adaptatif, à chaque début de numérotation, vous entendez un bip bref dans l'écouteur (uniquement).

Sommaire

Touches de fonction

Page 2

Installer votre Célesta 250

Page 3

Choisir et régler la sonnerie

Page 4

Régler les bips touches

Page 7

Utiliser votre Célesta 250

Page 8

Utiliser les  services
CLAS S

Page 20

Entretenir votre Célesta 250

Page 34


Programmer les paramètres physiques

Page 35

Un problème ? Vérifiez...

Page 36


Touches de fonction

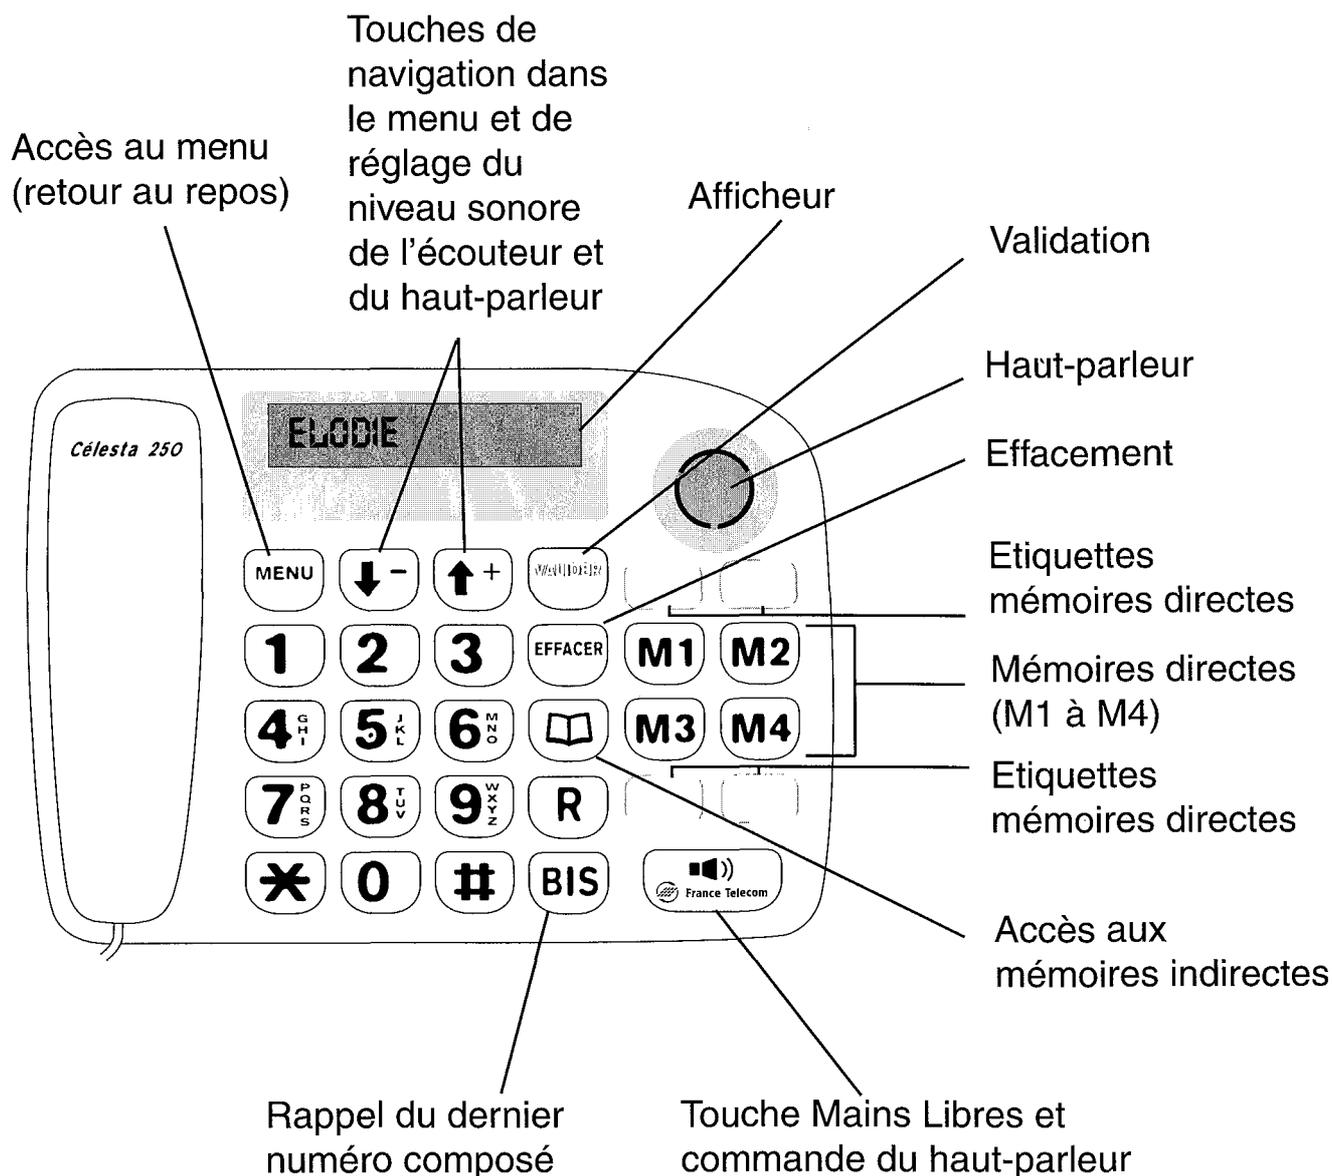

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables à la date de l'agrément conformément respectivement aux Directives et dispositions complémentaires 73/23/CEE pour la sécurité usagers et 89/336/CEE pour les perturbations électromagnétiques.


Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.

Installer votre Célesta 250

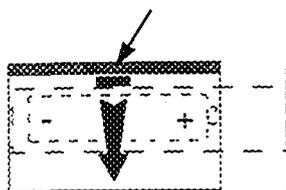


- 1 Mettez en place les 4 piles (type LR6) fournies avec l'appareil en respectant les polarités. Pour cela, faites glisser les 3 premières piles dans le logement, puis insérez la 4^e. Placez la trappe (fournie dans l'emballage), en appuyant en son centre jusqu'au clipsage, puis appuyez sur la languette vers le haut pour verrouiller.

Reportez-vous au marquage à l'arrière du poste, décrivant le procédé d'insertion des piles. Toutefois, certains types de piles peuvent s'avérer plus difficiles à insérer.

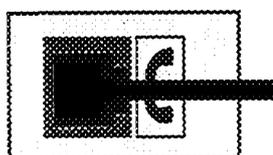

- 2 Branchez le connecteur du cordon combiné à l'endroit indiqué  et faites cheminer le cordon dans la gouttière.

Attention : le bon verrouillage de la trappe à piles est indispensable avant les branchements.

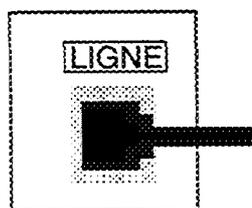


- 3 Branchez le connecteur du cordon téléphonique au dos de l'appareil à l'endroit indiqué **LIGNE**. Faites cheminer le cordon dans la gouttière et branchez la prise téléphonique.

Au repos (hors communication et hors programmation), l'afficheur de votre Célesta 250 est éteint.

- 4 Décrochez le combiné, vérifiez la présence de la tonalité, puis raccrochez le combiné.

Le premier appui (soutenu) sur une touche, réveille l'afficheur.

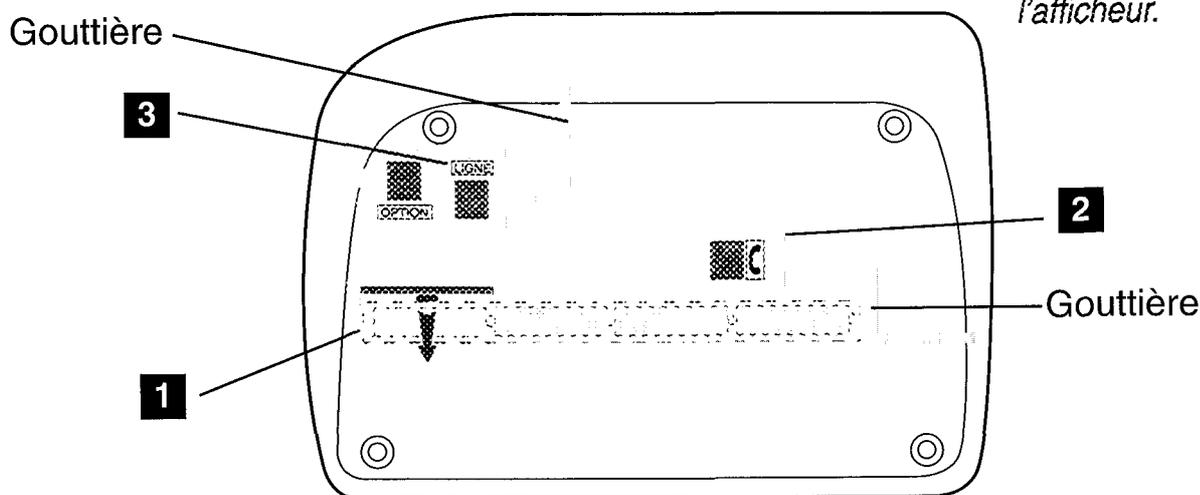

*Remarque : Une liaison spécifique **OPTION** permet le raccordement d'un équipement optionnel sur votre Célesta 250. Renseignez-vous auprès de votre Agence Commerciale.*

Choisir et régler la sonnerie

Votre **Célesta 250** dispose de 5 mélodies de sonnerie différentes (deux graves et trois aiguës) que vous pouvez choisir. Vous pouvez également régler le volume sonore de la sonnerie ou décider de couper la sonnerie.

Choisir la mélodie :


Au repos,

L'afficheur est éteint.



1 Appuyez sur la touche .

L'afficheur s'allume et indique «APPEL PROTEGE?».



2 Appuyez successivement sur la touche  (ou sur la touche ) pour afficher «CHOIX MELODIE?»


L'afficheur indique «CHOIX MELODIE?».

CHOIX MELODIE ?

3 Appuyez sur la touche  pour entendre la mélodie courante.

L'afficheur indique «Mélodie 12345» et le curseur clignote sur le numéro de la mélodie courante (ex. : mélodie n°1).

Mélodies 12345



4 Appuyez sur les touches **1** à **5** du clavier pour sélectionner et entendre les autres mélodies.

Le curseur se déplace sur le numéro de la mélodie sélectionnée et celle-ci est diffusée.



5 Après avoir fait votre choix, appuyez sur la touche  pour terminer.

La dernière mélodie sélectionnée est mémorisée. L'afficheur indique «OK enregistré».

Régler le volume :


Au repos,

L'afficheur est éteint.



1 Appuyez sur la touche .

L'afficheur s'allume et indique «APPEL PROTEGE?».



2 Appuyez successivement sur la touche (ou sur la touche) pour afficher «VOLUME SONNERIE?»

L'afficheur indique «VOLUME SONNERIE?».

VOLUME SONNERIE?

3 Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique le volume courant (ex. : Volume +++++).

Volume +++++

4 Appuyez sur la touche pour diminuer le volume, ou sur la touche pour augmenter le volume.

5 niveaux sonores sont proposés. A chaque appui touche, la sonnerie est diffusée et l'afficheur indique le nouveau volume.



5 Appuyez sur la touche pour terminer.

Le dernier volume sélectionné est mémorisé. L'afficheur indique «OK enregistré».

● Vous pouvez également régler le volume sonore pendant la diffusion de la sonnerie,

Lorsqu'un correspondant vous appelle ou pendant la sélection d'une mélodie.

- Appuyez sur la touche ou sur la touche .

Le dernier volume sélectionné est mémorisé.

Couper la sonnerie :


Au repos,

L'afficheur est éteint.



1 Appuyez sur la touche .

L'afficheur s'allume et indique «APPEL PROTEGE?».



2 Appuyez successivement sur la touche  (ou sur la touche ) pour afficher «VOLUME SONNERIE?»

L'afficheur indique «VOLUME SONNERIE?».

VOLUME SONNERIE?

3 Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique le volume courant (ex. : Volume +++).

Volume +++

4 Appuyez successivement sur la touche  pour afficher «Sonnerie muette».

L'afficheur indique «Sonnerie muette».

Sonnerie muette


5 Appuyez sur la touche  pour terminer.

Attention ! Votre **Célesta 250** ne sonne plus lorsqu'un correspondant vous appelle. Seul, l'afficheur indique «Appel» pour vous prévenir de la réception d'un appel.



Remarque : A chaque prise de ligne, l'afficheur indique «Sonnerie muette» pour vous rappeler que la sonnerie est coupée.

● Pour rétablir la sonnerie :



Refaites la même procédure, mais en **4**, appuyez successivement sur la touche  pour sélectionner un volume sonore.

Votre **Célesta 250** sonne à nouveau lors de la réception d'un appel.

Remarque : un appui sur la touche , lors de la réception d'un appel, rétablit également la sonnerie.

Régler les bips touches

Chaque appui sur une touche de votre **Célesta 250** est confirmé par un bip sonore. Vous pouvez supprimer ou rajouter ces bips touches.


Au repos,

L'afficheur est éteint.



- 1 Appuyez sur la touche

L'afficheur s'allume et indique «APPEL PROTEGE?».



- 2 Appuyez successivement sur la touche (ou sur la touche) pour afficher «TOUCHES SONORES?»

L'afficheur indique «TOUCHES SONORES?».

TOUCHES SONORES?

- 3 Appuyez sur la touche



- Si les bips touches sont présents,

L'afficheur indique «Touches avec son».

Pour supprimer les bips touches :

Touches muettes

- Appuyez sur la touche (ou sur la touche) pour afficher «Touches muettes» puis, appuyez sur la touche pour terminer.

L'afficheur indique «OK enregistré». Les appuis sur les touches ne sont plus confirmés par des bips sonores.

- Si les bips touches sont absents,

L'afficheur indique «Touches muettes».

Pour rajouter les bips touches :

Touches avec son

- Appuyez sur la touche (ou sur la touche) pour afficher «Touches avec son» puis, appuyez sur la touche pour terminer.

L'afficheur indique «OK enregistré». Chaque appui sur une touche est confirmé par un bip sonore.

Utiliser votre Célesta 250

Appeler un correspondant et répondre à un appel

Page 9

Préparer votre numéro avant d'appeler

Page 10

Rappeler le dernier numéro composé (BIS)

Page 11

Amplifier le niveau sonore du combiné

Page 12

Utiliser et régler le haut-parleur

Page 13

Utiliser la fonction Mains Libres

Page 14

Utiliser la fonction Mains Libres avec le combiné

Page 15

Enregistrer les mémoires

Page 16

Effacer et modifier les mémoires

Page 18

Appeler un numéro en mémoire

Page 19

Appeler un correspondant et répondre à un appel

Appeler un correspondant

Au repos,

L'afficheur est éteint.

- 1 Décrochez le combiné.

L'afficheur s'allume et indique «NUMEROTER ou  ».

NUMEROTER ou 

- 2 Composez le numéro de votre correspondant.

Le numéro composé s'affiche à l'écran. Puis, l'afficheur indique «Appel en cours».

Appel en cours

- 3 A la réponse de votre correspondant, vous pouvez converser.

L'afficheur présente le numéro du correspondant.

Occupation

- Si le correspondant est déjà en ligne, reposez le combiné et renouvelez votre appel ultérieurement.

L'afficheur indique «Occupation».

0231030200

- 4 Reposez le combiné pour mettre fin à la communication.

Le poste revient au repos.

Répondre à un appel

Votre **Célesta 250** sonne,

L'afficheur indique «Appel».

Appel

Décrochez le combiné.
Vous pouvez converser.

Préparer votre numéro avant d'appeler

Avec votre **Célesta 250**, vous pouvez vérifier le numéro du correspondant et éventuellement le corriger avant de l'appeler.

Au repos,

L'afficheur est éteint.

- 1** Composez directement le numéro de votre correspondant (sans décrocher le combiné).

Au premier appui soutenu sur une touche du clavier numérique, l'afficheur s'allume et affiche le chiffre composé.



- 2** En cas d'erreur, appuyez sur la touche , pour corriger un chiffre.

0231030200

- 2** Appuyez sur la touche .



Le numéro affiché est composé automatiquement. Puis, l'afficheur indique «Appel en cours».

Appel en cours

- 3** A la réponse de votre correspondant, décrochez le combiné. Vous pouvez converser.

L'afficheur présente le numéro du correspondant.



- 4** Si le correspondant est occupé, ou ne répond pas, appuyez sur la touche  et renouvelez votre appel ultérieurement.

Le poste revient au repos.

Rappeler le dernier numéro composé (BIS)

Votre **Célesta 250** recompose automatiquement le dernier numéro composé (au clavier ou en mémoire). Ce numéro reste mémorisé jusqu'à la composition d'un nouveau numéro et tant que les piles sont en état. Vous pouvez cependant l'effacer.

Au repos,



1 Appuyez sur la touche .



2 Appuyez sur la touche  si vous souhaitez appeler ce numéro.



● Si vous ne souhaitez pas appeler ce numéro, appuyez sur la touche .

Appel en cours

3 A la réponse de votre correspondant, décrochez le combiné. Vous pouvez converser.



● Si le correspondant est occupé, ou ne répond pas, appuyez sur la touche .

● **Pour effacer le dernier numéro composé**



Appuyez sur la touche  puis sur la touche .

L'afficheur est éteint.

Le dernier numéro appelé (au clavier ou en mémoire) s'affiche.

Le numéro affiché est composé automatiquement. Puis, l'afficheur indique «Appel en cours».

Le poste revient au repos.

L'afficheur indique le numéro du correspondant.

Le poste revient au repos.

Lors d'un nouvel appui sur la touche , l'afficheur indique «Aucun numéro».


Remarque : Si avant la composition du dernier numéro, vous avez demandé la protection de l'identité (voir p. 33), votre identité restera protégée par l'utilisation du BIS.

Amplifier le niveau sonore du combiné

En cours de communication, vous pouvez amplifier le niveau sonore de l'écouteur du combiné. Quatre niveaux sont proposés (par défaut, l'écouteur est réglé sur le niveau sonore le plus bas).


Vous avez décroché le combiné et vous conversez avec votre correspondant,

Vous entendez le correspondant dans l'écouteur du combiné.



- 1** Appuyez sur la touche pour amplifier d'un niveau.

L'afficheur indique le niveau sonore de l'écouteur du combiné (Ex. :  niveau++).



- 2** Appuyez successivement sur la touche pour augmenter le niveau sonore ou sur la touche pour diminuer le niveau sonore.

A chaque appui touche, l'afficheur indique le nouveau niveau.

Vous poursuivez la conversation avec votre correspondant.

- 3** Reposez le combiné pour mettre fin à la communication.

Le poste revient au repos. Lors d'une prochaine communication, vous devrez refaire cette séquence pour amplifier à nouveau le niveau sonore de l'écouteur du combiné.

Utiliser et régler le haut-parleur

En cours de communication, vous pouvez écouter votre correspondant dans le haut-parleur et régler le niveau sonore selon 5 niveaux.

Vous avez décroché le combiné et vous conversez avec votre correspondant.

Vous entendez le correspondant dans l'écouteur du combiné.




1 Appuyez sur la touche .

Vous entendez le correspondant dans le haut-parleur et dans l'écouteur du combiné.



2 Appuyez successivement sur la touche  pour augmenter le niveau sonore ou sur la touche  pour diminuer le niveau sonore du haut-parleur.

A chaque appui touche, l'afficheur indique le nouveau niveau (Ex. :  niveau+++++).



3 Si vous désirez couper le haut-parleur, appuyez sur la touche .

Vous entendez le correspondant dans l'écouteur du combiné.

3 Reposez le combiné pour mettre fin à la communication.

Le poste revient au repos.

Remarque : le dernier niveau sonore sélectionné sur le haut-parleur est mémorisé. Lors d'une prochaine utilisation du haut-parleur, ce niveau sera présenté.

Utiliser la fonction Mains Libres

La fonction Mains Libres vous permet de converser avec votre correspondant sans décrocher le combiné et de faire participer votre entourage à la conversation.


Vous appelez un correspondant :

- 1** Composez directement le numéro de votre correspondant et appuyez sur la touche .

Le numéro est composé et l'afficheur indique «Appel en cours».

A la réponse de votre correspondant, vous pouvez converser les mains libres.

Vous entendez votre correspondant dans le haut-parleur.



- 2** Appuyez successivement sur la touche  pour augmenter le niveau sonore ou sur la touche  pour diminuer le niveau sonore du haut-parleur.

L'afficheur indique le niveau sonore du haut-parleur (Ex. :  ML niveau+++).

 ML niveau+++

- Décrochez le combiné pour couper la fonction Mains Libres et poursuivre la conversation au combiné.
- Si vous avez déjà décroché le combiné et si vous souhaitez converser les mains libres, maintenez l'appui sur la touche  et raccrochez le combiné.

- 3** Appuyez sur la touche  pour mettre fin à la communication.

Le poste revient au repos.

Vous recevez un appel :

*Votre **Célesta 250** sonne et l'afficheur indique «Appel».*



- Appuyez sur la touche  pour prendre la communication et converser les mains libres.

Vous entendez votre correspondant dans le haut-parleur.

*Votre **Célesta 250** vous assure la même qualité de conversation, lorsque vous utilisez la fonction Mains Libres, dans un périmètre d'un mètre autour de l'appareil.*

Utiliser la fonction Mains Libres avec le combiné

L'utilisation de la fonction Mains Libres avec le combiné offre la possibilité à l'entourage de suivre et de participer à la conversation et à une personne en particulier d'écouter le correspondant dans l'écouteur du combiné.

Vous avez décroché le combiné et vous conversez avec votre correspondant,

Vous entendez le correspondant dans l'écouteur du combiné.




- 1** Maintenez l'appui sur la touche  (au moins 2 secondes) puis relâchez.

Vous (et votre entourage) pouvez désormais suivre et participer à la conversation dans un périmètre d'un mètre autour de l'appareil.

Vous pouvez de plus, écouter la conversation dans l'écouteur du combiné.

Le micro du combiné est coupé.



- 2** Appuyez sur la touche  pour augmenter le niveau sonore ou sur la touche  pour diminuer le niveau sonore du haut-parleur.

Il n'est pas possible d'amplifier le niveau sonore de l'écouteur du combiné.

- Appuyez sur la touche  pour couper la fonction Mains Libres et reprendre la communication au combiné.

Vous n'entendez plus le correspondant dans le haut-parleur.

- 3** Reposez le combiné pour mettre fin à la communication.

Le poste revient au repos.

Enregistrer les mémoires

Votre **Célesta 250** possède 13 mémoires : 4 directes (M1 à M4) et 9 indirectes (☐1 à ☐9) permettant d'appeler automatiquement les correspondants enregistrés. Une mémoire contient le numéro (18 caractères maximum) et le nom (20 caractères maximum) d'un correspondant.

Enregistrer une mémoire


Au repos,

L'afficheur est éteint.



- 1** Appuyez sur la touche .

L'afficheur s'allume et affiche «APPEL PROTEGE ?»



- 2** Appuyez successivement sur la touche  (ou sur la touche ) pour afficher «CHANGER MEMOIRE?».

L'afficheur indique «CHANGER MEMOIRE?»

CHANGER MEMOIRE?

- 3** Appuyez sur la touche .


L'afficheur indique le contenu de la première mémoire (M1).

M1 > Mém. libre

Si la mémoire est libre :

L'afficheur indique «M1>Mém. libre» puis «REEMPLIR ?».

REEMPLIR ?



- 4** Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique «Tél: _ et VALIDER».

Enregistrer le numéro :

Tél: _ et VALIDER

- 5** Saisissez au clavier le numéro de téléphone à enregistrer.

L'afficheur présente le numéro de téléphone saisi.



- En cas d'erreur, appuyez sur la touche  pour corriger le dernier chiffre saisi.

- 6** Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique «Nom : _ et VALIDER».

Enregistrer le nom :

Nom: _ et VALIDER


7 Saisissez le nom à l'aide du clavier :

- Appuyez successivement sur la touche contenant la lettre jusqu'à l'affichage de celle-ci,

- Attendez (2s) que le curseur passe à l'emplacement suivant pour saisir une autre lettre située dans la même touche,

- ou bien appuyez sans attendre sur une autre touche pour saisir la lettre suivante selon le même principe.

Utilisez les correspondances des touches avec les lettres.

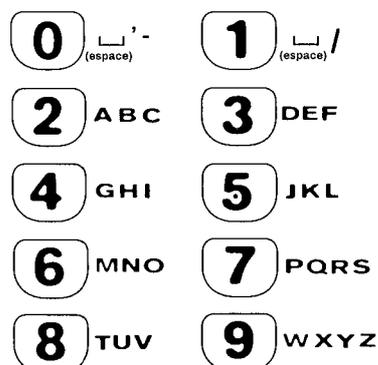

Appuyez sur la touche , pour effacer le dernier caractère saisi.

● Si vous ne désirez pas enregistrer le nom, appuyez directement sur la touche  pour terminer.




8 Appuyez sur la touche  pour terminer l'enregistrement de la mémoire.

L'afficheur indique «OK enregistré».

● **Si la mémoire n'est pas libre :**

L'afficheur affiche le nom et en alternance, le numéro enregistrés.



Appuyez successivement sur la touche  (ou sur la touche ) pour sélectionner une mémoire libre.

Vous pouvez aussi taper sur une touche  à  ou  à .

● Pour enregistrer une autre mémoire, refaites la procédure de **1** à **8**.

● Sélectionnez des étiquettes adhésives pré-imprimées ou inscrivez le nom de votre correspondant (au stylo bille ou au feutre) sur les étiquettes vierges. Placez-les en vis-à-vis des touches mémoires directes.

Remarque : Vous pouvez également enregistrer dans une mémoire, les séquences d'activation de services (exemple : Transfert d'Appel, voir p. 30).

Effacer et modifier les mémoires



1 Appuyez sur la touche .

L'afficheur s'allume et affiche «APPEL PROTEGE?»



2 Appuyez successivement sur la touche  (ou sur la touche ) pour afficher «CHANGER MEMOIRE?».

L'afficheur indique «CHANGER MEMOIRE?»

CHANGER MEMOIRE?

3 Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique le contenu de la première mémoire (M1).



4 Appuyez successivement sur la touche  (ou sur la touche ) pour sélectionner la mémoire désirée. Vous pouvez aussi taper sur une touche  à  ou  à .

L'afficheur affiche le nom et en alternance, le numéro enregistrés dans cette mémoire.

M1 > ELODIE

5 Appuyez sur la touche .

Le contenu de la mémoire est effacé. L'afficheur indique «M1>Mém. libre» puis «REEMPLIR?».

0231030200

EFFACER

REEMPLIR ?

6 Appuyez sur la touche  puis enregistrez un nouveau numéro et un nouveau nom selon la procédure décrite p. 16/17 de **5** à **8**.

● Appuyez sur la touche  si vous souhaitez sortir sans remplir la mémoire.

Appeler un numéro en mémoire

Votre **Célesta 250** compose automatiquement le numéro des correspondants enregistrés dans les mémoires (voir p.15 à 17) :

- par simple appui touche pour les mémoires directes (M1) à (M4)
- par appui sur la touche (📖) et le numéro de la mémoire (1) à (9) pour les mémoires à accès indirect.

Mémoire directe

M1 M2

- Appuyez directement sur une des touches (M1) à (M4).

Le nom (ou numéro) enregistré dans la mémoire s'affiche. La ligne est prise et le numéro est composé automatiquement.

M3 M4

A la réponse de votre correspondant vous pouvez converser les mains libres ou décrocher le combiné.

Mémoire indirecte



- 1 Appuyez sur la touche (📖).

L'afficheur indique : «Choix mémoire» puis «1 à 9 ou M1 à M4».

1 à 9 ou M1 à M4

- 2 Appuyez sur une touche de (1) à (9). Vous pouvez aussi appuyer sur une des touches (M1) à (M4).

L'afficheur présente le nom (ou numéro) enregistré dans la mémoire.

1 à 9




- Appuyez successivement sur la touche (↓) ou (sur la touche (↑+)) pour consulter le contenu des autres mémoires.



- 3 Appuyez sur la touche (VALIDER). Vous pouvez aussi appuyer sur la touche (📞) ou décrocher le combiné.

La ligne est prise et le numéro est composé automatiquement.

Utiliser les

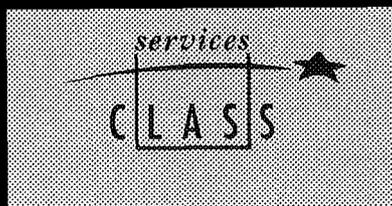

Les



Page 21

La Présentation du Numéro

Page 22

Top Message

Page 26

Le Signal d'Appel

Page 27

Le Transfert d'Appel

Page 30

La Conversation à Trois


Page 31

L'Accès Sélectif Modulable

Page 32

Le Secret Appel par Appel

Page 33

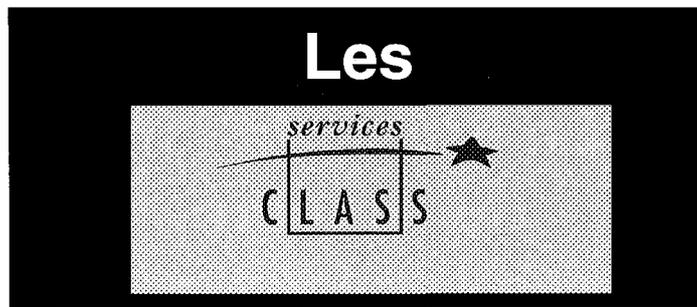

France Télécom met sept services à votre disposition :

La Présentation du Numéro

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher (lorsque le service sera disponible, votre **Célesta 250** présentera directement le nom de l'appelant).

Top Message

Pour répondre à tous vos appels. Que vous soyez absent ou occupé, Top Message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

Le Signal d'Appel

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

Le Transfert d'Appel

Pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix. Ainsi vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent.

La Conversation à Trois

Pour converser avec deux correspondants alternativement ou en même temps sur votre ligne.

Le Rappel du Dernier Appelant*

Pour rappeler, sans avoir à composer son numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel.

L'Accès Sélectif Modulable

Pour protéger l'usage de votre ligne téléphonique.

Votre **Célesta 250** vous permet d'utiliser ces services de manière très confortable.

Ces services sont ou seront accessibles par abonnement.

Pour en bénéficier : Contactez votre Agence Commerciale.

* Services disponibles courant 1998.

La Présentation du Numéro

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher.

0231030200

- 1** Dès l'émission de la sonnerie, votre **Célesta 250** affiche le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant appelle. (*)

ELODIE

- Si votre correspondant est déjà enregistré dans une mémoire, votre **Célesta 250** affiche le nom enregistré dans la mémoire.

- Si l'appelant a protégé son identité, l'afficheur indique «*****».

Appel d'un abonné au secret permanent ou utilisant le service «Secret Appel par Appel».

N° non reçu

- Si l'identification n'a pas été possible, l'afficheur indique «N° non reçu».

Appel provenant de l'étranger ou d'un central non équipé du système d'identification.

- 2** Débranchez pour répondre.

L'appel ne sera pas mémorisé dans le journal des appels (voir p. 23).

- Si vous ne répondez pas, le numéro (ou le nom) de votre correspondant, ainsi que la date et l'heure de son appel seront enregistrés dans le journal des appels.

Tous les appels auxquels vous n'avez pas répondu sont enregistrés dans le journal des appels, qu'ils soient identifiés ou non.

* Lorsque le service sera disponible, votre **Célesta 250** présentera directement le nom de l'appelant.

Le journal des appels

Associé au service «Présentation du Numéro», le journal des appels permet de mémoriser les appels reçus en votre absence et chaque fois que vous ne répondez pas à un appel.

Chaque appel est mémorisé avec la date et l'heure et par ordre d'arrivée (de 1 à 8). Seuls les 8 premiers appels de provenances différentes sont mémorisés.

Lorsqu'un même correspondant appelle plusieurs fois, seul le dernier appel est mémorisé dans le journal et dans ce cas, l'afficheur indique le nombre d'appels effectués par ce même appelant (9 maxi).

● Consulter le journal :

Poste au repos

L'afficheur est éteint.

VALIDER

1 Appuyez sur la touche  :

L'afficheur s'allume.

2 nvx appels

- Vous avez reçu de nouveaux appels.

L'afficheur indique le nombre d'appels reçus et non consultés.

2 appels


- Tous les appels reçus ont déjà été consultés

L'afficheur indique le nombre d'appels mémorisés.

Journal vide

- Vous n'avez reçu aucun appel.

L'afficheur indique «Journal vide».



- 2** Appuyez sur la touche  pour afficher l'appel le plus récent :

0231030200

L'afficheur présente alternativement :

- le numéro de l'appelant (ou son nom),
- puis, la date et l'heure de son dernier appel et le nombre d'appels.


Le dernier appelant dont le numéro est 0231030200 a appelé 2 fois. Il a appelé pour la seconde et dernière fois, le 31 décembre à 13H45. Cet appel est nouveau.

31-12 13h45 x2

31-12 13h45 x2✓

- Lorsque l'appel a déjà été consulté, l'afficheur présente une coche à droite (✓).

Cet appel n'est pas nouveau.



- 3** Appuyez successivement sur la touche  pour afficher les appels précédents (ou sur  pour revenir en arrière).

- 4** Lorsque vous avez consulté tous les appels,

L'afficheur indique «SORTIR journal ?».

SORTIR journal ?

- Appuyez sur la touche  pour terminer la consultation.

Le poste revient au repos.

VALIDER

● **Rappeler un correspondant à partir du journal :**

Le numéro (ou le nom) du correspondant que vous souhaitez rappeler est affiché.

0231030200

En cours de consultation,

- Appuyez sur la touche  .
Vous pouvez aussi appuyer sur la touche  ou décrocher le combiné.

La ligne est prise et le numéro est composé automatiquement.

● **Mettre en mémoire un numéro du journal :**

0231030200

En cours de consultation,

Le numéro du correspondant que vous souhaitez mémoriser est affiché.



- 1 Appuyez sur la touche .

Remarque : Lorsqu'aucune mémoire n'est disponible, l'afficheur indique "Pas de mémoire libre".

Le numéro du correspondant est automatiquement enregistré dans la première mémoire disponible. L'afficheur propose «Nom:_et VALIDER».

Nom:_ et VALIDER

- 2 Saisissez le nom à l'aide du clavier.

Remarque : si vous ne désirez pas enregistrer le nom, appuyez directement sur la touche .

Voir chapitre "Enregistrer les mémoires" p. 16/17.



- 3 Appuyez sur la touche  pour terminer l'enregistrement.

L'afficheur indique «OK, enregistré».

● **Effacer un appel reçu :**

0231030200

En cours de consultation,

Le numéro du correspondant que vous souhaitez effacer est affiché.



- 1 Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique «EFFACER?».

EFFACER ?

- 2 Appuyez sur la touche  pour confirmer l'effacement.

L'appel est effacé du journal. L'afficheur présente l'appel précédent ou indique «Journal vide».

Top Message

Top Message est le service répondeur-enregistreur de France Télécom. Il accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou occupé. Vous êtes prévenu des messages en instance, par le journal des appels.

Les notifications de messages reçues de votre messagerie seront mémorisées dans le journal des appels.

Pour les identifier facilement, enregistrez dans une mémoire, le numéro **08 36 75 10 10** et le nom **Top Message**.

Reportez-vous p. 16/17, au chapitre «Enregistrer les mémoires».

● **Consulter les notifications de messages**

TOP MESSAGE

Procédez comme pour la consultation des appels (voir p. 23).

Le Signal d'Appel

Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre.

Vous êtes en communication avec un premier correspondant.

2 bips espacés de quelques secondes vous avertissent d'un second appel.

- 1** Prévenez votre premier correspondant de l'arrivée d'un second appel.



- 2** Appuyez sur la touche **R** puis sur la touche **2^e**.
Vous pouvez converser avec le second correspondant.

Un message et des bips de patience sont diffusés au premier correspondant.



- 3** Si vous désirez revenir avec le premier correspondant, appuyez à nouveau sur les touches **R** et **2^e**.

Vous pouvez ainsi passer d'un correspondant à l'autre.



- 3** Appuyez sur la touche **R** puis sur la touche **1** pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication.
Vous reprenez la conversation avec l'autre correspondant.



- 4** Raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour mettre fin à la communication.

Le poste revient au repos.

Votre **Célesta 250** vous facilite l'accès au service **Signal d'Appel** lorsque vous êtes également abonné au service **Présentation du Numéro**. Afin que les affichages correspondants soient présentés, effectuez au préalable la procédure de déclaration ci-après.

Déclarer votre abonnement

Poste au repos

L'afficheur est éteint.




1 Appuyez sur la touche .

L'afficheur s'allume et indique «APPEL PROTEGE?».



2 Appuyez successivement sur la touche  (ou sur la touche ) pour afficher «SIGNAL D'APPEL?».

L'afficheur indique «SIGNAL D'APPEL?».



3 Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique «Non abonné».

● Pour déclarer ce service :




- Appuyez sur la touche  (ou sur la touche ) pour afficher «Oui abonné» puis appuyez sur la touche  pour terminer.

*L'afficheur indique «OK enregistré». Désormais, votre **Célesta 250** va présenter les affichages qui vous faciliteront l'usage de ce service.*

Vous pouvez maintenant utiliser le service Signal d'Appel, comme décrit ci-contre.

● Pour retirer ce service qui a déjà été déclaré,

L'afficheur indique «Oui abonné»



- Appuyez sur la touche  (ou sur la touche ) pour afficher «Non abonné» et appuyez sur la touche  pour terminer.

L'afficheur indique «OK enregistré». Les affichages liés à ce service ne seront plus présentés.

Vous êtes en communication avec un premier correspondant,

2 bips espacés de quelques secondes vous avertissent d'un second appel.

Votre **Célesta 250** affiche :

0231030200

- le numéro de la ligne à partir de laquelle le second correspondant appelle (*).

ELODIE

- ou son nom si le correspondant est enregistré dans une mémoire.

1 Prévenez votre premier correspondant de l'arrivée d'un autre appel.



2 Appuyez sur la touche . Vous pouvez converser avec le second correspondant.

Un message et des bips de patience sont diffusés au premier correspondant. L'afficheur présente le numéro (ou le nom) du premier correspondant en attente.

● Pour revenir avec le premier correspondant et mettre en attente le second,
- appuyez sur la touche .

Vous pouvez ainsi passer d'un correspondant à l'autre.

A chaque appui sur la touche , l'afficheur présente le numéro (ou le nom) du correspondant en attente.

3 Pour quitter définitivement le correspondant avec lequel vous êtes en communication,
- appuyez sur la touche  puis sur la touche .

Vous reprenez la conversation avec l'autre correspondant.



4 Pour interrompre définitivement la communication,
- raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche .



* Lorsque le service sera disponible, **Célesta 250** présentera directement le nom de l'appelant.

Le Transfert d'Appel

Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi.

Mettre en service

Au repos :

L'afficheur est éteint.




1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

L'afficheur indique «NUMEROTER ou ☐».



2 Appuyez successivement sur les touches    .

*En cas d'utilisation fréquente d'un transfert d'appel vers un même numéro, nous vous conseillons de mettre en mémoire les séquences **2 3 4** (voir p.16/17).*



3 Composez le numéro de téléphone du destinataire de vos appels.



4 Appuyez sur la touche  et attendez le message de confirmation.

5 Appuyez sur la touche  pour terminer.

Le poste revient au repos.

Annuler

Au repos :

L'afficheur est éteint.

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.

L'afficheur indique «NUMEROTER ou ☐».

2 Appuyez successivement sur les touches     et attendez le message de confirmation.

3 Appuyez sur la touche  pour terminer.

Le poste revient au repos.

La Conversation à Trois

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

Vous êtes en communication avec un correspondant A, vous voulez introduire un correspondant B sur la ligne.



- 1** Prévenez votre correspondant A, puis, appuyez sur la touche **R** et attendez la tonalité.

Un message de patience et des bips sont diffusés au correspondant A.

- 2** Composez le numéro complet de votre correspondant B.

Vous pouvez également appeler un numéro en mémoire (Voir p.19).

B décroche, vous lui parlez. Pour revenir à A :



- Appuyez sur la touche **R**, puis sur la touche **2**.

Vous pouvez ainsi passer d'un interlocuteur à l'autre.

Pour parler en même temps à A et B :



- 3** Appuyez sur la touche **R** et attendez la tonalité.

- 4** Appuyez sur la touche **3**.

B ne décroche pas. Pour revenir au correspondant A :



- Appuyez sur la touche **R**, attendez la tonalité, puis appuyez sur la touche **1**.

L'Accès Sélectif Modulable

Ce service vous permet de gérer l'usage qui est fait de votre ligne téléphonique en choisissant quand vous le désirez, depuis votre **Célesta 250**, le niveau de restriction le plus adapté à la situation. Lors de votre abonnement à ce service, il vous sera remis un code confidentiel à 4 chiffres que vous pourrez modifier afin de le personnaliser.

Au repos :

L'afficheur est éteint.


L'afficheur indique «NUMEROTER ou ☐».



1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.



2 Appuyez successivement sur les touches    .




3 Tapez au clavier votre code confidentiel, puis appuyez sur la touche .



4 Appuyez sur la touche :

-  pour autoriser tous les appels
-  pour interdire tous les appels
-  pour autoriser les appels locaux
-  pour autoriser les appels nationaux

L'usage de votre ligne sera géré selon le choix que vous allez valider.



5 Appuyez sur la touche , puis sur la touche  pour terminer.

Le poste revient au repos.

Pour modifier le code confidentiel

1 Appuyez sur la touche .

2 Appuyez successivement sur les touches    .

3 Tapez au clavier votre ancien code puis, appuyez sur la touche .

Lorsque vous vous abonnez, le code par défaut est 0000.

4 Tapez au clavier votre nouveau code, puis appuyez sur la touche .

Vous devez effectuer 2 fois cette opération.

5 Appuyez sur la touche , puis sur la touche .

Le poste revient au repos.

Le Secret Appel par Appel

Votre correspondant peut être abonné au service «Présentation du Numéro». Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone lui soit communiqué, vous pouvez demander le secret avant de composer un numéro au clavier ou d'appeler un numéro en mémoire.

Pour protéger votre identité avant d'appeler un correspondant :

Au repos :

L'afficheur est éteint.



1 Appuyez sur la touche .

L'afficheur s'allume et indique «APPEL PROTEGE?».

APPEL PROTEGE ?

2 Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique «OK enregistré».

VALIDER

3 Composez le numéro de votre correspondant.

Votre numéro ne s'affichera pas sur le téléphone de votre correspondant abonné au service «Présentation du Numéro».

Remarque : Vous devez répéter cette opération, à chaque fois que vous souhaitez protéger votre identité.

Vous pouvez également demander le secret, en composant le 3651 au clavier avant le numéro de votre correspondant (ce service est gratuit) ou contacter votre Agence Commerciale pour vous abonner (gratuitement) au secret permanent.

Entretenir votre Célesta 250

Entretenez régulièrement votre appareil, il gardera ainsi son aspect neuf.

- Utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse, puis essuyez avec un chiffon sec.
- N'utilisez ni solvant, ni produit ménager.

Important : Evitez de placer l'appareil à un endroit qui pourrait entraîner sa chute.

Changer les piles

CHANGER piles

Lorsque les piles sont usées, votre **Célesta 250** vous prévient.

Remarque : dans ce cas, seules les fonctions en communication sont assurées.


A chaque prise de ligne, l'afficheur indique temporairement : «CHANGER piles».

Les informations enregistrées dans votre **Célesta 250** seront sauvegardées durant cette opération.

Il est conseillé de changer les piles tous les 6 mois.

Voir marquage à l'arrière du poste. Toutefois, certains types de piles peuvent s'avérer plus difficiles à insérer.

ATTENTION : le bon verrouillage de la trappe à piles est indispensable avant le branchement.

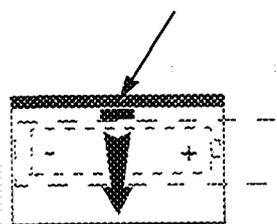


- 1 Débranchez la ligne téléphonique.
- 2 Ouvrez la trappe du compartiment à piles au dos de l'appareil, en tirant sur la languette vers le bas (dans le sens de la flèche).
- 3 Enlevez les piles usées.
- 4 Mettez en place les 4 nouvelles piles (type LR6) en respectant le sens des polarités. Pour cela, faites glisser les 3 premières piles dans le logement, puis insérez la 4^{ème} comme l'indique le marquage sur le poste.
- 5 Remplacez la trappe en appuyant en son centre jusqu'au clipsage, puis appuyez sur la languette vers le haut pour verrouiller.
- 6 Rebranchez la ligne téléphonique.
- 7 Débranchez le combiné, vérifiez la présence de la tonalité puis, raccrochez le combiné.



ATTENTION : les batteries et piles ne peuvent être jetées aux ordures ménagères. Vous devez les rapporter à votre distributeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet, sous peine de sanctions prévues par l'article 131-41 du code pénal, suivant le décret 97-1328 du 30 décembre 1997 de protection de l'environnement.

Programmer les paramètres physiques

Ceci concerne votre installateur : si vous envisagez de raccorder ce poste derrière un autocommutateur privé (PABX), les paramètres physiques peuvent être modifiés. A la livraison, l'appareil est configuré en mode GP adaptatif.

- 


1 Appuyez simultanément sur la touche  et sur la touche . *L'afficheur indique le réglage courant.*

- 


2 Appuyez successivement sur la touche  (ou sur la touche ) pour afficher le réglage désiré. *Trois possibilités s'affichent :
GP normal
IP normal
GP adaptatif.*

- 

3 Appuyez sur la touche  pour terminer. *Le dernier choix affiché est mémorisé et l'afficheur indique «OK enregistré»*

Caractéristiques techniques des différents modes :

| | Fonction Network Tuning | Effet local | Gain Emission-Réception | CAG |
|---------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|----------|
| GP normal | Non | Fonction de la CAG (courant de ligne) | Fonction de la CAG (courant de ligne) | Active |
| IP normal | Non | Fixe environ 2,5 km (Ø 4 mm) | Fixe = mini + 4dB | Inactive |
| GP adaptatif | Oui | Fonction de la recherche Network Tuning | Fonction de l'effet local choisi | Inactive |

Remarque : la fonction Network Tuning permet à un terminal analogique d'ajuster automatiquement son effet local en fonction de la ligne.

Un problème ? Vérifiez...

| INCIDENTS | CAUSES | SOLUTIONS |
|---|---|---|
| Pas de tonalité. | Votre Célesta 250 n'est pas branché. | Vérifiez les branchements. |
| Votre Célesta 250 ne sonne plus. | La sonnerie est coupée. | Pour rétablir la sonnerie, procédez comme indiqué en page 6. |
| Poste au repos, les appuis touches qui réveillent le poste ne sont pas enregistrés. | Poste au repos, les premiers appuis touches sont trop brefs. Les piles sont usées. | Lorsque le poste est au repos, le premier appui touche doit être soutenu, afin de réveiller le poste et d'être pris en compte directement. Procédez au remplacement des piles usées (Voir p.34). |
| Vous êtes abonné au service Présentation du Numéro, mais votre Célesta 250 n'affiche pas l'identité de l'appelant. | Les piles sont usées. | Procédez au remplacement des piles usées (Voir p.34). |
| Vous n'arrivez pas à utiliser les  . | Vous n'avez pas souscrit l'abonnement correspondant. | Adressez-vous à votre Agence Commerciale. |

N.B. : Votre **Célesta 250** numérote uniquement en fréquences vocales. Il ne fonctionne donc pas derrière une installation privée utilisant la numérotation décimale.

Service Assistance France Télécom

L'aide aux utilisateurs de produits et services de France Télécom



* hors jours fériés.



France Telecom

Branche Grand Public
6, place d'Alleray - 75505 PARIS Cedex 15
RCS PARIS B 380 129 866