

SOPRANO
Téléphone
électronique
à écoute amplifiée



FRANCE
TELECOM



COMMENT APPELER SANS DECROCHER LE COMBINÉ ?



Vous pouvez passer vos appels de la façon habituelle, comme avec tout autre appareil. Mais le SOPRANO vous permet aussi d'appeler votre correspondant sans décrocher le combiné. Ainsi vous pouvez poursuivre votre activité jusqu'à ce que votre correspondant réponde.

Si, à la première utilisation, vous constatez que le numéro ne « passe » pas lorsque vous le composez, placez le commutateur situé sous l'appareil en position « DC » (voir schéma page 10). Dans le cas où l'impossibilité de passer un appel persiste, consultez les Services de France Télécom.

1 Appuyez sur la touche **FRANCE TÉLÉCOM**, vous obtenez sur le haut-parleur la tonalité.


2 Composez le numéro de votre correspondant, vous suivez sur le haut-parleur l'acheminement de votre appel et la sonnerie chez votre correspondant.

3 Quand votre correspondant répond, vous décrochez le combiné pour parler (cela supprime le haut-parleur); en fin de communication raccrochez simplement le combiné.

Si votre correspondant ne répond pas ou si sa ligne est occupée, il vous suffit d'appuyer sur la touche **FRANCE TÉLÉCOM** pour « raccrocher ».

Soprano

Accès aux services
de confort

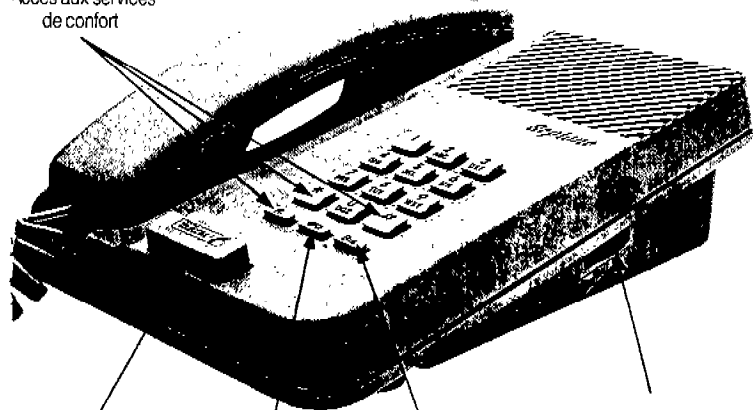


he de numérotation
décrocher et
mande du haut-parleur

Touche secret

Rappel du
dernier numéro
compose

Réglage du niveau sonore
du haut-parleur

Option murale:
pour installer
l'appareil au mur,
demandez le support
mural à
votre Agence.

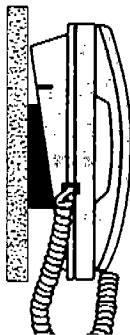

LES MULTIPLES POSSIBILITES DE VOTRE SOPRANO

Comment appeler sans décrocher le combiné ? 1

Comment utiliser le haut-parleur ? 2

Comment faire participer votre entourage à la conversation ? 3

Comment noter un renseignement au téléphone ? 4

Vous venez d'acquérir un appareil SOPRANO auprès de FRANCE TELECOM. Cet appareil a été conçu pour vous assurer une utilisation optimale du téléphone : haut-parleur, appel sans décrocher, accès aux Services de Confort... La lecture de cette brochure vous permettra d'utiliser facilement toutes les possibilités de votre SOPRANO.




Comment parler à votre entourage sans être entendu de votre correspondant ? 5

Comment rappeler le dernier numéro composé ? 6

Comment régler la sonnerie ? 7/8

Comment accéder aux Services de Confort ? 9/10

COMMENT UTILISER LE HAUT-PARLEUR ?

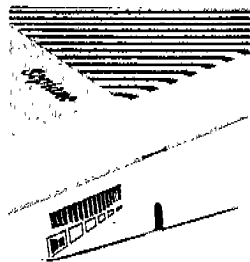

Le SOPRANO possède un haut-parleur qui permet une utilisation dans de multiples situations :

- appeler en gardant les mains libres (voir page 1),
- noter un renseignement au téléphone (voir page 4),
- téléphoner en faisant participer son entourage (voir page 3).

Notez que ces manœuvres ne coupent pas la communication.

● En cours de communication, pour mettre en marche le haut-parleur, appuyez sur la touche **FRANCE TELECOM**.

● Il est possible de régler l'amplification du haut-parleur par la molette située sur le côté droit de l'appareil.

● Pour couper le haut-parleur en cours de communication, appuyez de nouveau sur la touche **FRANCE TELECOM**.

COMMENT FAIRE PARTICIPER VOTRE ENTOURAGE A LA CONVERSATION ?



Dans certaines circonstances, il est agréable de faire écouter une communication à votre entourage. Le SOPRANO vous permet cette facilité.

Si vous percevez un léger sifflement (effet Larsen), diminuez le niveau sonore.


Après avoir obtenu votre correspondant et décroché le combiné :

1 Appuyez sur la touche **FRANCE TELECOM** pour mettre en marche le haut-parleur.

2 Réglez le niveau sonore du haut-parleur par la molette située sur le côté droit de l'appareil.

En cours de conversation vous pouvez, à votre gré, supprimer ou rétablir le haut-parleur en appuyant sur la touche **FRANCE TELECOM**.

COMMENT NOTER UN RENSEIGNEMENT AU TELEPHONE ?

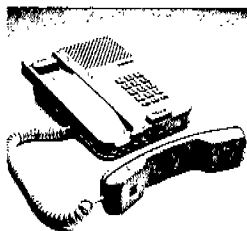

Il est souvent utile de pouvoir écrire au cours d'une conversation téléphonique, par exemple noter des renseignements ou une adresse. Sans être un véritable appareil « mains libres », votre SOPRANO offre cette possibilité.

Pour un tel usage la qualité de l'audition est acceptable, sans être celle d'un véritable appareil « mains libres » conçu à cet effet. Vous pouvez néanmoins améliorer la qualité de l'audition en observant les recommandations suivantes, en particulier si vous entendez un léger sifflement – effet Larsen – (il ne s'agit pas d'un défaut de votre appareil téléphonique):

- éloignez le combiné de l'appareil.

En cours de conversation, si vous voulez noter un renseignement :

1 Appuyez sur la touche **TELECOM** pour mettre en marche le haut-parleur et réglez le niveau sonore par la molette située sur le côté droit de l'appareil.

2 Posez le combiné en l'orientant vers vous, et assurez-vous que votre correspondant vous entend de façon satisfaisante.



Vous pouvez ensuite décider de reprendre le combiné tout en conservant le haut-parleur. Vous pouvez aussi supprimer le haut-parleur en appuyant sur la touche **TELECOM**.

- vérifiez que le micro du combiné n'est pas tourné vers l'appareil,


- baissez le niveau sonore du haut-parleur.




COMMENT PARLER A VOTRE ENTOURAGE SANS ETRE ENTENDU DE VOTRE CORRESPONDANT ?




Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de converser avec votre entourage sans être entendu de votre correspondant et sans couper la communication.

C'est le rôle de la touche
«SECRET»: 

*Lorsque vous pressez sur la
touche  , un petit
déclic vous indique la mise
en marche du secret.*

 En cours de conversation, si vous voulez que votre correspondant n'entende pas ce que vous dites à votre entourage, appuyez sur la touche




 Conservez l'appui jusqu'au moment où vous désirez que votre correspondant vous entende à nouveau : à ce moment, vous relâchez la touche





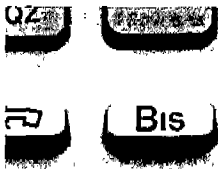

COMMENT RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE ?





Le SOPRANO facilite le rappel du dernier numéro composé quand vous n'avez pas pu obtenir votre correspondant (c'était occupé ou ça ne répondait pas).

Le dernier numéro appelé reste en mémoire une quinzaine de minutes après que vous ayez raccroché.

1 Appuyez sur la touche  ou décrochez le combiné pour obtenir la tonalité.

2 Appuyez sur la touche  : le dernier numéro appelé est alors recomposé automatiquement.

Dans le cas d'une communication entre province et région parisienne ou d'un appel international, composez le 16 ou le 19 avant d'appuyer sur la touche .

Pour effacer de la touche  l'enregistrement du dernier numéro composé, appuyez successivement sur les touches





COMMENT REGLER LA SONNERIE ?

Votre SOPRANO vous permet de programmer la sonnerie et sa puissance. Vous avez le choix entre trois sonneries différentes.

Reportez-vous au schéma de la page suivante...




Pour choisir une sonnerie

- 1** Retournez l'appareil, combiné raccroché;
- 2** Placez le sélecteur en position 1, 2 ou 3 (à chaque position correspond une sonnerie différente);
- 3** Appuyez sur le bouton de test (vous entendez la sonnerie que vous avez sélectionnée);
- 4** Renouvelez les opérations 2 et 3 jusqu'à l'obtention de la sonnerie qui vous convient.


Pour régler la puissance :

le réglage se fait par la molette prévue à cet effet.

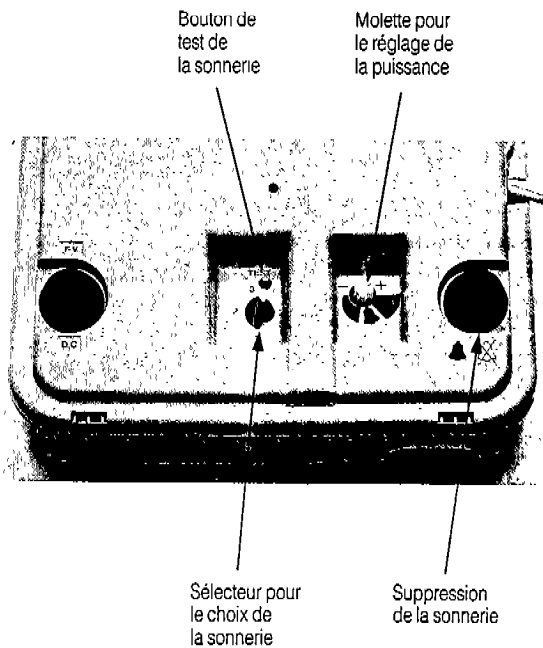


Si vous désirez supprimer la sonnerie :

dans le cas où vous possédez plusieurs appareils et que vous voulez préserver le silence...(appareil proche d'une chambre de bébé par exemple), votre SOPRANO est équipé d'un dispositif permettant de supprimer la sonnerie.

- 1** Retournez l'appareil ;
- 2** Sous l'appareil, dégagez avec votre ongle le tampon de caoutchouc situé en bas à droite ;
- 3** Déplacez les 2 commutateurs vers la position  (votre sonnerie est supprimée).

Pour rétablir la sonnerie, effectuez la manœuvre inverse.

COMMENT ACCEDER AUX SERVICES DE CONFORT ?

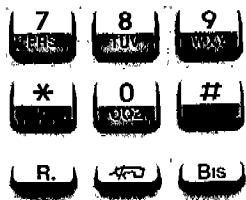

Les touches ***** **#** **R** permettent l'accès à des services qui sont offerts aux abonnés reliés à un central électronique*.

Par exemple :


- faire suivre ses appels vers un autre numéro,
- être averti d'un autre appel en cours de communication,
- converser avec deux correspondants en même temps,
- se faire réveiller ou rappeler un horaire.

Les centraux électroniques sont mis en place progressivement et votre appareil a été conçu pour que vous puissiez en utiliser toutes les possibilités.

A cet effet, il est équipé, sous son socle, d'un commutateur à 2 positions qui permet son adaptation au central auquel vous êtes relié.

Pour savoir immédiatement si vous êtes relié à un central électronique, vous pouvez faire l'expérience suivante...

Après avoir retourné votre appareil, dégagez avec votre ongle, par le côté marqué DC-FV, le tampon de caoutchouc situé en bas et à gauche : placez le commutateur en position «FV» ou laissez-le dans cette position s'il y était déjà. Remettez l'appareil en place et raccrochez.

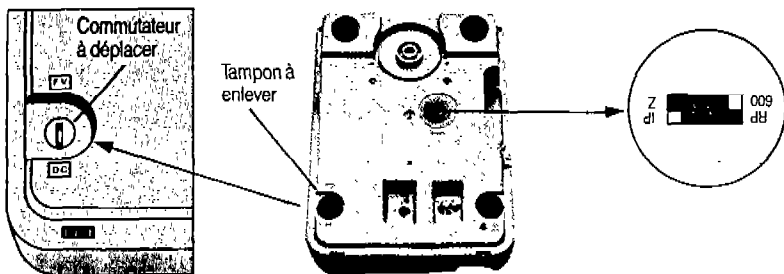

► Si vous pouvez passer normalement vos appels, vous êtes relié à un central électronique*, conservez la position du commutateur sur «FV».

Différents services de confort vous sont accessibles : renseignez-vous auprès de votre Agence sur les conditions d'accès et d'abonnement.

Notez aussi que l'acheminement de vos appels est plus rapide et que la numérotation s'accompagne de «bips» musicaux.



* en numérotation FV. (Fréquences Vocales).

► Si, après avoir décroché le combiné, vous constatez que le numéro ne «passe» pas lorsque vous le composez, vous n'êtes pas relié à un central électronique*.

Le commutateur doit donc être placé en position «DC».

Vous ne pouvez pas vous abonner aux services de confort pour le moment.

France Télécom vous informera dès que cette possibilité vous sera ouverte.



Remarque:

en fin d'opération, replacez soigneusement le tampon de caoutchouc dans sa position d'origine.


Adaptation aux centraux privés dans les entreprises:

si votre appareil est raccordé à un autocommutateur d'entreprise, votre SOPRANO peut être adapté à votre installation. L'adaptation se fait par 2 commutateurs accessibles en enlevant le bouchon de poste :

– dans le cas où votre SOPRANO émettrait un sifflement aigu en écoute amplifiée, (effet larsen) accompagné d'un effet d'écho dans le combiné, déplacez le commutateur du haut sur 600.

– dans le cas où vous n'entendriez pas assez fort, le commutateur du bas placé en position IP augmentera le niveau sonore.

Pour de plus amples informations, consultez le professionnel qui a réalisé votre installation.

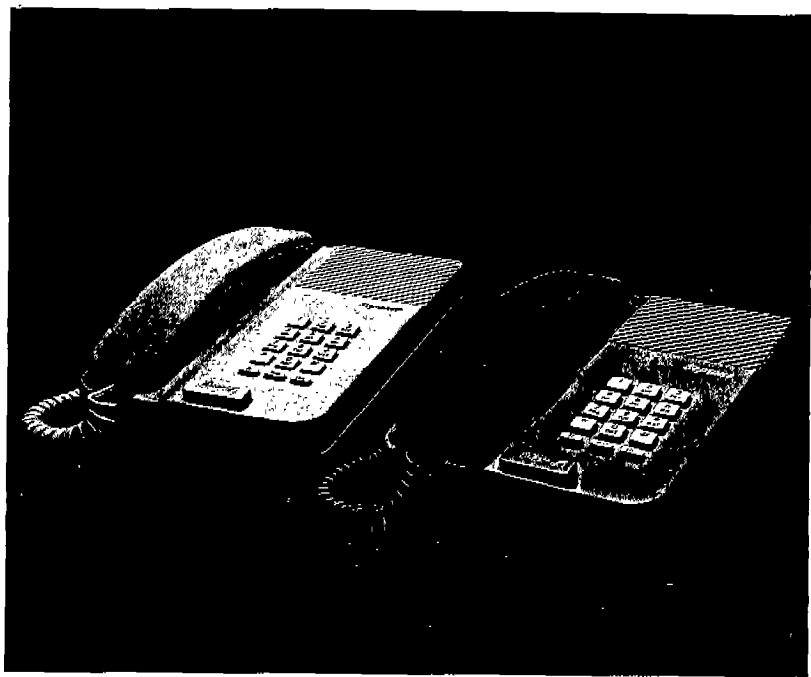

FS 874 A - Ed. 01/11 - 1/83

FRANCE
TELECOM

