
**ONKYO®****Dock Remote Interactive
Dock Interactivo Remoto
DS-A2****Manuel d'instructions**

Nous vous remercions d'avoir opté pour un produit Onkyo. Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'effectuer la moindre connexion et d'utiliser ce produit. En suivant les instructions données, vous profiterez au mieux des possibilités de ce produit Onkyo et de tout le plaisir qu'il peut procurer. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Manual de Instrucciones

Gracias por adquirir un producto de Onkyo. Por favor, lea este manual con atención antes de realizar las conexiones o de utilizar este producto. Si sigue estas instrucciones, conseguirá el mejor rendimiento de audio y el mejor sonido del producto Onkyo. Guarde este manual para futuras consultas.

Remarques importantes pour votre sécurité Fr-2
Instrucciones de seguridad importantes..... Es-2




Précautions Fr-3
Precauciones..... Es-3

Prise en main..... Fr-4
Primeros pasos..... Es-4

Utiliser le RI Dock..... Fr-9
Utilizar el RI Dock..... Es-9

En cas de problème Fr-14
Solucionar problemas Es-14

Fiche technique Fr-15
Especificaciones..... Es-15

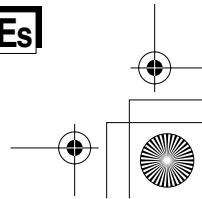**Fr Es**

ATTENTION:

AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

DANGER:

AFIN D'EVITER TOUT DANGER DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LE BOITIER (OU L'ARRIERE) DE L'APPAREIL. CONFIER TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN OU DE REPARATION A UN TECHNICIEN QUALIFIE.



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



Un symbole d'éclair fléché dans un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur le fait que certains organes internes non-isolés de l'appareil sont traversés par un courant électrique assez dangereux pour constituer un risque d'électrocution.



Un point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes relatives à l'entretien et à l'utilisation du produit.

Remarques importantes pour votre sécurité

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Veuillez conserver ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne vous servez pas de cet appareil à proximité d'eau.
6. Essuyez le boîtier avec un chiffon sec uniquement.
7. Ne bloquez pas les orifices d'aération. Installez cet appareil en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne le placez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, chauffage, poêles ou autre dispositif (y compris les amplificateurs) générateur de chaleur.
9. N'essayez pas de circonvenir le dispositif de sécurité qui représente une fiche polarisée ou une fiche avec mise à la terre. Une fiche polarisée dispose de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec terre est munie de deux lames ainsi que d'une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche assurent votre sécurité. Si la fiche fournie ne peut être insérée dans la prise murale, demandez à un électricien de remplacer la prise.
10. Protégez le cordon d'alimentation en évitant qu'on ne marche pas dessus et qu'il ne soit plié (notamment au niveau des fiches, des cache-câbles et de la sortie de l'appareil).
11. Servez-vous exclusivement des fixations/accesoires préconisés par le fabricant.
12. Débranchez l'appareil durant un orage ou lorsqu'il reste inutilisé longtemps.
13. Veuillez faire appel à un technicien qualifié pour l'entretien. Un entretien est indispensable si l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre: cordon d'alimentation ou fiche endommagée, liquide renversé ou chute de petits objets dans l'appareil, exposition à la pluie ou à une humidité excessive, fonctionnement anormal ou chute de l'appareil.
14. Dommages nécessitant réparation
Débranchez l'appareil du secteur et confiez-le à un technicien qualifié lorsque:
 - A. Le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés.
 - B. Des objets sont tombés dans l'appareil ou du liquide a été renversé et a pénétré ce dernier.
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie.
 - D. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement lorsque vous l'utilisez en respectant les instructions données. N'effectuez que les réglages préconisés dans le manuel car un mauvais réglage d'autres commandes risque d'endommager l'appareil et nécessitera un long travail de remise en état par un technicien qualifié.
 - E. L'appareil est tombé ou son boîtier est endommagé.
 - F. Ses performances semblent affectées.

Précautions

1. **Enregistrement et droits d'auteur**—Outre pour l'utilisation privée, tout enregistrement d'œuvres protégées par des droits d'auteur est interdit sans l'accord préalable du détenteur de ces droits.
2. **Entretien**—Essuyez régulièrement le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux et sec. Vous pouvez éliminer les taches rebelles avec un chiffon légèrement imbibé d'eau et de détergent doux. Essuyez ensuite l'appareil avec un chiffon propre et sec. N'utilisez jamais de chiffons râches, de dissolvant, d'alcool ou d'autres solvants chimiques car ceux-ci pourraient endommager la finition ou faire disparaître la sérigraphie du boîtier.
3. **Ne touchez jamais cet appareil avec des mains mouillées**—Ne manipulez jamais cet appareil ou son cordon d'alimentation avec des mains mouillées ou humides. Si de l'eau ou tout autre liquide pénètre à l'intérieur de l'appareil, faites-le vérifier par votre revendeur Onkyo.

Modèle canadien

REMARQUE: CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

Sur les modèles dont la fiche est polarisée:




ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Modèles pour l'Europe







Sommaire

Remarques importantes pour votre sécurité	2
Précautions	3
Prise en main	4
A propos du RI Dock	4
Fonctions	4
Contenu de l'emballage	4
iPods compatibles	4
Tour d'horizon du RI Dock	5
Télécommande	6
Schémas de connexions du RI Dock	8
Utiliser le RI Dock	9
Régler le mode OSD	9
Piloter l'iPod sans l'OSD	9
Piloter l'iPod avec l'OSD	9
Réglages d'affichage du téléviseur	11
Réglage du système du téléviseur	11
Autres fonctions	11
Réglage de l'adresse ID de la télécommande	12
Utiliser la télécommande de l'ampli	13
En cas de problème	14
Fiche technique	15

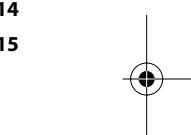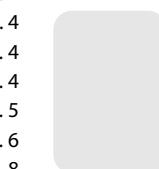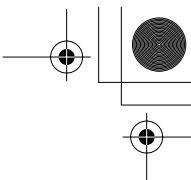

Pour certains modèles

Avant toute utilisation, branchez l'adaptateur de prise adéquat à l'adaptateur secteur.
L'adaptateur de prise varie selon le lieu d'acquisition.

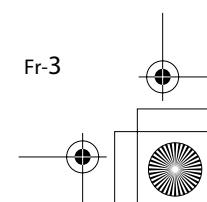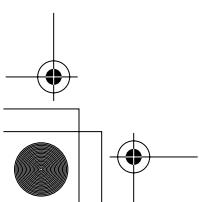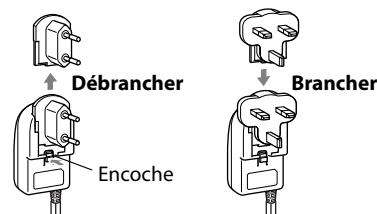

Prise en main

A propos du RI Dock

Le RI Dock Onkyo vous permet d'écouter facilement la musique de votre iPod* Apple* avec votre chaîne audio Onkyo afin de bénéficier d'une sonorité extraordinaire et de visionner les diaporamas et les vidéos de votre iPod sur votre téléviseur. L'affichage à l'écran (OSD) vous permet de visualiser, de naviguer et de sélectionner vos listes de l'iPod (listes de lecture, artistes, albums, morceaux, genres, compositeurs) sur votre téléviseur.

La télécommande fournie vous permet en outre de piloter l'iPod de votre canapé. Vous pouvez même utiliser la télécommande de l'ampli Onkyo pour actionner votre iPod.

RI ("Remote Interactive") est un système de commande exclusif d'Onkyo grâce auquel tous les composants audio Onkyo compatibles **RI** peuvent être activés ou coupés simultanément; l'ampli est automatiquement activé et sélectionne la source d'entrée adéquate lorsque vous lancez la lecture sur un des composants sources. Il vous permet aussi de piloter l'iPod avec la télécommande de votre ampli. Dans ce manuel, le dock DS-A2 Remote Interactive est appelé "RI Dock".

Fonctions

- Ecoutez la musique de votre iPod en bénéficiant du son exceptionnel de votre chaîne audio Onkyo
- Affichez, naviguez et sélectionnez les listes de l'iPod (listes de lecture, artistes, albums, morceaux, genres, compositeurs) sur votre téléviseur
- Pilotez l'iPod depuis votre canapé avec la télécommande fournie
- Regardez les vidéos et diaporamas de l'iPod sur votre téléviseur
- Compatible avec tous les iPods doté d'un connecteur pour dock, y compris l'iPod mini, l'iPod photo et l'iPod nano
- Recharge la batterie de l'iPod pendant que vous écoutez la musique

Pour en savoir plus sur le RI Dock, veuillez consulter le site internet Onkyo: www.onkyo.com


Contenu de l'emballage

Vérifiez si vous avez bien reçu les éléments suivants:

- Dock Remote Interactive DS-A2
- Adaptateur



- Câble AV



- Câble RI



- Télécommande



- Pile bouton (CR 2025)

- Manuel d'instructions

iPods compatibles



■ Conçu pour:

- iPod photo (système 1.2.1 ou ultérieur)
- iPod mini (système 1.4.1 ou ultérieur)
- iPod nano (système 1.1.1 ou ultérieur)
- iPod de 5ème génération avec vidéo (système 1.1.1 ou ultérieur)
- iPod de 4ème génération avec molette cliquable (système 3.1.1 ou ultérieur)
- iPod de 3ème génération avec molette tactile et boutons (système 2.3 ou ultérieur)



Remarque:

- Avant d'utiliser le RI Dock, mettez votre iPod à jour avec la dernière version du système, disponible sur le site internet d'Apple: www.apple.com


* Apple et iPod sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

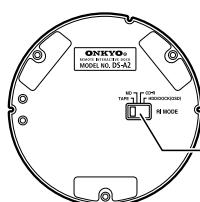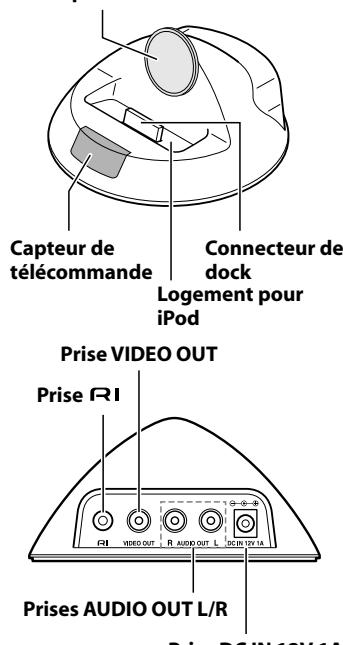Prise en main—suite**Tour d'horizon du RI Dock****Adaptateur de l'iPod****Sélecteur RI MODE**

A régler en fonction de l'affichage d'entrée de l'ampli (voyez ci-dessous).

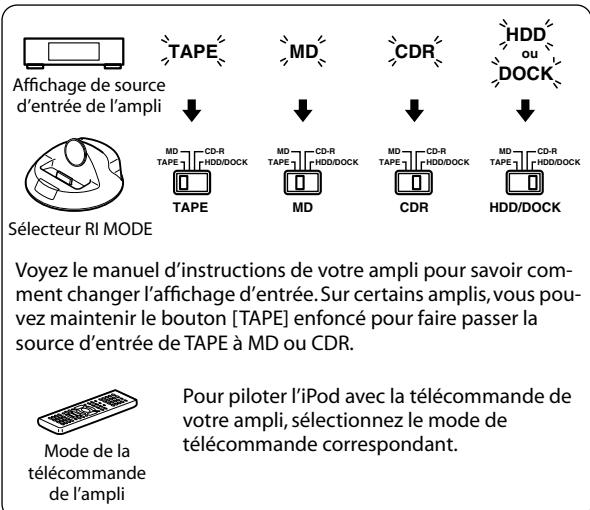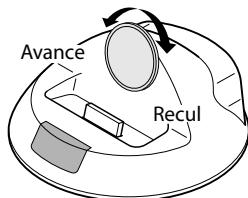**■ Régler l'adaptateur de l'iPod**

L'adaptateur pour iPod doit être réglé en fonction du modèle de votre iPod. Insérez votre iPod dans le RI Dock. S'il y a un espace entre l'iPod et l'adaptateur, tournez l'adaptateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fermer l'espace. Tournez l'adaptateur vers la gauche pour l'avancer et vers la droite pour le reculer.

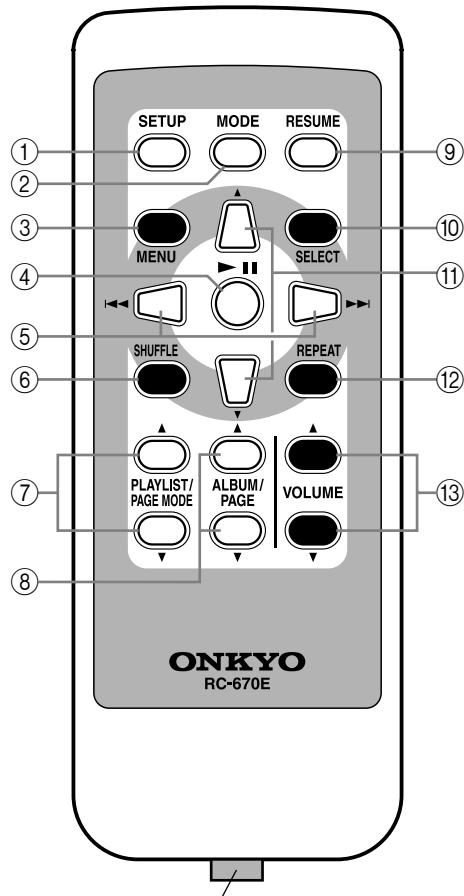Prise en main—suite**Télécommande**

Retirez le film en plastique avant d'utiliser la télécommande.

- ① **Bouton SETUP**
Il permet de déterminer le système TV (PAL/NTSC) et l'adresse ID de la télécommande.
- ② **Bouton MODE**
Active/coupe le mode OSD.


- ③ **Bouton MENU**
Sélectionne le menu précédent de l'affichage à l'écran et de l'iPod.
- ④ **Bouton de lecture/pause [▶/■]**
Lance ou interrompt la lecture du morceau sélectionné.
- ⑤ **Boutons [◀◀]/[▶▶] (précédent/suivant)**
Le bouton [◀◀] sélectionne la plage précédente. Pendant la lecture, ce bouton permet de retourner au début de la plage en cours. Le bouton [▶▶] sélectionne la plage suivante.
Pour reculer, maintenez le bouton [◀◀] (précédent) enfoncé. Maintenez [▶▶] (suivant) enfoncé pour une avance rapide.
- ⑥ **Bouton SHUFFLE**
Permet de régler la lecture Aléatoire sur Morceaux, Albums ou Non.
- ⑦ **Boutons PLAYLIST/PAGE MODE [▲]/[▼]**
Sélectionnent les modes de page. Pendant la lecture ou si le mode OSD est coupé, ils sélectionnent les listes de lecture.
- ⑧ **Boutons ALBUM/PAGE [▲]/[▼]**
Permettent de naviguer dans les listes (listes de lecture, artistes, albums, morceaux, genres, compositeurs) affichées sur le téléviseur. Pendant la lecture ou si le mode OSD est coupé, ils sélectionnent les listes de lecture.
- ⑨ **Bouton RESUME**
Relance la lecture. Il n'a pas de fonction quand le mode OSD est coupé.
- ⑩ **Bouton SELECT**
Sélectionne les morceaux et menus sur l'affichage à l'écran et sur l'iPod.
- ⑪ **Boutons [▲]/[▼] (haut/bas)**
Permettent de naviguer dans les morceaux et menus sur l'affichage à l'écran et sur l'iPod.
- ⑫ **Bouton REPEAT**
Règle la fonction "Répéter" sur Un, Tous ou Non.
- ⑬ **Boutons VOLUME [▲]/[▼]**
Règlent le volume sur l'ampli ou de l'ampli-tuner AV Onkyo. Ils ne changent pas le réglage de volume de l'iPod.

Prise en main—suite

Remplacer la pile


Utilisez exclusivement une pile de même type (CR 2025).

- Pour ouvrir le compartiment à pile, appuyez sur le petit renforcement et faites glisser le couvercle.

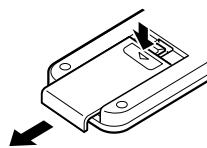


- Tout en appuyant sur l'onglet comme indiqué, faites glisser l'ancienne pile pour l'extraire.

Insérez la nouvelle pile en la faisant glisser dans le compartiment et en orientant la face positive vers le haut.

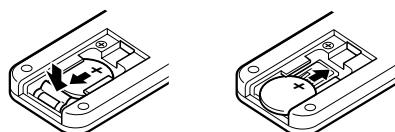

- Fermez le couvercle en le faisant glisser.

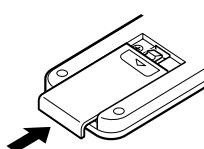


Remarques:

- Si la télécommande ne fonctionne plus correctement, remplacez la pile.
- Si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez la pile pour éviter tout endommagement causé par une fuite ou de la corrosion.
- Si la pile est usée, retirez-la immédiatement pour éviter tout endommagement causé par une fuite ou de la corrosion.

Prudence: Si vous remplacez mal la pile, il y a risque d'explosion. Utilisez exclusivement une pile de même type ou son équivalent.

Orienter la télécommande

Quand vous utilisez la télécommande, orientez-la toujours vers le capteur de télécommande du RI Dock, comme illustré ci-dessous.

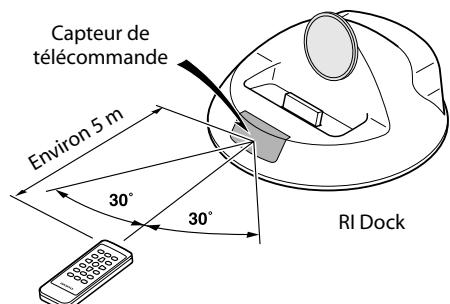

Remarques:

- Si le RI Dock se trouve sur un autre appareil, le signal de la télécommande peut être masqué, ce qui risque d'entraver le contrôle à distance.
- Si le RI Dock est exposé à une forte source d'éclairage ou aux rayons du soleil, il pourrait ne pas capter le signal de la télécommande. Tenez-en compte lors de l'installation de l'appareil.
- L'utilisation d'une autre télécommande du même type dans la même pièce ou la présence d'un appareil émettant des rayons infrarouge à proximité du RI Dock peut provoquer des interférences.
- Ne posez jamais d'objet (livres, magazines etc.) sur la télécommande car cela risquerait de maintenir un bouton enfoncé et d'user les piles.
- Si vous placez le RI Dock dans un meuble muni d'une porte en verre fumé, l'appareil pourrait ne pas capter le signal de la télécommande. Tenez-en compte lors de l'installation de l'appareil.
- Si un obstacle se trouve entre le RI Dock et la télécommande, l'appareil ne captera pas les signaux de la télécommande.

Prise en main—suite

Schémas de connexions du RI Dock

Selon l'ampli Onkyo que vous utilisez, choisissez la méthode de connexion **A** ou **B**.

- A:** Branchez les prises AUDIO OUT L/R du RI Dock et la prise VIDEO OUT à une entrée compatible RI Dock de votre ampli Onkyo. (Vous devrez peut-être régler l'assignation des entrées sur "HDD" ou "DOCK").
- B:** Reliez les prises AUDIO OUT L/R du RI Dock aux prises TAPE (MD, CDR) IN de l'ampli Onkyo. Reliez la prise VIDEO OUT du RI Dock directement au téléviseur.

Pour en savoir plus, voyez le mode d'emploi de l'ampli.

Remarque: Quand l'adaptateur secteur est débranché ou déconnecté du RI Dock, le RI Dock ne produit ni son ni vidéo, les fonctions RI ne sont pas disponibles et la batterie de l'iPod n'est pas chargée.

Prudence: Branchez le câble RI fourni aux prises RI exclusivement. Ne branchez pas de casque à la prise RI car cela endommagerait votre installation.


■ Si, après avoir branché les prises AUDIO OUT L/R du RI Dock aux prises TAPE (MD, CDR) IN de votre ampli, vous souhaitez également brancher la prise VIDEO OUT du RI Dock à l'ampli

Branchez la prise VIDEO OUT du RI Dock à une entrée vidéo libre de votre ampli.

Pour regarder un diaporama ou une vidéo de l'iPod, sélectionnez d'abord la source d'entrée vidéo puis la source d'entrée TAPE (MD, CDR). L'ampli-tuner AV reproduit les données audio arrivant à la prise TAPE (MD, CDR) et, comme la source vidéo ne change pas quand vous sélectionnez la source audio TAPE, l'ampli-tuner continue à produire les données de la source vidéo.

■ Si vous avez déjà branché un composant à l'entrée TAPE ou à l'entrée compatible RI Dock de l'ampli

Branchez le RI Dock à une prise AV disponible de l'ampli et sélectionnez la source manuellement.

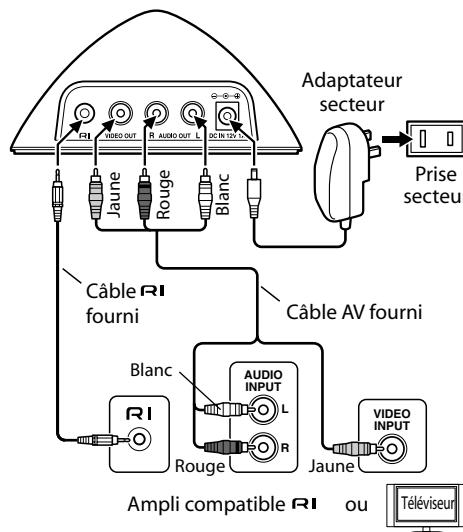

1. Utilisez le câble AV pour brancher les prises AUDIO OUT L/R du RI Dock à une entrée audio adéquate de l'ampli. Branchez ensuite la prise VIDEO OUT du RI Dock à une entrée vidéo de l'ampli-tuner AV Onkyo ou du téléviseur.
L'entrée varie en fonction du type d'ampli Onkyo. Pour en savoir plus, voyez le manuel d'instructions de l'ampli.
2. Branchez la prise RI du RI Dock à la prise RI d'un des composants Onkyo du système avec le câble RI.
3. Branchez l'adaptateur secteur à prise DC IN du RI Dock.

Utiliser le RI Dock


Régler le mode OSD

Réglez le mode OSD (affichage à l'écran) avant d'utiliser le RI Dock.

1. Branchez l'adaptateur secteur.
2. Mettez le téléviseur et l'ampli sous tension et sélectionnez les sources adéquates.
3. Insérez votre iPod dans le RI Dock.
4. Utilisez le bouton [MODE] de la télécommande pour régler le mode OSD.

On: Les listes (listes de lecture, artistes, albums, morceaux, genres, compositeurs) sont affichées sur le téléviseur et vous permettent de naviguer et de sélectionner votre musique à l'écran de votre téléviseur. Tant que ce mode est sélectionné, votre iPod affiche le logo Onkyo.

Off: Rien n'est affiché sur le téléviseur: pour naviguer et sélectionner votre musique, utilisez l'écran de l'iPod.

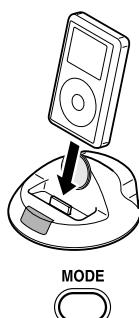


Piloter l'iPod sans l'OSD

Pour piloter l'iPod sans l'affichage à l'écran (OSD), réglez le mode OSD sur "Off" et servez-vous de la télécommande (voyez page 6).


Piloter l'iPod avec l'OSD

Quand le mode OSD est activé ("On") et l'iPod est inséré dans le RI Dock, les listes (listes de lecture, artistes, albums, morceaux, genres, compositeurs) sont affichées sur le téléviseur.

■ Lecture de morceaux

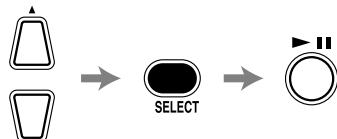

1. Utilisez les boutons haut/bas [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] pour sélectionner les Playlists, Artists, Albums, Genres, Songs ou Composers puis appuyez sur le bouton [SELECT].

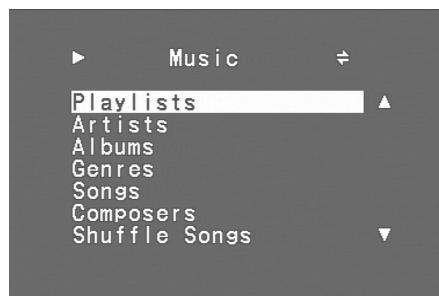

Menu principal

2. Utilisez les boutons haut/bas [\blacktriangle]/[\blacktriangledown] et le bouton [SELECT] pour choisir un morceau puis appuyez sur le bouton de lecture/pause [$\blacktriangleright/\blacksquare$] pour lancer la lecture. Durant la sélection de morceaux, utilisez le bouton [MENU] pour revenir au menu précédent.

Remarques:


- Pour éviter d'endommager le connecteur de dock, ne tournez pas l'iPod lors de son insertion ou de son extraction et veillez à ne pas renverser le RI Dock quand l'iPod s'y trouve.
- N'utilisez pas le RI Dock avec d'autres accessoires pour iPod tels que transmetteurs FM et microphones car cela risquerait d'entraîner des dysfonctionnements.
- Vous ne pouvez pas changer le mode OSD pendant que vous visionnez un diaporama ou une vidéo de l'iPod.

Utiliser le RI Dock—suite

■ Utiliser les modes de page

Les modes de page vous permettent de localiser rapidement vos morceaux favoris même avec des listes de morceaux, d'artistes etc. fort longues. Il y a quatre modes de page: **L**, **M**, **S** et **P**. Ces lettres signifient "Large", "Medium", "Small" et "Page". En mode **P**, vous faites défiler la liste consécutivement. Les modes **S**, **M** et **L** permettent de faire défiler la liste par pas de plus en plus grands.

1. Utilisez les boutons PAGE MODE haut/bas [**▲**]/[**▼**] pour sélectionner un mode de page.
Selon la longueur de la liste, il peut être impossible de changer le mode de page.
2. Utilisez les boutons PAGE haut/bas [**▲**]/[**▼**] pour avancer ou reculer dans la liste.

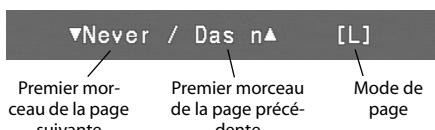

Remarque:

- Quand vous écoutez une liste de lecture, vous pouvez utiliser les boutons PLAYLIST haut/bas [**▲**]/[**▼**] pour choisir d'autres listes de lecture. Quand vous écoutez un album, vous pouvez utiliser les boutons ALBUM haut/bas [**▲**]/[**▼**] pour choisir d'autres albums.

■ Lecture aléatoire de morceaux


Vous pouvez écouter tous les morceaux de l'iPod dans un ordre aléatoire.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton [MENU] pour sélectionner le menu principal et utilisez les boutons haut/bas [**▲**]/[**▼**] pour sélectionner "Shuffle Songs" et appuyez ensuite sur le bouton [SELECT].

■ En cours de lecture

Durant la lecture, vous pouvez afficher des informations sur le morceau.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton [MENU] pour sélectionner le menu principal et utilisez les boutons haut/bas [**▲**]/[**▼**] pour sélectionner "Now Playing" et appuyez ensuite sur le bouton [SELECT].

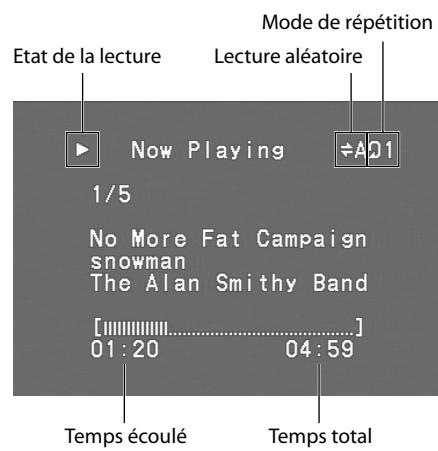

Modes de lecture aléatoire

- AL** Lecture aléatoire de morceaux

- AD** Lecture aléatoire d'albums

Modes de répétition

- R** Répéter tous

- AD** Répéter un

■ Fonction "Resume"

La fonction "Resume" vous permet de reprendre la reproduction du morceau en cours de lecture quand vous avez retiré l'iPod du RI Dock ou réglé le mode OSD sur "Off".

1. Sélectionnez et écoutez un morceau affiché sur le téléviseur.
2. En mode de lecture ou de pause, retirez l'iPod du RI Dock ou réglez le mode OSD sur "Off". Le morceau en cours est mémorisé.
3. Quand vous réinsérez l'iPod dans le RI Dock (réglez le mode OSD sur "On"), appuyez sur le bouton [RESUME] pour reprendre la lecture du morceau mémorisé.

Remarques:

- La fonction "Resume" n'est disponible que quand le mode OSD est activé ("On").
- Si l'adaptateur secteur est déconnecté, le morceau mémorisé est oublié.
- Si vous utilisez la fonction "Resume" durant la lecture aléatoire, la lecture recommence avec n'importe quel morceau quand vous insérez l'iPod dans le RI Dock.

Utiliser le RI Dock—suite

Réglages d'affichage du téléviseur

Quand le mode OSD est activé ("On"), vous pouvez changer la couleur d'arrière-plan et régler l'économiseur d'écran.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton [MENU] pour revenir au menu principal.
2. Choisissez "Settings" avec les boutons haut/bas [\blacktriangle]/[∇] et appuyez sur [SELECT].
3. Choisissez "Background Color" ou "Screen Saver" avec les boutons haut/bas [\blacktriangle]/[∇] et appuyez sur le bouton [SELECT].
4. Utilisez les boutons haut/bas [\blacktriangle]/[∇] pour choisir une option et appuyez sur [SELECT].

■ Background Color

Pour la couleur d'arrière-plan de l'affichage à l'écran du téléviseur, vous avez le choix parmi les huit couleurs suivantes: None (noir), Blue1, Blue2, Green1, Green2, Magenta, Red1 ou Red2.

■ Screen Saver

Vous avez quatre possibilité pour régler le temps d'activation de l'économiseur d'écran: 1 minute, 5 minutes, 10 minutes ou Off (l'économiseur est coupé).

Quand l'économiseur est activé, l'affichage à l'écran du téléviseur disparaît. Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour arrêter l'économiseur et retrouver l'affichage à l'écran.

Régler le système du téléviseur

Quand le mode OSD est activé ("On"), vous pouvez régler la sortie vidéo du RI Dock sur PAL ou NTSC.

Si l'affichage à l'écran n'est pas bon, changez le système du téléviseur.

- Maintenez le bouton [SETUP] enfoncé et appuyez durant plus de 3 secondes sur le bouton VOLUME [\blacktriangle] (haut) pour sélectionner NTSC ou appuyez durant plus de 3 secondes sur le bouton VOLUME [∇] (bas) pour choisir PAL.

Autres fonctions

■ RI Fonctions

Selon l'ampli et l'iPod utilisés, vous pouvez également accéder aux fonctions suivantes.

Remarque:

- L'ampli peut mettre plusieurs secondes à démarrer: vous risquez donc de ne pas entendre les premières secondes du premier morceau.

• Activation du système*1

Lorsque vous allumez l'ampli, l'iPod s'allume également. Avec certains amplis, il faut appuyer deux fois sur le bouton [ON] de la télécommande pour allumer les autres composants du système.

• Coupe du système

Lorsque vous coupez l'ampli, l'iPod est également coupé.

• Activation automatique*2

Si vous lancez la lecture sur l'iPod alors que l'ampli est en mode de veille (Standby), ce dernier est automatiquement activé et choisit l'iPod comme source d'entrée. L'iPod lance alors la lecture.

• Changement automatique*2

Si vous lancez la lecture sur l'iPod alors que vous écoutez une autre source, l'ampli sélectionne automatiquement l'iPod comme source d'entrée.

• Lecture programmée*1

Vous pouvez programmer la fonction Timer de l'ampli pour activer automatiquement l'ampli et l'iPod et lancer la lecture à l'heure programmée.

• Utiliser la télécommande de l'ampli

Vous pouvez utiliser la télécommande de l'ampli pour piloter les fonctions de base de l'iPod (voyez page 13).

*1. Cette fonction n'est pas disponible pour les iPod de 3ème génération.

*2. Si vous utilisez les commandes de l'iPod pour lancer un diaporama ou une vidéo de l'iPod, cela ne fonctionnera pas: utilisez la télécommande.

Utiliser le RI Dock—suite

Remarques concernant l'utilisation:

- Le RI Dock doit être branché à l'ampli avec un câble RI et un câble audio pour bénéficier des fonctions RI.
- Si votre ampli ne reconnaît pas les fonctions Activation/Coupure du système, Activation automatique et Changement automatique, il faut activer/couper l'ampli et sélectionner la source d'entrée manuellement.
- Avant de changer de source d'entrée, arrêtez la lecture sur l'iPod pour éviter que l'ampli ne sélectionne l'iPod par erreur.
- Si vous branchez des accessoires à votre iPod, l'ampli risque de ne pas pouvoir sélectionner la source convenablement.
- Tant que l'iPod est dans le RI Dock, sa commande de volume n'a aucun effet. Si vous réglez la commande de volume de l'iPod alors qu'il se trouve dans le RI Dock, vérifiez que le réglage n'est pas trop élevé avant d'utiliser les écouteurs.

■ Charger la batterie de l'iPod

Le RI Dock recharge la batterie de l'iPod tant que l'iPod est sur le RI Dock.

Remarques:

- Pour recharger la batterie de l'iPod, l'adaptateur secteur doit être branché à une prise murale adéquate et à la prise DC IN du RI Dock.
- Pour en savoir plus sur le chargement de la batterie, voyez le manuel d'instructions de l'iPod.

Régler l'adresse ID de la télécommande

Si vous avez changé l'adresse ID de la télécommande de l'ampli-tuner AV Onkyo pour la différencier des télécommandes d'autres composants Onkyo, vous pouvez changer l'adresse ID de la télécommande du RI Dock pour qu'elle soit identique. Le réglage ID par défaut est "1".

- Maintenez le bouton [SETUP] enfoncé et appuyez sur un des boutons suivants durant plus de 3 secondes pour régler l'adresse ID:
 - ID #1:** Bouton PLAYLIST [\blacktriangle] (haut)
 - ID #2:** Bouton ALBUM [\blacktriangle] (haut)
 - ID #3:** Bouton PLAYLIST [\blacktriangledown] (bas)
 - ID #4:** Bouton ALBUM [\blacktriangledown] (bas)

Remarque: Si vous changez l'adresse ID de la télécommande, n'oubliez pas de choisir la même adresse ID sur l'ampli-tuner AV. Faute de quoi, vous ne pourriez pas le télécommander.

■ Utiliser l'alarme de l'iPod

Vous pouvez utiliser la fonction "Alarme" de l'iPod pour activer automatiquement l'iPod et l'ampli à une heure donnée. L'ampli sélectionnera automatiquement l'entrée à laquelle l'iPod est branché.

Remarques:

- Cette fonction n'est pas disponible pour les iPods de 3ème génération.
- Cette fonction est uniquement disponible lorsque le mode "OSD" est réglé sur "Off".
- Pour bénéficier de cette fonction, l'iPod doit être dans le RI Dock et le RI Dock doit être branché à l'ampli avec un câble RI et un câble audio.
- Quand vous utilisez cette fonction, n'oubliez pas de régler le volume de l'ampli à un niveau adéquat.
- L'ampli peut mettre plusieurs secondes à démarrer: vous risquez donc de ne pas entendre les premières secondes du premier morceau.

Utiliser le RI Dock—suite

Utiliser la télécommande de l'ampli

Le tableau suivant montre les boutons que vous pouvez utiliser sur la télécommande de l'ampli pour piloter les fonctions de l'iPod quand il se trouve dans le RI Dock. Choisissez le bon mode de télécommande et pointez la télécommande vers l'ampli. Notez que certains boutons peuvent avoir une appellation différente et que des télécommandes peuvent être dépourvues de quelques boutons.

Fonction iPod	Bouton de télécommande à utiliser				Description
	Mode TAPE	Mode MD	Mode CDR	Mode HDD	
Activer/couper	[STANDBY], [ON]		—		L'iPod est activé/coupé (les iPods de 3ème génération ne sont pas activés).
Lecture	Lecture [▶]			Lance la lecture sur l'iPod. Si l'iPod n'est pas encore activé, il l'est automatiquement. (Sur les iPods de 3ème génération: fonction Lecture/Pause.)	
Pause	Pause [■■], Stop [■]		Pause [■■]		Interrupt la lecture de l'iPod. (Sur les iPods de 3ème génération: fonction Lecture/Pause.)
Morceau suivant	[▶▶], [▶▶]	Suivant [▶▶]		Sélectionne le morceau suivant sur l'iPod.	
Morceau précédent	[◀◀], [◀◀]	Précédent [◀◀]		Recommence le morceau en cours de l'iPod. Appuyez deux fois pour sélectionner le morceau précédent.	
Avance rapide	—	Avance rapide [▶▶]		Maintenez enfoncé pour une avance rapide sur l'iPod.	
Rembobiner	—	Rembobiner [◀◀]		Maintenez enfoncé pour revenir en arrière sur l'iPod.	

* Avec les iPods de 3ème génération, certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner, même en utilisant le système le plus récent.

* Pour choisir la photo suivante ou précédente d'un diaporama iPod photo, utilisez les commandes de l'iPod photo.

Les fonctions suivantes sont disponibles avec les iPod photo, iPod mini, iPod nano, les iPods de 4ème et 5ème génération ainsi qu'avec certains amplis Onkyo.

Fonction iPod	Bouton de télécommande à utiliser				Description
	Mode TAPE	Mode MD	Mode CDR	Mode HDD	
Aléatoire	[DOLBY MODE]	[RANDOM], [PLAYMODE], [SHUFFLE]			Règle la fonction "Aléatoire" de l'iPod sur: Morceaux, Albums ou Non.
Répéter	[REVERSE MODE]	[REPEAT]			Règle la fonction "Répéter" de l'iPod sur: Un, Tous ou Non.
Rétro-éclairage	REC [●]	[DISPLAY], [SCROLL]			L'iPod est rétroéclairé durant 30 secondes.
Mode Liste de lecture/Album	Lecture inversée [◀]	[ENTER], [PROGRAM], [MEMORY]	—	Pour utiliser les quatre fonctions suivantes avec tous les modes sauf "HDD", sélectionnez d'abord le mode "Liste de lecture/Album" avec un de ces boutons, puis appuyez sur le bouton affiché, tant que "Playlist/Album Mode" est affiché à l'écran (dans les 5 secondes).	
Liste de lecture suivante	Avance rapide [▶▶]		[PLAYLIST UP]	Sélectionne la liste lecture suivante sur l'iPod. Sélectionnez d'abord le mode Liste de lecture/Album (voyez plus haut).	
Liste de lecture précédente	Rembobiner [◀◀]		[PLAYLIST DOWN]	Sélectionne la liste lecture précédente sur l'iPod. Sélectionnez d'abord le mode Liste de lecture/Album (voyez plus haut).	
Album suivant	Suivant [▶▶]		[ALBUM UP]	Sélectionne l'album suivant sur l'iPod. Sélectionnez d'abord le mode Liste de lecture/Album (voyez plus haut).	
Album précédent	Précédent [◀◀]		[ALBUM DOWN]	Sélectionne l'album précédent sur l'iPod. Sélectionnez d'abord le mode Liste de lecture/Album (voyez plus haut).	

* Certains boutons peuvent ne pas fonctionner de la façon décrite selon l'ampli que vous possédez.

En cas de problème

■ Il n'y a pas de son

- Vérifiez que l'iPod est en mode de lecture.
- Vérifiez que l'iPod est bien inséré dans le RI Dock.
- Vérifiez que l'ampli est activé, que la source correcte est sélectionnée et que le volume n'est pas au minimum.
- Vérifiez que les fiches sont correctement enfoncées.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché à une prise de courant de tension appropriée et connecté au RI Dock.

■ La télécommande du RI Dock ne pilote pas l'iPod

- Si le RI Dock se trouve sur un autre appareil, le signal de la télécommande peut être masqué, ce qui risque d'entraver le contrôle à distance. Dans ce cas, déplacez le RI Dock.
- Vérifiez que l'iPod est bien inséré dans le RI Dock.
- Quand vous utilisez la télécommande du RI Dock, orientez-la toujours vers le RI Dock (voyez page 7).
- Les boutons de certaines télécommandes fonctionnent différemment selon que le mode OSD soit activé ou coupé (voyez page 6).

■ La télécommande de l'ampli ne pilote pas l'iPod

- Vérifiez que l'iPod est correctement inséré dans le RI Dock.
- Si la télécommande de l'ampli a des boutons de mode Remote, vérifiez que vous avez choisi le bon mode de télécommande.
- Vérifiez le réglage du sélecteur RI MODE du RI Dock.
- Quand vous utilisez la télécommande de l'ampli, orientez-la toujours vers l'ampli.
- Le RI Dock doit être connecté à l'ampli avec un câble RI et un câble audio.
- Sur certains amplis, TAPE IN peut être réglé sur TAPE, MD ou CDR. Vérifiez que le sélecteur RI MODE du RI Dock et le mode de télécommande ont le même réglage. Pour en savoir plus, voyez le mode d'emploi de l'ampli.
Si vous ne parvenez toujours pas à contrôler l'iPod, lancez la lecture en appuyant sur le bouton Lecture de l'iPod. Il devrait alors être possible de le commander à distance.
- Vérifiez que la télécommande de l'ampli est réglée sur la bonne adresse ID.

Fiche technique

Alimentation: adaptateur secteur
(12V DC)
Consommation (iPod non inséré):
Modèle pour l'Amérique du Nord: 0,9 W
Autres modèles: 1,1 W
Poids: 230 g
Dimensions (L x H x P): 112 x 60 x 112 mm
Prises: VIDEO OUT, AUDIO OUT L/R,
prise RI

Les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

La lettre ajoutée à la fin du nom de produit (voyez nos catalogues et emballages) indique la couleur du RI Dock. La fiche technique et le fonctionnement sont identiques, quelle que soit la couleur.

- Les instructions de manipulation données dans ce manuel concernent l'iPod en juillet 2006; elles peuvent changer ultérieurement avec de futures mises à jour du système de l'iPod.
- L'adaptateur secteur fourni avec le RI Dock est exclusivement conçu pour le RI Dock. Ne l'utilisez pas avec un autre appareil. Inversement, n'utilisez pas d'autre adaptateur avec le RI Dock. Cela pourrait endommager le RI Dock.
- En cas d'interférence avec une station de radio FM ou AM du tuner ou du récepteur, éloignez son antenne du RI Dock, de l'iPod et du cordon de l'adaptateur secteur. Evitez en outre de d'enrouler le cordon de l'adaptateur secteur avec d'autres câbles.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA (O PANEL POSTERIOR). EN SU INTERIOR NO EXISTE NINGUNA PIEZA QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERIA, SOLICITE LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE REPARACIÓN CUALIFICADO.



El símbolo de rayo con cabeza de flecha, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas dentro de la caja del producto que son de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descargas eléctricas a personas.

El signo de exclamación, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña a este producto.

Instrucciones de seguridad importantes


1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo únicamente con un paño seco.
7. No bloquee los orificios de ventilación. Instálelo siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de radiadores, aparatos de calefacción, estufas ni ningún tipo de aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
9. Tenga en cuenta los fines de seguridad de los conectores con derivación a masa y / o polarizados. Los conectores polarizados tienen dos contactos, uno de mayor tamaño que el otro. Un conector con derivación a masa tiene dos contactos con un tercero para derivar a masa. El contacto ancho o el tercer contacto se instalan con fines de seguridad. Si el conector del equipo no encaja en la toma de corriente disponible, acuda a un técnico electricista cualificado para que le substituya la toma obsoleta.
10. Evite que el cable de alimentación pueda ser pisado o atrapado, en especial en los conectores, y en los puntos en que sale del aparato.
11. Use sólo los accesorios / conexiones especificados por el fabricante.
12. Desconecte este aparato si hay tormenta o cuando no vaya a ser utilizado por largos períodos de tiempo.
13. Deje que el mantenimiento lo lleve a cabo personal cualificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha recibido algún tipo de daño, como por ejemplo si el cable de alimentación ha sufrido daños, si se ha derramado algún líquido en el interior del aparato o si éste ha quedado expuesto a la lluvia o humedad y no funciona normalmente o si ha caído al suelo.
14. Daños que requieren reparación
Desenchufe el aparato y solicite los servicios de personal cualificado cuando:
 - A. El cable de alimentación o el enchufe esté dañado.
 - B. En el interior del aparato hayan entrado objetos sólidos o líquidos.
 - C. El aparato haya estado expuesto a la lluvia o al agua.
 - D. El aparato parezca no funcionar adecuadamente aunque se sigan las instrucciones de operación. Ajuste solamente los controles indicados en el manual de instrucciones, ya que un ajuste inadecuado podría resultar en daños, y podría requerir el trabajo laborioso de un técnico cualificado para devolver el aparato a su funcionamiento normal.
 - E. El aparato haya caído o haya sufrido otros daños,
 - F. El aparato parezca no funcionar normalmente, indicando que necesita reparación.

Precauciones

- Copyright de las grabaciones**—A menos que se utilice de forma exclusivamente personal, la grabación de material sujeto a copyright es ilegal sin el permiso del propietario del copyright.
- Mantenimiento**—De vez en cuando limpie esta unidad con un paño suave. Para la suciedad más difícil de eliminar, use un paño suave ligeramente humedecido con una solución de agua y detergente suave. A continuación, seque la unidad inmediatamente con un paño limpio. No use paños abrasivos, alcohol, ni disolventes químicos de ningún tipo ya que con ellos podría dañar el acabado de la unidad e incluso borrar la serigrafía del panel.
- Nunca toque esta unidad con las manos húmedas**—Nunca utilice esta unidad ni su cable de alimentación si tiene las manos húmedas o mojadas. Si penetra agua o algún otro líquido en el interior de esta unidad, hágalo revisar por su distribuidor Onkyo.

Para algunos modelos

Antes de utilizarlo, conecte el adaptador para el conector de CA adecuado al adaptador de CA. El tipo de adaptador para el conector depende del lugar de compra.


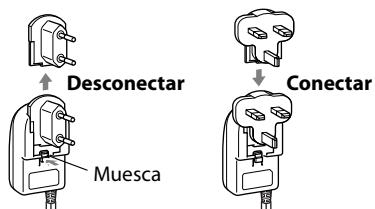


Para los modelos europeos

Declaración de Conformidad Nosotros, de ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, 82194 GROEBENZELL, ALEMANIA declaramos, bajo nuestra propia responsabilidad, que el producto de ONKYO que se describe en el presente manual de instrucciones cumple con las normas técnicas EN60065, EN55013, EN55020 y EN61000-3-2, -3-3. GROEBENZELL, ALEMANIA  K. MIYAGI ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH	
---	---

Contenido

Instrucciones de seguridad importantes	2
Precauciones	3
Primeros pasos	4
Acerca del RI Dock	4
Características	4
Contenido del paquete	4
iPods compatibles	4
Descripción del RI Dock	5
Controlador remoto	6
Conexión para RI Dock	8
Utilizar el RI Dock	9
Ajustar el modo OSD	9
Controlar el iPod sin OSD	9
Controlar el iPod con OSD	9
Ajustes de la pantalla del televisor	11
Ajustar el sistema de TV	11
Otras funciones	11
Ajustar la ID del controlador remoto	12
Utilizar el controlador remoto del amplificador	13
Solucionar problemas	14
Especificaciones	15

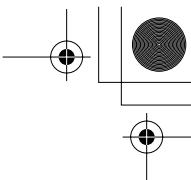

Primeros pasos

Acerca del RI Dock

Con el RI Dock de Onkyo, podrá reproducir fácilmente la música guardada en su iPod* de Apple* a través del sistema de audio Onkyo, y conseguir un sonido perfecto, además de poder mirar vídeos y pases de diapositivas con el iPod en la TV. Además, la información en pantalla (OSD) permite visualizar, navegar y seleccionar las listas de reproducción de su iPod (artistas, álbumes, canciones, géneros, compositores) en la TV, y con el controlador remoto incluido puede controlar cómodamente su iPod desde el sofá. Incluso puede usar el controlador remoto del amplificador del Onkyo para utilizar el iPod.

RI, que significa Remoto Interactivo, es un sistema de control exclusivo de Onkyo que permite activar y desactivar todos los componentes de audio compatibles con RI de Onkyo de forma conjunta, activar automáticamente el amplificador y seleccionar la fuente de entrada adecuada cuando se inicia una reproducción en un componente fuente. También permite controlar el iPod con el controlador remoto del amplificador.

En este manual, el Dock Interactivo Remoto DS-A2 se denomina "RI Dock".

Características

- ❑ Reproduzca la música del iPod a través del sistema de audio de Onkyo y consiga un sonido perfecto
- ❑ Visualice, navegue y seleccione las listas del iPod (artistas, álbumes, canciones, géneros, compositores) en la TV
- ❑ Controle cómodamente el iPod desde el sofá con el controlador remoto incluido
- ❑ Mire pases de diapositivas y vídeos con el iPod en la TV
- ❑ Compatible con todos los iPods con un conector dock, incluyendo el iPod mini, el iPod photo y el iPod nano
- ❑ Carga la batería del iPod mientras disfruta de la música

Para más información sobre el RI Dock, consulte el sitio web de Onkyo en:
www.onkyo.com

Es-4

Contenido del paquete

Compruebe que no falta ninguno de los elementos siguientes:

- Dock Interactivo Remoto DS-A2
- Adaptador



- Cable AV



- Cable RI



- Controlador remoto



- Baterías tipo botón (CR 2025)

- Manual de Instrucciones

iPods compatibles



■ Diseñado para:

- iPod photo (software 1.2.1 o posterior)
- iPod mini (software 1.4.1 o posterior)
- iPod nano (software 1.1.1 o posterior)
- iPod de 5ª generación con vídeo (software 1.1.1 o posterior)
- iPod de 4ª generación con rueda de clic (software 3.1.1 o posterior)
- iPod de 3ª generación con rueda táctil y botones (software 2.3 o posterior)



Nota:

- Antes de utilizar el RI Dock, actualice su iPod a la última versión del software, disponible en el sitio web de Apple en:
www.apple.com


* Apple e iPod son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.

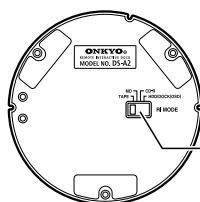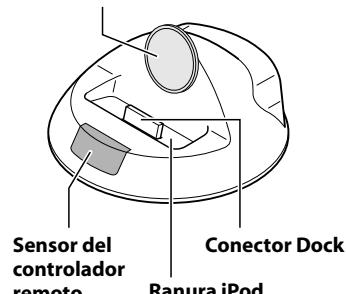Primeros pasos—Continúa**Descripción del RI Dock****Adaptador para el iPod****Conmutador RI MODE**

Configúrello para se adapte a la pantalla de entrada del amplificador (vea a continuación).

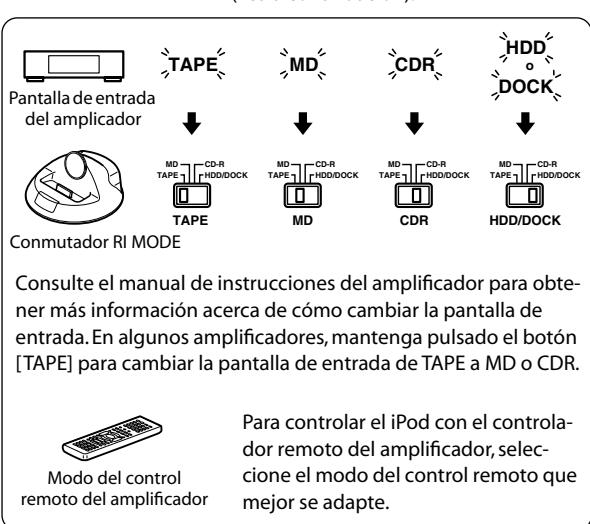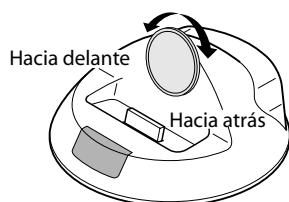**■ Ajustar el adaptador del iPod**

Debe ajustar el adaptador del iPod para que se adapte a su iPod personal. Inserte el iPod en el RI Dock. Si existe algún espacio entre la parte posterior del iPod y el adaptador, gire el adaptador en sentido antihorario para cerrar dicho espacio. Girando el adaptador en antihorario, se mueve hacia delante. Girándolo en sentido horario se mueve hacia atrás.

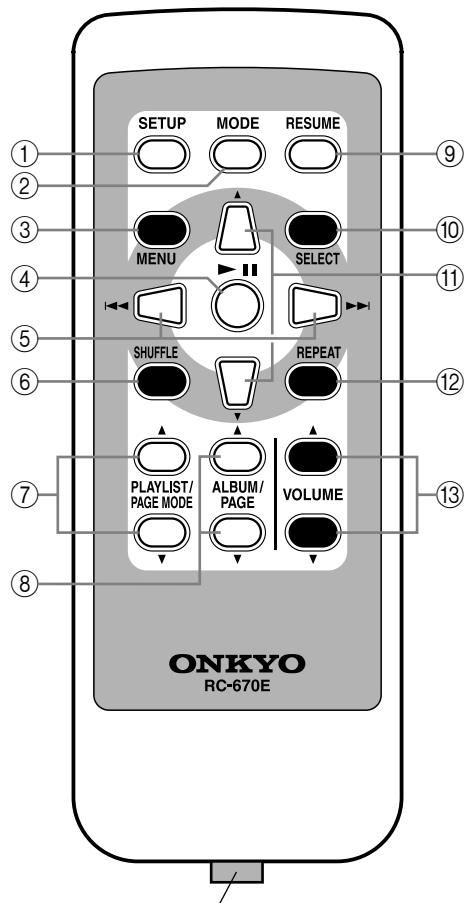Primeros pasos—Continúa**Controlador remoto****① Botón SETUP**

Se utiliza para ajustar el sistema de TV (PAL/NTSC) y la ID del controlador remoto.

② Botón MODE

Activa o desactiva el modo OSD.

③ Botón MENU

Se utiliza para seleccionar el menú anterior en la pantalla y el iPod.

④ Botón Reproducir/Pausa [▶/■]

Inicia o detiene la reproducción de la canción seleccionada.

⑤ Botones Anterior y Siguiente [◀]/[▶]

El botón Anterior [◀] selecciona la pista anterior. Durante la reproducción, selecciona el inicio de la pista actual. El botón Siguiente [▶] selecciona la pista siguiente. Pulse y mantenga pulsado el botón Anterior [◀] para rebobinar. Pulse y mantenga pulsado el botón Siguiente [▶] para avanzar rápido.

⑥ Botón SHUFFLE

Ajusta la función Aleatorio a canciones, álbumes o no.

⑦ Botones PLAYLIST/PAGE MODE [▲]/[▼]

Se utilizan para seleccionar los modos de página. Durante la reproducción o cuando el modo OSD está ajustado a Off, seleccionan listas de reproducción.

⑧ Botones ALBUM/PAGE [▲]/[▼]

Se utilizan para desplazarse por las listas de reproducción (artistas, álbumes, canciones, géneros, compositores) visualizadas en el TV. Durante la reproducción o cuando el modo OSD está ajustado a Off, seleccionan álbumes.

⑨ Botón RESUME

Se utiliza para reanudar la reproducción. Si el modo OSD está ajustado a Off, no tiene ninguna función.

⑩ Botón SELECT

Se utiliza para seleccionar canciones y menús en la pantalla y el iPod.

⑪ Botones en forma de flecha arriba y abajo [▲]/[▼]

Se utilizan para navegar por canciones y menús en la pantalla y el iPod.

⑫ Botón REPEAT

Ajusta la función Repeat a One, All u Off.

⑬ Botones VOLUME [▲]/[▼]


Ajusta el volumen en el amplificador de Onkyo o en el receptor de AV. No afectan al ajuste de volumen del iPod.

Primeros pasos—Continúa

Cambiar la batería


Utilice sólo una batería del mismo tipo (CR 2025).

1. Para abrir el compartimiento de las baterías, pulse el pequeño hueco y deslice la cubierta par abrirla.

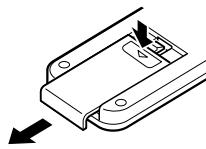


2. Mientras pulsa la lengüeta, extraiga la batería vieja.

Introduzca la batería nueva en el compartimiento de las baterías con la parte positiva hacia arriba.

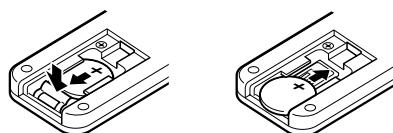

3. Deslice la cubierta para cerrarla.

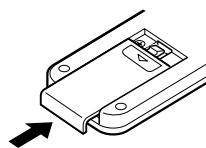


Notas:

- Si el controlador remoto no funciona correctamente, intente cambiar la batería.
- Si no va a utilizar el controlador remoto durante mucho tiempo, extraiga la batería para evitar posibles daños a causa de pérdidas y corrosiones.
- La batería gastada debería extraerse lo antes posible para evitar posibles daños a causa de pérdidas y corrosiones.

Precaución: Cambiar la batería de forma incorrecta puede provocar que la materia explote. Utilice sólo una batería del mismo tipo o equivalente.

Enfocar el controlador remoto

Al utilizar el controlador remoto, apunte hacia el sensor de control remoto del RI Dock, tal como se muestra a continuación.

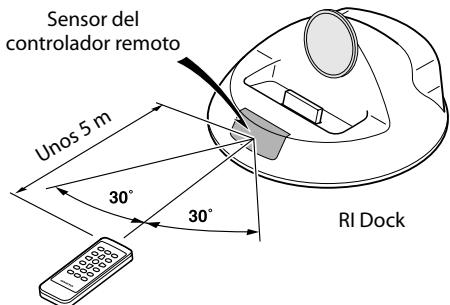

Notas:

- Si el RI Dock está situado encima de otro componente, es posible que la señal del controlador remoto quede obstruida y que el controlador remoto no funcione correctamente.
- Es posible que el controlador remoto no funcione correctamente si el RI Dock está expuesto a una luz intensa, como por ejemplo la luz directa del sol o luces fluorescentes de tipo invertido. Téngalo en cuenta durante la instalación.
- Si se utiliza otro controlador remoto del mismo tipo en la misma sala, o si el RI Dock está instalado cerca de un equipo que utilice rayos infrarrojos, es posible que el controlador remoto no funcione correctamente.
- No coloque objetos encima del controlador remoto, como por ejemplo un libro o una revista, ya que se podrían pulsar los botones continuamente y gastar las baterías.
- Es posible que el controlador remoto no funcione correctamente si el RI Dock se instala en rack detrás de puertas con cristales ahumados. Téngalo en cuenta durante la instalación.
- El controlador remoto no funcionará correctamente si hay algún obstáculo entre él y el sensor de control remoto del RI Dock.

Primeros pasos—Continúa

Conexión para RI Dock

Según el amplificador de Onkyo que utilice, elija el método de conexión **A** o **B**.

- A:** Conecte los jackes AUDIO OUT L/R del RI Dock y el jack VIDEO OUT a una entrada compatible con RI Dock en el amplificador Onkyo. (es posible que deba cambiar la pantalla de entrada a "HDD" o "DOCK")
- B:** Conecte los jackes AUDIO OUT L/R del RI Dock a los jackes TAPE (MD, CDR) IN del amplificador Onkyo. Y conecte el jack VIDEO OUT del RI Dock directamente al TV.

Para más información, consulte el manual de instrucciones del amplificador.

Nota: Si el adaptador de CA no está conectado al RI Dock, el RI Dock no emitirá sonido ni vídeo, las funciones RI no estarán disponibles y la batería del iPod no se cargará.

Precaución: Conecte el cable RI incluido sólo a los jackes RI. No conecte los auriculares al jack RI, podría dañar el equipo.

■ Si ha conectado los jackes AUDIO OUT L/R del RI Dock a los jackes TAPE (MD, CDR) IN del amplificador y desea conectar también el jack VIDEO OUT del RI Dock al amplificador

Conecte el jack VIDEO OUT del RI Dock a una entrada de vídeo sin utilizar del amplificador. Si desea disfrutar de un vídeo o de un pase de diapositivas con el iPod, primero seleccione la fuente de entrada de vídeo y a continuación seleccione la fuente de entrada TAPE (MD, CDR). El receptor AV emitirá el audio enviado a la entrada TAPE (MD, CDR) y, puesto que la fuente de vídeo no cambia cuando se selecciona la fuente de entrada TAPE, continuará emitiendo el vídeo enviado a la entrada de vídeo.

■ Qué hacer si ya existe un componente conectado a la entrada TAPE del amplificador o a la entrada compatible con RI Dock

Conecte el RI Dock a una entrada AV sin utilizar del amplificador y seleccione la fuente de entrada manualmente.

1. Utilizando el cable AV incluido, conecte los jackes AUDIO OUT L/R del RI Dock a una entrada de audio adecuada del amplificador. Y conecte el jack VIDEO OUT del RI Dock a una entrada de vídeo del receptor AV de Onkyo o del TV.

La entrada que debe usar depende del tipo de amplificador Onkyo del cual disponga. Para más información, consulte el manual de instrucciones del amplificador.

2. Con el cable RI incluido, conecte el jack RI del RI Dock a un jack RI de uno de los componentes Onkyo de su sistema.
3. Conecte el adaptador de CA incluido al jack DC IN del RI Dock.

Utilizar el RI Dock

Ajustar el modo OSD

Ajuste el modo OSD (información en pantalla) antes de empezar a utilizar el RI Dock.

1. Conecte el adaptador de CA.
2. Active el televisor y el amplificador, y seleccione las entradas adecuadas en el televisor y amplificador.
3. Inserte el iPod en el RI Dock.

iPod de 3^a generación:

Antes de insertar un iPod de 3^a generación, ajuste el modo OSD tal como se explica en el paso 4.

4. Utilice el botón [MODE] del controlador remoto para ajustar el modo OSD.

On: Las listas de reproducción (artistas, álbumes, canciones, géneros, compositores) se visualizan en el televisor y puede navegar y seleccionar música mirando la TV. Si este modo está seleccionado, el iPod visualiza el logo de Onkyo.

Off: No se visualiza nada en el televisor y navega y selecciona música utilizando la pantalla del iPod.

Notas:

- Para evitar dañar el conector dock, no gire el iPod al insertarlo o extraerlo, y procure no volcar el RI Dock al insertar el iPod.
- No utilice el RI Dock con ningún otro accesorio del iPod, como transmisores FM y micrófonos, ya que podrían provocar un funcionamiento anómalo.
- No es posible cambiar el modo OSD mientras se mira un pase de diapositivas o un vídeo con el iPod.



Controlar el iPod sin OSD

Para controlar el iPod sin OSD, ajuste el modo OSD a Off y utilice el controlador remoto tal como se explica en la página 6.


Controlar el iPod con OSD

Si el modo OSD está ajustado a On y se inserta el iPod en el RI Dock, se visualizarán las listas de reproducción (artistas, álbumes, canciones, géneros, compositores) en el televisor.

■ Reproducir canciones

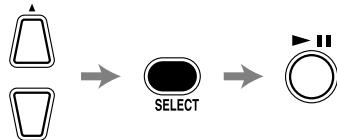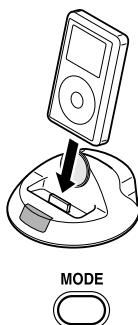

1. Utilice los botones en forma de flecha arriba y abajo [▲]/[▼] para seleccionar Playlists, Artists, Albums, Genres, Songs o Composers y luego pulse el botón [SELECT].

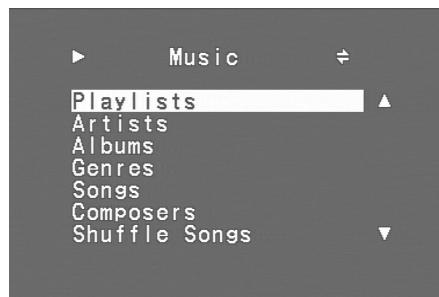

Menú principal

2. Utilice los botones en forma de flecha arriba y abajo [▲]/[▼] y el botón [SELECT] para seleccionar una canción y pulse el botón Reproducir/Pausa [▶/■] para iniciar la reproducción.


Al seleccionar canciones, utilice el botón [MENU] para volver al menú anterior.

Utilizar el RI Dock—Continúa

■ Utilizar los modos de página

Con los modos de página, puede localizar rápidamente las canciones favoritas incluso cuando las listas de canciones, las listas de artistas, etc. son muy grandes. Existen cuatro modos de página: **L, M, S y P.** Significan Large (grande), Medium (mediana), Small (pequeña) y Page (página). En modo P, puede desplazarse por la lista de forma consecutiva. Con los modos S, M y L, puede desplazarse por las listas con intervalos progresivamente mayores.

1. Use los botones PAGE MODE arriba y abajo [\blacktriangle]/[∇] para seleccionar un modo de página. Según el tamaño de la lista, puede que no sea posible cambiar de modo de pagina.
2. Utilice los botones PAGE arriba y abajo [\blacktriangle]/[∇] para desplazarse hacia arriba y hacia abajo de la lista.

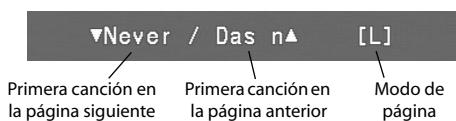

Nota:

- Al reproducir una lista de reproducción, puede usar los botones PLAYLIST arriba y abajo [\blacktriangle]/[∇] para seleccionar otras listas de reproducción. Al reproducir un álbum, puede usar los botones ALBUM arriba y abajo [\blacktriangle]/[∇] para seleccionar otros álbumes.

■ Aleatorio Canciones

Puede reproducir todas las canciones con el iPod en orden aleatorio.

- Pulse varias veces el botón [MENU] para seleccionar el menú principal y utilice los botones de flecha arriba y abajo [\blacktriangle]/[∇] para seleccionar "Shuffle Songs" y pulse el botón [SELECT].

■ Ahora suena

Durante la reproducción, puede visualizar información acerca de la canción actual.

- Pulse varias veces el botón [MENU] para seleccionar el menú principal y utilice los botones de flecha arriba y abajo [\blacktriangle]/[∇] para seleccionar "Now Playing" y pulse el botón [SELECT].



Modos Aleatorios

- Aleatorio Canción
- Aleatorio Álbum

Modos de repetición

- Repetir todo
- Repetir una pista

■ Función ResUME

Con la función ResUME, puede reanudar la reproducción de la canción que se estaba reproduciendo cuando extrajo el iPod del RI Dock o cambió el valor del modo OSD a Off.

1. Seleccione y reproduzca una canción visualizada en el televisor.
2. Durante la reproducción, o mientras la reproducción está detenida, extraiga el iPod del RI Dock o cambie el valor del modo OSD a Off. La canción actual se conserva.
3. Cuando vuelva a insertar el iPod en el RI Dock (ajuste el valor del modo OSD a On), pulse el botón [RESUME] para reanudar la reproducción de la canción conservada.

Notas:

- La función ResUME sólo puede usarse cuando el modo OSD está ajustado a On.
- Si el adaptador de CA está desconectado, la canción conservada se perderá.
- Si se utiliza la función ResUME durante la reproducción aleatoria, al reiniciar el iPod en el RI Dock la reproducción se reanudará con cualquier canción.

Utilizar el RI Dock—Continúa

Ajustes de la pantalla del televisor

Si el modo OSD está ajustado a On, puede cambiar el color de fondo y ajustar el salvapantallas.

1. Pulse el botón [MENU] varias veces para seleccionar el menú principal.
2. Utilice los botones arriba y abajo [\blacktriangle]/[∇] para seleccionar "Settings" y a continuación pulse el botón [SELECT].
3. Utilice los botones arriba y abajo [\blacktriangle]/[∇] para seleccionar el color de fondo o el salvapantallas y a continuación pulse el botón [SELECT].
4. Utilice los botones arriba y abajo [\blacktriangle]/[∇] para seleccionar una opción y a continuación pulse el botón [SELECT].

■ Color de fondo

Puede cambiar el color de fondo en la información de la pantalla del televisor eligiendo cualquiera de los ocho colores siguientes: None (negro), Blue1, Blue2, Green1, Green2, Magenta, Red1 o Red2.

■ Salvapantallas

Puede seleccionar el tiempo a partir del cual debe activarse el salvapantallas eligiendo cualquiera de las cuatro opciones siguientes: 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos u Off (salvapantallas desactivado).

Al activarse el salvapantallas, desaparece la información en pantalla del televisor. Pulse cualquier botón del controlador remoto para cancelar el salvapantallas y reanudar la información en pantalla.

Ajustar el sistema de TV

Mientras el modo OSD está ajustado a On, puede ajustar la salida de vídeo del RI Dock a PAL o NTSC.

Si la información en pantalla se visualiza distorsionada en el televisor, cambie el sistema de TV.

- Mientras pulse y mantenga pulsado el botón [SETUP], pulse el botón VOLUME arriba [\blacktriangle] durante más de 3 segundos para seleccionar NTSC, o pulse el botón VOLUME abajo [∇] durante más de 3 segundos para seleccionar PAL.

Otras funciones

■ Funciones RI

Según el amplificador y la generación del iPod, es posible que también pueda utilizar las siguientes funciones.

Nota:

- El amplificador tarda unos segundos en activarse, por lo que es posible que no oiga los primeros segundos de la primera canción.

• Función System On^{*1}

Al activar el amplificador, el iPod también se activa. Con algunos amplificadores, tendrá que pulsar el botón [ON] del controlador remoto del amplificador dos veces para activar el resto de los componentes del sistema.

• Función System Off

Al desactivar el amplificador, el iPod también se desactiva.

• Función Auto Power On^{*2}

Si inicia la reproducción con el iPod mientras el amplificador está en modo Standby, el amplificador se activará automáticamente y seleccionará el iPod como fuente de entrada. A continuación, el iPod empezará a reproducirse.

• Función Direct Change^{*2}

Si inicia la reproducción del iPod al escuchar otras fuentes de entrada, el amplificador seleccionará automáticamente el iPod como fuente de entrada.

• Reproducción temporizada^{*1}

Puede utilizar la función Timer del amplificador para activar el amplificador y el iPod, e iniciar la reproducción a una hora específica.

• Utilizar el controlador remoto del amplificador

Puede usar el controlador remoto del amplificador para controlar funciones básicas del iPod (consulte la página 13).

^{*1} Esta función no es posible con iPods de 3^a generación.

^{*2} Si utiliza los controles del iPod para iniciar un pase de diapositivas o un video con el iPod, estas funciones no funcionarán, por lo tanto, utilice el controlador remoto.

Utilizar el RI Dock—Continúa

Notas sobre el funcionamiento:

- El RI Dock debe estar conectado al amplificador con un cable RI y con un cable de audio para utilizar las funciones RI.
- Si el amplificador no permite las funciones System On, System Off, Auto Power On y Direct Change, tendrá que activarlo y desactivarlo y seleccionar la fuente de entrada de forma manual.
- Antes de seleccionar otra fuente de entrada, detenga la reproducción del iPod para evitar que el amplificador seleccione la fuente de entrada del iPod por equivocación.
- Si conecta algún accesorio al iPod, el amplificador no podrá seleccionar la fuente de entrada correctamente.
- Cuando el iPod está en el RI Dock, su control de volumen no producirá efecto. Si ajusta el control de volumen del iPod cuando éste se encuentra en el RI Dock, asegúrese de que no está ajustado demasiado alto antes de volver a conectar los auriculares.

■ Cargar la batería del iPod

El RI Dock carga la batería del iPod mientras el iPod está en el RI Dock.

Notas:

- Para cargar la batería del iPod, el adaptador de CA debe estar conectado a una toma de corriente adecuada y al jack DC IN del RI Dock.
- Consulte el manual de instrucciones del iPod, para más información acerca de la carga de la batería.

Ajustar la ID del controlador remoto

Si ha cambiado la ID del control remoto del receptor de AV de Onkyo para diferenciarlo de otros controladores remotos de componentes Onkyo, puede cambiar la ID del control remoto del controlador remoto del RI Dock para que coincidan. La ID por defecto es 1.

- Mientras pulse y mantenga pulsado el botón [SETUP], pulse uno de los siguientes botones durante más de 3 segundos para determinar la ID:

ID #1: PLAYLIST botón arriba [\blacktriangle]

ID #2: ALBUM botón arriba [\blacktriangle]

ID #3: PLAYLIST Botón abajo [\blacktriangledown]

ID #4: ALBUM Botón abajo [\blacktriangledown]

Nota: Si cambia la ID del controlador remoto, asegúrese de que el receptor de AV esté ajustado a la misma ID. En caso contrario, no podría controlarlo.

■ Utilizar el reloj de alarma del iPod

Puede utilizar la función Alarm Clock del iPod para activar automáticamente el iPod y el amplificador a una hora específica. La fuente de entrada del amplificador se ajustará automáticamente a la entrada a la que esté conectado el iPod.

Notas:

- Esta función no es posible con iPod de 3a generación.
- Esta función sólo es efectiva si el modo OSD está ajustado a Off.
- Para utilizar esta función, el iPod debe estar en el RI Dock y el RI Dock debe estar conectado al amplificador con un cable RI y con un cable de audio.
- Cuando utilice esta función, asegúrese de ajustar el control de volumen del amplificador a un nivel adecuado.
- El amplificador tarda unos segundos en activarse, por lo que es posible que no oiga los primeros segundos de la primera canción.

Utilizar el RI Dock—Continúa

Utilizar el controlador remoto del amplificador

La siguiente tabla muestra qué botones del controlador remoto del amplificador puede usar para controlar el iPod mientras está en el RI Dock. Asegúrese de seleccionar el modo remoto apropiado en primer lugar, y de apuntar el controlador remoto hacia el amplificador. Tenga en cuenta que algunos botones pueden tener un nombre distinto o que algunos controladores remotos pueden no disponer de todos los botones.

Función del iPod	Botón del controlador remoto a utilizar				Descripción
	Modo TAPE	Modo MD	Modo CDR	Modo HDD	
Activar/desactivar	[STANDBY], [ON]			—	El iPod se activa y se desactiva (Los iPods de 3 generación no se activan).
Reproducir	Reproducir [▶]			—	Inicia la reproducción en el iPod. Si el iPod aún no está activado, se activa automáticamente. (En iPods de 3ª generación, funciona como Reproducir/Pausar).
Pausar	Pausar [■■], Stop [■]		Pausar [■■]	—	Pausa la reproducción del iPod. (En iPods de 3ª generación, funciona como Reproducir/Pausar).
Canción siguiente	[▶▶], [▶▶▶]	Siguiente [▶▶]		—	Selecciona la siguiente canción del iPod.
Canción anterior	[◀◀], [◀◀◀]	Anterior [◀◀]		—	Vuelve a empezar la canción actual del iPod. Púlselo dos veces para seleccionar la canción anterior.
Avanzar rápido	—	Avanzar rápido [▶▶▶]		—	Manténgalo pulsado para avanzar rápido el iPod.
Rebobinar	—	Rebobinar [◀◀◀]		—	Manténgalo pulsado para rebobinar el iPod.

* Con la 3a generación de iPods, es posible que algunas funciones no funcionen aunque utilice el último software.

* Para seleccionar la fotografía anterior o siguiente durante un pase de diapositivas del iPod photo, utilice los controles del iPod photo.

Las siguientes funciones se pueden utilizar con iPod photo, iPod mini, iPod nano e iPods de 4ª y 5ª generación, así como también con algunos amplificadores Onkyo.

Función del iPod	Botón del controlador remoto a utilizar				Descripción
	Modo TAPE	Modo MD	Modo CDR	Modo HDD	
Shuffle	[DOLBY MODE]	[RANDOM], [PLAYMODE], [SHUFFLE]			Ajusta la función Shuffle del iPod a: Songs, Albums u Off.
Repetir	[REVERSE MODE]	[REPEAT]			Ajusta la función Repeat del iPod a: One, All u Off.
Retroiluminación	REC [●]	[DISPLAY], [SCROLL]			La retroiluminación del iPod se activa durante 30 segundos.
Modo Playlist/Album	Reproducción inversa [◀]	[ENTER], [PROGRAM], [MEMORY]	—	—	Para utilizar las siguientes cuatro funciones con modos que no sean HDD, primero seleccione el modo Playlist/Album con uno de estos botones y, a continuación, pulse el botón indicado en la lista mientras "Playlist/Album Mode" se visualiza en el TV (unos 5 segundos).
Lista de reproducción siguiente	Avanzar rápido [▶▶]		[PLAYLIST UP]	—	Selecciona la lista de reproducción siguiente en el iPod. Primero seleccione el modo Playlist/Album (consulte arriba).
Lista de reproducción anterior	Rebobinar [◀◀]		[PLAYLIST DOWN]	—	Selecciona la lista de reproducción anterior en el iPod. Primero seleccione el modo Playlist/Album (consulte arriba).
Álbum siguiente	Siguiente [▶▶]	[ALBUM UP]	—	—	Selecciona el álbum siguiente en el iPod. Primero seleccione el modo Playlist/Album (consulte arriba).
Álbum anterior	Anterior [◀◀]	[ALBUM DOWN]	—	—	Selecciona el álbum anterior en el iPod. Primero seleccione el modo Playlist/Album (consulte arriba).

* Según el amplificador, es posible que algunos botones no funcionen de la forma esperada.

Solucionar problemas

■ No se oye sonido

- Compruebe que el iPod se esté reproduciendo.
- Compruebe que el iPod esté insertado correctamente en el RI Dock.
- Compruebe que el amplificador esté activado, que la fuente de entrada esté seleccionada y que el volumen esté subido.
- Compruebe que los conectores estén completamente conectados.
- Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado a una toma de corriente adecuada y también al RI Dock.

■ El controlador remoto del RI Dock no controla el iPod.

- Si el RI Dock está situado encima de otro componente, es posible que la señal del controlador remoto quede obstruida y que el controlador remoto no funcione correctamente. En este caso, intente situar el RI Dock en otro lugar.
- Asegúrese de que el iPod esté insertado correctamente en el RI Dock.
- Al utilizar el controlador remoto del RI Dock, apúntelo hacia el RI Dock (consulte la página 7).
- Algunos de los botones del controlador remoto funcionan de forma diferente según el modo OSD: On u Off (consulte la página 6).

■ El controlador remoto del amplificador no controla el iPod.

- Asegúrese de que el iPod esté insertado correctamente en el RI Dock.
- Si el controlador remoto del amplificador dispone de botones de modo remoto, asegúrese de haber seleccionado el modo correcto.
- Compruebe el ajuste del RI MODE del RI Dock.
- Cuando use el controlador remoto del amplificador, apúntelo hacia el amplificador.
- El RI Dock debe estar conectado al amplificador a través de un cable RI y de un cable de audio.
- El TAPE IN de algunos amplificadores puede ajustarse a TAPE, MD o CDR. Asegúrese de que el ajuste del conmutador RI MODE del RI Dock y el modo de control remoto estén ajustados de la misma forma. Para más información, consulte el manual del usuario del amplificador.
Si todavía no puede controlar el iPod, pulse el botón Play del iPod para iniciar la reproducción. Ahora debería ser posible el funcionamiento remoto.

- Asegúrese de que el controlador remoto del amplificador esté ajustado a la ID correcta del control remoto.

■ La información en pantalla no aparece en el televisor

- Ajuste el modo OSD a On. Con los iPods de 3^a generación, debe ajustar el modo OSD cuando el iPod no está en el RI Dock.
- Intente ajustar el sistema de TV a PAL o NTSC (consulte la página 11).

■ Para mirar un pase de diapositivas o vídeo con el iPod en el televisor:

- Ajuste el modo OSD a Off y utilice el controlador remoto o los controles del iPod para seleccionar e iniciar el pase de diapositivas o el vídeo.

Especificaciones

Alimentación: Adaptador de CA (12V DC)

Consumo (iPod no insertado):

Modelo EE.UU.: 0,9 W

Otros modelos: 1,1 W

Peso: 230 g

Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad):


112 x 60 x 112 mm

Coneciones: VIDEO OUT, AUDIO OUT L/R,
jack RI


Las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso.

En los catálogos y embalajes, la letra al final del nombre del producto indica el color del RI Dock. Las especificaciones e instrucciones son las mismas independientemente del color.



- Las instrucciones de funcionamiento de este manual son válidas para las versiones iPod hasta julio del 2006 y pueden variar en actualizaciones del software del iPod.
- El adaptador de CA que se entrega con el RI Dock está exclusivamente diseñado para utilizarlo con el RI Dock. No lo utilice con ningún otro dispositivo. Igualmente, no utilice ningún otro adaptador de CA con el RI Dock. Si lo hiciera podría dañar el RI Dock.
- Si se producen interferencias al escuchar emisoras FM o AM con el sintonizador o el receptor, intente apartar la antena del RI Dock, del iPod y del cable del adaptador de CA. Además, no enrólle el cable del adaptador de CA alrededor de otros cables.





DS-A2_U2.book Page 16 Friday, July 7, 2006 2:55 PM

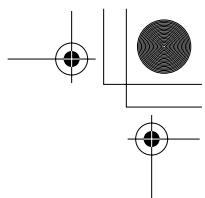


Memo




E8-16




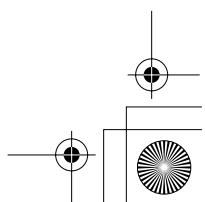





DS-A2_U2.book Page 17 Friday, July 7, 2006 2:55 PM

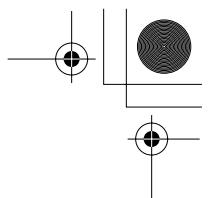

Memo

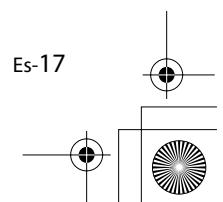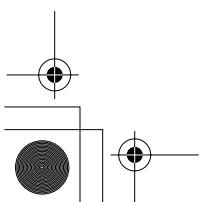

ONKYO CORPORATION

Sales & Product Planning Div. : 2-1, Nishin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8124

ONKYO U.S.A. CORPORATION

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 <http://www.us.onkyo.com/>

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 <http://www.eu.onkyo.com/>

ONKYO EUROPE UK Office

Suite 1, Gregories Court, Gregories Road, Beaconsfield, Buckinghamshire, HP9 1HQ
UNITED KINGDOM Tel: +44-(0)1494-681515 Fax: +44(0)-1494-680452



ONKYO CHINA LIMITED

Unit 1&12, 9/F, Ever Gain PlazaTower 1, 88, Container Port Road, Kwai Chung,
N.T., HONG KONG Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039
<http://www.ch.onkyo.com/>



I0607-1

SN 29344256

(C) Copyright 2006 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



* 2 9 3 4 4 2 5 6 *

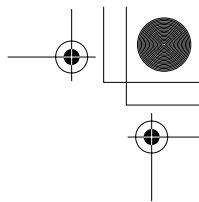

Onkyo Remote Controller Compatibility

The RI Dock can be used with any Onkyo remote controller that has the capability to control an Onkyo RI cassette tape deck, MD recorder, CD recorder, or RI Dock. This type of remote controller is supplied with RI-compatible Onkyo AV receivers and separate collection amps and receivers. See your receiver's or amp's instruction manual for more information. The following table shows which RI functions are supported by Onkyo AV receivers.

Model	TAPE		MD	CDR	HDD/DOCK	
	Basic RI functions		Advanced RI functions			
	Play, Stop, Next, Previous, Volume	Auto Power On/Off, Direct Change	Play, Stop, Next, Previous, Volume, Auto Power On/Off, Direct Change, Shuffle, Repeat, Playlist			
TX-LR552, DW-S500, NC-500	x					
TX-DS777, TX-DS989, TX-8211, TX-8511, TX-8011, TX-2100, A-9211	✓	x				
AV receivers: TX-DS494, TX-DS595, TX-DS696, TX-DS797, TX-DS898, TX-SR302, TX-SR303, TX-SR401, TX-SR402, TX-SR500, TX-SR501, TX-SR600, TX-SR601, TX-SR700, TX-SR701, TX-SR800, TX-SR900 DVD receivers: DR-S2.0, DR-2000 HTIB: HT-S570, HT-S580, HT-S650, HT-S660, HT-S670, HT-S680, HT-S760 Systems: CS-210, MC-35TECH, CR-305FX, CR-505, A-911, A-911LTD, A-911Mark2, A-911Mark2LTD	✓		x			
AV receivers: TX-SR502, TX-SR602, TX-SR702 DVD receivers: DR-S2.2, DR-L50 HTIB: HT-S770, HT-S780, HT-S870, LS-V950, LS-V955 Systems: A-905, A-905X, A-905TX, A-907X, A-909, A-909X, A-909LTD, R-801A, R-805TX, A-905TX, CR-305TX, CR-505, CR-505DAB	✓		x			
AV receivers: TX-NR801, TX-NR901, TX-NR1000, TX-NR5000, TX-SR503, TX-SR603 Systems: A-905FX, A-933, A-9755, A-9555 CS-315UK, A-9755, A-9555	✓					
AV receivers: TX-8222, TX-8522 AV receivers: TX-SR304, TX-SR504, TX-SR573, TX-SR574, TX-SR603X, TX-SR604, TX-SR653, TX-SR674, TX-SR703, TX-SR803, TX-SR804 HTIB: HT-S590, HT-S790, HT-S890, HT-S894, HT-S907, HT-S990THX Systems: CS-V720, DR-UN7, DR-815, CR-N7, CS-315, CS-515, CS-715, CS-315UK, CR-515DAB, CR-715DAB	✓		x			

Printed in Japan

I0607-1

SN 29355594

(C) Copyright 2006 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



* 2 9 3 5 5 5 9 4 *

