

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Contacter Dell

Afin de prendre contact avec Dell pour des questions d'ordre commercial, de support technique ou de service après-vente, allez sur dell.com/ContactDell

More Information


For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Informations complémentaires

Pour connaître des pratiques recommandées en matière de conformité aux normes et de sécurité, voir dell.com/regulatory_compliance

Service Tag/Regulatory Labels

Numéro de service/Étiquettes de conformité aux normes

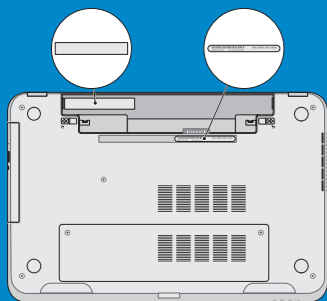

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P17E

Tensión de entrada: 100 V CA–240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Intensidad de salida: 3,34 A/4,62 A

Tensión de salida: 19,5 V CC

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P17E | Type: P17E001

Computer model: Inspiron 3721/5721

© 2012 Dell Inc.

Dell™, le logo DELL et Inspiron™ sont des marques commerciales de Dell Inc. Windows® est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Modèle réglementaire : P17E | Type : P17E001

Modèle de l'ordinateur : Inspiron 3721/5721




Printed in China

2012 - 09

Computer Features

Caractéristiques de l'ordinateur

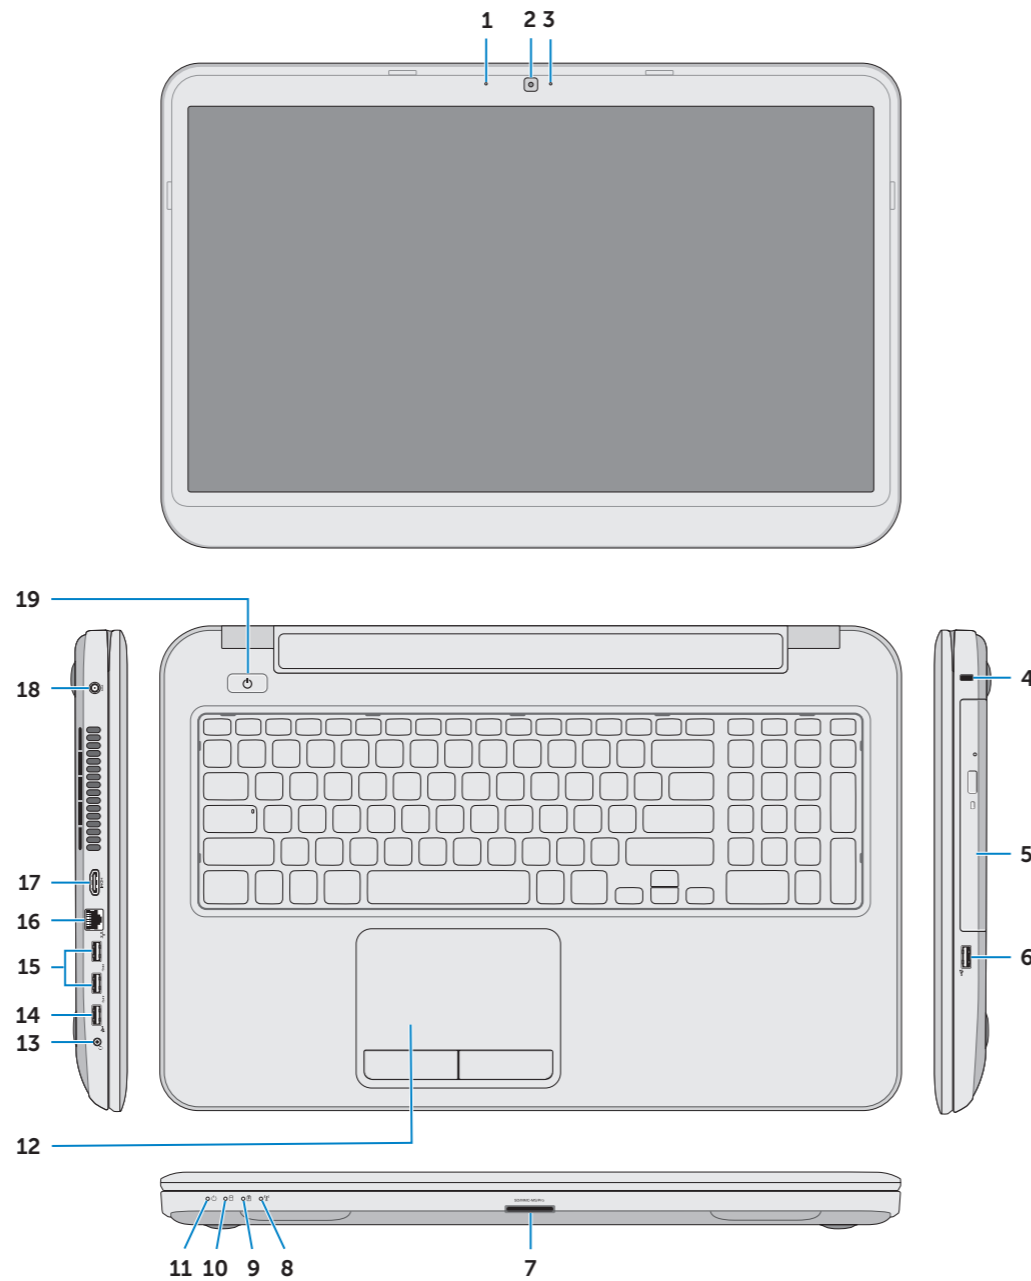

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Digital microphone | 10. Hard-drive activity light | 18. Power-adaptor port |
| 2. Camera | 11. Power-status light | 19. Power button |
| 3. Camera-status light | 12. Touchpad | |
| 4. Security-cable slot | 13. Headphone/Microphone combo port | |
| 5. Optical drive | 14. USB 2.0 port | |
| 6. USB 2.0 port | 15. USB 3.0 ports (2) | |
| 7. 8-in-1 media-card reader | 16. Network port | |
| 8. Wireless-status light | 17. HDMI port | |
| 9. Battery-status light | | |

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Microphone numérique | 9. Voyant d'état de la batterie | 17. Port HDMI |
| 2. Caméra | 10. Voyant d'activité du disque dur | 18. Port de l'adaptateur secteur |
| 3. Voyant d'état de la caméra | 11. Voyant d'état de l'alimentation | 19. Bouton d'alimentation |
| 4. Fente pour câble de sécurité | 12. Pavé tactile | |
| 5. Lecteur optique | 13. Port du combiné casque/microphone | |
| 6. Port USB 2.0 | 14. Port USB 2.0 | |
| 7. Lecteur de carte mémoire 8-en-1 | 15. Ports USB 3.0 (2) | |
| 8. Voyant d'état du sans fil | 16. Port réseau | |

inspiron

17/17R


Quick Start Guide

Guide d'information rapide




1 Connect the network cable (optional)

Branchez le câble réseau (facultatif)

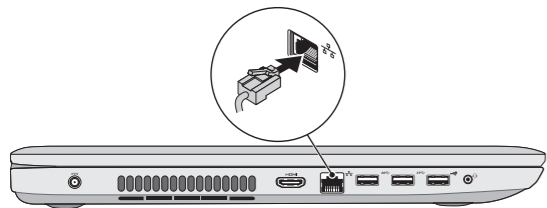


2 Connect the power adapter

Branchez l'adaptateur secteur

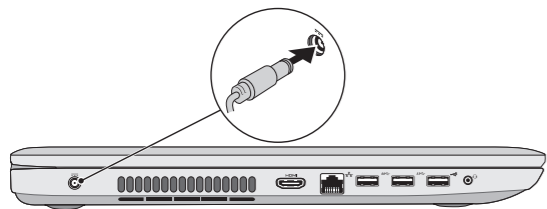

3 Press the power button

Appuyez sur le bouton d'alimentation

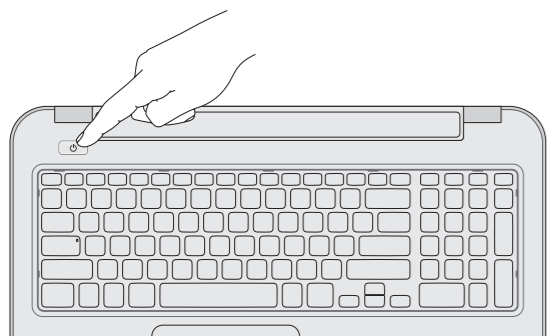


4 Complete Windows setup

Terminez la configuration de Windows


Enable security

Activez la sécurité

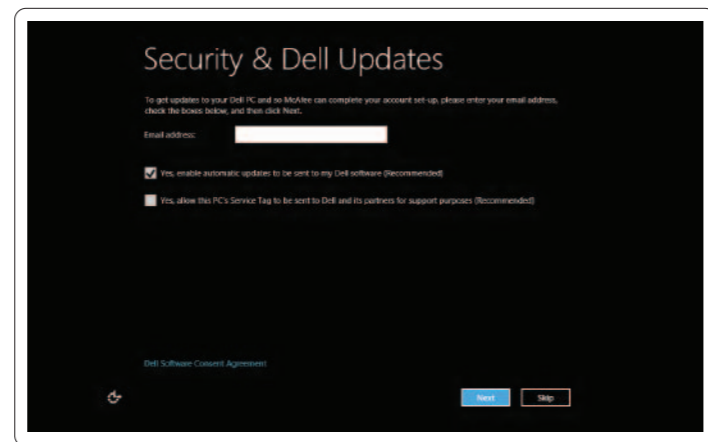

Configure wireless (optional)

Configurez le sans fil (en option)

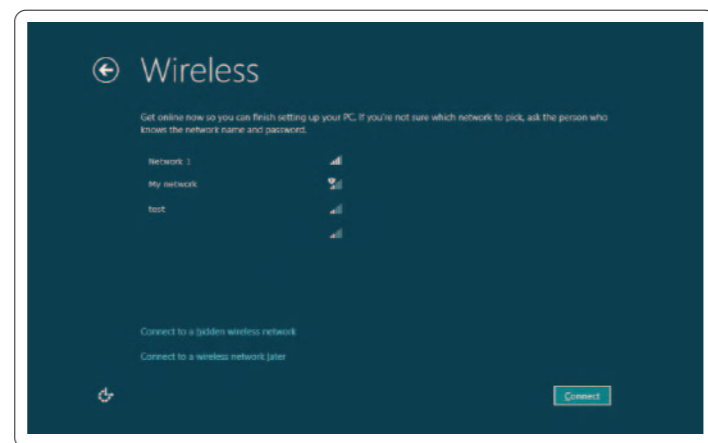

Windows 8

Tiles Mosaïques



Scroll to access more tiles

Faites défiler pour accéder à d'autres mosaïques

Resources Ressources



Getting started

Mise en route

My Dell Support Center

Mon Dell Support Center

Charms sidebar Barre latérale Charms



Swipe from right edge of the touchpad

Balayez à partir du bord droit du pavé tactile



Point mouse to lower- or upper-right corner

Pointez la souris sur le coin supérieur ou inférieur droit

Function Keys

Touches de fonction

F1	Switch to external display	Bascule vers moniteur externe
F2	Turn off/on wireless	Activation/désactivation du sans fil
F3	Enable/Disable touchpad	Activation/désactivation du pavé tactile
F4	Decrease brightness	Diminue la luminosité
F5	Increase brightness	Augmente la luminosité
F8	Play previous track or chapter	Lire le morceau ou le chapitre précédents
F9	Play/Pause	Lire/Pause
F10	Play next track or chapter	Lire le morceau ou le chapitre suivants
F11	Decrease volume level	Diminue le volume sonore
F12	Increase volume level	Augmente le volume sonore
Fn	Mute audio	Coupe le son