

PEEKTON



LECTEUR MULTIMEDIA HDMI POUR DISQUE DUR

**MINIPEEK 288**



**Disque dur 2,5"**

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE  
**NOMADE**

Manuel d'utilisation ► Français



**MEDIA  
PLAYER**

COMPATIBLE  
**HDD**  
SATA





# ► Table des matières

<b>Informations importantes.....</b>	<b>2-5</b>
Instructions de sécurité.....	3
Précautions d'utilisation.....	4
Mentions légales.....	5
<b>Assistance / Service Après-Vente.....</b>	<b>6</b>
<b>Caractéristiques.....</b>	<b>7</b>
<b>Description du produit.....</b>	<b>8-11</b>
La MINIPLEEK 288 et ses accessoires.....	8
Vue de dessus.....	9
Vue avant.....	9
Vue arrière.....	9
Schéma de la télécommande.....	10
Fonctions de la télécommande.....	11
<b>Installation du disque dur.....</b>	<b>12-13</b>
<b>Premiers branchements.....</b>	<b>14</b>
Branchement à l'alimentation secteur.....	14
Connexion à l'ordinateur via le port USB.....	14
<b>Partition et formatage du disque dur.....</b>	<b>15-24</b>
Sous Windows XP,2000,VISTA.....	15-20
Sous Mac OS X.....	20-24
<b>Transfert de fichiers.....</b>	<b>25</b>
Connecter la MINIPLEEK à l'ordinateur.....	25
Transférer vos fichiers.....	25
<b>Connexions.....</b>	<b>26-27</b>
Connexion audio/vidéo analogique.....	26
Connexion audio/vidéo numérique.....	26
Connexion audio analogique.....	27
<b>Fonctions de la MINIPLEEK .....</b>	<b>28-33</b>
Menu Principal.....	28
Menu VIDEO.....	28
Menu MUSIQUE.....	29
Menu PHOTO.....	29
Menu EXPLORER.....	30
Menu SETUP.....	30-33
<b>Fonctions complémentaires.....</b>	<b>34</b>
Touche DISK.....	34
Touche HDMI/AV.....	34
Touche EDIT.....	34
Touche DIR.....	34

# 1











## ► Informations importantes



### Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de Collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Félicitations pour avoir acheté ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de ce lecteur multimédia. Prenez le temps de lire ce mode d'emploi de façon à utiliser l'appareil au mieux de ses possibilités. Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour être en mesure de vous y référer chaque fois que cela sera nécessaire.

	⇨ En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution. Dans ce cas, faites appel à une personne qualifiée.
	⇨ N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleurs. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35
	⇨ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité comme une baignoire, un lavabo, une piscine ou d'un vase.
	⇨ Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.
	⇨ Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source de chaleur.
	⇨ N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.
	⇨ Ne faites pas tomber l'appareil, ne lui donnez pas de chocs, cela pourrait l'endommager gravement ainsi que le disque dur.
	⇨ Lors de l'installation du disque dur, veuillez prendre soin de bien être déchargé de toutes charges électrostatiques.
	⇨ N'introduisez pas de liquide ou substance étrangère à l'intérieur de l'appareil. Un court-circuit peut s'ensuivre avec un risque de choc électrique ou de feu.
	⇨ Ne pas couper, détériorer, ou placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou de feu peut s'ensuivre.



## ▶ Informations importantes

### ▶ 1.1 Instructions de sécurité

Prenez connaissance de ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez ce manuel pour vous y référer à chaque fois que cela sera nécessaire.

Débranchez votre appareil lors d'orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.

Protégez le câble d'alimentation pour éviter de marcher dessus et de faire tomber l'appareil particulièrement à l'endroit où le câble se connecte à l'appareil et lorsqu'il est en marche.

Lorsque vous connectez ou déconnectez les câbles A/V, éteignez l'appareil.

Débranchez l'alimentation de votre appareil lorsque vous le nettoyez. Utilisez un chiffon doux et non des détergents chimiques.

N'exposez pas votre appareil près d'une source de chaleur.

Protégez votre appareil de l'eau, de l'huile, de la poussière et des matériaux magnétiques.

N'obstruez pas les ventilations de l'appareil ; gardez l'appareil dans un endroit aéré.

N'essayez pas de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

Ne laissez pas tomber l'appareil, cela causerait des dommages irréversibles à l'appareil et au disque dur.

Ne touchez pas les câbles d'alimentation avec les mains humides, cela pourrait entraîner un choc électrique. N'utilisez pas de câble d'alimentation défectueux ou de prise électrique endommagée, cela entraînerait un risque de feu.

Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil ou recommandés par le fabricant.

Ne mélangez pas les piles neuves et usagées, changez les deux piles de la télécommande en même temps et retirez les si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.



## ► Informations importantes

### ► 1.2 Précautions d'utilisation

1. Assurez-vous que la **MINIPEEK 288** soit en position arrêt lors du raccordement du téléviseur.
2. La **MINIPEEK 288** passe automatiquement en mode "disque dur amovible", lorsqu'elle est en position "marche", et qu'un câble USB y est connecté. Pour qu'elle passe en mode lecture multimédia, le câble USB doit être débranché.
3. Laissez refroidir le disque dur lorsque vous l'enlevez de la **MINIPEEK 288**, certains disques durs peuvent être extrêmement chauds.
4. Ne jamais arrêter l'appareil lors de la mise à jour logicielle. Dans un tel cas, l'appareil pourrait ne plus fonctionner correctement et vous perdriez le bénéfice de la garantie.
5. La **MINIPEEK 288** supporte une douzaine de formats et codecs. Elle ne reconnaîtra pas systématiquement toutes les variantes de codecs car elle est limitée aux versions standards citées dans les spécifications techniques du manuel.
6. Nous vous recommandons vivement de sauvegarder les données stockées sur la **MINIPEEK 288**, en cas de panne du disque dur, PEEKTON ne pourra pas être tenu responsable des pertes de données.
7. Les câbles et accessoires fournis avec l'appareil sont prévus pour un fonctionnement optimal, si vous utilisez d'autres accessoires, les performances pourraient être diminuées.

# 1

## ► Informations importantes

### ► 1.3 Mentions légales

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur qui est protégée par des brevets américains et d'autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision et est exclusivement destinée à une exploitation à domicile et à d'autres usages limités, sauf autorisation contraire de Macrovision. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits.

Nos produits sont régulièrement mis à jour dans le cas où le produit subit une évolution. Veuillez noter que vous pouvez constater des différences entre le manuel et le produit.



Par la présente, ESM déclare que le modèle **MINIPEEK 288** est conforme à la directive 2004/108/EC et aux standards de test EN55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 et EN55020:2007.



Les produits PEEKTON sont tous fabriqués selon les normes RoHs depuis le 1er juillet 2006.



La société ESM est membre fondateur de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.



Ce symbole indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareil de classe II.



Autorisé par Dolby Laboratories. "Dolby", "AC3", "Pro Logic" et le symbole double D sont des marques commerciales déposées de Dolby Laboratories, tous droits réservés.



Windows 2000 / XP / VISTA sont des marques déposées par la société Microsoft, Inc.

## 2

## ▶ Assistance / Service Après-Vente

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation.

En cas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie, vous pouvez contacter notre HOTLINE au 0820.03.03.03(\*) qui vous indiquera la procédure à suivre. Lors de l'envoi de votre produit dans un centre agréé, nous vous prions de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse et d'écrire dessus la nature de la panne constatée. Notre garantie exclue toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, la reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PEEKTON ainsi que :

- ↪ Les tentatives de réparation effectuées par une station technique non agréée.
- ↪ L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- ↪ Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires non conformes aux spécifications PEEKTON.
- ↪ Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- ↪ Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- ↪ Les accidents ou catastrophes y compris les incendies, dégâts des eaux, foudre et tremblements de terre.
- ↪ Les pièces d'usure normale dites consommables : Piles, accus etc...
- ↪ Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit.
- ↪ Les accessoires égarés ou manquants.
- ↪ Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.
- ↪ Lors d'une mise à jour d'un firmware non agréé par PEEKTON France.

**En cas de panne :** Faites une sauvegarde de vos données si possible.

Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié si :

- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- Un objet étranger ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne semble pas fonctionner normalement.
- Les performances de l'appareil se sont sensiblement modifiées.
- L'appareil est tombé ou le coffret a été endommagé.

**NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MEME.**

**IMPORTANT :** Veillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.

**Adresse SAV :**

**Sté NES (SAV PEEKTON), Rue des Genêts,  
Zone de la Saussaye, 45545 SAINT CYR EN VAL**

**Site Internet :** [www.peekton.com](http://www.peekton.com)

**Informations :** [info@peekton.com](mailto:info@peekton.com)

**Hotline Peekton :** 0820.03.03.03

**(\*) Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (0,15 €/mn)**



## 3 ► Caractéristiques



### Regardez vos films sur votre téléviseur

Il vous est possible de regarder vos films favoris sur votre TV.

La **MINIPEEK 288** peut lire la plupart des formats vidéo standards incluant : MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, MPG, etc.



### Jukebox Audio

La **MINIPEEK 288** peut lire une variété de fichiers audio tels que MP3, WMA, OGG sur votre téléviseur ou votre système audio existant.



### Diaporama photo

La **MINIPEEK 288** permet la lecture sous forme de diaporama des fichiers images stockés sur le disque dur tels que vos photos.



### Stockage sur disque dur

La **MINIPEEK 288** est un lecteur multimédia. Le disque dur interne doit être de type SATA.

Formats des fichiers supportés	Vidéo	MPEG1/2, MPEG4, VCD (DAT), SVCD, XVID.
	Audio	MP3, WMA, AAC, OGG, WAV.
	Photo	JPEG/JPG.
Sorties A/V	Audio Stéréo analogique, Composite Vidéo, HDMI.	
Standard TV	NTSC, PAL.	
Type de disque dur	SATA 2.5" interne.	
Système d'exploitation	Windows™ 2000, XP, VISTA, Mac OS X.	
Type de partition	FAT 32 et NTFS (Ne pas formater en NTFS si vous utilisez Mac).	
Interface USB	USB 2.0	
Alimentation	AC-DC Adaptateur secteur externe 220V -> 5,2V, 1,5A.	
Dimensions	L 135 x H 22 x P 80 mm.	
Accessoires & Options	Accessoires : Adaptateur secteur, Câble Jack - RCA A/V, Câble USB (pour PC), Télécommande, CD.	

# ▶ 4

## ▶ Description du produit

### ▶ 4.1 La MINIPEEK 288 et ses accessoires



MINIPEEK 288



TELECOMMANDE



CD



ADAPTATEUR  
SECTEUR




CABLE AV




CABLE USB

## ▶ 4 Description du produit


### ▶ 4.2 Vue de dessus

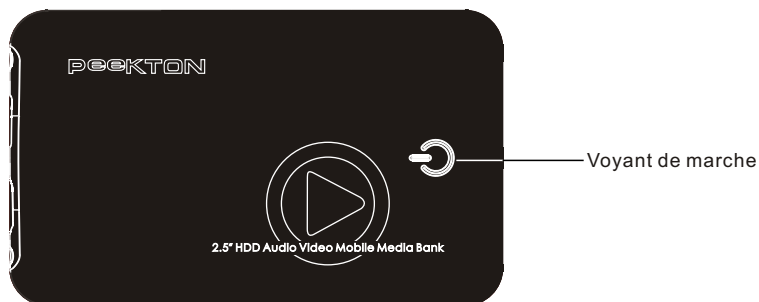

### ▶ 4.3 Vue avant

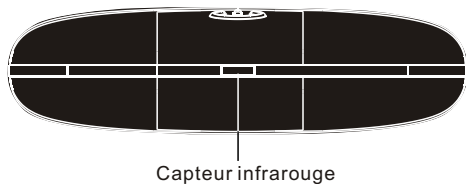


### ▶ 4.4 Vue arrière

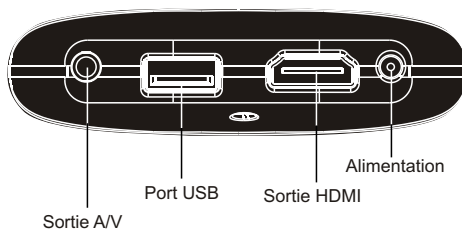

# 4

## Description du produit

### 4.5 Schéma de la télécommande

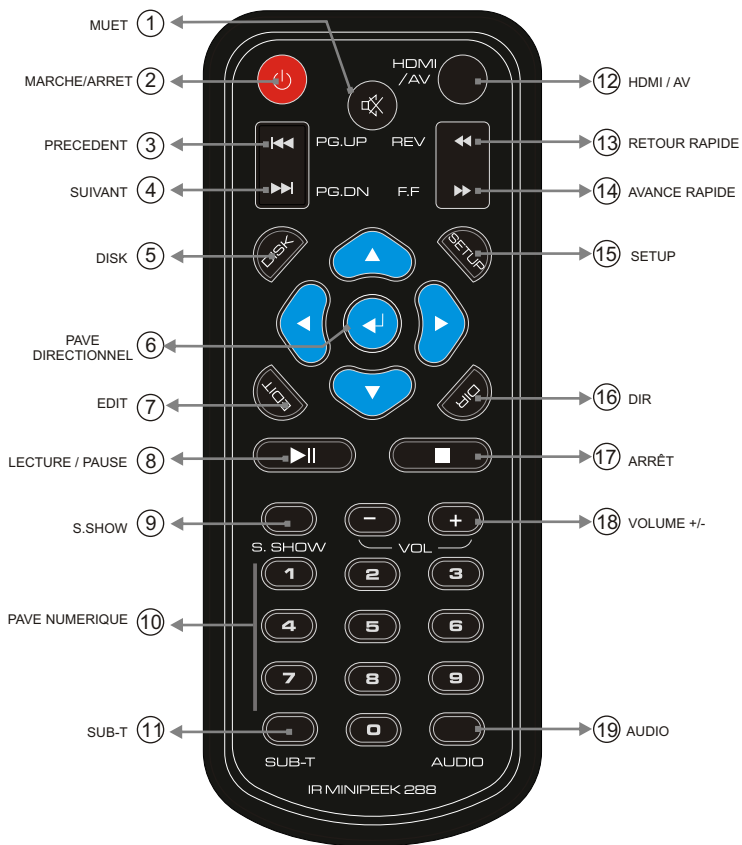

## ▶ 4 Description du produit

### ▶ 4.6 Fonctions de la télécommande


- 1) **MUET** : Permet de couper momentanément la sortie audio.
- 2) **MARCHE/ARRÊT** : Permet d'allumer ou d'éteindre la MINIPEEK.
- 3) **PRECEDENT** : Permet d'accéder au fichier ou au chapitre précédent.
- 4) **SUIVANT** : Permet d'accéder au fichier ou au chapitre suivant.
- 5) **DISK** : Permet de sélectionner le disque ou le volume à parcourir.
- 6) **PAVE DIRECTIONNEL**: Permet de naviguer dans le contenu ou dans les menus.
- 7) **EDIT** : Permet d'accéder au sous-menu d'édition d'un fichier.
- 8) **LECTURE / PAUSE** : Permet de lancer la lecture d'un fichier ou de la suspendre.
- 9) **S.SHOW** : Permet de choisir le mode de transition des photos lors d'un diaporama.
- 10) **PAVE NUMERIQUE** : Permet de saisir les caractères numériques.
- 11) **SUB-T** : Permet d'activer ou de changer la piste de sous-titres du fichier en cours de lecture.
- 12) **HDMI / AV** : Permet de commuter les sorties audio-vidéo entre HDMI et AV.
- 13) **RETOUR RAPIDE** : Effectue un retour rapide sur le fichier en cours de lecture.
- 14) **AVANCE RAPIDE** : Effectue une avance rapide sur le fichier en cours de lecture.
- 15) **SETUP** : Permet d'accéder au menu SETUP (configuration).
- 16) **DIR** : Permet de sélectionner le dossier cible lors des copies de fichiers.
- 17) **ARRÊT** : Arrête la lecture du fichier en cours.
- 18) **VOLUME +/-** : Permet d'augmenter ou de diminuer le niveau du volume sonore.
- 19) **AUDIO** : Permet le changement de piste audio du fichier en cours de lecture.

## 5 ▶ Installation du disque dur

**Attention !** L'intégration du disque dur dans la MINIPEEK nécessite toute votre attention. Vous devez manipuler les éléments avec précaution afin de ne pas endommager les systèmes électroniques.



1. Dévissez la vis sur la face arrière de la MINIPEEK.

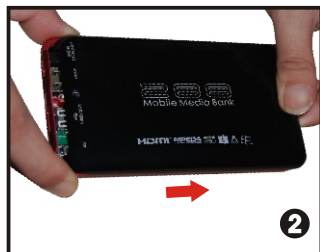

2. Une fois la vis retirée, délogez la face arrière de la MINIPEEK.




3. Retirez la face arrière afin d'accéder à l'emplacement du disque dur.



4. Positionnez le disque dur sur son emplacement, en face des connexions SATA. Faites glisser le disque dur vers les connexions jusqu'à ce qu'il soit entièrement connecté.

## ▶ 5 ▶ Installation du disque dur

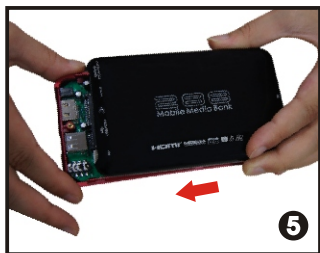

5. Faites glisser la face arrière du boîtier en respectant le sens et en suivant le rail.




6. Vissez la vis sur la face arrière afin de refermer le boîtier. L'intégration est terminée.

**NOTE :** Lorsque vous raccordez le boîtier sur le port USB de votre ordinateur, le cordon HDMI ainsi que l'alimentation externe doivent être débranchés pour que le disque dur soit détecté par votre ordinateur.

## ▶ 6 Premiers branchements

### ▶ 6.1 Branchement à l'alimentation secteur


1. Par mesure de sécurité, raccordez en premier le connecteur d'alimentation à la MINIPEEK .
2. Raccordez ensuite l'adaptateur sur votre prise secteur.

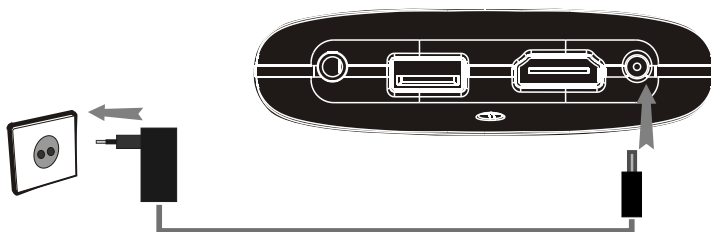

### ▶ 6.2 Connexion à l'ordinateur via le port USB

Raccordez votre MINIPEEK à un port USB de votre ordinateur en utilisant le cordon USB fourni. Le cordon dispose des mêmes connecteurs sur ses deux extrémités.

Vous devez débrancher le cordon HDMI et l'adaptateur secteur pour raccorder votre MINIPEEK à votre ordinateur.

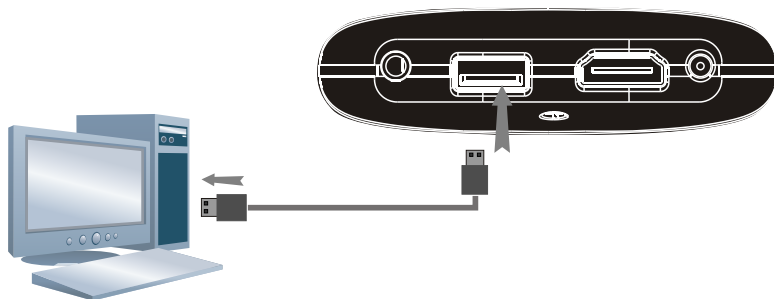

**Important :** Si vous avez acheté votre MINIPEEK avec un disque dur intégré, il est déjà formaté et doit apparaître dans votre « Poste de travail » comme un disque dur amovible.



# 7

## ► Partition et formatage du disque dur

### ► 7.1 Sous Windows XP, 2000, VISTA

**⚠ Attention : Avant toute manipulation, faites une sauvegarde de vos données !**

#### **Pourquoi formater le disque dur ?**

Lorsque vous achetez un disque dur neuf, la surface magnétique est vierge de toute information. Le formatage du disque dur va permettre de créer les pistes où seront enregistrées vos informations.

#### **NOTE IMPORTANTE :**

Il est nécessaire de faire attention à vos manipulations lors de la création de la partition puis du formatage de votre disque dur. Attention à ne pas exécuter les commandes suivantes sur votre ordinateur pendant le processus de formatage de votre **MINIPEEK 288**.


Si vous procédez aux manipulations suivantes sur le disque dur de votre système, votre ordinateur pourrait ne plus redémarrer.

**ASSUREZ VOUS QUE VOUS ALLEZ FORMATER LE DISQUE DUR DE LA MINIPEEK 288 ET NON CELUI DE VOTRE ORDINATEUR.**

EN REGLE GENERALE, LE DISQUE DUR DE VOTRE ORDINATEUR EST APPELE (C).

**Si vous pensez ne pas être en mesure de formater votre disque dur sans problème, n'hésitez pas à faire appel à une personne ayant déjà effectuée cette manipulation.**

**Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de données, due à une mauvaise manipulation.**

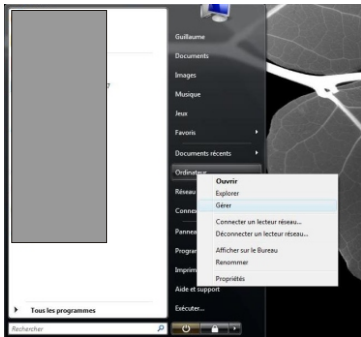


1. Sur votre PC, rendez-vous dans le menu « Démarrer », puis faites un clic droit sur l'icône « Ordinateur » (Vista) ou « Poste de travail » (XP) puis choisissez « Gérer ».
2. Vous accédez ensuite au logiciel "Gestion de l'ordinateur". Sélectionnez "Gestion des disques" dans la colonne de gauche. Dans la partie droite, faites un clic droit puis choisissez "créer une nouvelle partition" (2).

# 7

## ► Partition et formatage du disque dur

### ► 7.1 Sous Windows XP, 2000, VISTA (suite)

3. Dans la fenêtre inférieure, faites un clic droit sur le disque dur de la **MINIPEEK**, puis, s'il est déjà partitionné, supprimez la ou les partition(s) présente(s). Sinon, passez directement à l'étape 4.

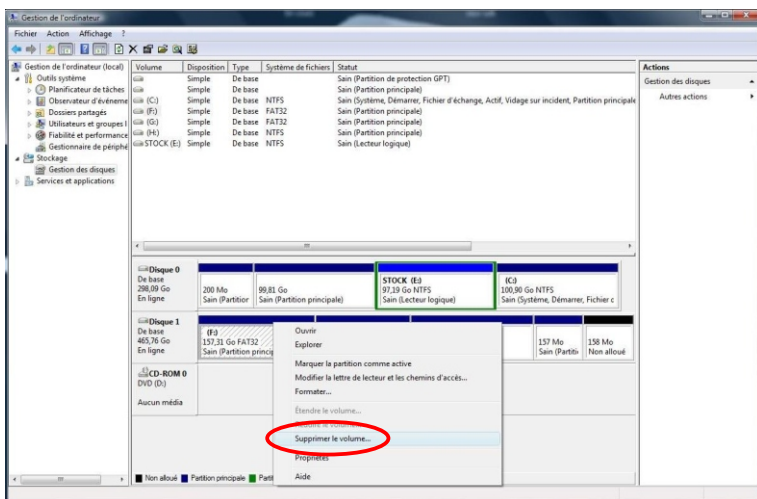

Une fois l'ensemble des partitions supprimées, vous obtenez un disque dur "non alloué".


Il est représenté par une bande horizontale de couleur noire.

Vous pouvez alors passer à l'étape suivante consistant à créer une nouvelle partition (ou volume simple).


## 7 ▶ Partition et formatage du disque dur

### ▶ 7.1 Sous Windows XP, 2000, VISTA (suite)

4. Faites un clic droit dans la barre horizontale puis sélectionnez "Nouveau volume simple" pour Vista ou "Nouvelle partition" pour XP.

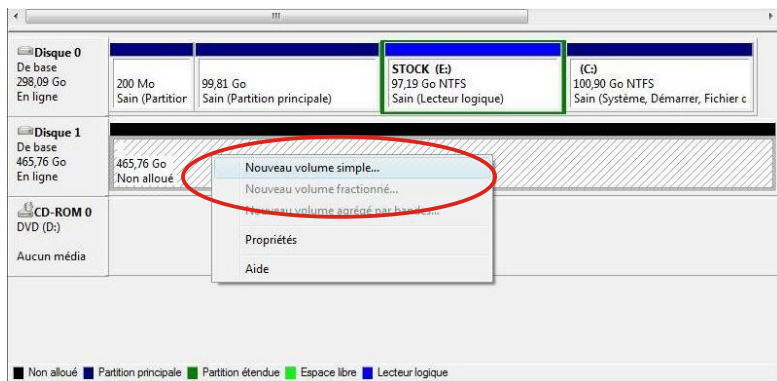

5. Une fenêtre d'assistant s'ouvre afin de vous guider dans la procédure de formatage. La majorité des paramètres doivent conserver leur valeur par défaut. La première fenêtre vous présente l'assistant, cliquez sur suivant pour obtenir la fenêtre suivante.

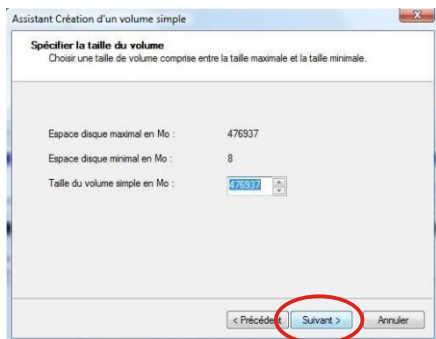


Cette fenêtre vous présente la capacité de votre disque dur qui peut légèrement différer des caractéristiques annoncées.

Ne modifiez pas les valeurs par défaut et cliquez directement sur "Suivant".


## 7 ▶ Partition et formatage du disque dur

### ▶ 7.1 Sous Windows XP, 2000, VISTA (suite)

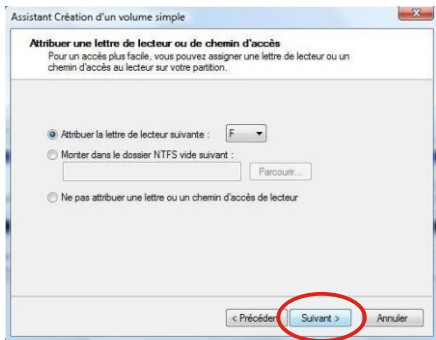

6. La fenêtre suivante propose différents types de formatage et de constitution du volume.

Ne modifiez pas ces paramètres, laissez les valeurs par défaut puis cliquez sur "Suivant".

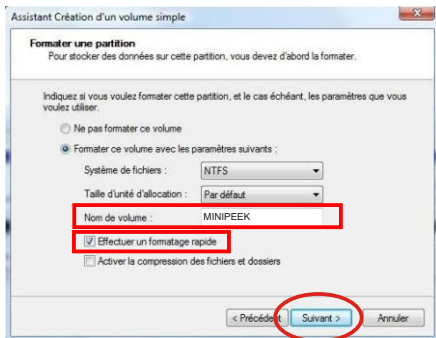

7. La fenêtre suivante propose différents systèmes de fichiers pour le formatage ainsi que certaines autres options.


Ici, vous ne devez modifier que deux valeurs :

- Nom de volume (de préférence en majuscules et en un seul mot)
- Effectuer un formatage rapide (doit être coché)

Vous pouvez ensuite cliquer sur "Suivant".

## 7 ▶ Partition et formatage du disque dur


### ▶ 7.1 Sous Windows XP, 2000, VISTA (suite)

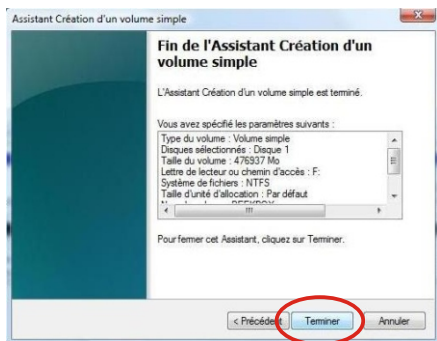

8. La fenêtre suivante présente un résumé de la configuration du formatage.

Vous pouvez cliquer sur le bouton "Terminer" pour lancer le formatage.

9. Lorsque le formatage est lancé, la mention "formatage en cours..." s'affiche dans la ligne. Le formatage peut prendre quelques minutes, ne déconnectez pas la MINIPÉEK pendant cette procédure. Lorsque la mention "Sain" apparaît, le disque dur doit s'afficher dans le "Poste de travail" ou "Ordinateur". Vous pouvez alors fermer l'outil de Gestion des disques et vous rendre dans votre Explorateur de fichiers.

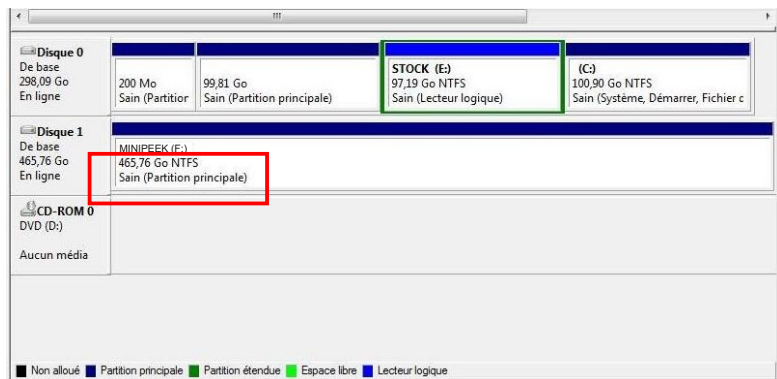

## 7 ▶ Partition et formatage du disque dur


### ▶ 7.1 Sous Windows XP, 2000, VISTA (suite)

10. Lorsque vous utilisez le disque dur avec votre “Explorateur de fichiers”, ne perdez pas de vue qu’il s’agit d’un périphérique de stockage USB et qu’il nécessite d’être retiré informatiquement avant de l’être physiquement.

Par conséquent, n’oubliez pas de “Retirer le périphérique en toute sécurité” en utilisant la fonction de Windows disponible dans la barre des tâches.

### ▶ 7.2 Sous Mac OS X

1. Si le disque dur n’est pas formaté, Mac OSX vous propose son initialisation automatiquement. Sinon, le disque dur apparaît comme ci-dessous mais le formatage est néanmoins nécessaire.

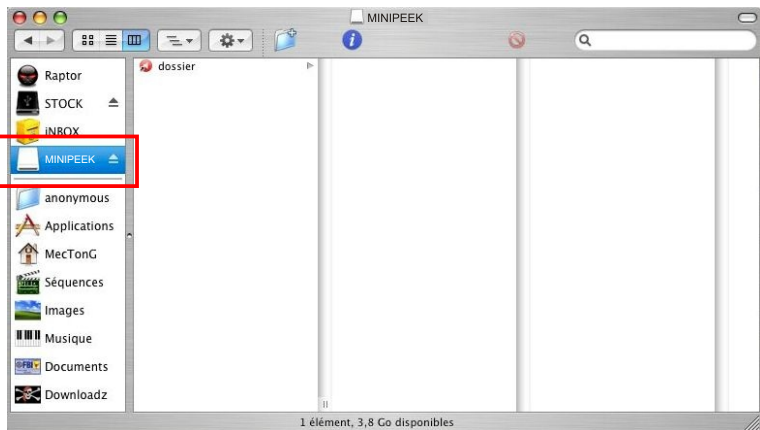




## ► Partition et formatage du disque dur


### ► 7.2 Sous Mac OS X (suite)

2. Vous devez ouvrir l'application « Utilitaire de disque » (l'icône peut différer en fonction des versions) située dans le dossier Applications > Utilitaires.

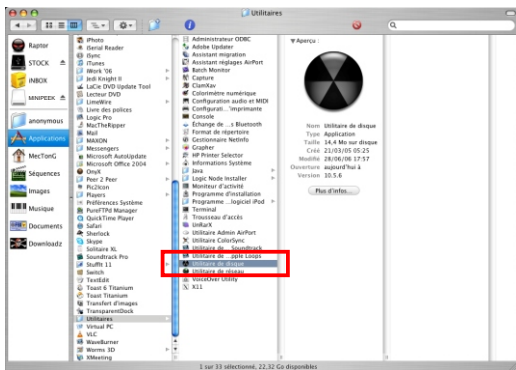

FRANÇAIS


3. Une fois « Utilitaire de disque » ouvert, sélectionnez le disque dur à formater comme indiqué ci-dessous.

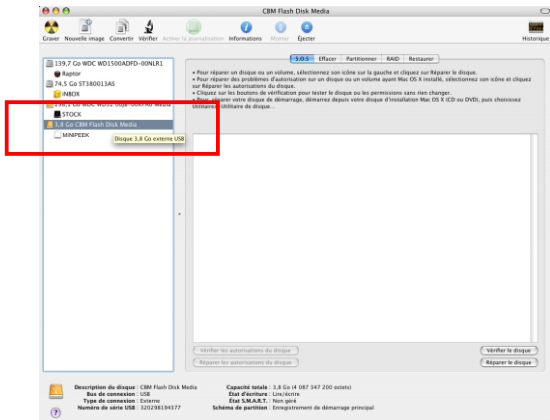


# 7 ▶ Partition et formatage du disque dur

## ▶ 7.2 Sous Mac OS X (suite)

4. Cliquez ensuite sur l'onglet « Effacer » pour supprimer la partition actuelle et en créer une nouvelle.

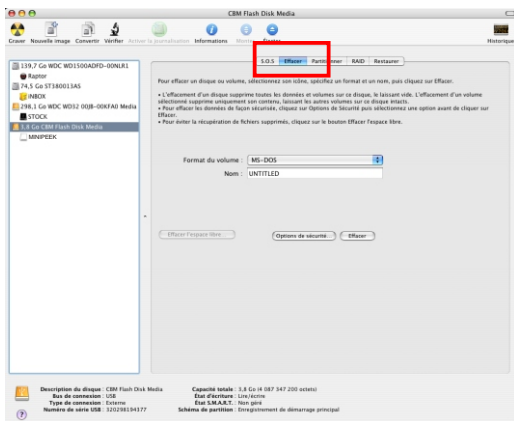

5. Le format du volume doit impérativement être « MS-DOS », son nom doit être en majuscules et en un seul mot.

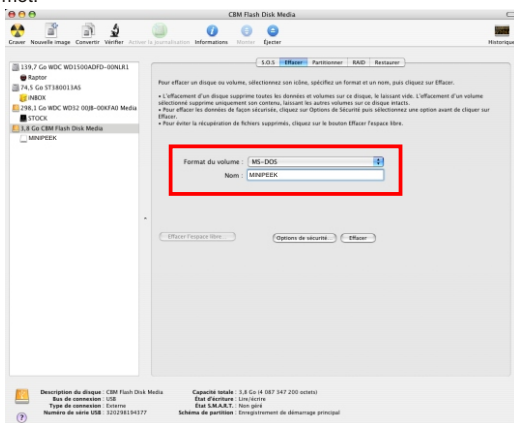





# 7 ▶ Partition et formatage du disque dur

## ▶ 7.2 Sous Mac OS X (suite)

6. Ensuite, cliquez directement sur le bouton « Effacer » et confirmez votre choix avec la boîte de dialogue.

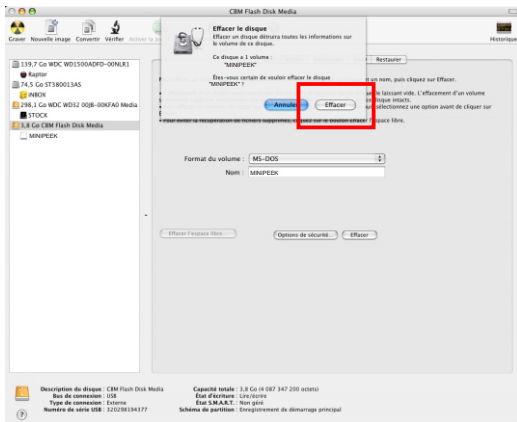

7. Une fois le formatage terminé, la nouvelle partition apparaît sous le disque dur dans la colonne de gauche.

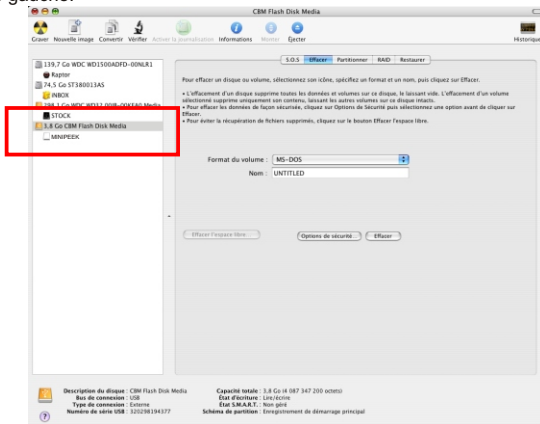


## 7 ▶ Partition et formatage du disque dur


### ▶ 7.2 Sous Mac OS X (suite)

8. Vous pouvez alors fermer l'application "Utilitaire de disque" et voir votre disque dur apparaître dans le Finder.  
Vous pouvez maintenant y copier vos fichiers (glisser/déposer ou copier/coller).

**IMPORTANT** : Il est impératif d'éjecter le disque dur à l'aide du bouton d'éjection (ou en le déposant sur la corbeille s'il apparaît sur le bureau) avant toute déconnexion du port USB.

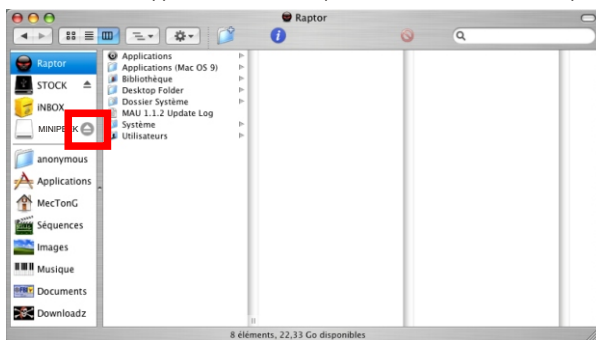

9. Une fois le disque dur éjecté, il n'apparaît plus dans la colonne de gauche du Finder (ou sur le bureau) et vous pouvez le déconnecter du port USB.

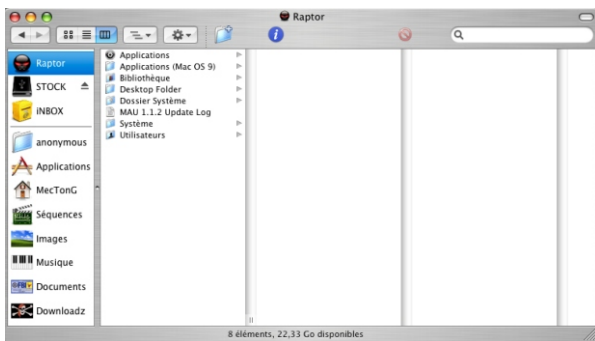


## 8 ▶ Transfert de fichiers

### ▶ 8.1 Connecter la MINIPEEK à l'ordinateur

1. Vérifiez dans un premier temps que vous avez bien débranché le cordon HDMI ainsi que l'adaptateur secteur. Si ces cordons sont branchés, la MINIPEEK ne sera pas reconnue par votre ordinateur.
2. Raccordez ensuite la MINIPEEK à votre ordinateur en utilisant le cordon USB fourni. Lorsque vous la raccordez à l'ordinateur avec le cordon USB, la MINIPEEK démarre automatiquement en mode USB et doit apparaître dans votre "Poste de travail" (ou "Ordinateur" sur Vista) ou dans le "Finder" sur Mac.

### ▶ 8.2 Transférer vos fichiers

Lorsque votre disque dur apparaît sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser la fonction "Copier/Coller" pour y copier vos données (la fonction "Glisser/Déposer" fonctionne aussi). Pour une utilisation optimale de votre appareil, créez des dossiers ayant un maximum de 100 fichiers chacun, dans une arborescence n'excédant pas trois niveaux.

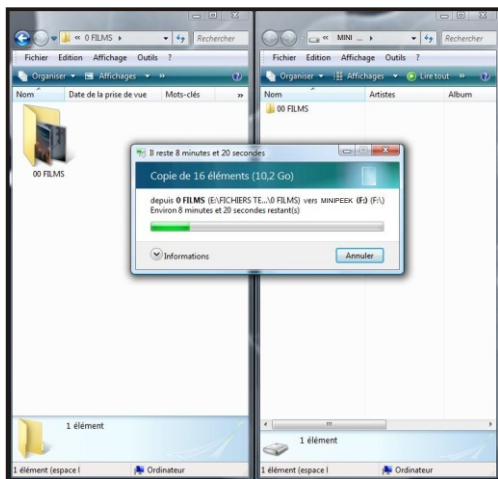


**Attention!** Avant toute déconnexion du port USB de votre ordinateur, n'oubliez pas d'utiliser la fonction "Retirer le périphérique en toute sécurité" sur Windows ou "Ejecter" sur Mac.

## ▶ 9 Connexions

### ▶ 9.1 Connexion audio/vidéo analogique


Votre MINIPEEK possède une sortie audio/vidéo composite de type Jack 3.5 pour être reliée à votre TV. Vous devez donc utiliser le cordon Jack-RCA afin d'effectuer le raccordement sur l'entrée A/V de votre TV.

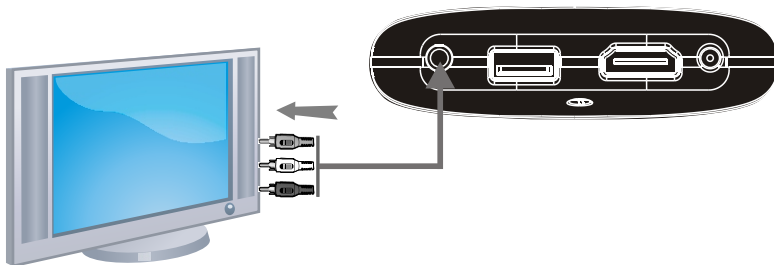

FRANÇAIS

### ▶ 9.2 Connexion audio/vidéo numérique

Votre MINIPEEK possède une sortie audio/vidéo numérique de type HDMI. Vous pouvez donc la raccorder à votre téléviseur via un cordon HDMI (non fourni).

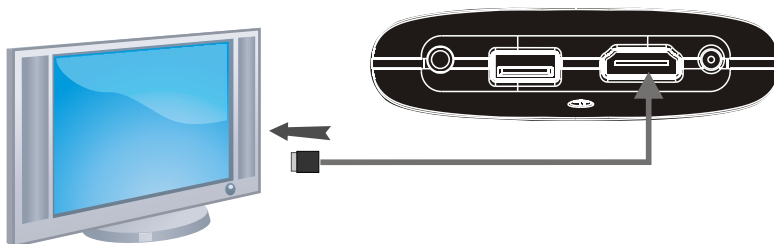


**NOTE :** Ce mode de connexion apporte le meilleur compromis en termes de qualité audio/vidéo.


## 9 Connexions

### ▶ 9.3 Connexion audio analogique

Votre Minipeek possède une sortie audio stéréo analogique sur le même connecteur que la sortie vidéo (voir page précédente). Vous pouvez donc utiliser le même cordon pour un raccordement à un système Hi-Fi.



Raccordez seulement la sortie audio (connecteurs blanc et rouge) à votre système Hi-Fi, le connecteur jaune étant dédié au signal vidéo.



# ▶ 10 ▶ Fonctions de la MINIPEEK

## ▶ 10.1 Menu Principal



**MENU VIDEO** : Affiche la liste des vidéos contenues sur la Minipeek.

**MENU MUSIQUE** : Affiche la liste des musiques contenues sur la Minipeek.

**MENU SETUP** : Permet d'accéder au menu de réglage de la Minipeek.

**MENU EXPLORER** : Permet de naviguer dans le contenu de la Minipeek.

**MENU PHOTO** : Affiche la liste des photos contenues sur la Minipeek.

Vous pouvez accéder à ces sous-menus en utilisant le pavé directionnel et la touche **ENTER**. Pour revenir au menu principal, pressez la touche **DISK** puis sélectionnez le volume à parcourir.

Conseil pour gérer vos fichiers: lorsque la MINIPEEK est connectée à l'ordinateur, créez des dossiers contenant au moins 2 types de fichiers. Par exemple, un dossier contenant des vidéos, un autre contenant des musiques. Cela vous permet d'accéder au menu principal soit pour gérer vos fichiers suivant votre arborescence (EXPLORER), soit pour gérer vos fichiers avec un filtre (VIDEO, MUSIQUE, PHOTO).

## ▶ 10.2 Menu VIDEO



Ce menu affiche toutes les vidéos compatibles présentes sur le volume en cours (les répertoires ne sont pas affichés).

Les vidéos sont affichées sous forme de liste.

Vous pouvez alors accéder au fichier vidéo souhaité à l'aide du pavé directionnel et lancer la lecture en pressant **ENTER** ou **PLAY**.

**NOTE** : Utilisez le menu EXPLORER pour lancer la lecture d'un DVD (dossier VIDEO\_TS).

# ▶ 10 ▶ Fonctions de la MINIPEEK

## ▶ 10.3 Menu MUSIQUE



Ce menu affiche tous les fichiers audio compatibles présents sur le volume en cours (les répertoires ne sont pas affichés).

Les fichiers audio sont affichés sous forme de liste.

Vous pouvez alors accéder au fichier audio souhaité à l'aide du pavé directionnel et lancer la lecture en pressant **ENTER** ou **PLAY**.

**NOTE** : Une fois la lecture lancée, l'ensemble des fichiers audio est lu.

## ▶ 10.4 Menu PHOTO



Ce menu affiche tous les fichiers image compatibles présents sur le volume en cours (les répertoires ne sont pas affichés).

Les fichiers sont affichés sous forme de liste.

Vous pouvez alors accéder au fichier image souhaité à l'aide du pavé directionnel et lancer l'affichage en pressant **ENTER** ou **PLAY**.

Une fois l'image affichée, vous effectuez une inversion de cette image en utilisant les touches **HAUT** et **BAS** ou des rotations en utilisant les touches **DROITE** et **GAUCHE**.

**NOTE** : Si vous activez la fonction **APERCU PHOTO** dans le menu **SETUP**, les images seront alors affichées sous forme de vignettes. Les fonctionnalités de lecture restent inchangées.

## ▶ 10 Fonctions de la MINIPEEK

### ▶ 10.5 Menu EXPLORER



Ce menu permet d'afficher tous les fichiers qui se trouvent sur le disque en cours. Les fichiers sont affichés dans une liste. Vous pouvez ensuite accéder au fichier de votre choix en utilisant le pavé directionnel puis lancer la lecture du fichier en appuyant sur la touche ENTER ou PLAY.

### ▶ 10.6 Menu SETUP

Ce menu vous permet de configurer la MINIPEEK ainsi que les fonctions de lecture.

Pressez la touche **SETUP** de votre télécommande pour accéder à ce menu.

Utilisez les touches **DROITE** et **GAUCHE** pour sélectionner la page du menu à laquelle vous souhaitez accéder puis pressez la touche **BAS** pour y entrer.

Utilisez ensuite les touches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner l'option à configurer puis pressez la touche **DROITE** pour accéder aux différents réglages possibles.

Une fois le réglage désiré mis en surbrillance, pressez la touche **ENTER** pour valider, puis pressez la touche **GAUCHE** pour quitter l'option, pressez de nouveau la touche **GAUCHE** pour revenir au choix des pages du menu SETUP.

Pressez la touche **DISK** ou de nouveau la touche **SETUP** pour quitter le menu SETUP et retourner au menu principal.



# ▶ 10 ▶ Fonctions de la MINIPEEK

## ▶ 10.6 Menu SETUP (suite)

### 1. PAGE PRINCIPALE

Permet de configurer la langue de l'OSD et d'activer ou non l'économiseur d'écran.



Vous avez le choix parmi six langues pour l'OSD (anglais, français, espagnol, néerlandais, italien et allemand.).

L'économiseur d'écran permet de préserver votre écran de télévision en cas d'image fixe risquant de marquer votre tube ou votre dalle plasma.

### 2. REGLAGE AUDIO

Permet de sélectionner le type de traitement audio en fonction du fichier lu.



Si vous lisez un fichier audio/vidéo contenant une piste audio encodée en 5.1, vous pouvez alors configurer le Downmix sur "5.1" afin que le signal audio soit transmis en 5.1 via la sortie audio numérique optique.

En revanche, si vous ne disposez pas d'un équipement 5.1 avec amplificateur Home Cinéma, préférez alors le réglage "STEREO".

# ▶ 10 ▶ Fonctions de la MINIPEEK

## ▶ 10.6 Menu SETUP (suite)

### 3. REGLAGE AUDIO (seconde page)

Permet de configurer la sortie audio numérique optique et le traitement numérique LPCM.



La sortie audio numérique peut être réglée sur "PCM" ou "RAW".

Le mode "PCM" permet de retranscrire tous les signaux audio en stéréo afin qu'il soient correctement reproduits par le système Hi-Fi via la connexion optique.

Le mode "RAW", quant à lui, transmet le signal audio tel qu'il est sur le support (par exemple AC3 5.1). Cela requiert d'avoir un système Home Cinéma capable de décoder ces signaux.

Le réglage LPCM permet de choisir l'échantillonnage de la sortie numérique, par défaut sur "96K".

**NOTE :** Pour lire un DVD vidéo en 5.1 avec un système Home Cinéma, vous devez donc régler le Downmix sur "5.1" et la sortie numérique sur "RAW".

### 4. REGLAGE VIDEO

Permet d'indiquer le format de votre TV (16/9 ou 4/3), le type (PAL ou NTSC) et la sortie vidéo (Composite ou HDMI).



Le format TV peut être réglé sur 16/9, 4/3 LETTER BOX ou PAN SCAN.

Le type TV peut être réglé sur PAL, NTSC ou AUTO (s'adapte automatiquement en fonction de la source vidéo).


La sortie vidéo peut être réglée sur COMPOSITE (analogique), 720P et 1080P (numérique via la sortie HDMI).

# ▶ 10 ▶ Fonctions de la MINIPEEK

## ▶ 10.6 Menu SETUP (suite)

### 5. PAGE PREFERENCES

Permet de configurer d'autres options telles que la durée d'affichage des photos en mode diaporama, le type de transition des photos, l'activation de l'aperçu des photos (mode vignettes).

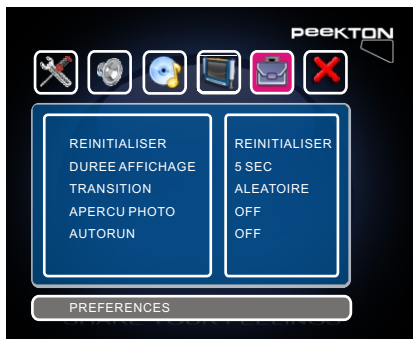

La réinitialisation permet de rétablir tous les réglages par défaut de l'appareil.

La durée d'affichage correspond au temps pendant lequel une photo reste affichée en mode diaporama.

La transition définit la façon dont vont s'enchaîner les photos en mode diaporama.

Le mode APERCU PHOTO correspond à l'affichage des photos sous forme de vignettes lorsque vous accédez au menu PHOTO à partir du menu principal.

Le mode AUTORUN, quant à lui, permet de lancer automatiquement la lecture des fichiers présents lorsque vous allumez l'appareil.

### 6. Version logicielle



Cette page permet de visualiser les informations concernant les versions logicielle et matérielle de votre appareil.

## 11 ► Fonctions complémentaires

### ► 11.1 Touche DISK

Il est possible de choisir le volume que vous souhaitez explorer en utilisant la touche **DISK** de la télécommande.

Cette fonctionnalité est utile lorsque vous avez un disque dur partitionné en plusieurs volumes ou lorsque vous connectez une clé USB.

Pressez la touche **DISK** pour afficher les différents volumes disponibles, utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour sélectionner le volume désiré et pressez la touche **ENTER** pour valider.

### ► 11.2 Touche HDMI / AV

Il est possible de changer le mode de sortie vidéo entre HDMI et AV en utilisant la touche HDMI/AV de la télécommande.

HDMI correspond à la sortie audio-vidéo numérique HDMI.

AV correspond à la sortie audio-vidéo analogique (vidéo composite et audio stéréo RCA).

A chaque pression sur cette touche, l'appareil commute d'un mode de sortie vidéo à un autre.

### ► 11.3 Touche EDIT

La touche EDIT vous permet d'accéder au menu contextuel des fichiers lors de la navigation dans le contenu d'un volume.

Lorsque vous mettez un fichier en surbrillance à l'aide du pavé directionnel, vous pouvez utiliser cette touche pour afficher le menu d'édition.

Le menu contextuel affiche les options suivantes :

- **COPIER** : Permet de copier le fichier sélectionné dans le répertoire cible.
- **SUPPRIMER** : Permet la suppression du fichier sélectionné.
- **RENOMMER** : Permet de renommer le fichier sélectionné.
- **CREER DOSSIER** : Permet la création d'un répertoire à ce niveau d'arborescence.
- **INFOS** : Permet d'obtenir des informations sur le fichier sélectionné.
- **ANNULER** : Permet d'annuler la pression sur la touche EDIT.

Remarque: certaines fonctions ne sont disponibles que si la partition a été formatée en FAT (FAT, FAT32,...)

### ► 11.4 Touche DIR

La touche DIR permet de faire du dossier en cours le dossier de destination lors de la copie de fichiers. Le dossier "cible" (destination) doit être sur une partition au format FAT (FAT, FAT32,...).