



Sommaire

INTRODUCTION	02
Informations importantes.....	02
Liste des chaînes.....	04
Carte des sites.....	05
Précautions d'installation.....	06
FONCTIONS	07
Télécommande.....	07
Panneau avant.....	09
Panneau arrière.....	09
CONNEXIONS	10
Avant de commencer.....	10
Raccordement à votre téléviseur.....	10
Raccordement d'une antenne TV intérieure.....	11
Raccordement d'un magnétoscope.....	12
Raccordement à un ampli 5.1.....	13
PREMIER DEMARRAGE	14
Premier démarrage.....	14
Recherche Automatique des canaux.....	14
Recherche Manuelle des canaux.....	14
Changer de chaîne.....	15
Guide des programmes (EPG).....	15
OPÉRATIONS	16
Liste de chaînes.....	16
Configuration système.....	17
Liste Favoris.....	20
Lecture d'une clé USB.....	21
INFORMATIONS	22
Glossaire.....	22
DÉPANNAGE	23
SERVICE APRÈS-VENTE	24
SPÉCIFICATIONS	25

1 Introduction








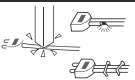
1.1 Informations importantes



Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

	⇒ En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ouvrir l'appareil peut vous exposer à des risques d'électrocution.
	⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur et notamment de conduits d'air chaud, de cuisinières ou de tout autre appareil générant des sources de chaleurs. Il ne peut pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5° ou supérieures à 35°.
	⇒ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une zone d'humidité comme une baignoire, un lavabo, une piscine ou d'un pot de fleurs.
	⇒ Ne manipulez pas le câble d'alimentation si vous avez les mains humides. N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé.
	⇒ Ne placez pas votre produit devant un projecteur de lumière ou près d'une source de chaleur.
	⇒ N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'essence, du détergent ou autres produits inflammables pour nettoyer la surface de l'appareil.
	⇒ N'introduisez pas de liquide ou substance étrangère à l'intérieur de l'appareil. Un court-circuit peut s'en suivre avec un risque de choc électrique ou de feu.
	⇒ Ne pas couper, détériorer, ou placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Un risque de choc électrique ou de feu peut s'en suivre.

▶ 1

▶ Introduction

▶ 1.1 Informations importantes (suite)



Pour éviter un risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer l'appareil près d'une source d'humidité.

Avertissement : pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre appareil exclusivement à une personne qualifiée.

Ce symbole indique la présence de courants électriques dans l'appareil constituant un risque d'électrocution.



Avertissement : Toute utilisation de commandes, tout réglage ou toute exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent provoquer une exposition dangereuse au radiation.

Nos produits sont régulièrement mis à jours dans le cas où le produit subit une évolution. Veuillez noter que vous pouvez constater des différences entre le manuel et le produit.



Par la présente, ESM déclare que le modèle PK 1350 TNT HDMI est conforme aux exigences et aux autres dispositions de la directive 89/336/EEC et aux exigences de la directive basse tension DBT 73/23 modifiée par la directive 93/68.



Les produits PEEKTON sont tous fabriqués selon les normes RoHS depuis le 1er juillet 2006.



La société ESM est membre fondateur de la société ECOLOGIC afin de collecter sélectivement, puis traiter les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) en fin de vie.



Ce symbole indique que votre appareil est pourvu d'une double isolation électrique prévue pour les appareil de classe II.



DOLBY est une marque commerciale déposée par l'entreprise DOLBY 1992-1997, tous droits réservés.

1

► Introduction

► 1.2 Liste des chaînes

Numéros	Chaînes	Numéros	Chaînes
1	TF1	19	—
2	FRANCE 2	20	FRANCE Ô
3	FRANCE 3	21 à 43	PAYANT
4	CANAL +	44 à 49	INTERACTIF
5	FRANCE 5	50 et +	RESERVE
6	M6		
7	ARTE		
8	DIRECT 8		
9	W9		
10	TMC		
11	NT1		
12	NRJ12		
13	LCP		
14	FRANCE 4		
15	BFM TV		
16	I>TELE		
17	VIRGIN 17		
18	GULLI		

FRANÇAIS



*Certaines émissions peuvent être momentanément cryptées

1

Introduction

1.3 Carte des sites



▶ 1

▶ Introduction

▶ 1.4 Précautions d'installation

Félicitations pour l'achat de ce produit. Nous sommes sûrs que vous serez pleinement satisfaits de ce récepteur TNT. Prenez le temps de lire ce mode d'emploi de façon à utiliser l'appareil au mieux de ses possibilités. Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour être en mesure de vous y référer chaque fois que cela sera nécessaire.

Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre domicile correspond bien à celle indiquée sur la plaque d'identification apposée au dos de votre appareil. Installez celui-ci sur un support adapté plat, en lui ménageant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (10 à 15 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas recouvertes. Ne placez pas d'autres appareils sur votre récepteur TNT. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur. Laissez l'appareil en mode veille n'interrompez pas son alimentation électrique. Pour déconnecter complètement le récepteur, il doit être débranché de sa prise murale, ce qui est conseillé si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour votre sécurité, n'ouvrez jamais l'appareil et ne démontez aucun de ses éléments. cela peut être dangereux pour vous et pour certaines pièces fragiles. Vous risquez de recevoir une décharge électrique.

Protégez le récepteur de l'humidité et de la chaleur excessive, ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques, électriques (Haut parleur). Déconnectez le câble d'alimentation du secteur si le récepteur fonctionne mal. Votre récepteur n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou commerciale, mais pour une utilisation familiale. L'usage de ce produit est destiné à des fins purement privées.

Condensation : Si votre appareil a passé un certain temps dans une température ambiante froide, par ex. pendant un transport en hiver, attendez environ 2 heures qu'il ait atteint la température ambiante afin d'éviter de l'endommager.

N'utilisez jamais d'atomiseurs de nettoyage, benzine, liquides pour nettoyer votre récepteur. Essayez le délicatement avec un chiffon souple et humide (uniquement de l'eau).

Piles : Les piles utilisées dans cet appareil contiennent des produits chimiques nuisibles à l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques. Nous recommandons de les déposer dans un lieu pouvant accepter ce type de déchet.




Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas la partie supérieure de l'appareil. En cas de panne confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée.

▶ 2 Les fonctions


▶ 2.1 Télécommande

▶ Mise en place des batteries

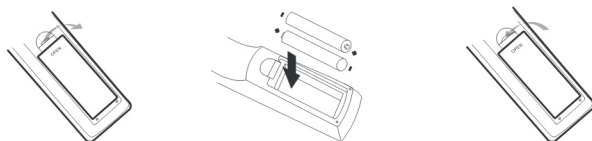


▶ Utilisation de la télécommande

Dirigez votre télécommande vers le récepteur infrarouge situé sur votre unité en respectant un angle maximal de 30°.

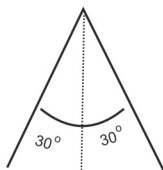

2 Les fonctions

2.1 Télécommande (suite)

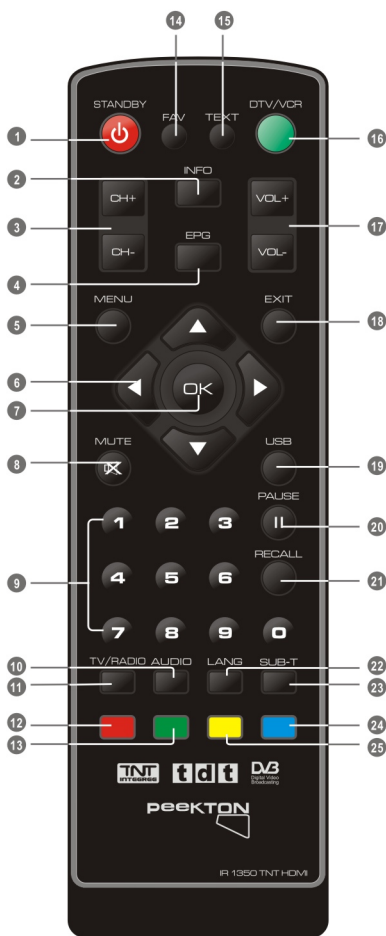


1. POWER
(Allume/Eteint l'appareil)
2. INFO
(Affiche les infos disponibles sur le canal en cours)
3. Canal supérieur/inférieur
4. EPG
(Permet d'afficher les informations EPG)
5. MENU
(Permet d'accéder au menu)
6. Curseur (permet de sélectionner les sous-menus du menu principal)
7. OK
(Pressez "OK" pour valider)
8. MUTE
(Permet de couper le son)
9. Clavier numérique
(Permet d'entrer des valeurs numériques et de sélectionner directement une chaîne)
10. AUDIO
(Sélectionnez audio: Gauche / Droite / Stereo / Mono)
11. TV/RADIO
(Commute entre TV et Audio)
12. Bouton Rouge (Fonction Télétexte)
13. Bouton Vert (Fonction Télétexte)
14. FAV
(Permet d'accéder au menu Favoris)
15. TEXT
(Permet d'afficher la fonction Télétexte)
16. DTV/VCR (Commute entre DTV et VCR)
17. Volume +/-
18. EXIT
(Permet de sortir des menus)
19. USB
(Permet de sélectionner la source USB)
20. Pause (Permet de figer l'image à l'écran)
21. Recall
(Permet de revenir au dernier canal visualisé)
22. LANG
(Permet de changer la langue)
23. SUB-T
(Permet d'activer/désactiver les sous-titres)
24. Bouton Bleu
(Fonction Télétexte)
25. Bouton Jaune
(Fonction Télétexte)

▶ 2 Les fonctions


▶ 2.2 Panneau avant

Vous devez configurer ce récepteur via l'affichage TV (OSD) et les menus. Les menus sont indispensables pour l'installation des chaînes et autres fonctions. Ces fonctions ne sont accessibles qu'avec la télécommande. Si vous rencontrez des difficultés pour faire fonctionner votre appareil, contactez votre revendeur ou notre service après-vente.

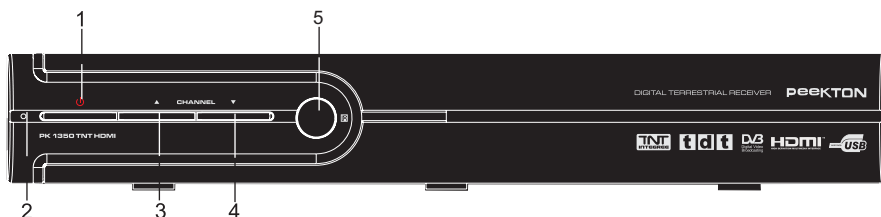

1. STANDBY (Power)
2. Indicateur de tension
3. CH+
4. CH-
5. Récepteur infrarouge

▶ 2.3 Panneau arrière

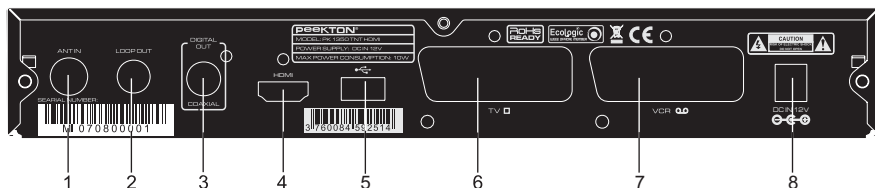

1. Entrée Antenne
2. Sortie Antenne
3. Sortie audio numérique coaxiale
4. Sortie HDMI
5. Port USB
6. Péritel TV
7. Péritel VCR (entrée/sortie - DTV/VCR)
8. Entrée alimentation DC 12V.

▶ 3 Connexions

▶ 3.1 Avant de commencer


Les illustrations suivantes présentent les raccordements de base au moyen des cordons audio et vidéo. Pour déterminer les meilleures liaisons à réaliser avec les appareils audio/vidéo que vous utilisez, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne chaque appareil qui doit être relié à votre récepteur TNT.

Avant de changer une connexion, appuyez sur ON/OFF sur la télécommande pour entrer en mode veille, puis éteignez l'appareil avec l'interrupteur principal.

Insérez complètement les fiches dans les prises. Des connexions lâches peuvent provoquer des parasites audio / vidéo ou d'autres interférences.

▶ 3.2 Raccordement à votre téléviseur

- ① Raccordez votre arrivée d'antenne sur le connecteur ANT IN sur la gauche du panneau arrière du récepteur.
- ② Raccordez le récepteur TNT à votre TV via la sortie PériTel TV ou la sortie HDMI.
- ③ Raccordez la sortie antenne LOOP sur l'entrée antenne de votre téléviseur.

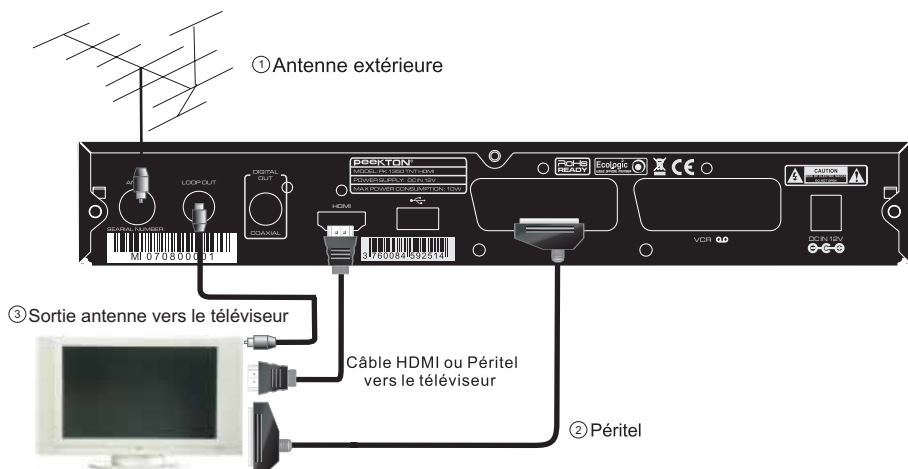


▶ 3 Connexions

▶ 3.3 Raccordement d'une antenne TV intérieure

Si vous ne disposez pas d'antenne TV principale ou si vous souhaitez installer votre récepteur TNT dans une pièce ne disposant pas d'antenne, vous avez la possibilité d'ajouter une antenne intérieure.

NOTE : Équipez vous d'une antenne d'intérieur prévue pour la réception des chaînes de la TNT.
Veillez à ce qu'elle soit disposée dans un endroit approprié (près d'une fenêtre par exemple).


Certaines antennes d'intérieur nécessitent une alimentation électrique par le récepteur via le câble d'antenne. Vous devez dans ce cas activer l'alimentation électrique de l'antenne dans le menu SETUP du récepteur.

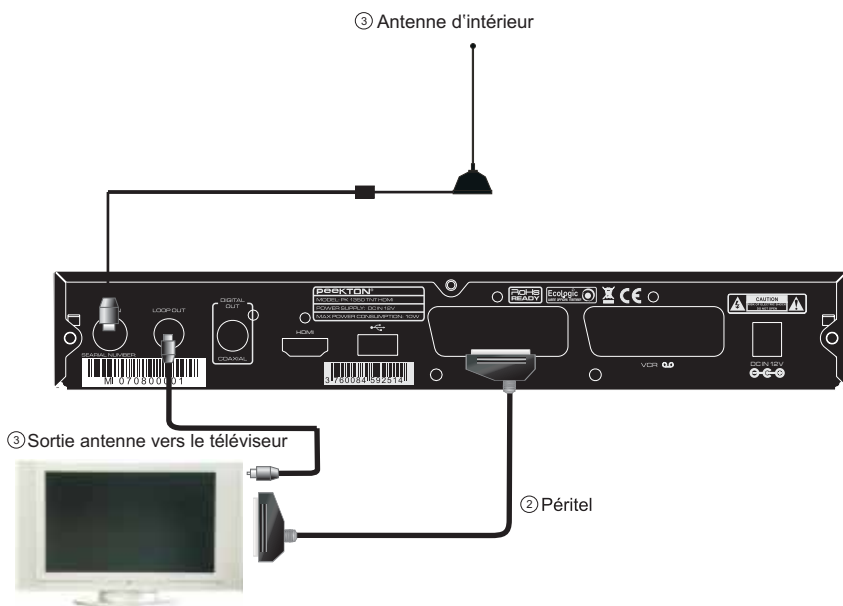

3


► Connexions

► 3.4 Raccordement d'un magnétoscope

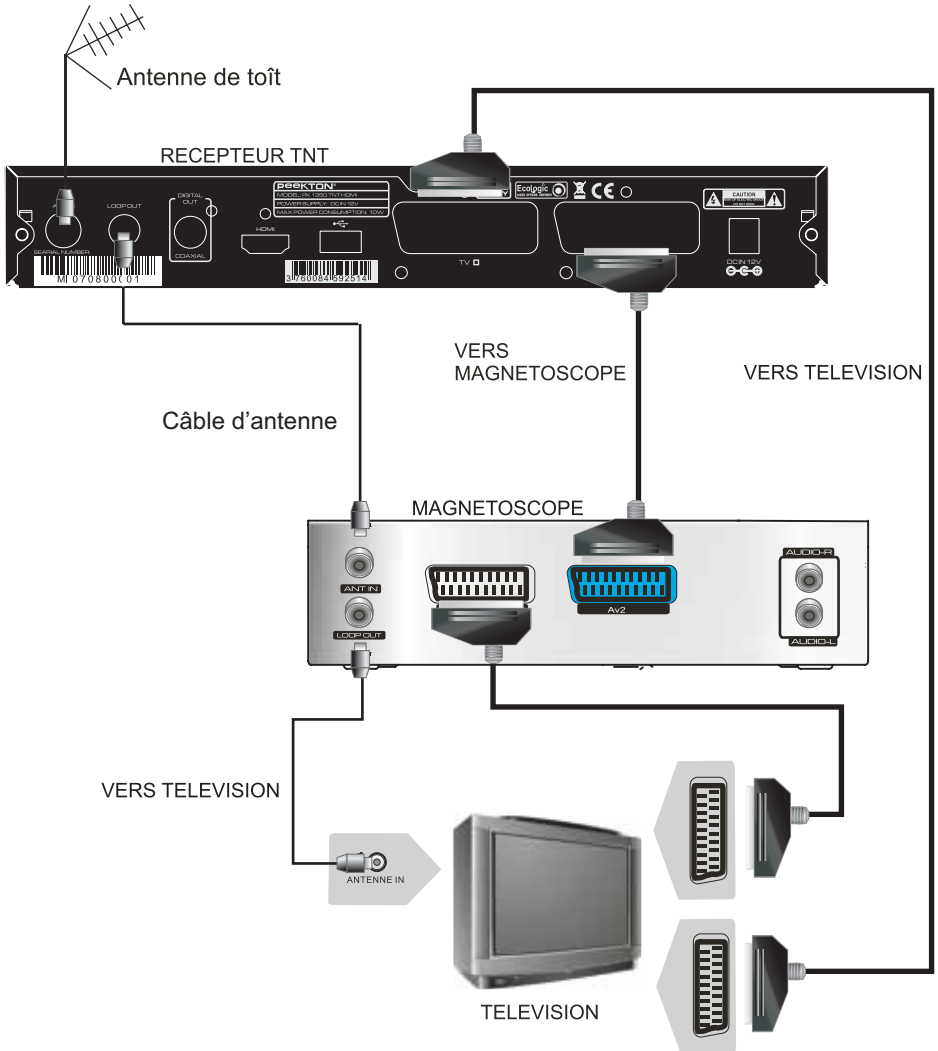

▶ 3 Connexions

▶ 3.5 Raccordement à un ampli 5.1

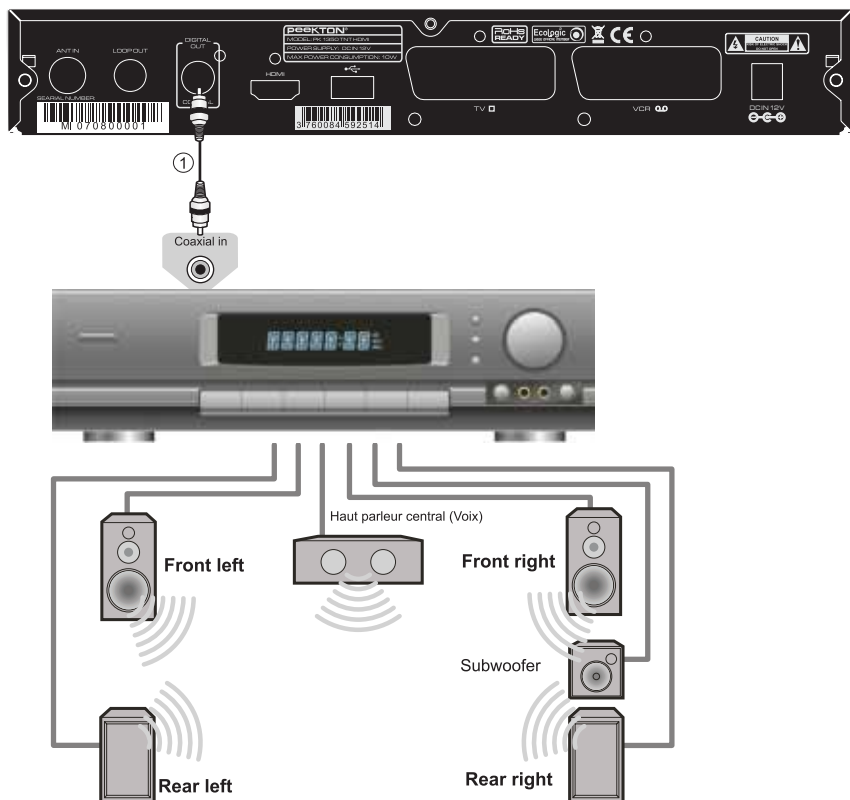


- ① Vous pouvez connecter le Pk1350 TNT HDMI en audio numérique à un ampli Home Cinéma en utilisant un câble coaxial.

▶ 4 Premier Démarrage

▶ 4.1 Premier Démarrage


1. Allumez votre Téléviseur et sélectionnez la source audio/vidéo correspondante.
2. Raccordez le récepteur TNT au secteur, l'indicateur en façade s'allume en rouge. Pressez ensuite le bouton STANDBY pour allumer le récepteur, l'indicateur en façade s'allume alors en vert.


▶ 4.2 Recherche automatique des canaux

1. Pressez la touche MENU pour accéder au menu de l'appareil.
2. Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour accéder à  Recherche.
3. Pressez OK pour entrer dans le sous-menu.
4. Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner « Automatique ».
5. Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner « Début de la recherche » et pressez OK pour lancer la recherche.
6. Une fois la recherche terminée, l'appareil commute automatiquement sur les chaînes.



▶ 4.3 Recherche manuelle des canaux

1. Pressez la touche MENU pour accéder au menu de l'appareil.
2. Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour accéder à  Recherche.
3. Pressez OK pour entrer dans le sous-menu.
4. Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner « Manuelle ».
5. Pressez la touche BAS pour accéder à « Numéro de canal » et saisissez le numéro à l'aide du pavé numérique.
6. Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner « Début de la recherche » et pressez OK pour lancer la recherche.
7. Une fois la recherche terminée, l'appareil commute automatiquement sur les chaînes.

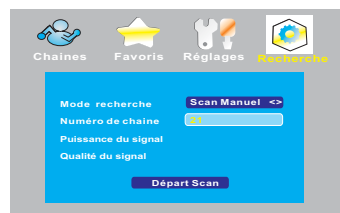

▶ 4 Premier Démarrage

▶ 4.4 Changer de chaîne

Il y a quatre façons de changer les chaînes; parcourir les chaînes, sélectionner avec le pavé numérique, sélectionner depuis la liste des chaînes, et utiliser le Guide des programmes EPG.

1. Parcourir séquentiellement

Utilisez les touches CH+ et CH- pour changer de chaîne séquentiellement en montant ou en descendant.

2. Pavé numérique

Saisissez directement le numéro de la chaîne désirée depuis les touches numériques.

3. Liste des chaînes

Pressez directement la touche OK de la télécommande pour afficher la liste des chaînes, puis utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner une chaîne et pressez OK.

4. Guide des programmes

Pressez la touche EPG de la télécommande pour accéder au Guide des programmes puis procédez de la même façon que depuis la liste des chaînes.

▶ 4.5 Guide des programmes (EPG)

Le Guide des programmes EPG permet d'obtenir des informations sur les programmes diffusés.

▶ **Accéder au Guide des programmes:**

Pressez la touche EPG pour accéder au Guide des programmes, une prévisualisation de la chaîne en cours s'affiche en haut à gauche de l'écran et les programmes en cours et à venir au centre de l'écran.



1. Pressez les touches HAUT/BAS pour changer de chaîne. Chaque chaîne sélectionnée est affichée en prévisualisation.

2. Utilisez les touches DROITE/GAUCHE pour vous déplacer dans le temps (intervalles de 30mn) et voir les programmes en fonctions de l'heure.


3. Pressez la touche OK pour quitter le menu EPG et visionner la chaîne en plein écran.


5 ▶ Opération

▶ 5.1 Liste des chaînes


Depuis la liste des chaînes, vous pouvez, verrouiller une chaîne, la déplacer ou encore la supprimer. Le verrouillage d'une chaîne empêchera toute visualisation sans le code parental.

▶ **Verrouiller/Déverrouiller une chaîne:**


1. Pressez la touche MENU pour accéder au menu principal.
2. Pressez les touches GAUCHE/DROITE pour accéder à  Chaînes .
3. Pressez la touche OK pour entrer dans ce sous-menu.
4. Pressez les touches HAUT/BAS pour sélectionner une chaîne.
5. Pressez la touche "0" pour afficher la fenêtre de saisie du code.
6. Saisissez le code puis pressez OK pour confirmer (le code par défaut est 888888).
7. Pressez deux fois la touche EXIT pour quitter.

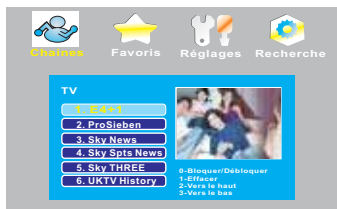

▶ **Supprimer une chaîne:**

1. Pressez la touche MENU pour accéder au menu principal.
2. Pressez les touches GAUCHE/DROITE pour accéder à  Chaînes .
3. Pressez la touche OK pour entrer dans ce sous-menu.
4. Pressez les touches HAUT/BAS pour sélectionner une chaîne.
5. Pressez la touche (1) pour afficher la fenêtre de confirmation.
6. Pressez OK pour confirmer la suppression ou EXIT pour annuler.
7. Pressez deux fois la touche EXIT pour quitter.

▶ **Déplacer une chaîne:**

1. Pressez la touche MENU pour accéder au menu principal.
2. Pressez les touches GAUCHE/DROITE pour accéder à  Chaînes .
3. Pressez la touche OK pour entrer dans ce sous-menu.
4. Pressez les touches HAUT/BAS pour sélectionner une chaîne.
5. Pressez la touche (2) pour déplacer la chaîne vers le haut de la liste ou (3) pour la déplacer vers le bas de la liste.
7. Pressez deux fois la touche EXIT pour quitter.

NOTE : Vous pouvez effectuer l'ensemble de ces opérations depuis la liste des chaînes accessible en pressant directement la touche OK lorsque vous regardez la TNT.

5 ▶ Opération

▶ 5.2 Configuration système

Vous pouvez configurer votre récepteur en fonction de votre installation et de vos préférences.

1. Pressez la touche MENU pour accéder au menu principal.
2. Pressez les touches GAUCHE/DROITE pour accéder à « Réglages ».
Puis pressez la touche OK pour entrer dans « Réglages ».
3. Pressez les touches HAUT/BAS pour accéder au sous-menu désiré et pressez OK pour entrer.
4. Sélectionnez l'option désirée et utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour effectuer le réglage.

Pressez ensuite la touche EXIT pour quitter.

NOTE : GMT se réfère par défaut à l'heure de Greenwich.

▶ Réglage de l'heure

Vous pouvez configurer plusieurs fuseaux horaires. Il est toutefois possible que votre récepteur ne permette pas d'autre réglage que celui correspondant à l'EPG.




1. Dans le menu Réglages, sélectionnez « Réglage de l'heure » et pressez OK pour y accéder.
2. Sélectionnez l'option désirée avec les touches HAUT/BAS et utilisez les touches DROITE/GAUCHE pour régler l'option.
3. Pressez EXIT pour quitter.

NOTE: Vous pouvez programmer un allumage et/ou un arrêt automatique.

▶ Menu des langues

Ce menu permet de configurer les langues désirées pour l'OSD, les pistes audio et les sous-titres.

1. Dans le menu Réglages, sélectionnez « Menu des langues » et pressez OK pour y accéder.
2. Sélectionnez l'option désirée avec les touches HAUT/BAS et utilisez les touches DROITE/GAUCHE pour régler l'option.
3. Pressez EXIT pour quitter.

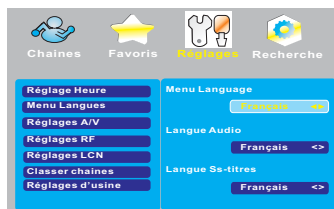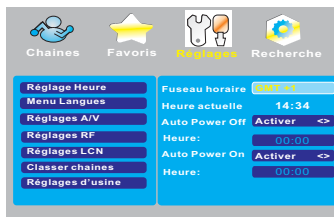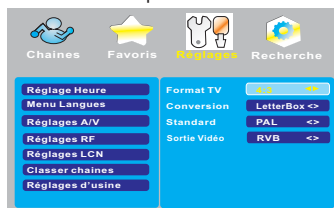

5 ▶ Opération

▶ 5.2 Configuration système (suite)


▶ Réglages A/V

Ce menu permet le réglage du format TV, la conversion du ratio, le standard TV et la sortie vidéo.

1. Dans le menu Réglages, sélectionnez « Réglages A/V » et pressez OK pour y accéder.

2. Sélectionnez l'option désirée avec les touches HAUT/BAS et utilisez les touches DROITE/GAUCHE pour régler l'option.

3. Pressez EXIT pour quitter.

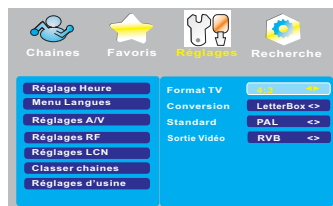

▶ Réglage RF

Vous pouvez activer l'alimentation pour antenne d'intérieur.


1. Dans le menu Réglages, sélectionnez « Réglage RF » et pressez OK pour y accéder.

2. Utilisez les touches DROITE/GAUCHE pour régler l'option sur « Activer » ou « Désactiver ».

3. Pressez EXIT pour quitter.

Activer : Active l'alimentation antenne 5V.

Désactiver : Désactive l'alimentation antenne 5V.

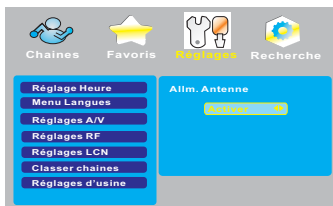

Attention !

Activez l'alimentation antenne uniquement si vous disposez d'une antenne d'intérieur non alimentée. Autrement, vous risquez d'endommager votre antenne ou de causer un court-circuit.

▶ Sélection LCN

Si la fonction LCN est activée, vous ne pouvez pas modifier le numéro des chaînes dans la liste.


1. Dans le menu Réglages, sélectionnez « Sélection LCN » et pressez OK pour y accéder.

2. Utilisez les touches DROITE/GAUCHE pour régler l'option sur « Activer » ou « Désactiver ».

3. Pressez EXIT pour quitter.

Activer : Activez la fonction LCN si le numéro des chaînes suit un ordre logique automatiquement.

Désactiver : Désactivez la fonction LCN pour configurer manuellement l'ordre des chaînes.

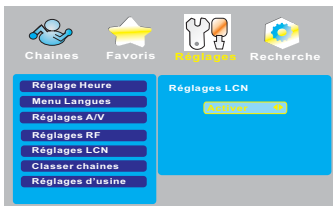

5 ▶ Opération

▶ 5.2 Configuration système (suite)

▶ **Classer les chaînes**

Vous pouvez classer les chaînes suivant leur nom, le numéro ou le cryptage.

1. Dans le menu Réglages, sélectionnez « Réglages A/V » et pressez OK pour y accéder.
2. Sélectionnez l'option désirée et pressez OK pour confirmer.
3. Pressez EXIT pour quitter.




▶ **Réglages par défaut**

Vous pouvez voir la version du logiciel, changer le code parental, réinitialiser le récepteur et effacer toutes chaînes depuis ce menu.

1. Dans le menu Réglages, sélectionnez « Réglages par défaut » et pressez OK pour y accéder. Vous devez saisir code parental (par défaut 888888).
2. Sélectionnez l'option désirée et pressez OK pour y accéder.

- A) Info système : Voir la version du logiciel et la date.
- B) Changer code PIN : Permet de modifier le code parental.
- C) Réinitialiser : Permet de rétablir les réglages d'usine.
- D) Effacer les chaînes : Permet la suppression de tous les canaux.

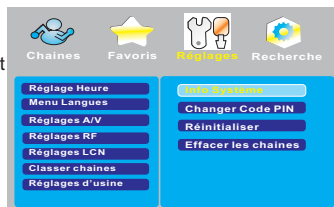


5 ▶ Opération


▶ 5.3 Liste Favoris

Il ya certaines chaînes que vous regardez plus fréquemment que d'autres. Le menu Favoris vous permet de sélectionner des chaînes favorites auxquelles vous pourrez accéder directement.

Il n'est donc pas nécessaire de supprimer certaines chaînes ou changer l'ordre des chaînes.


Créer un groupe Favoris:


1. Pressez la touche MENU pour accéder au menu principal.
2. Pressez les touches GAUCHE/DROITE pour accéder à  Favoris.
3. Pressez la touche OK pour entrer dans ce sous-menu (img 1).
4. Pressez la touche (1) pour ajouter un groupe de favoris (img 2).
5. Sélectionnez l'élément désiré puis pressez OK pour confirmer.
6. Pressez EXIT pour quitter.

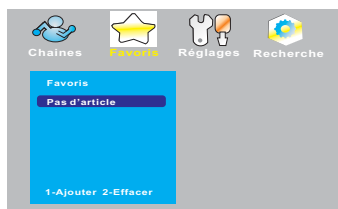

Img 1

Ajouter une chaîne à un groupe Favoris:

1. Pressez la touche MENU pour accéder au menu principal.
2. Pressez les touches GAUCHE/DROITE pour accéder à  Favoris.
3. Pressez la touche OK pour entrer dans ce sous-menu.
4. Sélectionnez un groupe Favoris puis pressez OK (img 3).
5. Pressez la touche (1) pour ajouter une chaîne au groupe.
6. Sélectionnez la chaîne désirée et pressez OK (img 4).
7. Pressez EXIT pour quitter.

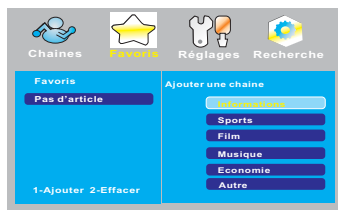

Img 2


Accéder aux chaînes favorites:

1. Pressez la touche FAV pour entrer dans la liste Favoris.
2. Pressez les touches HAUT/BAS pour sélectionner un groupe de favoris.
3. Pressez OK pour y accéder.
4. Sélectionnez la chaîne favorite désirée et pressez OK.



Pic-3

NOTE: Pressez les touches 1-2-3-4-5 pour ajouter, effacer, trier, déplacer les chaînes favorites.

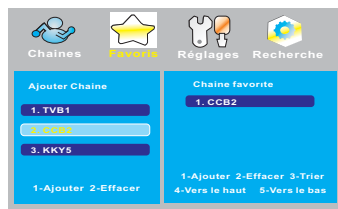


Pic-4

► 5 ► Opération

► 5.4 Lecture d'une clé USB

1. Allumez votre appareil.
2. Insérez la clé USB dans l'appareil.

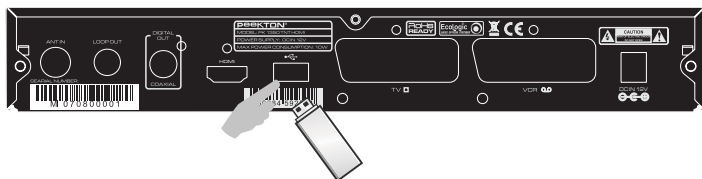

3. Pressez le bouton USB de la télécommande pour entrer dans le menu USB, appuyez à nouveau pour laisser apparaître la liste des fichiers audio et photos contenus sur votre clé USB.
4. Votre liste de fichiers s'affiche sur la gauche de votre écran.
5. Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire. Les informations liées à ce fichier s'afficheront sur la droite de votre écran.
6. Pour sortir du menu USB, appuyez directement sur le bouton EXIT.

▶ 6 Informations

▶ 6.1 Glossaire


FORMAT TV

Voici un tableau récapitulatif des deux formats de télévision existants et de leur affichage en fonction de l'image source.

IMAGES	ECRAN TV			
	4:3		16:9	
	Pan-Scan	Letterbox		
4:3				
16:9				

DTV/VCR

Ce récepteur TNT dispose d'une entrée/sortie péritel permettant de transmettre le signal à un autre appareil que votre téléviseur (magnétoscope, enregistreur DVD...). Lorsque vous pressez la touche **DTV/VCR**, votre récepteur prend en compte le signal audio/vidéo qui lui est transmis sur cette péritel et le retransmet sur votre téléviseur.



RECALL

La touche **RECALL** permet de revenir instantanément à la chaîne précédemment visionnée.

7

► Dépannage

Vous pouvez vous aider du tableau ci-dessous pour résoudre les problèmes de fonctionnement mineurs. Si vous ne parvenez pas à solutionner votre problème, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail ou par téléphone.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le témoin lumineux sur le panneau avant ne s'allume pas.	Le câble principal ne se connecte pas correctement. Le fusible est HS.	Vérifiez si le câble principal est correctement branché dans la prise électrique. Vérifiez aussi le fusible.
Ni son, ni image. Mauvaise image.	Faible niveau du signal HF. Le signal est trop fort.	Vérifiez et améliorer l'installation de l'antenne. Essayez de brancher un atténuateur de signal à l'entrée antenne.
Pas de détection de votre clé USB.	La clé USB n'est pas correctement formatée.	Vérifiez la partition sur votre clé USB.
Pas d'image sur l'écran TV.	Le système est connecté par la prise péritel et la TV n'est pas dans le mode AV/EXT.	Vérifiez que vous avez choisi l'entrée correcte sur votre TV.
La télécommande ne fonctionne pas.	Piles faibles ou épuisées.	Changez les piles.



► Service après-vente

ASSISTANCE: 0820.03.03.03*

Votre appareil est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre. Toute immobilisation dans un centre SAV excédant 7 jours, entraîne automatiquement une prolongation de la garantie pour une durée égale à cette période d'immobilisation. En cas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie, vous pouvez contacter notre Hot Ligne au 0820.03.03.03 (*) qui vous indiquera la bonne marche à suivre. Lors du retour de votre produit dans un centre agréé, nous vous prions de bien préciser la nature de la panne constatée et de joindre la copie de votre facture d'achat ou du ticket de caisse. Notre garantie exclue toute défectuosité due à une utilisation anormale, les dégâts matériels, ainsi quela reprise de toute intervention effectuée par un tiers non autorisé par PeekTON, ainsi que :

- Les tentatives de réparation effectuée par une station technique non agréée.
- L'absence du numéro de série ou de preuve d'achat.
- Les incidents entraînés par l'emploi de consommables ou d'accessoires, non conformes aux spécifications Peekton
- La modification du matériel pour le rendre conforme à de nouvelles spécifications, différentes des spécifications d'origine.
- Toutes opérations qui incombent à l'utilisateur, lesquelles sont décrites dans le manuel d'utilisation.
- Une alimentation électrique non conforme aux spécifications d'installation et d'environnement.
- Les accidents ou catastrophe y compris les incendies, les dégâts des eaux, la foudre et les tremblements de terre.
- Les pièces d'usure normales dites consommables : piles et accus.
- Le remplacement de pièces cosmétiques ou de pièces dues à la détérioration ou à la déformation anormale d'un produit,
- Les accessoires égarés ou manquants,
- Lorsqu'un produit est utilisé à titre professionnel.
- Lors d'une mise à jour du firmware non agréé par Peekton France

En cas de panne : Faites contrôler l'unité par un technicien d'entretien qualifié si :

- Le cordon d'alimentation secteur ou la fiche d'alimentation est endommagé(e),
- Un objet étranger ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'unité,
- L'unité a été exposée à la pluie ou à l'humidité,
- L'unité ne semble pas fonctionner normalement,
- Les performances de l'unité se sont sensiblement modifiées,
- L'unité est tombée ou le coffret a été endommagé.

N'OUVREZ PAS LE CAPOT ET NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'UNITÉ VOUS-MÊME.

Important: Veuillez conserver une preuve d'expédition de votre produit.

Adresse SAV:

**Ste NES (SAV Peekton), rue des genêts,
Zone de la Saussaye, 45545 St Cyr En Val**

Hot Line : 0820.03.03.03

(*) Du Lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 0,15 €/mn

Site Internet : www.peekton.com

Informations : info@peekton.com

9

► Spécifications

Paramètres	Spécifications
<u>TUNER & CHANNEL</u>	<ul style="list-style-type: none"> • RF INPUT CONNECTOR x1 (IEC-TYPE, IEC 169-2, FEMALE) • RF OUTPUT CONNECTOR x1 (IEC-TYPE, IEC 169-2, MALE (LOOP THROUGH)) • FREQUENCY RANGE: 174MHz ~230MHz (VHF) & 470MHz ~862MHz (UHF) • SIGNAL LEVEL: -15 ~ -70 dBm
<u>DECODEUR</u> <ul style="list-style-type: none"> • TRANSPORT STREAM • PROFILE LEVEL • INPUT RATE • VIDEO FORMATS • AUDIO FORMATS • VIDEO OUTPUT 	MPEG-2 ISO/IEC 13818 MPEG-2 MAIN PROFILE @MAIN LEVEL MAX. 15Mbit/s 4:3/,16:9 SWITCHABLE MPEG Layer I & II, 32 / 44.1 / 48KHz CVBS, RGB, HDMI
<u>CONNECTIONS</u> <ul style="list-style-type: none"> • MAIN POWER CABLE • TUNER • SCART • SPDIF • DATA PORT • HDMI 	ADAPTATEUR SECTEUR ENTREE ANTENNE x1, RF OUTPUT x1 TV OUTPUT x1, VCR INPUT/OUTPUT x 1 COAXIAL x1 USB SLOT x1 HDMI OUTPUT 720p / 1080i
<u>ALIMENTATION</u> <ul style="list-style-type: none"> • ENTREE VOLT • CONSOMMATION 	DC 12V MAX. 10W / STANDBY 5W

NOTE:

Les spécifications et design peuvent être sujets à des modifications.



Declaration of Compliance with EU RoHS Directive

Brand Name : PEEKTON

Model: PK 1350 TNT HDMI

PEEKTON declares to all partners in Europe that it has completed RoHS transition.

In 2006 PEEKTON assessed chemical substances in the components and material used in all its products and identified all components and materials containing one or more hazardous substances restricted by the RoHS directive of the European Union-namely, mercury, lead, cadmium, hexavalent chromium, PBB and PBDE. PEEKTON accomplished the non-use of these substances in almost all its products excluding applications that are under the maximum concentration values specified in the directive and those that are exempted or expected to be exempted from the RoHS directive. While to exhaust existing stocks in the company warehouse in different EU countries, PEEKTON is well prepared and will have no problem in meeting the RoHS requirement that all products put on the European market after 1st July 2006 will be free of 6 regulated substances (except the exempted).

As a kind of measures to verify the RoHS of its whole supply chain, PEEKTON is operating supply chain management program, which inspects environmental management systems of its suppliers especially focused on 6 regulated material management from 2005 and continuously educating suppliers through several environmental audit.

The RoHS directive does not specify how companies can demonstrate its RoHS compliance, but common understanding in the industry is rely on presumption of conformity and self-declaration. According to this understanding, no documentation on RoHS compliance will be needed when companies put their products on the European market, while companies will be obliged to provide documents on its RoHS compliance policy and implementation when requested to do so by market surveillance organizations of EU member states. PEEKTON has kept all records on ROHS compliance of each component and material in an electronic database to be prepared for such requests.

