

Guide d'installation rapide DWA-110

CLÉ USB WIRELESS G

Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessous est manquant, veuillez contacter votre revendeur.



DWA-110
CLÉ USB WIRELESS G



CD-ROM
(Manuel, logiciel, et
garantie sur CD)




Support

Installation rapide

Avertissement: Ne PAS installer la carte dans votre ordinateur avant d'avoir installé le logiciel des pilotes à partir du CD D-Link.

1 Retirez le CD D-Link.

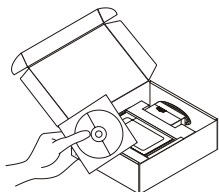

2 A. Insérez le CD D-Link dans votre ordinateur.
(SE requis : Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista)



B. cliquez sur " Install Driver"
(Suivez les instructions à l'écran et pour plus d'informations, cliquez sur "View Manual" "Consultez le Manuel")



Dépannage Guide d'installation rapide

1. J'ai perdu mon CD, que puis-je faire ?

Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site D-Link (Voir Support Technique ci-dessous). Windows 2000, XP, Vista installent généralement de façon automatique les bons drivers.

2. J'ai perdu ma clé d'encryption sans fil

La clé d'encryption sans fil est configurée sur le point d'accès, le routeur ou le modem routeur DSL sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d'encryption, l'unique solution est de reconfigurer votre point d'accès ou routeur afin d'en utiliser une nouvelle. Merci de contacter le constructeur de votre point d'accès/routeur/modem routeur DSL.

3. Je n'arrive pas à me connecter en sans fil

- Vérifiez que votre DWA-110 est correctement connecté sur le port USB ou essayez de la connecter sur un autre port USB.
- Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port USB ou son pilote.
- Vérifiez que les paramètres sans fil de votre DWA-110 correspondent à ceux de votre point d'accès/routeur. Voici les points à vérifier :

Nom du réseau sans fil (SSID)

Clé d'encryption sans fil

Méthode de sécurité sans fil (E.g. WEP, WPA2)

Vérifier qu'une connexion sans fil a été établie, dans la barre de tâche de Windows (en bas à droite). Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.


- Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.
 - Assurez vous d'avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer. La diode de la DWA-110 ne doit s'allumer qu'après cette opération.
- ## 4. Quels sont les systèmes d'exploitation supportés par la DWA-110 ?

La DWA-110 supporte les principaux systèmes d'exploitation dont Microsoft Windows XP(64/32 bit)/2000/Vista.

Note: Si la connexion ne s'établit pas, merci de consulter le chapitre Dépannage du manuel présent sur le CD de la carte **Wireless G D-Link DWA-110**

Support Technique

Merci d'avoir choisi les produits D-Link. Pour plus d'information, un support, télécharger des pilotes ou manuels merci de visiter le site web de D-Link www.dlink.fr

 : 0820 0803 03