



Mode d'emploi **Adaptateur** **Numérique Terrestre** **Premio ST4**



TABLE DES MATIERES

1	Avant de démarrer	3
1.1	Consignes de sécurité	3
1.2	Fonctions principales	4
1.3	Accessoires	4
1.4	Télécommande	5
1.5	Connectique et contrôles	8
2	Installation	10
2.1	Branchements	10
2.2	Première mise en route	12
3	Utilisation quotidienne	13
3.1	Sélection des chaînes	13
3.2	Liste des chaînes	13
3.3	Volume sonore	14
3.4	Touche INFO	14
3.5	Touche QUALITY	14
3.6	Sélection de la bande son	15
3.7	Chaînes favorites	15
3.8	Sous-titres	16
3.9	Guide des programmes (EPG)	16
3.9.1	Mode quotidien	16
3.9.2	Mode hebdomadaire	17
3.10	Touche AV et modes de fonctionnement	19
3.11	Télétexte	19
4	Description des menus	20
4.1	Menu principal	20
4.2	Menu TNT	21
4.2.1	TNT\Gestion des chaîne	21
4.2.2	TNT\Installatio	25
4.2.3	TNT\Configuratio	27
4.2.4	TNT\Mise à jour du logiciel	35
4.2.5	TNT\Réglages initiau	36
4.2.6	TNT\Versio	37
4.3	Connecteurs USB et Carte SD	38
4.4	Menu Vidéo	38
4.5	Menu Musique	40
4.6	Menu Photos	42
4.7	Menu Jeux	42
5	Caractéristiques Techniques	43
6	SAV et fabricant	44
7	Garantie	44
Annexe A.	Liste des émetteurs TNT et fréquences	45
Annexe B.	4/3 et 16/9: Explications	47
Annexe C.	Explications générales	48
Annexe C.1.	Fonctionnement d'un téléviseur (TV)	48
Annexe C.2.	Fonctionnement d'un magnétoscope/DVD-R	49
Annexe C.3.	Utilisation d'un adaptateur TNT	49

1 Avant de démarrer



1.1 Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ce manuel et plus particulièrement les consignes de sécurité ci-dessous avant de procéder à l'installation de votre adaptateur.



Veillez lire complètement ce manuel avant de démarrer l'installation.



N'ouvrez jamais l'appareil ou le boîtier d'alimentation. Si nécessaire, confiez votre équipement à un réparateur spécialisé.



Placez le adaptateur dans un endroit sec et correctement ventilé. Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse.



Ne manipulez pas l'appareil ou les câbles avec les mains mouillées ou dans une atmosphère humide.



Quand vous n'utilisez pas votre adaptateur pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez le bloc d'alimentation du secteur.



Ne posez aucun objet sur votre adaptateur. Si celui ci doit être installé dans un meuble, prévoyez au moins 6 cm d'espace libre au-dessus.



Ne posez jamais d'objets lourds sur le adaptateur, même s'il n'est pas en service.



Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur le adaptateur.



Déplacer le adaptateur depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendre deux heures pour que la condensation puisse s'évacuer totalement.

1.2 Fonctions principales

Adaptateur TNT simple tuner, pour recevoir les programmes gratuits diffusés sur le réseau de Télévision Numérique Terrestre Français.

Lecteur de carte SD intégré.

Port USB pouvant recevoir un disque dur ou une clé USB.

Possibilité de lire les cartes MMC et MS via un adaptateur multcarte.

- Lecture des fichiers vidéo **.mpg**, **.dat** (MPEG-1/2 MP@ML), **.vob** (MPEG-2 MP@ML: Attention le son sera présent uniquement sur la sortie SPDIF), **.avi** (ISO MPEG4, Xvid, Divx 4.0 et 5.0), photos (**JPEG**) et audio (**MP3 et WAV**) présents sur le disque dur USB, la clé USB ou la carte SD.

Fréquence d'entrée: 149.5~858MHz, avec passage antenne

Installation facile et rapide

Numérotation automatique des chaînes (LCN)

Sous-titres

Télétexte

Guide des programmes sur 7 jours (EPG)

Alimentation antenne 5V avec protection contre les courts-circuits.

Affichage sur écran "OSD", résolution 720x576

2 prises péritel : TV & Magnétoscope/DVD-R

Sortie vidéo TV : CVBS (composite), RGB

Sortie vidéo Magnétoscope : CVBS (composite)

Recherche automatique ou Entrée PID manuelle

100% compatible avec le décodeur Canal+ « System »

Péritel VCR vers TV 100% transparente en mode stand-by (AUDIO, CVBS, RGB)

1 sortie audio numérique SPDIF coaxiale (RCA)


Taille d'écran : 4:3 ou 16:9 sélectionnable

Alimentation par bloc secteur externe

Capacité de 999 programmes (TV et Radio)

Compatibilité : DVB-T/MPEG-II MP@ML

1.3 Accessoires

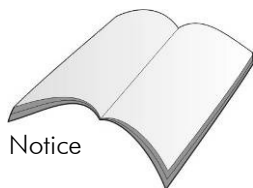

Notice



Télécommande



2xPiles
LR03/AAA




Câble Péritel
universel



Bloc secteur

1.4 Télécommande

L'accès aux différentes fonctions et menus s'opère depuis la télécommande :

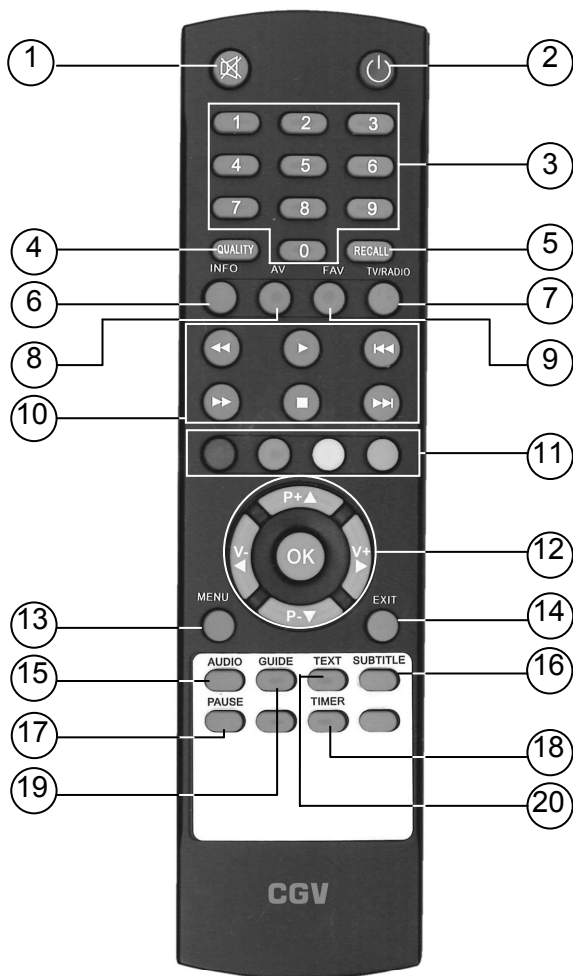

1.	Silence	Coupure du son.
2.	Marche /Arrêt	Mise en marche ou en veille.
3.	0 - - - 9	Pavé numérique : Pour choisir une chaîne TNT directement ou entrer les paramètres dans les menus.
4.	QUALITY	Affiche différentes informations sur la chaîne TNT reçue, en particulier le niveau et la qualité de réception de l'antenne TNT (cf. §3.5 p14).
5.	RECALL	Retour à la chaîne visualisée précédemment.
6.	INFO	Affiche la bannière d'information (cf. §3.4 p14).
7.	TV / RADIO	Passage du mode TV au mode radio.
8.	AV	Passage du mode TNT au mode TV et vice-versa (cf. §3.10 p19).
9.	FAV	Affichage de la liste des chaînes favorites (cf. §0 p15).
10.	◀ Retour rapide	Permet d'effectuer un retour rapide (X2, X4, X8 et X20) lors du visionnage d'une vidéo ou de l'écoute d'un morceau de musique (cf. p38 à 42).
10.	▶ Avance rapide	Permet d'effectuer une avance rapide (X2, X4, X8 et X20) lors du visionnage d'une vidéo ou de l'écoute d'un morceau de musique (cf. p38 à 42).
10.	▶ Play	Lit ou affiche le fichier sélectionné (cf. p38 à 42).
10.	■ Stop	Stoppe la lecture ou l'affichage du fichier sélectionné (cf. p38 à 42).
10.	◀ Précédent	Lit ou affiche le fichier précédent (cf. p38 à 42).
10.	▶ Suivant	Lit ou affiche le fichier suivant (cf. p38 à 42).
11.	Touches de couleur	Touches utilisées pour effectuer certaines actions spécifiques dans les menus.

12.	P+ ▲ / P- ▼	Déplacement dans les menus vers le haut/bas. Chaîne suivante / précédente (cf. §3.1 p13).
12.	V+ ► / V- ◀	Déplacement droite/gauche dans les menus. Réglage du volume sonore. Changement de groupe dans les listes des chaînes (cf. §3.3 p14).
12.	OK	Affichage de la liste des chaînes. Confirmation des choix dans les menus.
13.	MENU	Affichage du menu principal (cf. §4.1 p20).
14.	EXIT	Retour au menu précédent ou sortie du menu.
15.	AUDIO	Sélection de la langue désirée (si la chaîne transmet plusieurs langues) et du mode stéréo ou mono (cf. §3.6 p15).
16.	SUBTITLE	Sélection et activation des sous-titres (si la chaîne courante les transmet) (cf. §3.8 p16).
17.	PAUSE	Gel de l'image affiché à l'écran.
18.	TIMER	Accès direct à l'interface du programmateur (TIMER) (cf. §4.2.3.6 p32).
19.	GUIDE	Affichage du guide des programmes (si la chaîne le transmet) (cf. §3.9 p16).
20.	TXT	Affichage du télétexte (si ce dernier est transmis).

1.5 Connectique et contrôles




1.	USB	Connecteur pour clé ou disque dur USB pour la lecture de fichiers photo, audio/vidéo ou pour la mise à jour de votre adaptateur PREMIO ST4.
2.	VOYANT SIGNAL	S'allume en bleu lorsqu'un signal TNT est présent sur l'entrée antenne.
3.	VOYANT POWER	S'allume en rouge quand l'adaptateur est en veille et en bleu lorsqu'il est en marche.
4.	P+ et P-	Changement de chaîne.
5.	ON/OFF	Mise en marche / mise en veille de l'adaptateur.
6.	SD	Connecteur pour carte mémoire SD pour la lecture de fichier photo, audio/vidéo.
7.	ANT IN	Entrée antenne (à relier à votre prise d'antenne murale ou à votre antenne intérieure).
8.	ANT OUT	Sortie antenne (à relier à votre TV).
9.	VCR – DVD R	Prise péritel magnétoscope / DVD-R.
10.	TV	Prise péritel TV.
11.	SPDIF	Sortie audio numérique SPDIF coaxial.
12.	12 VDC	Connecteur d'alimentation.

2 Installation



2.1 Branchements

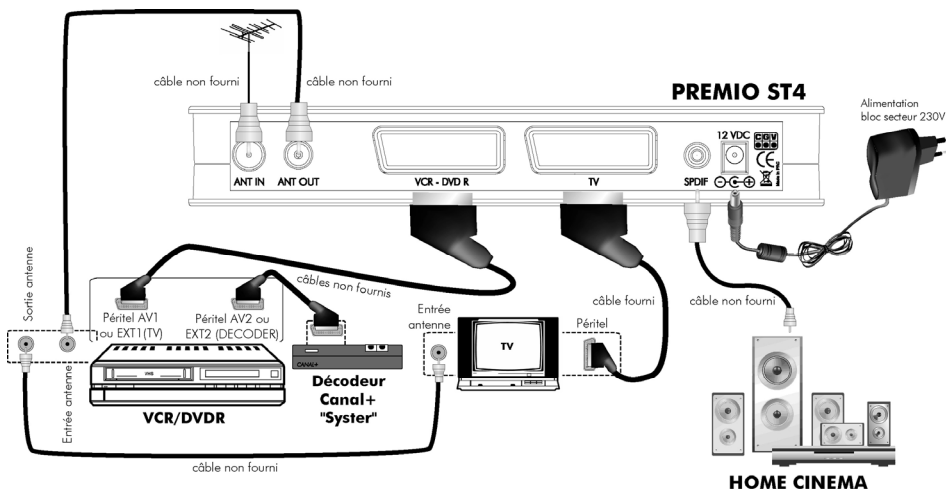

Entrée «ANT IN» :

A connecter à votre antenne «râteau» de votre toit ou à votre antenne d'intérieur.

Sortie «ANT OUT» :

A relier à votre enregistreur (DVD-R ou magnéto). Connectez ensuite la sortie antenne de votre enregistreur à votre TV.


Ne raccordez pas le PREMIO ST4 au secteur avant d'avoir raccordé tous vos équipements selon le schéma ci-dessus.

Insérez les piles dans la télécommande en respectant les polarités.

Vérifiez que l'appareil (magnéto, DVD-R ou autre) connecté à la prise péritel «VCR/DEC» de votre PREMIO ST4 est éteint.

Branchez la prise secteur du PREMIO ST4.

Nota : Si votre enregistreur DVD R ne peut pas enregistrer sur la prise péritel AV1, réalisez alors les branchements suivants :

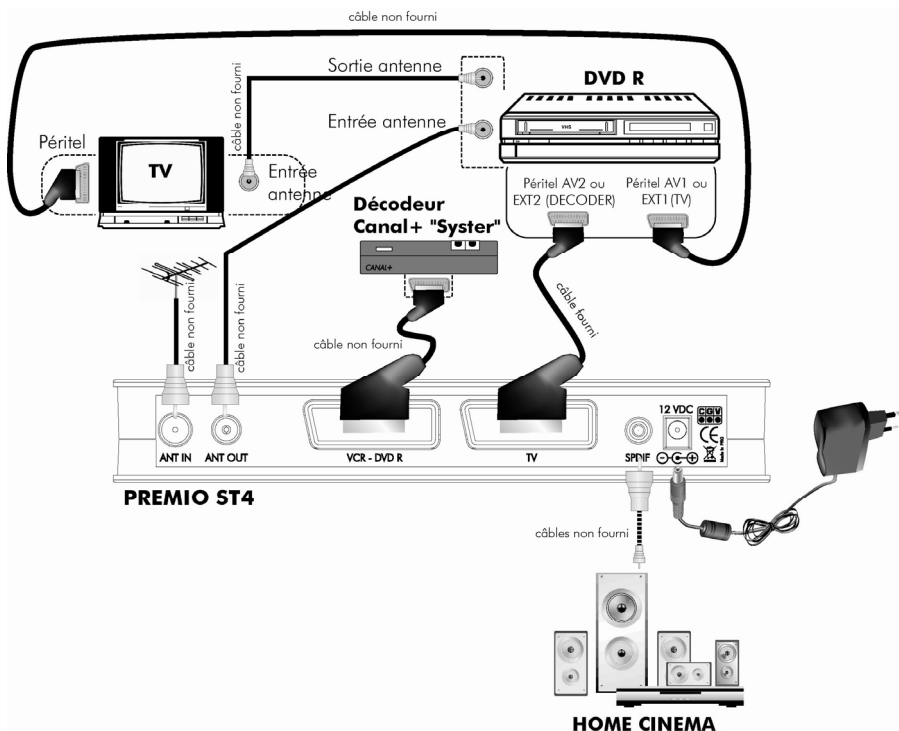

Si vous utilisez le branchement ci-dessus, voici quelques indications utiles :

- Pour regarder la TNT : mettre l'enregistreur (DVD R) en veille.
- Pour enregistrer un programme TNT, il faut indiquer à votre enregistreur DVD R que vous souhaitez enregistrer les signaux qui entrent sur sa prise péritel AV2 ou Ext 2.

Pour cela, appuyer sur la touche **P-** (programme -) de votre enregistreur DVD R, et faire défiler les chaînes jusqu'à faire apparaître la chaîne AV2, Ext 2 ou A2 (les noms diffèrent selon la marque de votre enregistreur DVD R, reportez-vous à sa notice d'utilisation). Sélectionner sur le PREMIO ST4 une chaîne à enregistrer et lancer l'enregistrement sur le DVD R.

2.2 Première mise en route

Lorsque vous branchez votre PREMIO ST4 pour la première fois, un message d'information semblable à celui représenté ci-contre apparaît à l'écran.

Procédez comme suit :

Vérifiez tous vos branchements en vous aidant des schémas de branchement présentés au paragraphe 2.1.




RC021070626T1

Terminal Numérique Terrestre PREMIO ST4

Appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande pour lancer le processus d'installation automatique.

Attendez que la recherche des chaînes soit totalement terminée (voir ci-dessous). Cela peut prendre quelques minutes.

Lors de la recherche automatique des chaînes, l'écran ci-dessous vous renseigne sur sa progression :

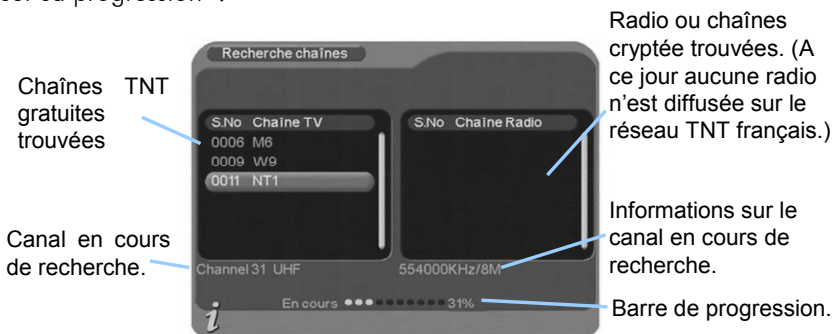

Une fois la recherche terminée, le PREMIO ST4 affiche automatiquement la première chaîne trouvée.

Les chaînes gratuites de la TNT apparaissent dans la colonne TV. Les chaînes qui apparaissent dans la colonne Radio sont des chaînes payantes (cryptées).

Nota : Pour rechercher une chaîne qui dispose de plages horaires gratuites (comme CANAL+ par ex.), effectuez la recherche des chaînes pendant ces plages horaires gratuites.

3 Utilisation quotidienne



3.1 Sélection des chaînes

Pour afficher la chaîne TNT que vous désirez regarder, vous pouvez :
Utilisez les touches **P+▲/P-▼** de la télécommande ou les boutons **P+/P-** de la face avant de votre PREMIO ST4 (Affichage de la chaîne suivante/précédente)
ou encore taper directement le numéro de la chaîne en vous servant du pavé numérique de la télécommande.

A chaque changement de chaîne un bandeau vous donnant des informations sur la chaîne en cours de visualisation apparaît dans le bas de l'écran pendant quelques secondes puis disparaît automatiquement.




3.2 Liste des chaînes

A tout moment, lorsque vous êtes en train de visualiser une chaîne, vous pouvez appuyer sur la touche **OK** de la télécommande pour accéder à la liste des chaînes :

Utilisez les touches **▶** et **◀** de la télécommande pour modifier le groupe de chaînes couramment affiché. Reportez-vous au §4.2.1.3 pour obtenir plus d'informations sur les groupes de chaînes.

Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner la chaîne désirée, puis affichez-la en appuyant sur la touche **OK**.


La touche **EXIT** vous permettra de quitter la liste des chaînes.

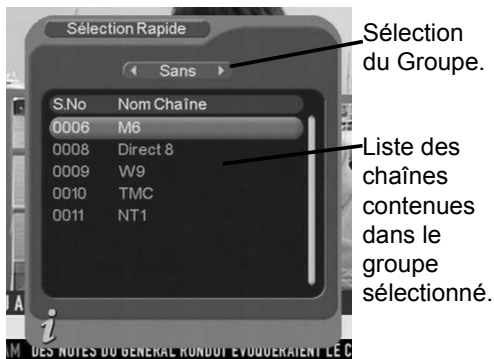

3.3 Volume sonore

Lorsque vous visualisez une chaîne, un fichier vidéo ou écoutez un fichier musical, vous pouvez utiliser les touches **V+▶** et **V-◀** pour augmenter ou baisser le volume sonore.

Le changement de volume sonore ne s'applique pas à la sortie audio numérique SPDIF.

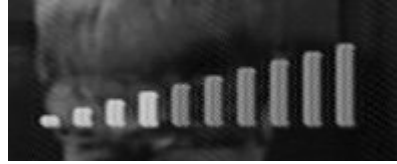

3.4 Touche INFO

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez appuyer sur la touche **INFO** de la télécommande pour afficher le bandeau d'information (cf. §3.1).



3.5 Touche QUALITY

Lorsque vous visualisez une chaîne, appuyez sur la touche **QUALITY** pour afficher un dialogue regroupant différentes informations sur la chaîne en cours de visualisation. **Vous pourrez, en particulier, visualiser le niveau et la qualité de la réception du signal TNT de votre antenne.**

L'écran ci-dessous s'affiche :

Numéro et nom de la chaîne

Informations techniques sur la chaîne et le canal de réception

Emissions en cours et suivante.

Indicateurs de niveau et de qualité de réception du signal TNT.

0010 TMC			
réseau numéri		France	
Fréquence	858000 KHz	A.PID	0084
Bande Pass.	8M	V.PID	0161
		P.PID	0161
09:15-10:10	L'homme de fer		
10:10-10:20	Ma maison mes projets		
Signal	●●●●●●●●		48%
Qualité	●●●●●●●●		69%

3.6 Sélection de la bande son

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez accéder à la sélection de la bande son en appuyant sur la touche **AUDIO** de la télécommande. La fenêtre ci-contre s'affiche.

Utilisez les touches ► et ◀ pour modifier le mode audio courant (Stéréo, gauche, droite).

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la bande son désirée, puis validez par un appui sur la touche **OK**.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter la fenêtre.



Nota : Les bandes son disponibles dépendent de la chaîne TNT en cours de visualisation.

Certaines chaînes diffusent parfois une bande son en AC3 (Dolby Digital 5.1), identifiée par le terme «AC-3» dans la fenêtre de sélection des bandes son (Voir exemple ci-dessus).

! ATTENTION : Si vous sélectionnez une bande son AC-3 le son sera coupé sur les deux péritel TV et VCR-DVD R. Seule la sortie SPDIF fournira du son au format numérique.

3.7 Chaînes favorites

Lorsque vous êtes en train de visualiser une chaîne TNT, vous pouvez à tout moment appuyer sur la touche **FAV** pour accéder à la liste des chaînes favorites que vous aurez préalablement créée (reportez vous au §4.2.1.1 pour obtenir plus d'informations sur les listes de chaînes favorites).

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la chaîne désirée, puis affichez-la en appuyant sur la touche **OK**.

La touche **EXIT** vous permettra de quitter la fenêtre.



3.8 **Sous-titres**

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez accéder au dialogue de sélection des sous-titres en appuyant sur la touche **SUBTITLE** de la télécommande. La fenêtre ci-contre s'affiche :

Utilisez les touches ► et ◀ pour activer/désactiver l'affichage des sous-titres (**Marche/Arrêt**).

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la langue désirée, puis validez par un appui sur la touche **OK**.

La touche **EXIT** vous permettra de quitter le dialogue sans enregistrer les modifications.



Nota : Les sous-titres et langues disponibles dépendent de la chaîne TNT en cours de visualisation. Certaines chaînes TNT ne diffusent pas de sous-titres et il n'est donc pas possible de les afficher.

3.9 **Guide des programmes (EPG)**


En appuyant sur la touche **GUIDE** de la télécommande, vous accédez au guide électronique des programmes. Le guide des programmes peut fonctionner de deux manières différentes : En mode **Quotidien** ou en mode **Hebdomadaire**. Le mode **Quotidien** permet uniquement de visualiser le programme de la journée sur chacune des chaînes TNT. Le mode **Quotidien** est le mode par défaut lorsque vous appuyez sur la touche **GUIDE** de la télécommande. Le mode **Hebdomadaire** permet d'obtenir le guide des programmes sur sept jours, à condition que la chaîne TNT le transmette. (Si la chaîne ne transmet pas le guide des programmes sur la semaine, il ne pourra pas alors être affiché par votre PREMIO ST4).

Nota : Attention, certaines chaînes TNT ne transmettent pas un guide des programmes complet. Cependant, les chaînes ont obligation de transmettre au minimum les informations sur l'émission en cours et sur la suivante.

3.9.1 **Mode quotidien**

Le mode **Quotidien** est le mode utilisé par défaut lorsque vous affichez le guide des programmes à l'aide de la touche **GUIDE**. Vous pouvez passer du mode **Hebdomadaire** au mode **Quotidien** en appuyant sur la touche **ROUGE** de la télécommande, lorsque le guide des programmes est ouvert. Le guide des

programmes en mode **Quotidien** est représenté ci-dessous :

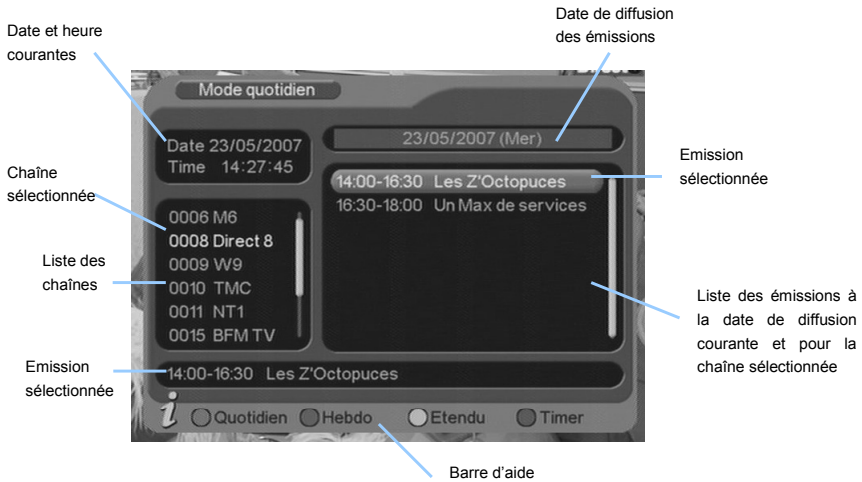

A partir de cette fenêtre :

Utilisez les touches ► et ◀ pour passer de la liste des chaînes (à gauche) à la liste des émissions (à droite).


Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une émission (si vous êtes dans la liste des émissions, à droite) ou une chaîne (si vous êtes dans la liste des chaînes, à gauche). Dans ce dernier cas, la liste des émissions (à droite) sera mise à jour automatiquement pour correspondre à la chaîne sélectionnée.

Utilisez la touche **VERTE** pour passer au mode **Hebdomadaire**.

Utilisez la touche **BLEUE** pour transférer automatiquement les informations de l'émission couramment sélectionnée au programmeur (Voir §4.2.3.6 pour plus d'infos sur le programmeur).

Utilisez la touche **JAUNE** pour afficher une description détaillée de l'émission sélectionnée. (Voir ci-contre).


Utilisez la touche **EXIT** pour quitter le guide des programmes.

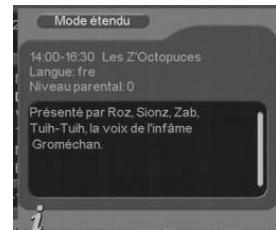

3.9.2 Mode hebdomadaire

Le mode **Hebdomadaire** est obtenu en pressant la touche **VERTE** de la télécommande. Les programmes TV sont alors affichés sur une période d'une semaine (7 jours). Attention, les programmes TV sur une semaine ne sont pas toujours transmis par la chaîne. Dans ce cas, votre PREMIO ST4 ne pourra pas les afficher. Vous pouvez passer du mode **Hebdomadaire** au mode **Quotidien** en appuyant sur la touche **ROUGE** de la télécommande.

Le guide des programmes en mode **Hebdomadaire** est représenté ci-dessous :

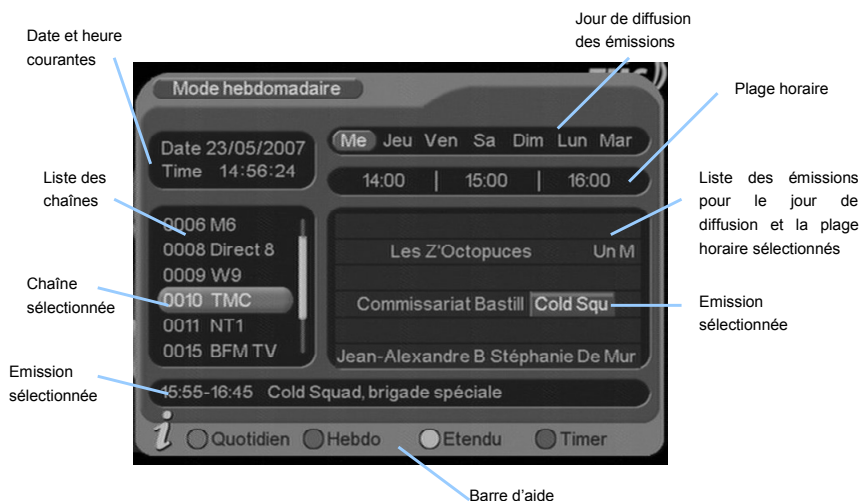

A partir de cette interface :

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une chaîne (liste à gauche de la fenêtre). En mode **Hebdomadaire**, la liste des émissions est représentée horizontalement (partie droite de l'écran), en face de chaque chaîne correspondante, pour le jour sélectionné (en haut) et les horaires indiqués (en haut deuxième ligne).

Utilisez les touches ► et ◀ pour naviguer parmi les émissions de la chaîne sélectionnée, pour le jour de diffusion sélectionné (en haut) et sur la plage horaire indiquée (en haut deuxième ligne).


Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner le jour de diffusion (en haut).

Utilisez la touche **ROUGE** pour passer au mode quotidien.

Utilisez la touche **BLEUE** pour transférer les informations de l'émission couramment sélectionnée au programmeur (Timer) (Voir §4.2.3.6 pour plus d'infos sur le programmeur).

Utilisez la touche **JAUNE** pour afficher une description détaillée de l'émission sélectionnée. (Voir ci-contre).


Utilisez la touche **EXIT** pour quitter le guide des programmes.

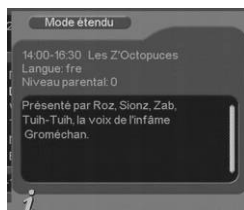

3.10 Touche AV et modes de fonctionnement


MODE ACTIF (Mode Normal)

(le PREMIO ST4 est allumé et affiche une chaîne TNT)

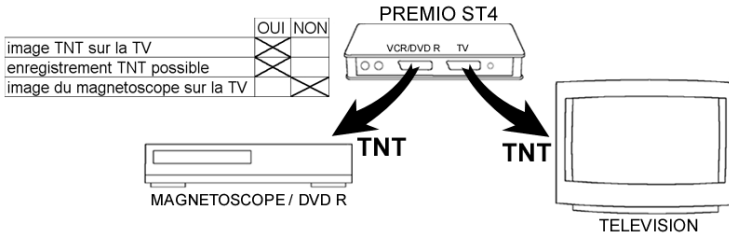


MODE "AV" en MODE ACTIF (Normal)

(le PREMIO ST4 est allumé et l'utilisateur a appuyé sur la touche "AV")

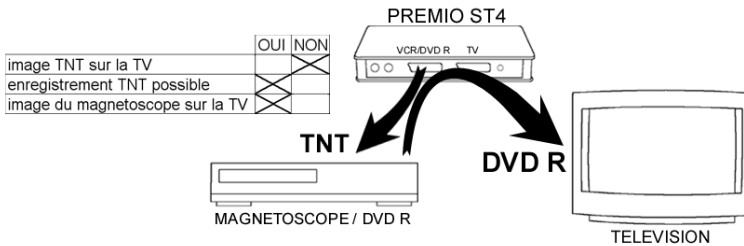

MODE STAND-BY

(le PREMIO ST4 est éteint, le voyant rouge est allumé sur la face avant)

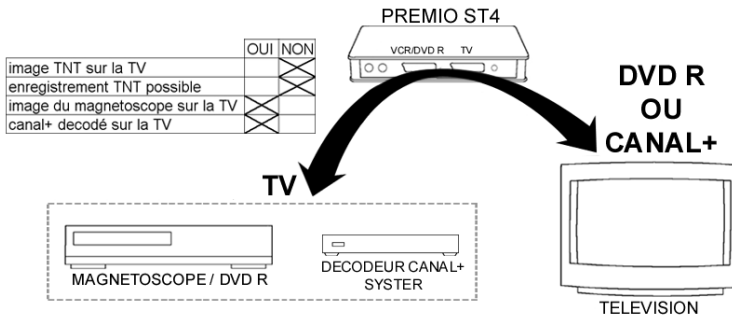

3.11 Télétexe

Lorsque vous visualisez une chaîne de la TNT qui diffuse du télétexe (ex. France 3), appuyez sur la touche **TEXT** de la télécommande du PREMIO ST4 et naviguez dans le télétexe grâce à la télécommande de votre PREMIO ST4.

4 Description des menus



4.1 Menu principal

Lorsque vous visualisez une chaîne, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour accéder au menu principal.

Toutes les fonctions de votre récepteur peuvent être réglées grâce au menu principal qui comporte cinq menus :



TNT : Réglages et fonctions concernant la réception TNT et la configuration de votre récepteur PREMIO ST4.

Vidéo : Lecture de fichiers vidéos (MPEG, DivX ...etc.) présents sur la clé USB, le disque dur USB ou la carte SD connectée à votre PREMIO ST4.

Musique : Lecture de fichiers MP3 présents sur la clé USB, le disque dur USB ou la carte SD connectée à votre PREMIO ST4.

Photos : Affichage de photos (au format JPEG) présentes sur la clé USB, le disque dur USB ou la carte SD connectée à votre PREMIO ST4.

Jeux : Pour jouer aux jeux proposés par le PREMIO ST4.

La navigation dans le menu principal et dans les sous-menus s'effectue en utilisant les touches **▲**, **▼**, **OK** et **EXIT**, situées au centre de la télécommande :

Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le menu ou le sous-menu désiré.

Utilisez la touche **OK** pour entrer dans un menu ou un sous-menu.

Utilisez la touche **EXIT** pour revenir au sous-menu ou au menu précédent ou bien sortir du menu principal.

4.2 Menu TNT

Le menu **TNT**, accessible depuis le menu principal, donne accès à six sous-menus qui vous permettront de configurer toutes les fonctions de votre récepteur PREMIO ST4 :

Gestion des chaînes : permet de gérer les chaînes, groupes et favoris.

Installation : permet d'effectuer une recherche des chaînes, automatique ou manuelle.

Configuration : permet de configurer tous les paramètres de votre récepteur PREMIO ST4 et d'accéder au menu du programmeur (Le programmeur est aussi couramment appelé « Timer »).

Mise à jour du logiciel : permet de mettre à jour, à partir d'une clé USB, le logiciel interne de votre PREMIO ST4.

Réglages initiaux : permet de réinitialiser votre PREMIO ST4 afin de restaurer les paramètres d'usine par défaut.

Version : permet d'afficher des informations sur la version matérielle et logicielle de votre PREMIO ST4.



4.2.1 TNT\Gestion des chaînes

Le sous-menu **Gestion des chaînes**, accessible depuis le menu **TNT** du menu principal vous propose les sous-menus suivants :

Gestion des chaînes : permet d'effacer ou de verrouiller des chaînes et de gérer les favoris et les sauts de chaînes.

Tri des chaînes : donne accès aux options de tri de chaînes.

Groupes : permet de gérer les groupes de chaînes.

Edition des chaînes : permet de modifier le nom ou les PID (identifiants de programme) d'une chaîne ou d'ajouter une nouvelle chaîne.

Tout effacer : permet d'effacer l'ensemble des chaînes et radios.




4.2.1.1 TNT\Gestion des chaînes\Gestion des chaînes


Lorsque vous ouvrez le sous-menu TNT\Gestion des chaînes\ Gestion des chaînes, la fenêtre ci-contre s'ouvre.




Sélectionnez alors une chaîne en utilisant les touches ▲ et ▼. Vous aurez alors la possibilité :

D'ajouter la chaîne à la liste des chaînes favorites ou de l'enlever si celle-ci s'y trouvait déjà, en appuyant sur la touche **ROUGE** de votre télécommande. Un petit pictogramme en forme de cœur  repère les chaînes qui se trouvent dans la liste des chaînes favorites.

De marquer la chaîne pour effacement en appuyant sur la touche **VERTE** de votre télécommande. L'effacement ne sera effectif qu'après avoir quitté (touche **EXIT**) cette fenêtre de gestion des chaînes et validé les modifications. Un pictogramme en forme de croix  repère les chaînes qui seront effacées à la sortie de cette fenêtre, si vous validez vos modifications.

D'activer ou de désactiver l'option de «saut» pour la chaîne sélectionnée en appuyant sur la touche **JAUNE**. Si cette option est activée, la chaîne ne sera plus accessible (elle sera « sautée ») en utilisant les touches **P+▲** et **P-▼** de la télécommande ou les boutons **P+** et **P-** de la face avant du PREMIO ST4. Seul le pavé numérique vous permettra, en tapant directement le numéro de la chaîne, de la visualiser. Un petit pictogramme en forme de flèche  repère les chaînes qui ont l'option « saut » associée.

De verrouiller ou de déverrouiller la chaîne en appuyant sur la touche **BLEUE**.

Un pictogramme en forme de cadenas  repère une chaîne verrouillée.

Une fois que vous avez terminé de régler les options de vos chaînes, appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter la gestion des chaînes et validez les éventuelles modifications lorsque cela vous est demandé.

4.2.1.2 TNT\Gestion des chaînes\Tri des chaînes

Lorsque vous ouvrez le sous-menu TNT\Gestion des chaînes\ Tri des chaînes, la fenêtre ci-contre s'ouvre.



Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une des trois options de tri puis sélectionnez la valeur désirée :

Pour la 1ère option, appuyez en premier sur la touche ► puis sélectionnez un choix à l'aide des touches ▲ et ▼. Validez votre choix par un appui sur la touche **OK**.

Pour les 2ème et 3ème options, utilisez les touches ► et ◀ pour sélectionner la valeur désirée.

Vous pouvez quitter cette fenêtre en appuyant sur la touche **EXIT** de la télécommande.

4.2.1.3 TNT\Gestion des chaînes\Groupes

Lorsque vous ouvrez le sous-menu TNT\Gestion des chaînes\ Groupes, la fenêtre ci-contre s'ouvre.




Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur une touche de 1 à 8 pour associer un des groupes prédéfinis à cette chaîne (liste à droite de l'image).

Utilisez la touche **EXIT** pour quitter cette fenêtre.

4.2.1.4 TNT\Gestion des chaînes\Edition des chaînes


Lorsque vous ouvrez le sous-menu TNT\Gestion des chaînes\ Edition des chaînes, la fenêtre ci-contre s'ouvre.

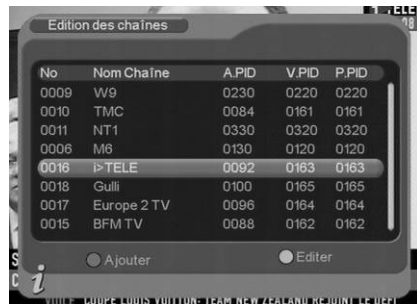

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur la touche **JAUNE** de la télécommande pour éditer la chaîne sélectionnée.

Lors de l'édition d'une chaîne existante, vous pouvez modifier son nom et ses identifiants de programmes (PID).

⚠ ATTENTION : Cette dernière fonctionnalité (PID) est réservée aux utilisateurs avertis et n'est pas détaillée ici.

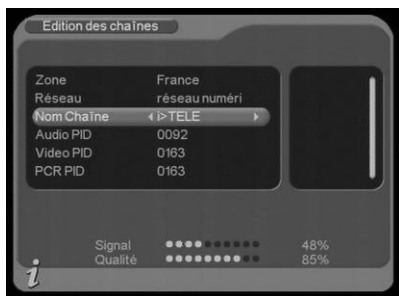

Pour modifier le nom d'une chaîne, sélectionnez l'option **Nom chaîne** à l'aide des touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche ►. Un clavier, semblable à celui représenté ci-contre apparaît à l'écran. Utilisez :

Les touches **0** à **9** pour ajouter un caractère, en appuyant éventuellement plusieurs fois sur la touche pour avoir accès à tous les caractères, à la manière d'un téléphone.

La touche **ROUGE** pour basculer du mode numérique (0-9) au mode alphabet (a-z) et vice-versa.

La touche **JAUNE** pour basculer du mode majuscule au mode minuscule et vice-versa.

La touche **BLEUE** pour insérer un espace avant le caractère sélectionné.

La touche **VERTE** pour effacer le caractère sélectionné (celui qui est souligné).

Les touches ► et ◀ pour déplacer le curseur de sélection (soulignement).

Une fois les modifications terminées, appuyez sur la touche **OK** pour sortir du clavier virtuel en enregistrant les modifications ou sur la touche **EXIT** pour annuler les modifications.

Appuyez une seconde fois sur la touche **OK** pour valider définitivement vos modifications, ou sur la touche **EXIT** pour les annuler.



Le menu décrit dans ce paragraphe vous donne également la possibilité d'ajouter une nouvelle chaîne. Les paramètres à renseigner sont presque les mêmes que dans le mode d'édition des chaînes (nom et identifiants de programmes) : s'ajoutent simplement la sélection de la zone et du canal réseau de réception. Veuillez noter que cette option est à réserver à des utilisateurs avertis ou à des installateurs, et qu'elle n'est pas décrite plus en détail dans le présent mode d'emploi.

4.2.1.5 TNT\Gestion des chaînes\Tout effacer

Ce sous-menu TNT\Gestion des chaînes\Tout effacer vous permettra d'effacer toutes les chaînes TV ou les programmes radio enregistrés.

Lorsque vous sélectionnez cette option, un mot de passe peut vous être demandé (le mot de passe par défaut est **0000**). Reportez-vous au §4.2.3.7 pour obtenir plus d'informations sur le mot de passe.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner «toutes les chaînes» ou «toutes les radios», puis validez par un appui sur la touche **OK**.

Une confirmation vous est alors demandée : sélectionnez «Oui» à l'aide des touches ► et ◀ puis appuyez sur **OK** pour valider. Toutes les chaînes / radios seront alors effacées.

⚠ ATTENTION : En effaçant les chaînes TV et/ou radio, vous ne les recevez plus. Vous devrez relancer une recherche pour les recevoir à nouveau.



4.2.2 TNT\Installation

Le sous-menu TNT\Installation, vous permet d'effectuer une recherche automatique ou manuelle des chaînes TNT.

Dans le menu **TNT**, sélectionnez **Installation** à l'aide des touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche **OK**. Un mot de passe peut vous être demandé lorsque vous entrez dans ce menu (le mot de passe par défaut est **0000**). Reportez-vous au §4.2.3.7 pour obtenir plus d'informations sur le mot de passe.

Une fois le mot de passe entré, la fenêtre ci-contre s'ouvre et 2 possibilités s'offrent à vous :

Recherche Auto

Recherche Manuelle



4.2.2.1 TNT\Installation\Recherche Auto


Dans le sous-menu TNT\Installation, sélectionnez **Recherche Auto** à l'aide des touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche **OK** pour lancer la recherche automatique des chaînes.

Cette recherche est similaire à celle effectuée lors de la première installation de votre adaptateur PREMIO ST4. Reportez vous au §2.2 pour obtenir plus de détails.




4.2.2.2 TNT\Installation\Recherche manuelle

Dans le sous-menu TNT\Installation, sélectionnez **Recherche Manuelle** à l'aide des touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche **OK** la fenêtre ci-contre s'ouvre. Vous pouvez alors faire une recherche des chaînes sur un canal de fréquence que vous spécifiez. Pour cela, utilisez les touches ► et ◀ pour sélectionner le numéro du canal de fréquence sur lequel vous voulez faire la recherche (un appui long fait défiler) puis appuyez sur la touche **OK** pour lancer la recherche sur le canal choisi.

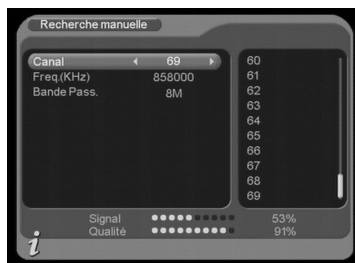

4.2.3 TNT\Configuration

Dans le menu TNT, sélectionnez **Configuration** à l'aide des touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre.

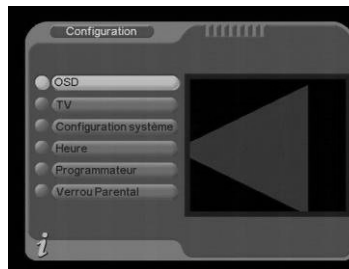

Six sous-menus sont proposés :

OSD : permet de régler les paramètres d'affichage des informations sur votre écran (Les fenêtres des menus, les bandeaux...).

TV : permet de régler les paramètres d'affichage des images vidéo.


Configuration système : permet de régler différents paramètres du système.

Heure : permet de régler l'heure système.

Programmeur : permet d'afficher la fenêtre de réglage du programmeur. Ce dernier est également accessible directement à partir de la touche **TIMER** de la télécommande.

Verrou Parental : permet de définir un nouveau mot de passe personnalisé.

4.2.3.1 Utilisation des sous-menus de configuration

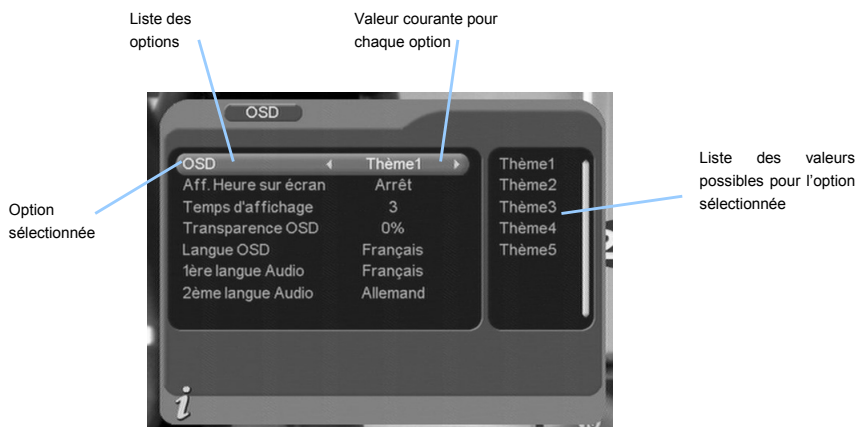

En premier lieu, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez modifier (Dans l'exemple ci-dessus, c'est l'option OSD qui a été sélectionnée). Ensuite, vous pourrez :

Utiliser les touches ► et ◀ pour modifier directement la valeur de l'option sélectionnée.

Ou appuyer sur la touche **OK** pour activer la liste des valeurs possibles (qui se trouve à droite) de l'option sélectionnée. Utilisez alors les touches ▲ et ▼ pour

sélectionner une valeur dans la liste, puis validez par un appui sur la touche **OK**. Vous pouvez annuler la modification en appuyant sur la touche **EXIT**.

4.2.3.2 TNT\Configuration\OSD

Dans le sous-menu TNT\Configuration, sélectionnez **OSD** à l'aide des touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre.

Les options accessibles à partir de ce menu sont les suivantes :



OSD : permet de choisir le thème de l'interface utilisateur (par défaut **Thème1**).

Aff. Heure sur écran : permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'heure en haut à droite de l'écran (*désactivé par défaut*).

Temps d'affichage : permet de définir la durée d'affichage du bandeau d'information de 1 (court) à 6 (long). La valeur par défaut est 3.

Transparence OSD : permet de définir le niveau de transparence des menus de l'interface utilisateur, de 0 à 60%. La valeur par défaut est 30%.

Langue OSD : Choix de la langue des menus. (*Français par défaut*).

1ère langue audio : permet de spécifier la langue audio qui sera utilisée en priorité si plusieurs bandes son sont disponibles. Cette option est par défaut égale à *Français*.


2ème langue audio : permet de spécifier la langue audio qui sera utilisée en priorité si plusieurs bandes son sont disponibles et que la 1ère langue audio n'y est pas. Cette option est par défaut égale à *Allemand*.

4.2.3.3 TNT\Configuration\TV

Dans le sous-menu TNT\Configuration, sélectionnez **TV** à l'aide des touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre.

Les options accessibles à partir de ce menu sont les suivantes :

Affichage : permet de sélectionner le format vidéo. La valeur par défaut est **Auto**. Il est conseillé de conserver cette valeur.

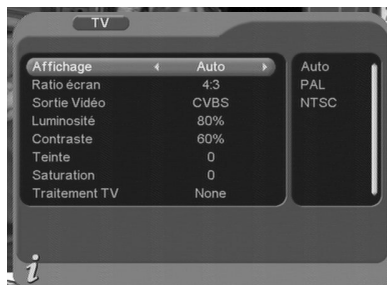

Ratio écran : permet de spécifier le format de votre TV ainsi que le traitement à effectuer sur les images TNT pour les adapter et les optimiser au format de votre TV (4:3=normal ou 16:9=large).

Les choix possibles sont : 4:3 (par défaut), 16:9 Auto et 16 :9 Forcé.

Si votre écran est 4/3, sélectionner de préférence le format **4/3**.

Si votre écran est 16/9 (large), sélectionnez de préférence **16/9 Auto**.

Reportez-vous à l'**O** pour obtenir plus de détails à ce sujet.

Sortie vidéo : permet de sélectionner le type de signal vidéo en sortie sur la prise péritel TV. La valeur par défaut est **CVBS** (composite) mais, si votre TV est compatible RGB (généralement ils le sont), il est conseillé de mettre cette option à la valeur **RGB** pour obtenir la meilleure qualité d'affichage disponible.

Luminosité : permet de régler la luminosité, de 0 (plus sombre) à 100% (plus clair). La valeur par défaut est **80%**.

Contraste : permet de régler le contraste de 0 (moins contrasté) à 100% (plus contrasté). La valeur par défaut est **60%**.

Teinte : permet de régler la teinte de l'affichage de -6 (teinte plus froide) à 6 (teinte plus chaude). La valeur par défaut est **0**.


Saturation : permet de régler la saturation de 0 (moins saturé) à 12 (plus saturé). La valeur par défaut est **0**.

Traitement TV : permet de définir le traitement appliqué à l'image vidéo : Le traitement de l'image TNT dépend de son format natif (4/3 ou 16/9) et du format de votre TV (4/3 ou 16/9). Les choix possibles sont **None** (aucun traitement),

Letter-Box (ajout de bandes noires) ou **Pan-Scan** (zoom). Reportez-vous à l'0 pour obtenir plus de détails à ce sujet.

4.2.3.4 TNT\Configuration\Configuration système

Dans le sous-menu TNT\Configuration, sélectionnez **Configuration système** à l'aide des touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre.

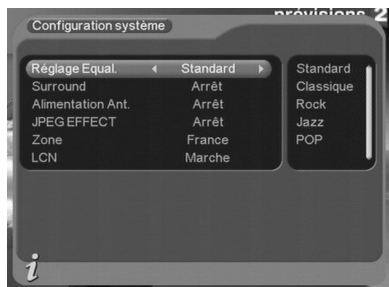

Les options accessibles à partir de ce menu sont les suivantes :

Réglage Equal. : cette option permet de régler les paramètres d'égalisation et des effets DSP pour le son, selon plusieurs valeurs prédéfinies (Classique, Rock ...etc.). La valeur par défaut est **Standard**.

Surround : Permet d'appliquer un effet Surround au son. Par défaut cette option est sur **Arrêt**.

Alimentation Ant. : Permet d'activer l'alimentation +5V de l'antenne. Par défaut, et pour protéger votre installation, cette option est **désactivée**.

ATTENTION : N'activez l'alimentation +5V antenne que si votre installation est prévue pour cela (par exemple une antenne d'intérieur qui peut être alimenté par le câble coaxial antenne, plutôt que par un bloc secteur). Sinon, cela pourrait endommager votre adaptateur PREMIO ST4 et/ou votre installation d'antenne. Toutefois, la sortie alimentation +5V antenne est protégée par un détecteur de court circuit.

JPEG Effect : Permet d'activer ou de désactiver les effets de transition lors de la visualisation d'un diaporama de photos. Cette option est **désactivée** par défaut.

Zone : Permet de définir la zone dans laquelle le signal TNT est reçu. La valeur par défaut de cette option est **France**.

LCN : Permet d'activer ou de désactiver la numérotation automatique des chaînes. Cette option est **activée** par défaut.

4.2.3.5 TNT\Configuration\Heure

Dans le sous-menu TNT\Configuration, sélectionnez **Heure** à l'aide des touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre.

Ce menu vous permet de gérer les différentes options liées à la configuration de la date et de l'heure :



Mode : **Auto** ou **Manuel**. En mode **Auto**, l'heure et la date sont lues directement dans le flux TNT. En Mode **Manuel**, c'est à vous de configurer la date et l'heure en utilisant les paramètres correspondants. Le mode par défaut est **Auto** (il est conseillé de rester en mode **Auto**).

Date : lorsque la ligne **Date** est sélectionnée, appuyez sur la touche ► pour ouvrir un calendrier qui vous permettra de sélectionner la date. Cette option n'est disponible qu'en mode manuel. Reportez vous à la fin du §4.2.3.6 pour obtenir plus d'informations sur le fonctionnement du calendrier.



Heure : utilisez les touches ► et ◀ et le pavé numérique pour définir l'heure courante. Cette option n'est disponible qu'en mode manuel.

Fuseau horaire : sélectionnez le décalage entre l'heure universelle et le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. **Pour la France, sélectionnez +1 :00.**

Heure d'été : sélectionnez **Marche** pour activer le passage automatique à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver (Recommandé).

4.2.3.6 TNT\Configuration\Programmeur

Dans le sous-menu **TNT\Configuration**, sélectionnez **Programmeur** à l'aide des touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre.



Le programmeur intégré à votre adaptateur PREMIO ST4 vous permettra :

D'allumer votre adaptateur PREMIO ST4 à une date et une heure donnée et **lui faire afficher une chaîne TNT donnée** (Mode **Marche**). (Pour enregistrement différé sur DVD-R ou magnétoscope)

De mettre en veille votre PREMIO ST4, à une date et une heure données. (Mode **Arrêt**)

De faire afficher à votre adaptateur PREMIO ST4 une chaîne TNT à une date et une heure données, pendant une durée définie. (Pour enregistrement différé sur DVD-R ou magnétoscope, sans extinction du adaptateur TNT)

D'activer l'alarme : afficher un des trois messages prédéfinis à une date et une heure données.

Pour programmer un évènement, procédez comme suit :

Sélectionnez un **Numéro d'évènement**, de 1 à 8 en vous servant des touches ► et ◀.

Sélectionnez un mode de programmation parmi :

Une fois : l'évènement ne se produira qu'une fois à la date et à l'heure données.

Quotidien : l'évènement se produira tous les jours à l'heure donnée, à partir de la date donnée.

Hedbo : l'évènement se produira toutes les semaines à l'heure donnée, le même jour que celui indiqué par la date donnée.

Annuel : l'évènement se produira tous les ans à la date et à l'heure données.

Il vous faut ensuite sélectionner le type d'action que vous voulez effectuer :

Pour **allumer votre PREMIO ST4** sur une chaîne donnée, sélectionnez Marche puis :



Sélectionnez la chaîne qui devra être affichée à l'allumage.

Sélectionnez la date. Reportez-vous plus avant dans ce chapitre pour obtenir plus d'informations sur le fonctionnement du calendrier.

Sélectionnez l'heure.

Pour **mettre votre PREMIO ST4** en veille, sélectionnez Arrêt puis :



Sélectionnez la date. Reportez-vous plus avant dans ce chapitre pour obtenir plus d'informations sur le fonctionnement du calendrier.

Sélectionnez l'heure.

Pour **forcer l'affichage d'une chaîne**, sélectionnez TV/Radio puis :




Sélectionnez une chaîne à afficher.

Sélectionnez la date. Reportez-vous plus avant dans ce chapitre pour obtenir plus d'informations sur le fonctionnement du calendrier.

Sélectionnez l'heure.

Sélectionnez la durée pendant laquelle la chaîne sera affichée. A la fin de ce laps de temps, le PREMIO ST4 reviendra automatiquement sur la chaîne affichée précédemment.

Pour **activer une alarme par l'affichage d'un message**, sélectionnez Message puis :



Sélectionnez la date. Reportez-vous plus avant dans ce chapitre pour obtenir plus d'informations sur le fonctionnement du calendrier.

Sélectionnez l'heure.

Une fois la configuration effectuée, appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter. Une boîte de dialogue intitulée **Action réussie** s'affichera à l'écran pour indiquer que vos modifications sont prises en compte. En cas de problème (par exemple, pas de durée définie lorsque l'option **TV/Radio** est sélectionnée), un message signalant une **Entrée invalide** est affiché à l'écran.

Nota : lorsqu'il est nécessaire de sélectionner une date, vous pouvez appuyer sur la touche ► pour ouvrir le calendrier :


Pour utiliser le calendrier :

Utilisez les touches ►, ◀, ▲ et ▼ pour sélectionner un jour.

Utilisez les touches **ROUGE / JAUNE** pour sélectionner le mois précédent /suivant respectivement.

Utilisez les touches **VERTE / BLEUE** pour sélectionner l'année précédente/ suivante respectivement.

Appuyez sur la touche **OK** pour quitter le calendrier en enregistrant les modifications, ou sur la touche **EXIT** pour quitter en annulant les modifications.

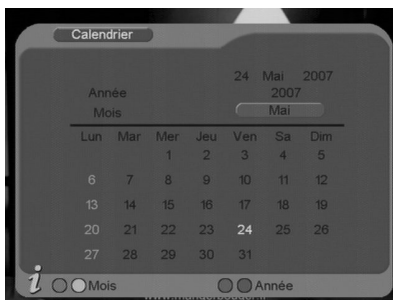

4.2.3.7 TNT\Configuration\Verrou parental


Dans le sous-menu TNT\Configuration, sélectionnez Verrou Parental à l'aide des touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche **OK**. La fenêtre ci-contre s'ouvre.

Cette option vous permet de modifier le mot de passe.

Pour ce faire : Entrez l'ancien mot de passe. Vous ne pourrez passer à l'étape suivante qu'en entrant un mot de passe correct à cette étape.

Entrez le nouveau mot de passe.

Confirmez le nouveau mot de passe en le tapant une 2^{ème} fois.

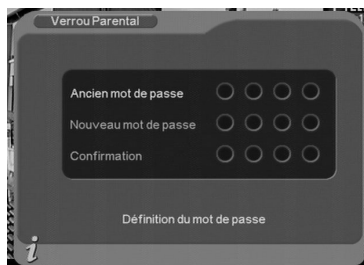

Si le nouveau mot de passe et la confirmation du mot de passe sont identiques, le nouveau mot de passe est automatiquement modifié et le dialogue se ferme.

Nota : Vous pouvez à tout moment quitter le dialogue en appuyant sur la touche **EXIT** de la télécommande. Dans ce cas, le mot de passe ne sera pas modifié.

Si vous avez oublié votre mot de passe, il suffit d'entrer la valeur **0786** dans le champ «Ancien mot de passe» et de procéder normalement pour le reste.

4.2.4 TNT\Mise à jour du logiciel

A l'aide de ce sous-menu TNT\Mise à jour du logiciel, vous pourrez mettre à jour, de façon très simple, le logiciel interne de votre adaptateur PREMIO ST4. Pour ce faire, suivez la procédure ci-dessous :

1. Rendez vous sur le site web de CGV (www.cgv.fr) pour télécharger la dernière version de logiciel pour votre adaptateur PREMIO ST4.
2. Une fois téléchargée, enregistrez le fichier (*.bin) sur une clé USB.

3. Insérez la clé USB dans le connecteur USB du PREMIO ST4. Entrez dans le menu Mise à jour du logiciel en appuyant sur la touche **OK**, puis sélectionnez **Transfert depuis USB**.



4. Sélectionnez le répertoire dans lequel se trouve le fichier de mise à jour, appuyez sur **OK** puis sélectionnez le fichier de mise à jour lui-même.




! ATTENTION : La détection de la clé USB peut prendre quelques secondes. Si elle n'apparaît pas la première fois, quittez la fenêtre en appuyant sur **EXIT** puis réessayez.



5. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer l'installation du nouveau logiciel.

Vous verrez alors apparaître à l'écran une interface regroupant les différentes étapes de la mise à jour du logiciel et, pour l'étape en cours d'exécution, une barre de progression présentant son état d'avancement.

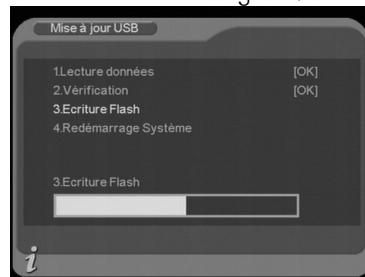

A la fin de la mise à jour, votre PREMIO ST4 va redémarrer. Effectuez un retour aux réglages initiaux (voir paragraphe 4.2.5) puis relancez un processus d'installation automatique identique à celui qui a lieu lors de la première installation. Reportez vous au §2.2 pour plus de détails.



RC021070828T1

Terminal Numérique Terrestre PREMIO ST4

4.2.5 TNT\Réglages initiaux


Ce sous-menu TNT\Réglages initiaux vous permettra de réinitialiser votre adaptateur PREMIO ST4 avec les paramètres définis en usine.

⚠ ATTENTION : Lors de cette procédure tous vos réglages, ainsi que les chaînes TV et les radios seront effacés.

Pour effectuer un retour aux réglages initiaux :

Sélectionnez Réglages initiaux, puis validez par un appui sur la touche **OK**. Un mot de passe vous sera systématiquement demandé (le mot de passe par défaut est **0000**). Reportez vous au §4.2.3.7 pour plus d'informations sur le mot de passe.

Dans le dialogue de confirmation qui apparaît, sélectionnez **Oui** à l'aide des touches ► et ◀, puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.

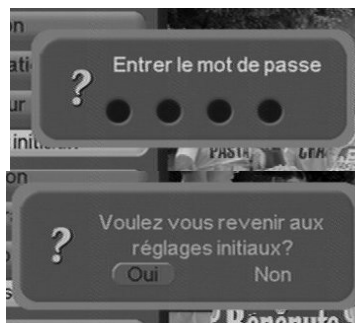

Pendant le processus de configuration un dialogue d'information apparaît brièvement à l'écran, puis votre PREMIO ST4 revient au menu. Un message Liste Vide affiché à l'écran vous indique que le retour aux réglages initiaux a bien effacé toutes les chaînes et radios.



Appuyez une fois sur la touche **Marche/Arrêt** de la télécommande pour mettre le PREMIO ST4 en veille, puis une seconde fois pour le rallumer et lancer une installation automatique. Reportez vous au §2.2 pour plus de détails sur l'installation automatique.




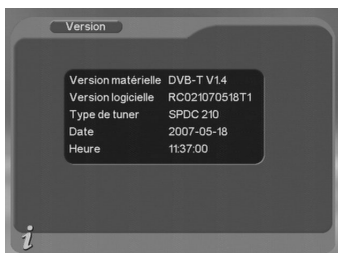
RC021070528T1

Terminal Numérique Terrestre PREMIO ST4

4.2.6 TNT\Version

Ce menu permet d'afficher des informations sur la version actuelle (matérielle et logicielle) de votre adaptateur PREMIO ST4.

 **ATTENTION** : la fenêtre affichée ci-contre est un exemple et les informations affichées peuvent être différentes de celles que vous avez sur votre écran.



4.3 Connecteurs **USB** et **Carte SD**

Votre PREMIO ST4 dispose de deux connecteurs (**USB** et **SD**) qui vous permettront de connecter des dispositifs de stockage externes et de visualiser simplement, directement sur votre TV, leurs contenus multimédia – vidéos (voir §4.4), photos (voir §4.6) et musique (voir §4.5) –.

Grâce au connecteur **USB**, vous pourrez accéder au contenu de :

Votre clé / lecteur MP3 USB.

Votre disque dur externe USB.

Votre appareil photo, si celui-ci dispose de la connectique USB.

Le connecteur SD, vous permettra de la même manière d'accéder au contenu multimédia stocké sur une carte SD.

NOTES :

Le connecteur USB vous permettra également, par l'intermédiaire d'un clé ou d'un disque dur USB, de mettre à jour le logiciel interne de votre PREMIO ST4. Reportez-vous au paragraphe 4.2.4 pour obtenir plus d'informations à ce sujet.

Si vous connectez un disque dur USB, celui-ci doit être doté d'une alimentation externe, le PREMIO ST4 n'étant pas capable de l'alimenter correctement par l'intermédiaire du port USB.

Pour des raisons de performances lors de l'affichage du contenu des dispositifs de stockage, le PREMIO ST4 ne permet pas d'accéder à plus de 200 fichiers par répertoire. Assurez-vous d'organiser le contenu de vos dispositifs de stockage de manière à respecter cette limitation.

4.4 **Menu Vidéo**


Grâce au menu vidéo, vous pourrez visualiser sur votre écran de TV des fichiers vidéo stockés sur un disque dur ou une clé USB ou sur une carte SD. Les formats compatibles sont les suivants :

Fichiers .mpg et .dat (compression MPEG-1 et 2 MP@ML).

Fichiers .vob (compression MPEG-2 MP@ML) (**ATTENTION**, le son des fichiers .vob sera présent uniquement sur la sortie audio numérique SPDIF).

Fichiers .avi (compression MPEG4, Xvid et Divx-versions 4.0 et5.0).

Nota : si aucune carte SD ou clé/disque USB n'est inséré dans les connecteurs prévus à cet effet, le message ci-contre s'affichera à l'écran.

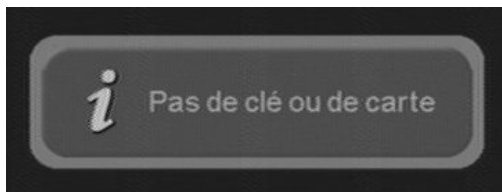

Lorsqu'un dispositif de stockage externe (clé ou disque dur **USB**, carte **SD**) contenant des fichiers vidéos compatibles est connecté et que vous sélectionnez le menu vidéo, la liste des fichiers apparaît à l'écran (Seuls les fichiers ayant un format vidéo .avi, .mpg et .dat, .vob seront affichés)



Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche ► (**Play**) pour démarrer la lecture.

En cours de lecture vous aurez accès aux fonctionnalités suivantes :

- (Play) Relance la lecture lorsque celle-ci a été mise en pause, ou revient en mode de lecture normale à partir d'un mode de lecture rapide (avance ou retour rapide).
- (Stop) Arrête la lecture et revient à la liste des fichiers vidéos.
- PAUSE** Met la lecture en pause.
- ◀◀ (Retour rapide) Permet d'accéder, par appuis successifs, aux quatre vitesses de retour rapide (x2, x4, x8 et x20). La touche ► permet de revenir à la lecture normale du fichier.
- ▶▶ (Avance rapide) Permet d'accéder, par appuis successifs, aux quatre vitesses d'avance rapide (x2, x4, x8 et x20). La touche ► permet de revenir à la lecture normale du fichier.
- ◀◀ (Précédent) Lance la lecture du fichier vidéo précédent.
- ▶▶ (Suivant) Lance la lecture du fichier vidéo suivant.
- V+► et V-◀ Augmente ou diminue le volume sonore.
- SILENCE** Coupe ou rétabli le son.


4.5 Menu Musique

Grâce au menu **Musique**, vous pourrez écouter sur votre écran de TV et/ou sur votre Home cinéma connecté à la sortie SPDIF de votre PREMIO ST4, des fichiers musicaux stockés sur une clé USB, un Disque Dur USB ou sur une carte SD. Les formats compatibles sont les suivants :

Fichiers **.wav**.

Fichiers **.mp3**.

Nota : si aucune carte SD ou clé/disque USB n'est inséré dans les connecteurs prévus à cet effet, le message ci-contre s'affichera à l'écran.

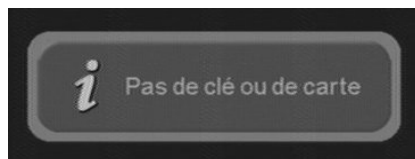

Lorsqu'un dispositif de stockage externe (clé ou disque dur USB, carte SD) contenant des fichiers musicaux est connecté et que vous sélectionnez le menu musique, la liste des fichiers compatibles apparaît à l'écran.

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche ► **(Play)** pour démarrer la lecture.



Lors de la lecture, un écran semblable à celui représenté ci-dessous apparaît à l'écran :



En cours de lecture vous aurez accès aux fonctionnalités suivantes :

▶ (Play) Relance la lecture lorsque celle-ci a été mise en pause, ou revient en mode de lecture normale à partir d'un mode de lecture rapide (avance ou retour rapide).

■ (Stop) Arrête la lecture et revient à la liste des fichiers musicaux.

PAUSE Met la lecture en pause.

◀◀ (Retour rapide) Permet d'accéder, par appuis successifs, aux quatre vitesses de retour rapide (x2, x4, x8 et x20). La touche ▶ permet de revenir à la lecture normale du fichier.

▶▶ (Avance rapide) Permet d'accéder, par appuis successifs, aux quatre vitesses d'avance rapide (x2, x4, x8 et x20). La touche ▶ permet de revenir à la lecture normale du fichier.

◀◀ (Précédent) Lance la lecture du fichier précédent.

▶▶ (Suivant) Lance la lecture du fichier suivant.


V+▶ / V-◀ Augmente ou diminue le volume sonore.

SILENCE Coupe ou rétabli le son.

4.6 Menu Photos

Grâce au menu **Photos**, vous pourrez visualiser sur votre écran de TV des fichiers images au **format JPEG** stockés sur une clé USB, votre Disque Dur USB ou sur une carte SD.

Nota : si aucune carte SD ou clé/disque USB n'est inséré dans les connecteurs prévus à cet effet, le message suivant s'affichera à l'écran :

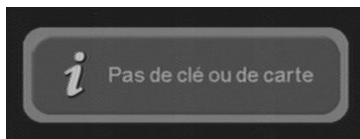

Lorsqu'un dispositif de stockage externe (clé ou disque dur USB, carte SD) contenant des images est connecté et que vous sélectionnez le menu Photos, la liste des fichiers compatibles apparaît à l'écran :

Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur la touche ► (Play) pour lancer le diaporama. En cours de lecture vous aurez accès aux fonctionnalités suivantes :



- (Play) Relance le diaporama lorsque celui-ci a été mis en pause.
- (Stop) Arrête le diaporama et revient à la liste des fichiers.
- PAUSE Met le diaporama en pause.
- ◀◀ (Précédent) Affiche le fichier précédent.
- ▶▶ (Suivant) Affiche le fichier suivant.
- et ◀ Fait pivoter l'image en cours d'affichage.

4.7 Menu Jeux

Ce menu vous permet d'accéder à trois petits jeux, auxquels vous pourrez jouer sur votre TV à l'aide de votre télécommande.

5 Caractéristiques Techniques



Réception:

MPEG (Numérique)
Flux : ISO/IEC 13818
Système : ISO/IEC 13818-1
Vidéo : ISO/IEC 13818-2
Audio : ISO/IEC 13818-3
Niveau : MP@ML
Vitesse : Max 15Mbit/s

Tuner :

Fiches IEC 9,52 mm
Fréquence d'entrée :
149.5~858MHz
Impédance : 75Ω
Sensibilité : -80 ~ -15dBm

Connectique Entrée/Sortie :

Sorties Audiovisuelles :

2 Prises Péritélévision : TV &
DVD-R/Magnétoscope
1 sortie audio S/PDIF (RCA)

Connecteur USB et carte SD pour :
Visualisation fichiers JPEG

Lecture fichiers audio

Formats: .mp3, .wav

- Lecture de fichiers video

Formats .mpg, .dat (MPEG-
1/2 MP@ML), .avi (ISO
MPEG4, Xvid, Divx 4.0,
5.0), .vob (MPEG-2 MP@ML,

attention le son ne sera
disponible que sur la sortie
audio numérique SPDIF)

Bloc d’Alimentation :

Entrée : 230 V ~ 50Hz

Sortie : 12V DC, 1.0A

Type: à découpage

Consommation : Max 12W

Alimentation 5 V pour antenne

externe : disponible sur
connecteur entrée antenne

Données environnementales :

Température de
fonctionnement : +5 °C ~
+40°C

Température de
stockage : -20°C ~ +65°C

Distance de fonctionnement de la
télécommande : Max 7 m

Décodage Vidéo :

Taille d'image : 4/3 & 16/9

Résolution : 720X576(PAL),
720X480(NTSC)

Décodage Audio :

MPEG Layer I&II

Mode : Mono G ou D / Stéreo

Echantillonnage : 32, 44.1 et
48KHz

Résolution : 16bit, 18bit

Niveau de sortie : Max 2 Vrms

6 SAV et fabricant



CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)
ZA la Vigie
Rue Théodore Monod
BP 04
67541 Ostwald cedex

Service Hotline : 0892 020 009 (1,34€/appel puis 0,34€/ minute)

Horaires HOTline : De 8h00 à 18h00 non-stop du lundi au vendredi.

Fax : 03 88 26 13 94

Email : info@cgv.fr

Internet : www.cgv.fr

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés. N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller et vous dépanner.

7 Garantie



La durée de garantie de votre PREMIO DT3, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

Annexe A. Liste des émetteurs TNT et fréquences

R1 : France 2, France 3, France 4, France 5, ARTE, LCP (La Chaîne Parlementaire)

R2 : Direct 8, Gulli, Europe 2 TV, i-TELE, BFM TV, TMC

R3 : Cryptés : Canal + (Partiellement en clair), Canal J, Planète, Canal + Sport, Canal + Cinéma

R4 : M6, W9, NT1 - Crypté : Paris Première (Partiellement en clair), TF6

R5 : inutilisé

R6 : TF1, NRJ 12, TPS-STAR - Cryptés : TPS Star (Partiellement en clair), Eurosport, LCI

Principale ville desservie	Zone du site	PAR Max (kW)	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Abbeville	La Motte	30	29	25	33	37	39	58
Agen	Agglomération	0,06	49	42	45	51	55	52
Ajaccio	Baie d'Ajaccio	16	29	26	42	38	59	53
Albi	Agglomération	0,04	53	56	49	37	55	34
Alençon	Monts d'Amain	4	39	65	49	31	37	58
Alès	Agglomération	0,025	40	59	57	41	54	46
Alès	Mont Bouquet	0,15	31	59	63	41	54	37
Amiens	Saint Just	10	36	50	43	46	53	40
Angers	Rochefort-sur-Loire	0,6	51	40	56	43	48	46
Anncy	Agglomération	0,05	45	22	25	42	67	28
Arcachon	Agglomération	0,05	23	37	46	31	34	30
Argenton-sur-Creuse	Malicornay	4	39	45	63	36	60	42
Aubenas	Nord	0,013	38	35	40	43	54	46
Aurillac	Agglomération	0,015	42	34	37	39	50	45
Autun	Bois du Roi	1	47	39	63	66	52	68
Auxerre	Malesmes	10	33	61	58	30	35	32
Avignon	Mont Ventoux1	0,45	43	59	51	41	54	46
Bar le Duc	Willeroncourt	4	49	47	41	44	45	52
Bastia	Serra di Pigno	5	23	40	34	45	37	29
Bayonne	La Rhune	10	65	42	51	49	62	57
Belfort	Forêt de l'Arsoit	0,035	40	29	43	51	55	26
Bergerac	Audrix	10	39	42	45	22	33	30
Besançon	Brégille	0,005	35	48	58	51	60	63
Bordeaux	Bordeaux Est	32	23	59	62	44	41	30
Bordeaux	Caudéran	0,005	23	26	22	32	36	30
Boulogne sur mer	Mont Lambert	2,5	35	40	45	48	49	51
Bourges	Collines du Sancerrois	20	35	24	63	27	60	32
Brest	Monts d'Arrée	36	30	22	25	23	28	26
Brive	Lissac	0,2	28	41	38	51	44	47
Caen	Caen Nord	0,3	31	30	32	33	50	58
Caen	Mont Pinçon	25	26	34	49	23	29	58
Cannes	Vallauris	0,08	23	26	34	53	48	42
Carcassonne	Montagne Noire	8	65	31	59	57	62	60
Chambéry	Les Monts	0,4	47	48	51	54	59	62
Chartres	Montlandon	10	41	38	49	31	37	56
Chaumont	Chalindrey	1,2	34	42	61	40	45	64
Cherbourg	Digosville	5	63	34	49	53	57	32
Clermont-Ferrand	Puy de Dôme	542	50	31	37	53	34	32
Dieppe	Agglomération	0,05	57	42	45	39	60	63
Dijon	Nuits-Saint-Georges	10	32	50	63	66	25	28
Epinal	Bois de la Vierge	1	56	47	59	37	62	64
Evreux	Agglomération	0,07	52	38	43	46	37	40
Grenoble	Tour sans venin	0,06	37	21	24	31	27	34
Guéret	Saint Léger le Guéretois	2	34	31	37	55	66	32
Hyères	Cap Benat	3	23	26	32	45	63	29
La Rochelle	Mireuil	0,3	53	59	62	54	50	56
Laval	Mont Rochard	6	59	38	56	61	37	62
Le Creusot	Mont Saint Vincent	0,24	58	39	24	61	36	64
Le Havre	Harfleur	8	48	42	57	63	54	58
Le Mans	Canton de Mayet	32	26	23	56	31	37	36
Le Puy-en-Velay	Agglomération	0,25	45	42	51	48	54	26
Lille	Lambersart	1	36	29	32	30	33	35
Limoges	Agglomération	0,7	65	59	62	37	34	46
Lorient	Ploemeur	0,125	31	35	64	33	61	32
Lyon	Fourvière	1	56	36	21	54	27	24
Lyon	Mont Pilat	30	45	36	39	54	42	47
Mâcon	Bois de Cenves	0,3	32	50	39	37	53	47
Mantes	Maudéfour-en-Vexin	1	48	38	43	46	51	40
Marseille	Massif de l'Étoile	32	62	59	28	25	22	30
Marseille	Pomègues	2,2	62	59	28	25	22	30
Meaux	Agglomération	0,04	55	63	64	60	45	42
Mende	Agglomération 1	0,03	27	21	24	48	32	38
Menton	Cap Martin	12	47	31	44	41	67	63
Montbéliard	Fort de la Chauz	0,035	40	29	43	58	55	32
Montluçon	Agglomération	0,1	39	54	37	53	34	65
Montmélan	Le Fort	0,14	21	22	25	63	59	62
Montpellier	Saint-Baudille	35	49	55	51	52	54	37
Mulhouse	Belvédère	30	53	66	54	37	55	32
Nantes	Nantes Sud Est	34	28	44	62	25	27	24
Neuchâtel-en-Bray	Croixdalle	2,5	55	52	27	24	37	58
Nice	Mont Alban	0,47	38	31	34	49	48	42
Niort	Canton de Melle	25	37	59	62	54	27	24
Orléans	La Plaine Poteau	2	46	38	63	48	40	51
Paris	Tour Eiffel	20	35	21	27	24	29	32
Paris Est	Chennevières	0,62	35	54	60	63	51	57
Paris Nord	Sannois	0,5	35	54	60	63	51	57
Paris Sud	Villebon	0,22	35	56	60	63	51	57
Parthenay	Amailoux	6	57	59	62	54	48	36
Perpignan	Pic de Neulos 1	0,8	23	21	24	26	27	39
Poitiers	Agglomération	0,5	50	59	62	53	56	61
Privas	Sud	0,003	44	49	50	41	30	33
Reims	Hautvillers	30	32	31	37	34	45	42
Rennes	Bécherel	8,5	35	46	43	40	37	32
Roanne	Agglomération	0,225	21	60	63	37	24	27
Rouen	Rouen Sud	8	29	21	27	24	37	32
Saint-Raphaël	Pic de l'Ours	32	23	26	34	53	48	42
Sens	Givis les Nobles	4,5	59	61	58	48	62	54
St Etienne	Croix du Guizay	0,5	50	23	39	54	29	26
Toulon	Cap Sicié	3,2	55	47	50	49	53	52
Toulouse	Pic du Midi	13	54	48	50	22	26	36
Toulouse	Toulouse Est	2	56	49	52	51	55	53
Tours	Chissay	20	34	38	63	48	37	51
Troyes	Les Riceys	30	22	26	41	36	25	28
Ussel	Meymac 1	2,5	49	41	52	55	44	47
Valence	Agglomération	0,3	52	49	50	55	30	33
Vannes	Landes des Lanvaux	7	57	46	64	49	61	59
Vittel	Le Haut de Dimont	2	56	58	61	37	45	64
Voirion	Montaud	0,01	32	21	24	31	27	34



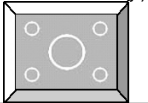
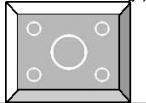
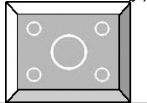

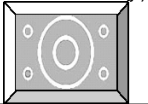
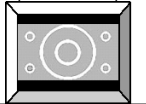
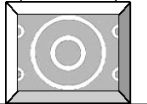




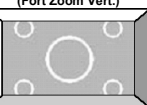

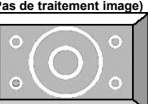
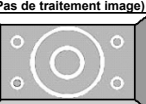
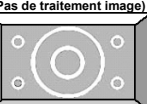









	CANAL	FREQUENCE TNT (en kHz)
Bande 3	5	177 500
	6	184 500
	7	191 500
	8	198 500
	9	205 500
	10	212 500
	11	219 500
	12	226 500
Bande 4	21	474 000
	22	482 000
	23	490 000
	24	498 000
	25	506 000
	26	514 000
	27	522 000
	28	530 000
	29	538 000
	30	546 000
	31	554 000
	32	562 000
	33	570 000
	34	578 000
	35	586 000
36	594 000	
37	602 000	

	CANAL	FREQUENCE TNT (en kHz)
Bande 5	38	610 000
	39	618 000
	40	626 000
	41	634 000
	42	642 000
	43	650 000
	44	658 000
	45	666 000
	46	674 000
	47	682 000
	48	690 000
	49	698 000
	50	706 000
	51	714 000
	52	722 000
	53	730 000
	54	738 000
	55	746 000
	56	754 000
	57	762 000
	58	770 000
	59	778 000
	60	786 000
	61	794 000
	62	802 000
	63	810 000
	64	818 000
	65	826 000
	66	834 000
	67	842 000
	68	850 000
	69	858 000

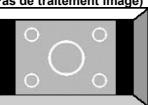Annexe B. 4/3 et 16/9: Explications

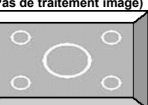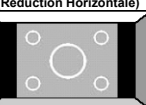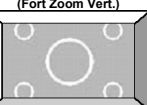


Le tableau ci-dessous explique, pour tous les cas, comment les images sont affichées sur votre TV. Le résultat dépend d'une part du format de votre TV (4/3 ou 16/9) et d'autre part du format natif des images TNT reçues (4/3 ou 16/9).

Format du téléviseur	Format de l'image TNT	Trait. Image TV : Aucun	Trait. Image TV: LetterBox	Trait. Image TV: PAN/SCAN
4/3 	4/3 	BON : Image 4/3 sur TV 4/3. (Pas de Traitement Image) 	BON : Image 4/3 sur TV 4/3. (Pas de Traitement Image) 	BON : Image 4/3 sur TV 4/3. (Pas de Traitement Image) 
	16/9 	MAUVAIS : Image déformée. (Pas de Traitement Image) 	BON : Image entière. (Réduction Vert.) 	MOYEN : Image tronquée. (Fort Zoom Hor.) 
16/9 Auto  <small>(Le TV commutera automatiquement du format 4/3 au format 16/9)</small>	4/3 	BON : Image entière. TV commuté en mode 4/3. (Pas de traitement image) 	BON : Image entière. TV commuté en mode 4/3. (Pas de traitement image) 	MOYEN : Image tronquée. TV commuté en mode 16/9. (Fort Zoom Vert.) 
	16/9 	BON : Image entière. TV commuté en mode 16/9. (Pas de traitement image) 	BON : Image entière. TV commuté en mode 16/9. (Pas de traitement image) 	BON : Image entière. TV commuté en mode 16/9. (Pas de traitement image) 
16/9 Forcé  <small>(Le TV sera forcé au format 16/9)</small>	4/3 	MAUVAIS : Image déformée. TV forcé en mode 16/9. (Pas de traitement image) 	BON : Image entière. TV forcé en mode 16/9. (Réduction Horizontale) 	MOYEN : Image tronquée. TV forcé en mode 16/9. (Fort Zoom Vert.) 
	16/9 	BON : Image entière. TV commuté en mode 16/9. (Pas de traitement image) 	BON : Image entière. TV commuté en mode 16/9. (Pas de traitement image) 	BON : Image entière. TV commuté en mode 16/9. (Pas de traitement image) 


Nota : Il y a perte d'une partie de l'image (image tronquée) avec le mode «Pan/Scan» (aussi appelé **Zoom16/9**). La perte se trouve en haut et en bas avec un TV 16/9 ou bien à gauche et à droite avec un TV 4/3.



Annexe C.1. Fonctionnement d'un téléviseur (TV)

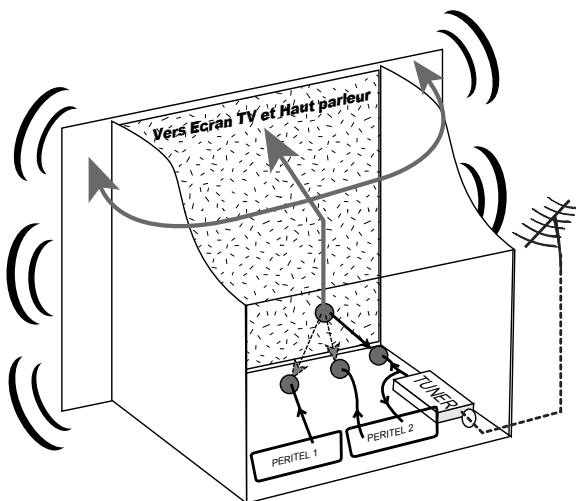


Le tuner est la partie du téléviseur sur laquelle est branchée l'antenne. Le tuner du TV reçoit les programmes TV analogiques et ne permet pas de recevoir les programmes TNT. Par défaut l'écran et les hauts parleurs diffusent le signal reçu par le tuner du TV. Les prises péritel qui se trouvent sur votre TV permettent à un appareil externe d'envoyer ses signaux audio et vidéo vers l'écran et les haut-parleurs. Lorsque vous allumez un appareil (DVD, SAT, TNT,

magnétoscope...) qui est branché sur une prise péritel du TV, ce dernier sélectionne automatiquement cette prise péritel et en diffuse les signaux, grâce au signal de sélection automatique (appelé «Commutation Lente» ou «CL») qui est normalement fourni par l'appareil qui vient d'être allumé. Sur votre TV, vous pouvez aussi sélectionner manuellement les prises péritel. Elles portent généralement le nom de : AV, AUX, EXT,... selon la marque du TV. Elles se sélectionnent avec la télécommande du TV par la touche **0**, ou par la touche **AV**, ou encore par la touche qui comporte ce pictogramme : ... (voir la notice du TV).

De son côté, le TV envoie ses signaux audio et vidéo, en provenance de son tuner interne, vers les appareils externes connectés sur ses péritel. (Pour enregistrement ou pour un décodeur du type CANAL+ «system»...). Ainsi, les péritel d'un TV sont bidirectionnelles. Les appareils externes envoient des signaux audio et vidéo au TV et le TV fournit des signaux aux appareils externes.

Annexe C.2. Fonctionnement d'un magnéscope/DVD-R

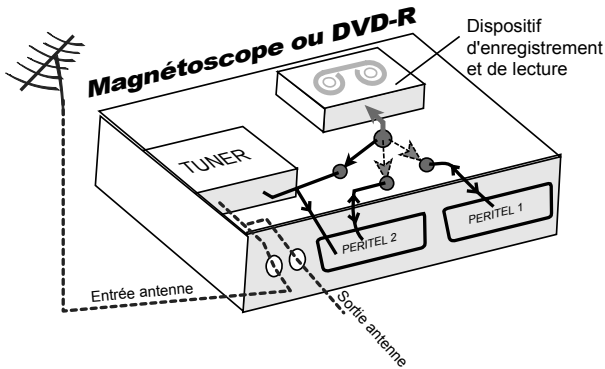

La sortie antenne de votre enregistreur (magnéscope ou DVD-R) permet de brancher en cascade l'entrée antenne de votre téléviseur. Vous pouvez choisir manuellement la chaîne que vous souhaitez enregistrer, mais également choisir d'enregistrer l'appareil branché sur la PERITEL 1 ou la PERITEL 2.

Ces prises portent le nom de : AV, AUX, EXT... selon la marque de votre enregistreur. Elles se sélectionnent, avec la télécommande de votre enregistreur, par la touche **O**, ou par la touche **AV**, ou la touche **P** -... (Voir la notice de votre enregistreur).

Annexe C.3. Utilisation d'un adaptateur TNT

Les adaptateurs TNT apportent une modification dans vos habitudes. En effet, le tuner analogique de votre enregistreur ne permet pas de recevoir ou enregistrer la TNT. Vos appareils (TV, magnéscope, DVD-R...) ne peuvent donc recevoir les signaux audio et vidéo TNT qu'à travers la prise péritel sur laquelle est branché votre adaptateur TNT.


Votre adaptateur TNT se conforme aux normes de fonctionnement des péritel et il fournit donc le signal de détection automatique. ATTENTION, votre adaptateur TNT fournit le signal de détection automatique uniquement sur sa prise péritel appelée «TV». Ainsi, lorsque vous mettez en marche votre adaptateur TNT, il s'affichera automatiquement sur l'écran de votre TV qui doit être branché sur la péritel «TV» de votre adaptateur TNT. La prise péritel «VCR-DVD R» de votre adaptateur TNT ne fournit pas le signal de détection automatique. Ainsi, si la TV est connectée sur cette prise péritel «VCR-DVD R», il faudra alors mettre manuellement votre TV en mode AV, c'est à dire forcer le TV à afficher les signaux audio-vidéo provenant de sa péritel.

Pour pouvoir enregistrer un programme TNT, il ne faut plus utiliser le tuner

analogique de votre enregistreur (magnétoscope ou DVD-R). Il faut indiquer à votre enregistreur que vous souhaitez enregistrer les signaux qui entrent sur sa prise péritel, sur laquelle est branché votre adaptateur TNT. Pour cela il faut choisir la chaîne «AV», en appuyant sur la touche **P-** (programme -) de votre enregistreur (DVD-R ou magnétoscope), vous faites défiler les chaînes jusqu'à faire apparaître les chaînes AV1/AV2, ou EXT1/EXT2, ou A1/A2... selon la marque de votre appareil enregistreur. Veuillez vous reporter à la notice de votre enregistreur.

Votre adaptateur TNT devient en quelque sorte un tuner externe. Ceci est valable en enregistrement direct ou en enregistrement différé (programmation d'un enregistrement la nuit ou pendant vos vacances par exemple en utilisant le programmateur de votre adaptateur TNT).

Pour faire un enregistrement différé, il est nécessaire de programmer à la fois votre enregistreur (magnétoscope ou DVD-R) ET votre adaptateur TNT. **Votre adaptateur TNT ne déclenche pas l'enregistrement sur votre DVD-R ou magnétoscope.** Le lancement de l'enregistrement sur votre enregistreur (DVD-R ou magnétoscope) dépendra uniquement de sa programmation à lui. **Ainsi, en plus de la programmation de votre adaptateur TNT, vous devrez aussi faire la programmation de vos appareils enregistreurs, comme d'habitude, excepté qu'il faudra les programmer de telle sorte que le signal à enregistrer provienne de leur prise péritel (reliée à votre adaptateur TNT) et non plus de leur tuner.**

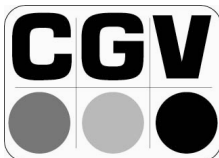

La liberté des images

COMPAGNIE GENERALE DE
VIDEOTECHNIQUE

www.cgv.fr