

# TORNADO

## AirMAX™



### Mode d'emploi









Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur TORNA-  
DO. Ces instructions d'utilisation portent sur l'ensemble des  
modèles AirMax. Cela signifie qu'il est possible que certains  
accessoires ou fonctions ne soient pas fournis avec le modèle  
que vous avez en votre possession. Afin d'obtenir des perfor-  
mances optimales, utilisez toujours des accessoires originaux  
recommandés par TORNADO. Ils ont été spécialement conçus  
pour votre aspirateur.





## Accessoires

- 1\* Tube télescopique
- 2\* Tubes rigides
- 3 Poignée du flexible + flexible
- 4 Suceur combiné tapis/sols durs
- 5 Suceur long
- 6 Petit suceur pour canapés, tentures
- 7 Clip pour accessoires
- 8 Sac à poussière s-bag®
- 9\* Turbobrosse (suivant les modèles)
- 10\* Brosse pour parquets, sols durs (suivant les modèles)

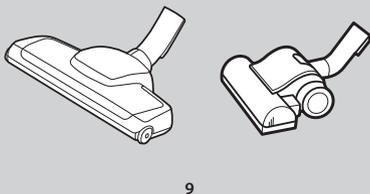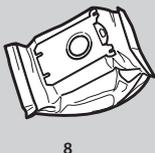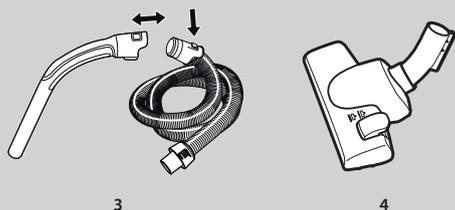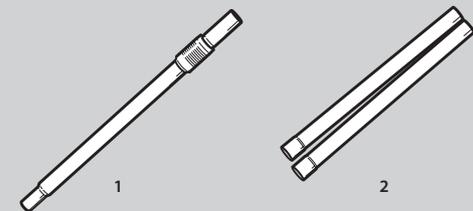

## Précautions de sécurité

L'aspirateur AirMax ne doit être utilisé que par des adultes pour aspirer dans un environnement domestique normal. L'aspirateur présente une double isolation et n'a pas besoin d'être relié à la terre. Débrancher la prise avant de nettoyer ou d'entretenir votre aspirateur. S'assurer de stocker l'aspirateur dans un endroit sec. Toutes les révisions et réparations doivent être effectuées par le personnel d'un Centre Service Agréé TORNADO.

### Ne jamais aspirer :

- Dans les endroits humides.
- A proximité de gaz inflammables, etc.
- Sans utiliser un sac à poussière s-bag® afin de ne pas endommager l'aspirateur. Un dispositif de sécurité est intégré afin d'empêcher la fermeture du couvercle en l'absence de sac à poussière s-bag®. Surtout ne pas forcer pour le fermer.
- Lorsque le corps de l'aspirateur est visiblement endommagé.

### Ne jamais aspirer :

- Des objets pointus ou tranchants, des liquides.
- Des cendres chaudes ou refroidies, des mégots de cigarettes incandescentes, etc.
- Des particules de poussière très fines issues entre autres du plâtre, du béton, de la farine ou de cendres.

Les éléments susmentionnés peuvent provoquer de graves dommages au moteur. La garantie ne prend pas en charge ce type de dommages.

Les produits en bombe aérosol peuvent être inflammables. Ne pas vaporiser de tels produits à proximité ou sur l'aspirateur

Précautions liées au câble électrique :

Vérifier régulièrement que le câble n'est pas endommagé. Ne jamais utiliser l'aspirateur si le câble est endommagé. Les dommages portés au câble de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie.


\* Suivant les modèles.



## Avant de commencer

- 11 Ouvrir le couvercle avant de l'appareil et vérifier que le sac à poussière s-bag® et le filtre moteur sont bien en place (voir aussi Remplacer le filtre).
- 12\* Enlever la grille de sortie d'air et vérifier que le filtre\* est bien en place.
- 13 Insérer le flexible jusqu'à ce que les cliquets s'enclenchent (appuyer sur les cliquets vers l'intérieur pour dégager le flexible).
- 3 Introduire le flexible dans la poignée du flexible jusqu'à ce que les cliquets s'enclenchent (appuyer sur les cliquets pour dégager le flexible).
- 14 Raccorder les tubes rigides\* ou le tube télescopique\* (suivant les modèles) à la poignée du flexible et au suceur en poussant et en tournant (pour les débloquer, tourner et tirer).
- 15 Tirer sur le cordon d'alimentation et le brancher sur le secteur. L'aspirateur est équipé d'un enrouleur. Une fois déroulé, le cordon d'alimentation conserve sa position.
- 16 Pour enrouler le câble, appuyer sur la pédale de l'enrouleur de câble. Le câble s'enroule alors automatiquement.
- 17a Mettre en marche l'aspirateur en faisant glisser le réglage de puissance dans le sens „MAX”. Augmenter la puissance d'aspiration en faisant glisser le réglage jusqu'à la position „MAX”. Arrêter l'aspirateur en faisant glisser le réglage dans le sens contraire jusqu'à la position „Off”.
- 17b\* La puissance d'aspiration est également réglable à l'aide du réglage de débit d'air sur la poignée du flexible.
- 18 Position „parking” idéale pour les pauses (18a) et pour le rangement (18b).

\* Suivant les modèles.

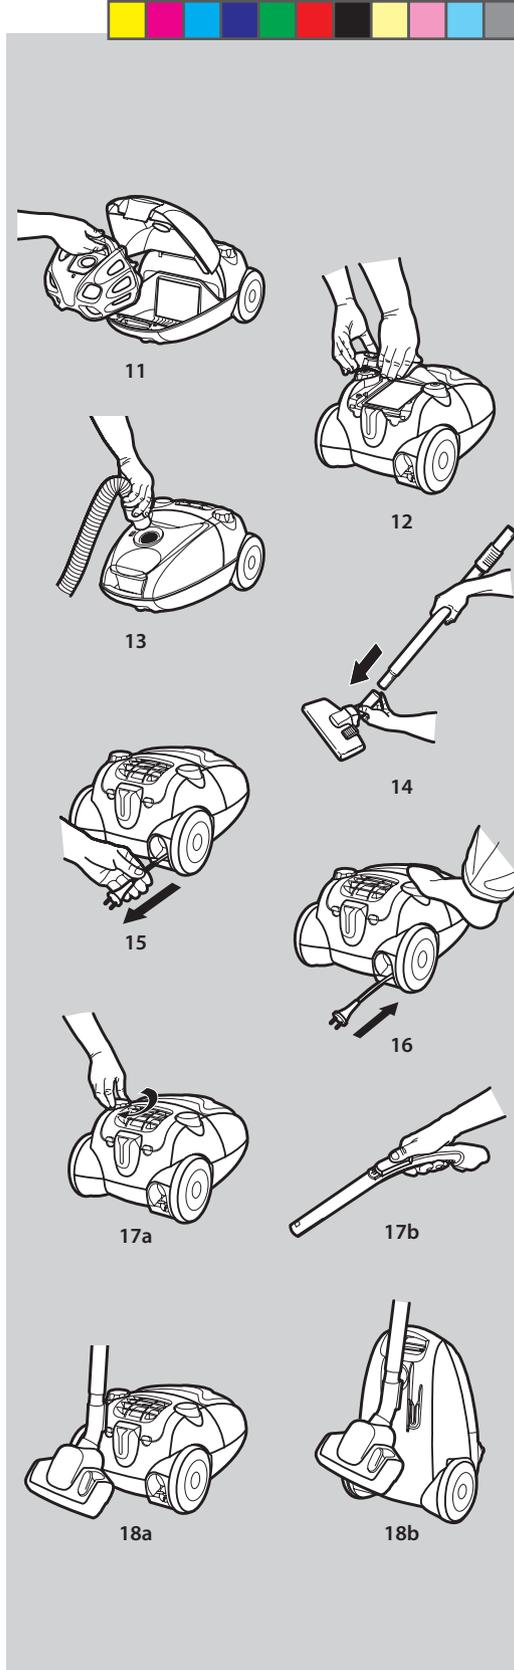



19



20




21




22



23

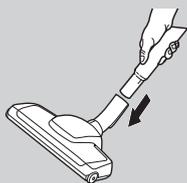

24

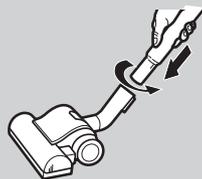

25

## Comment obtenir les meilleurs résultats

Utiliser les suceurs de la manière suivante :

**Tapis :** Utiliser le combiné suceur pour sols avec le levier en position (19).

**Sols durs :** Utiliser le combiné suceur pour sols avec le levier en position (20).

**Sols durs :** Utiliser la brosse pour parquets\* - suivant les modèles -(21).

**Mobilier recouvert de tissu et tissus :** Utiliser le petit suceur\* (22) pour les canapés, les rideaux, les tissus légers, etc. Si nécessaire, réduire la puissance d'aspiration.

**Fentes, coins, etc. :** Utiliser le suceur long\* (23).

## Utiliser la turbobrosse\* (accessoire en option)

24/25 Idéal pour aspirer les moutons et les poils d'animaux tenaces sur les tapis et les moquettes.


*Remarque : Ne pas utiliser la turbobrosse sur les tapis en peau ou les franges de tapis. Pour éviter d'abîmer le tapis, ne pas garder le suceur immobile pendant que la brosse tourne. Ne pas passer le suceur sur les câbles électriques et veiller à arrêter l'aspirateur immédiatement après utilisation.*

\* Suivant les modèles.

## Remplacer le sac à poussière s-bag®

- 26 Le sac à poussière s-bag® doit être remplacé au plus tard lorsque l'indicateur est rouge. La vérification doit toujours se faire le suceur soulevé du sol.
- 27 Ouvrir le couvercle avant et soulever le panier porte sac (28).
- 29 Extraire le sac à poussière s-bag® du panier porte sac en tirant sur la partie cartonnée. Le sac à poussière s-bag® se ferme alors automatiquement pour empêcher la poussière de se diffuser dans l'air.
- 30 Insérer un nouveau sac à poussière s-bag® en poussant la partie cartonnée bien au fond du logement du support de fixation et refermer le couvercle.


*Remarque : Remplacer le sac à poussière s-bag® après avoir utilisé de la poudre de nettoyage pour moquettes. S'assurer d'utiliser les sacs originaux s-bag® Classic, s-bag® Clinic, s-bag® Long Performance ou s-bag® Anti-odour.*

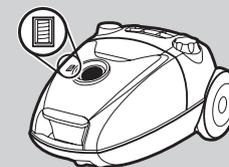


26




27

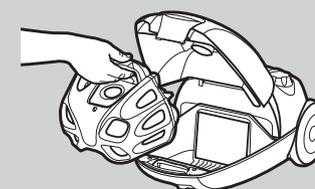

28

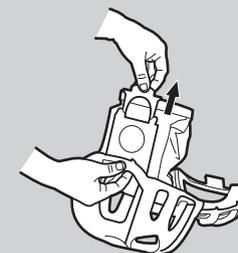


29

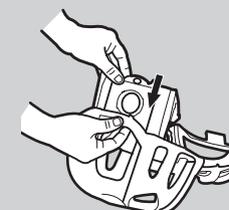


30


\* Suivant les modèles.

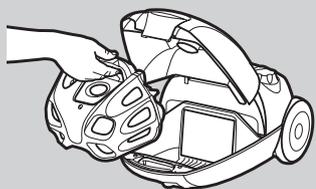


31

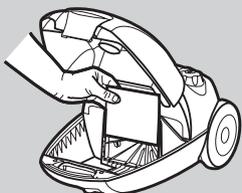


32

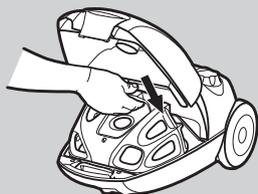

33

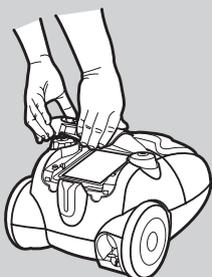

34

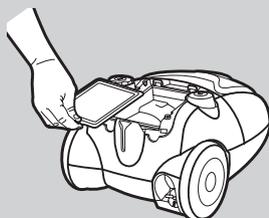

35

### Remplacer le filtre moteur

Effectuer cette opération tous les cinq remplacements du sac à poussière s-bag®. Ne jamais utiliser l'aspirateur sans filtre.

- 31 Ouvrir le couvercle avant et soulever le panier porte sac.
- 32 Tirer vers le haut la grille du filtre pour le dégager de son logement.
- 33 Retirer avec précaution l'ancien filtre sale et le remplacer par un filtre neuf. Remettre en place le panier porte sac avec le sac à poussière s-bag®, puis refermer le couvercle.

### Remplacer le filtre de sortie d'air\* (suivant les modèles)

Il existe trois types de filtres de sortie d'air :

- Microfiltre\* (Réf. EF 17)
- Hepa H12\* non lavable (Réf. EF H12)
- Hepa H12\* lavable (disponible en option, Réf. EF H12W)

Les filtres doivent toujours être remplacés par des filtres neufs et ne peuvent pas être lavés (à l'exception du Hepa H12\* lavable).

- 34 Ouvrir le couvercle arrière et retirer le filtre.
- 35 Insérer un filtre neuf et refermer le couvercle.

\* Suivant les modèles.

## Nettoyer le flexible et les brosses

L'aspirateur s'arrête automatiquement en cas d'obstruction au niveau du suceur, du tube, du flexible, des filtres ou du sac à poussière s-bag®. Dans ce cas, débrancher l'aspirateur et le laisser refroidir pendant 20 à 30 minutes. Retirer les éléments responsables de l'obstruction et/ou remplacer les filtres et/ou le sac à poussière s-bag®, puis redémarrer.


### Tubes et flexibles

- 36 Utiliser un chiffon pour nettoyer les tubes et le flexible.
- 37 Il est possible de démonter la poignée du flexible pour nettoyage si nécessaire.
- 38 Il est également possible d'éliminer ce qui obstrue le flexible en appuyant sur ce dernier. Cependant, il faut faire attention en cas d'obstruction par du verre ou des aiguilles qui seraient coincés dans le flexible.

*Remarque : La garantie ne couvre pas les dommages portés au flexible et aux accessoires*

### Nettoyer le suceur pour sols


- 39 S'assurer de nettoyer régulièrement le combiné suceur pour sols.

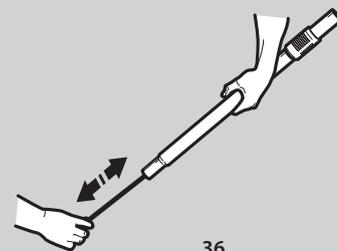


36



37




38

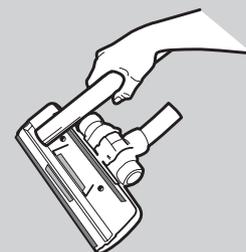


39


\* Suivant les modèles.

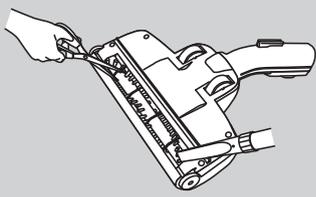

40

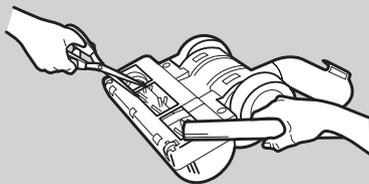

41a

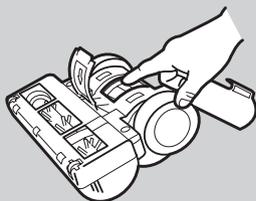

41b

### Nettoyer la turbobrosse\* (suivant les modèles)

40\* Retirer la turbobrosse du tube d'aspiration, puis retirer les fils, etc., en les coupant avec des ciseaux. Utiliser la poignée du flexible pour nettoyer la brosse.

41a\* Enlever la turbobrosse du tube de l'aspirateur, puis retirer les fils, etc. en les coupant avec des ciseaux. Utiliser la poignée du flexible pour nettoyer la brosse.

41b\* Si la turbobrosse ne fonctionne plus, ouvrir le couvercle de nettoyage et retirer les objets qui empêchent la turbine de tourner librement.

### Gestion des pannes

- S'assurer que le câble est branché.
- S'assurer que la prise et le câble ne sont pas abîmés.
- S'assurer qu'aucun fusible n'a sauté.

### L'aspirateur s'arrête, vérifier que :

- Le sac à poussière s-bag® n'est pas plein. Si c'est le cas, le remplacer par un sac à poussière neuf.
- Le suceur, le tube ou le flexible ne sont pas obstrués.
- Les filtres sont propres.

### De l'eau a été aspirée

Il sera nécessaire de remplacer le moteur auprès d'un Centre Service Agréé TORNADO. La détérioration du moteur provoquée par la pénétration d'eau ou de liquides n'est pas prise en charge par la garantie.

### Informations consommateur

TORNADO décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs à une utilisation incorrecte de l'appareil ou en cas de modification de l'appareil. Ce produit a été conçu dans un souci de respect de l'environnement. Tous les éléments en plastique sont marqués à des fins de recyclage. Pour plus de détails, visitez notre site Web : [www.tornado.fr](http://www.tornado.fr).

TORNADO  
43, avenue Félix Louat  
60300 SENLIS

RCS Senlis B 409 547 585

Service Conseils Consommateurs  
TORNADO  
BP 63  
02140 VERVINS  
Tél : 0820 900 109 (0,118 € TTC la minute depuis un poste fixe)  
Fax 03 23 91 03 07  
email : [Serviceconsommateurs.electrolux@electrolux.fr](mailto:Serviceconsommateurs.electrolux@electrolux.fr)



Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.





2193025-06

