



Table des Matières

Table des Matières	1
Notice d'utilisation	2
Consignes de Sécurité	2
Mise en Garde	3
Avertissement de Sécurité pour les Yeux	5
Introduction.....	6
Caractéristiques du Produit	6
Vue d'ensemble du paquet.....	7
Vue d'ensemble sur le produit	8
Unité principale	8
Panneau de commandes	9
Ports de connexion	10
Télécommande	11
Installation	12
Connexion du Projecteur	12
Connexion à l'Ordinateur de Bureau/Ordinateur Portable	12
Connexion aux Sources Vidéo.....	13
Mise sous/hors tension du projecteur.....	14
Mise sous tension du projecteur	14
Mise hors tension du projecteur.....	15
Témoin d'avertissement.....	15
Réglage de l'Image Projetée	16
Réglage de la Hauteur du Projecteur.....	16
Réglage du Zoom/Mise au point du Projecteur.....	17
Réglage de la taille de l'image projetée	17
Commandes Utilisateur	18
Panneau de Commandes et Télécommande	18
Menus d'affichage à l'écran.....	21
Comment fonctionner	21
Arborescence du menu.....	22
Luminosité.....	23
Image	28
Menu	31
Options.....	37
Annexes	41
Dépannage	41
Problèmes d'Image	41
Problèmes d'Intermission	44
Indication de l'Etat du Projecteur	44
Problèmes liés à la Télécommande	46
Remplacement de la lampe.....	47
Modes de Compatibilité.....	49
Commandes RS232	50
Installation au plafond.....	53
Les bureaux d'Optoma dans le monde.....	54
Avis concernant les Réglementations & la Sécurité.....	56

Consignes de Sécurité

	Le symbole éclair avec une tête en forme de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tensions dangereuses non isolées à l'intérieur du produit. Ces tensions peuvent être d'une puissance suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les individus.
	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans les documents accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER LE PROJECTEUR A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE. DE HAUTES TENSIONS DANGEREUSES SONT PRESENTES A L'INTERIEUR DU MONITEUR. NE PAS OUVRIR LE BOITIER. POUR TOUTE REPARATION, VEUILLEZ VOUS ADRESSER UNIQUEMENT A UN TECHNICIEN QUALIFIE.

Limites d'émissions de Classe B

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à toutes les exigences des Règlements Canadiens concernant les Appareils Provoquant des Interférences.

Consignes de Sécurité Importantes

1. Lisez ces consignes avant d'utiliser ce projecteur.
2. Conservez ces consignes pour des références ultérieures.
3. Suivez toutes les consignes.
4. Effectuez l'installation en accord avec les instructions du constructeur:
 - A. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.** Pour assurer un fonctionnement fiable du projecteur et le protéger contre la surchauffe, installez le projecteur dans une position et dans un emplacement qui ne gênent pas sa ventilation. Par exemple, ne pas placer le projecteur sur un lit, un divan, un tapis ou des surfaces similaires qui pourraient obstruer les ouvertures de ventilation. Ne pas l'installer dans un endroit fermé tel qu'une bibliothèque ou une commande pouvant empêcher la circulation d'air à travers les ouvertures de ventilation.
 - B. Ne pas utiliser ce projecteur à proximité de l'eau ou de l'humidité.** Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le projecteur à la pluie ou à l'humidité.
 - C. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur** telles que les radiateurs, les bouches de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
5. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
6. Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés par le constructeur.
7. Pour tout dépannage, veuillez vous adresser à un technicien qualifié. Un dépannage est nécessaire lorsque le projecteur a été endommagé d'une façon quelconque, tels que :
 - Le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
 - Un liquide a été renversé sur l'appareil ou des objets sont tombés dedans.
 - Le projecteur a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou lorsqu'il est tombé.Ne pas tenter de réparer ce projecteur par vous-même. Ouvrir ou retirer les couvercles pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou aux autres dangers. Veuillez contacter Optoma pour connaître le centre de service agréé près de chez vous.
8. Ne pas laisser des objets ou des liquides pénétrer dans le projecteur car ils pourraient entrer en contact avec des points à haut voltage et court-circuiter des pièces entraînant des électrocutions ou des incendies.
9. Référez-vous au boîtier du projecteur pour les marques concernant la sécurité.
10. Le projecteur ne doit pas être réglé ou réparé par qui ce soit à l'exception d'un personnel de dépannage qualifié.

Mise en Garde



Veillez suivre tous les avertissements, les mises en garde et les consignes recommandés dans ce guide utilisateur.

- **Avertissement-** Ne pas regarder dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La luminosité importante risque de vous abîmer les yeux.
- **Avertissement-** Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le projecteur à la pluie ou à l'humidité.
- **Avertissement-** Veuillez ne pas ouvrir et ne pas démonter le projecteur car cela pourrait provoquer une électrocution.
- **Avertissement-** Lorsque vous changez la lampe, veuillez laisser refroidir l'unité et suivez les consignes de remplacement. Reportez-vous aux pages 47-48.
- **Avertissement-** Ce projecteur détectera automatiquement la durée de vie de la lampe. Veuillez vous assurer de changer la lampe lorsqu'il affiche des messages d'avertissement.
- **Avertissement-** Utilisez la fonction "Mise à 0 lampe" depuis le menu OSD "Options | Paramètres Lampe" après avoir changé le module de la lampe (référez-vous à la page 40).
- **Avertissement-** Lorsque vous éteignez le projecteur, veuillez vous assurer que le cycle de refroidissement est terminé avant de couper l'alimentation. Laissez le projecteur 90 secondes pour qu'il refroidisse.
- **Avertissement-** Ne pas utiliser le protège-objectif lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement.
- **Avertissement-** Lorsque la lampe atteint presque la fin de sa durée de vie, le message "Avertissement Ampoule : Durée de vie de la lampe expirée." s'affichera à l'écran. Veuillez contacter votre revendeur régional ou le centre de service pour remplacer la lampe le plus rapidement possible.
- **Avertissement-** Pour empêcher les blessures aux yeux, ne pas regarder directement dans la lumière du laser de la télécommande et ne pas pointer la lumière du laser vers d'autres personnes. Cette télécommande est équipée d'un laser de Classe II émettant des rayonnements.



- ❖ Lorsque la lampe atteint sa durée de vie, le projecteur ne se rallumera pas tant que le module de la lampe n'est pas remplacé. Pour remplacer la lampe, suivez les procédures qui figurent dans la section "Remplacement de la lampe" en pages 47-48.

A faire :

- ❖ Eteindre le produit avant tout nettoyage.
- ❖ Utiliser un chiffon humidifié avec un détergent doux pour nettoyer le boîtier du projecteur.
- ❖ Débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

A ne pas faire:

- ❖ Ne pas bloquer les fentes et les ouvertures de ventilation de l'unité.
- ❖ Ne pas utiliser des nettoyeurs, des cires ou des solvants abrasifs pour nettoyer l'unité.
- ❖ Ne pas utiliser dans les conditions suivantes:
 - Dans des environnements extrêmement chauds, froids ou humides.
 - Dans des zones susceptibles de comporter un excès de poussière et de saleté.
 - A proximité de tout appareil générant un champ magnétique puissant.
 - Sous la lumière directe du soleil.

Avertissement de Sécurité pour les Yeux



- ■ Evitez de regarder directement et constamment dans les faisceaux du projecteur.
- ■ Restez le moins souvent possible en face du faisceau. Eloignez des faisceaux le plus possible.
- ■ L'utilisation d'un bâton ou d'un pointeur laser est recommandée pour l'utilisateur afin qu'il ne se trouve pas au milieu du faisceau.
- ■ Assurez-vous que votre projecteur est situé en dehors de la ligne de vue de l'écran vers le public; de cette manière, lorsqu'un présentateur regarde le public, il n'a pas également à regarder la lampe du projecteur. La meilleure façon de faire ceci est d'installer le projecteur au plafond plutôt qu'au sol ou sur une table.
- ■ Lorsque le projecteur est utilisé dans une salle de classe, surveillez convenablement les élèves lorsqu'on leur demande de montrer quelque chose sur l'écran.
- ■ Afin de minimiser la consommation électrique de la lampe, utilisez les rideaux pour diminuer le niveau de la lumière de la pièce.

Caractéristiques du Produit

Ce produit est un projecteur DLP® de 0,55 pouces à simple puce.

Les caractéristiques sont remarquables, avec notamment:

- ◆ Technologie DLP® à Simple Puce Texas Instruments
- ◆ Compatibilité avec les ordinateurs :
Apple Macintosh, iMac, et Normes VESA:
UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA
- ◆ Compatibilité Vidéo:
 - NTSC, NTSC4.43
 - PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
 - Compatible SDTV (480i/p, 576i/p)
 - Compatible HDTV (720p, 1080i)
- ◆ Détection automatique de la source et paramètres réglables par l'utilisateur
- ◆ Télécommande IR complète avec pointeur laser et contrôle de la souris
- ◆ Menu à l'écran multilingue simple à utiliser
- ◆ Correction avancée du trapèze numérique et recadrage de l'image plein écran
- ◆ Panneau de commandes facile d'utilisation
- ◆ Un haut-parleur intégré avec amplificateur de 1 Watts
- ◆ Compatible Macintosh et PC
- ◆ Support DVI-I (conforme HDCP)

Introduction

Vue d'ensemble du paquet

Ce projecteur est livré avec tous les éléments illustrés ci-dessous. Vérifiez-les pour vous assurer que votre unité est complète. Contactez immédiatement votre fournisseur s'il manque quoi que ce soit.



Projecteur avec protège-objectif



Cordon d'alimentation 1,8m



Câble VGA 1,8 m



Câble de type Y de 100mm (Disponible uniquement pour les versions EMEA et ASIA)



Câble USB de 1,8m (Disponible pour la version EMEA uniquement)



Télécommande IR



❖ En raison des différences entre les applications pour chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents.



Boîtier de transport



2 x piles AAA

Documentation :

- Manuel Utilisateur
- Carte de Garantie
- Carte de Démarrage Rapide
- Carte WEEE


Vue d'ensemble sur le produit Unité principale



1. Panneau de commandes
2. Zoom
3. Mise au point
4. Objectif pour zoom
5. Bouton élévateur
6. Pied Elévateur
7. Récepteurs IR
8. Ports de connexion
9. Prise d'alimentation
10. Pied pour réglage de l'inclinaison

Introduction


Panneau de commandes

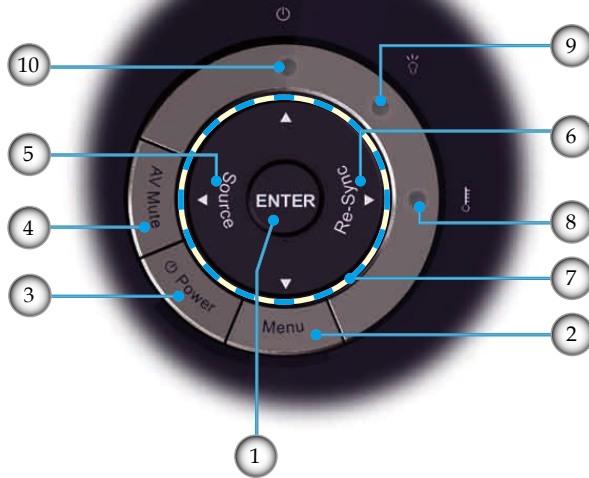

1. Enter
2. Menu
3. Marche
4. Muet AV
5. Source
6. Re-Sync
7. Quatre Touches de Sélection Directionnelles
8. DEL de la température
9. DEL de la lampe
10. DEL d'Alimentation

Introduction

Ports de connexion

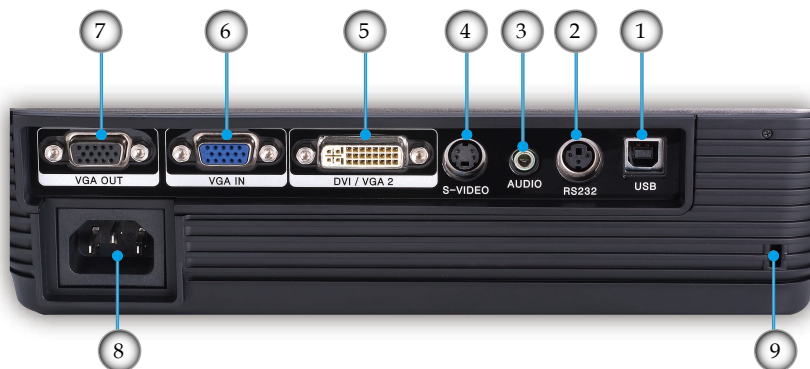

1. Connecteur USB (connexion à l'ordinateur pour la fonction de souris à distance)
2. Connecteur RS-232
3. Connecteur Entrée Audio
4. Connecteur Entrée S-Vidéo
5. Connecteur Entrée DVI-I
(Entrée Signal Numérique PC (HDCP)/ Analogique PC/
Vidéo Composant)
6. Connecteur Entrée VGA/PERITEL (Entrée Signal
Analogique PC/Vidéo Composant, Entrée HDTV/
PERITEL)
7. Connecteur Sortie VGA (Sortie du moniteur en boucle)
8. Prise d'alimentation
9. Port de Verrouillage Kensington™

Télécommande

1. Bouton DEL
2. Marche / Arrêt
3. Bouton Laser
4. Page Haut
5. Clic droit de souris
6. Quatre Touches de Sélection Directionnelles
7. Re-Sync
8. Page Bas
9. Volume +/-
10. Zoom
11. Muet AV
12. Source Vidéo
13. Source VGA
14. Figurer
15. Source S-Vidéo
16. Source DVI
17. Luminosité
18. Menu
19. Trapèze +/-
20. Source
21. Entrer
22. Clic gauche de souris
23. Contrôle de la Souris/ PC
24. Boutons numériques (pour saisie du mot de passe)



Installation

Connexion du Projecteur


Connexion à l'Ordinateur de Bureau/Ordinateur Portable



❖ En raison des différences entre les applications pour chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents.

- 1..... Cordon d'alimentation
- 2..... Câble VGA
- 3..... Câble DVI-I vers VGA (Accessoire optionnel)
- 4..... Câble Entrée Audio (Accessoire optionnel)
- 5..... Câble RS232 (Accessoire optionnel)
- 6..... Câble USB

Connexion aux Sources Vidéo

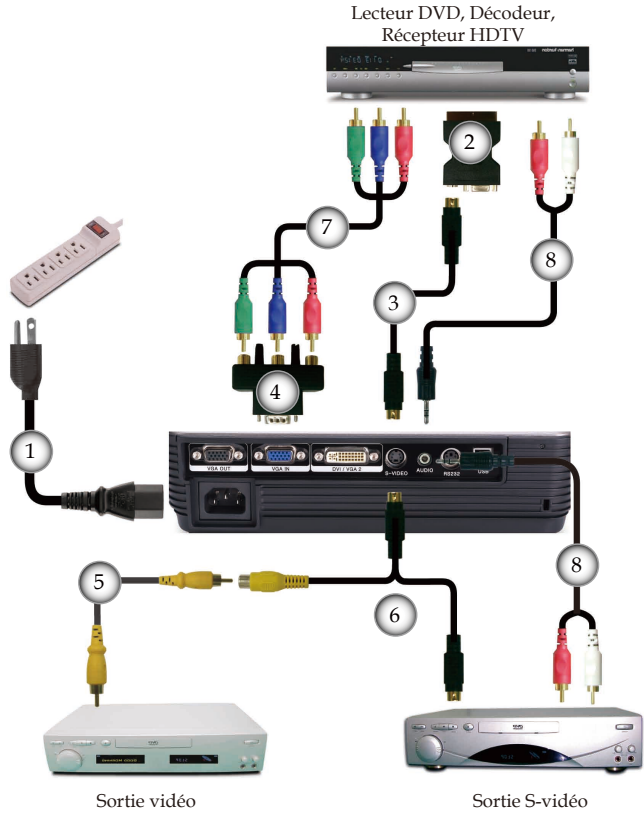

❖ En raison des différences entre les applications pour chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents.

- 1..... Cordon d'alimentation
- 2..... Adaptateur RVB/S-Vidéo Péritel (Accessoire optionnel)
- 3..... Câble S-Vidéo (Accessoire optionnel)
- 4..... Adaptateur Composant/HDTV 15-broches vers 3 RCA (Accessoire optionnel)
- 5..... Câble Vidéo Composite (Accessoire optionnel)
- 6..... Adaptateur Composite Type Y vers S-Vidéo
- 7..... Câble Composant 3 RCA (Accessoire optionnel)
- 8..... Câble Audio Jack/RCA (Accessoire optionnel)

Mise sous/hors tension du projecteur

Mise sous tension du projecteur

1. Retirez le protège-objectif. ❶
2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation et le câble de signal sont correctement connectés. ❷ La DEL d'alimentation s'allume en Orange.
3. Allumez la lampe en pressant le bouton "Marche/Arrêt" situé sur le haut du projecteur ou sur la télécommande. La DEL d'alimentation clignotera en vert.

L'écran de démarrage s'affichera dans environ 10 secondes. La première fois que vous utiliserez le projecteur, vous pouvez choisir votre langue préférée dans le menu rapide une fois l'écran de démarrage affiché.



4. Allumez votre source (ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur vidéo etc.). Le projecteur détectera automatiquement la source.
- ❖ Si vous connectez plusieurs sources en même temps, pressez le bouton "Source" sur le panneau de commandes ou la touche de source directe sur la télécommande pour passer de l'une à l'autre.



- ❖ Allumez d'abord le projecteur et ensuite sélectionnez les sources de signaux.

Mise hors tension du projecteur

1. Pressez le bouton "Marche/Arrêt" pour éteindre la lampe du projecteur, vous verrez un message s'afficher sur l'écran du projecteur.



2. Pressez à nouveau le bouton " Marche/Arrêt" pour confirmer, autrement le message disparaîtra après 15 secondes.

Lorsque vous pressez de nouveau le bouton "Marche/ Arrêt", le système affichera le décompte sur l'écran.

3. Les ventilateurs de refroidissement continuent de fonctionner pendant environ 10 secondes pour le cycle de refroidissement. Lorsque la DEL d'alimentation s'allume en Orange, cela signifie que le projecteur est entré en mode veille.

Si vous souhaitez rallumer le projecteur, vous devez attendre jusqu'à ce que le projecteur ait terminé le cycle de refroidissement et qu'il soit passé en mode veille. Une fois en mode veille, pressez simplement le bouton "Marche/ Arrêt" pour redémarrer le projecteur.

4. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et du projecteur.
5. N'allumez pas le projecteur tout de suite après l'avoir mis hors tension.

Témoin d'avertissement

- ❖ Lorsque le témoin "LAMP (LAMPE)" s'allume en rouge, le projecteur s'éteindra automatiquement. Veuillez contacter votre revendeur régional ou le centre de service. Reportez-vous aux pages 54-55.
- ❖ Lorsque le témoin "TEMP" s'allume en rouge, cela signifie que le projecteur a surchauffé. Le projecteur s'éteindra automatiquement.
Dans des conditions normales, le projecteur se rallumera une fois qu'il sera refroidi. Si le problème persiste, vous devrez contacter votre revendeur régional ou le centre de service. Reportez-vous aux pages 54-55.
- ❖ Lorsque le témoin "TEMP" clignote en rouge, cela signifie que le ventilateur est en panne. Veuillez contacter votre revendeur régional ou le centre de service. Reportez-vous aux pages 54-55.

Réglage de l'Image Projetée

Réglage de la Hauteur du Projecteur


Le projecteur est équipé de pieds éleveurs pour régler la hauteur de l'image.

Pour faire monter l'image:

1. Appuyez sur le bouton de l'éleveur **1**.
2. Faites monter l'image à l'angle d'inclinaison souhaité **2**, relâchez ensuite le bouton pour verrouiller les pieds en position.
3. Utilisez la vis dans le pied **3** pour régler précisément l'angle d'affichage.

Pour faire descendre l'image:

1. Appuyez sur le bouton de l'éleveur.
2. Faites descendre l'image, puis relâchez le bouton pour verrouiller le pied de l'éleveur en position.
3. Utilisez la vis dans le pied **3** pour régler précisément l'angle d'affichage.

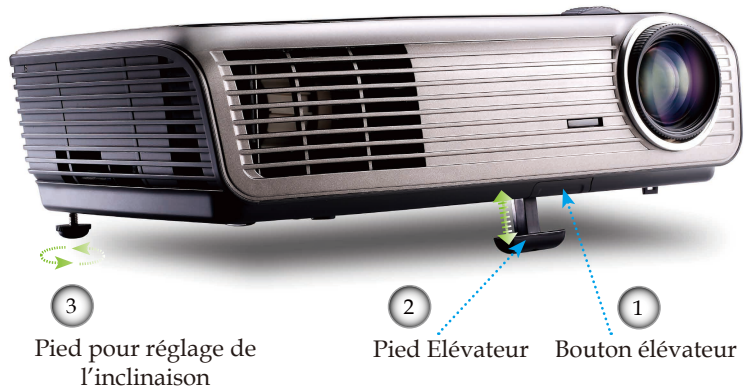

Installation

Réglage du Zoom/Mise au point du Projecteur


Vous pouvez tourner la bascule du zoom pour faire un zoom avant ou arrière. Pour faire la mise au point de l'image, faites tourner la bague de variation de la focale jusqu'à ce que l'image soit claire. Le projecteur fera la mise au point sur des distances entre 3,9 et 39,4 pieds (entre 1,2 et 12,0 mètres).



Bague de réglage du zoom

Bague de réglage de la focale

Réglage de la taille de l'image projetée

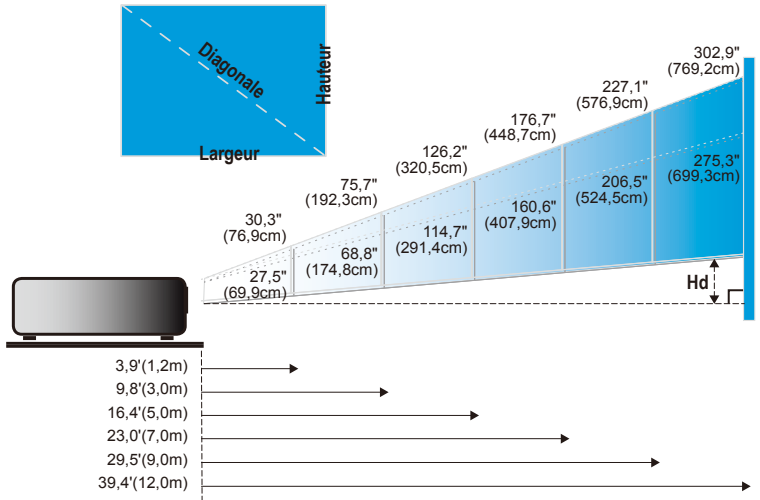

Ecran (Diagonale)	Maxi.	30,3" (76,9cm)	75,7" (192,3cm)	126,2" (320,5cm)	176,7" (448,7cm)	227,1" (576,9cm)	302,9" (769,2cm)
	Mini.	27,5" (69,9cm)	68,8" (174,8cm)	114,7" (291,4cm)	160,6" (407,9cm)	206,5" (524,5cm)	275,3" (699,3cm)
Taille de l'écran	Maxi. (lxH)	24,2" x 18,2" 61,5 x 46,2cm	60,6" x 45,4" 153,8 x 115,4cm	101,0" x 75,7" 256,4 x 192,3cm	141,3" x 106,0" 359,0 x 269,2cm	181,7" x 136,3" 461,5 x 346,2cm	242,3" x 181,7" 615,4 x 461,5cm
	Mini. (lxH)	22,0" x 16,5" 55,9 x 42,0cm	55,1" x 41,3" 139,9 x 104,9cm	91,8" x 68,8" 233,1 x 174,8cm	128,5" x 96,4" 326,3 x 244,8cm	165,2" x 123,9" 419,6 x 314,7cm	220,3" x 165,2" 559,4 x 419,6cm
Hd	Maxi.	2,73" (6,9cm)	6,81" (17,3cm)	11,36" (28,8cm)	15,9" (40,4cm)	20,44" (51,9cm)	27,26" (69,2cm)
	Mini.	2,48" (6,3cm)	6,19" (15,7cm)	10,32" (26,2cm)	14,45" (36,7cm)	18,58" (47,2cm)	24,78" (62,9cm)
Distance		3,9' (1,2m)	9,8' (3,0m)	16,4' (5,0m)	23,0' (7,0m)	29,5' (9,0m)	39,4' (12,0m)

❖ Ce tableau est donné à titre indicatif uniquement.

Commandes Utilisateur

Panneau de Commandes et Télécommande

Il existe deux façons de contrôler les fonctions: Le Panneau de Commandes et la Télécommande.

Panneau de commandes




Utilisation du panneau de commandes


Power (Marche/ Arrêt)	Référez-vous à la section "Mise sous/hors tension du projecteur" en pages 16-17.
Menu	Pressez "Menu" pour lancer le menu OSD (affichage à l'écran). Pour quitter l'OSD, pressez de nouveau "Menu".
Enter (Entrer)	Confirmez votre sélection d'élément.
AV Mute (Muet AV)	Eteint/rallume momentanément l'audio et la vidéo.
Quatre Touches de Sélection Directionnelles	Utilisez ▲ ▼ ◀ ▶ pour choisir les éléments ou effectuer les réglages pour votre sélection.
Source	Pressez "Source" pour sélectionner un signal d'entrée.
Re-Sync	Synchronise automatiquement le projecteur sur la source d'entrée.
🔌 DEL d'Alimentation	Indique l'état du projecteur.
💡 DEL de la lampe	Indique l'état de la lampe.
🌡️ DEL de la température	Indique l'état de la température du projecteur.


Commandes Utilisateur

Télécommande

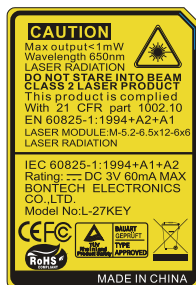

Utilisation de la télécommande

Power (Marche/Arrêt)  Référez-vous à la section “Mise sous/hors tension du projecteur” en pages 14-15.

Laser  Orientez la télécommande vers l'écran de vision, appuyez sur ce bouton et maintenez-le appuyé pour activer le pointeur laser.

Contrôle de la Souris/PC Le contrôle de la Souris/PC peut être utilisé pour piloter les mouvements de la souris. La fonction de la souris sera activée lorsque vous connectez votre ordinateur sur votre projecteur à l'aide du câble USB.

Bouton G Clic gauche de souris.

Bouton D Clic droit de souris.

Page + Utilisez ce bouton pour aller en page haut.

Page - Utilisez ce bouton pour aller en page bas.

Enter (Entrer)  Confirmez votre sélection d'élément.

Source Pressez “Source” pour sélectionner un signal d'entrée.

Re-Sync Synchronise automatiquement le projecteur sur la source d'entrée.

Quatre Touces de Sélection Directionnelles Utilisez     pour choisir les éléments ou effectuer les réglages pour votre sélection.

Keystone +/- (Trapèze +/-) Règle la distorsion de l'image provoquée par l'inclinaison du projecteur. (± 18 degré)

Volume +/- Permet d'augmenter/diminuer le son.

Brightness (Luminosité) Règle la luminosité de l'image.

Commandes Utilisateur

Télécommande



Utilisation de la télécommande

Menu	Pressez "Menu" pour lancer le menu OSD (affichage à l'écran). Pour quitter l'OSD, pressez de nouveau "Menu".
Zoom	Pressez le bouton "+/-" pour agrandir ou diminuer une image.
DVI	Pressez "DVI" pour choisir la source DVI.
VGA	Pressez "VGA" pour choisir la source à partir du connecteur Entrée VGA/ PERITEL.
AV Mute (Muet AV)	Eteint/rallume momentanément l'audio et la vidéo.
S-Video (S-Vidéo)	Pressez "S-Vidéo" pour choisir la source S-Vidéo.
Freeze (Figer)	Presser "Figer" pour mettre l'image sur l'écran en pause.
Video (Vidéo)	Pressez "Vidéo" pour choisir la source vidéo composite. Cette fonction ne sera disponible que si le projecteur est connecté à une vidéo à l'aide du câble de type Y.




Menus d'affichage à l'écran


Le projecteur possède des menus d'affichage à l'écran qui vous permettent d'effectuer des réglages d'image et de modifier toute une gamme de paramètres. Le projecteur détectera automatiquement la source.

Comment fonctionner


1. Pour ouvrir le menu OSD, pressez "Menu" sur la Télécommande ou le Pavé de Touches du Projecteur.
2. Lorsque l'OSD s'affiche, utilisez les touches ◀▶ pour sélectionner un élément dans le menu principal. Lors de la sélection d'une page en particulier, pressez la touche ▼ ou "Entrer" pour entrer dans le sous-menu.
3. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité et réglez les paramètres avec les touches ◀▶.
4. Sélectionnez l'élément suivant à régler dans le sous-menu et réglez comme décrit ci-dessus.
5. Pressez "Entrer" pour confirmer et l'écran retournera au menu principal.
6. Pour quitter, pressez de nouveau "Menu". Le menu OSD disparaîtra et le projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.

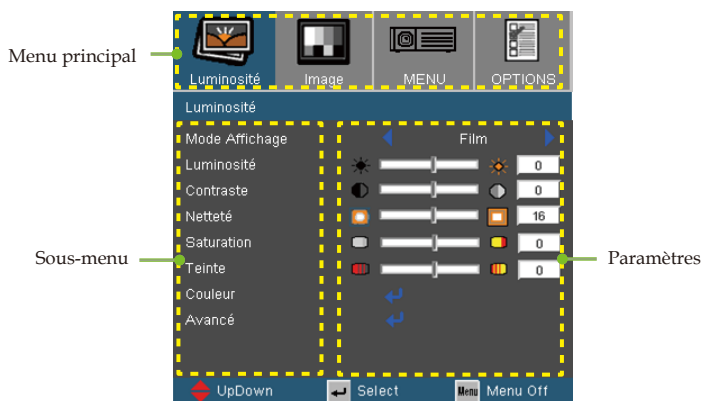

Arborescence du menu

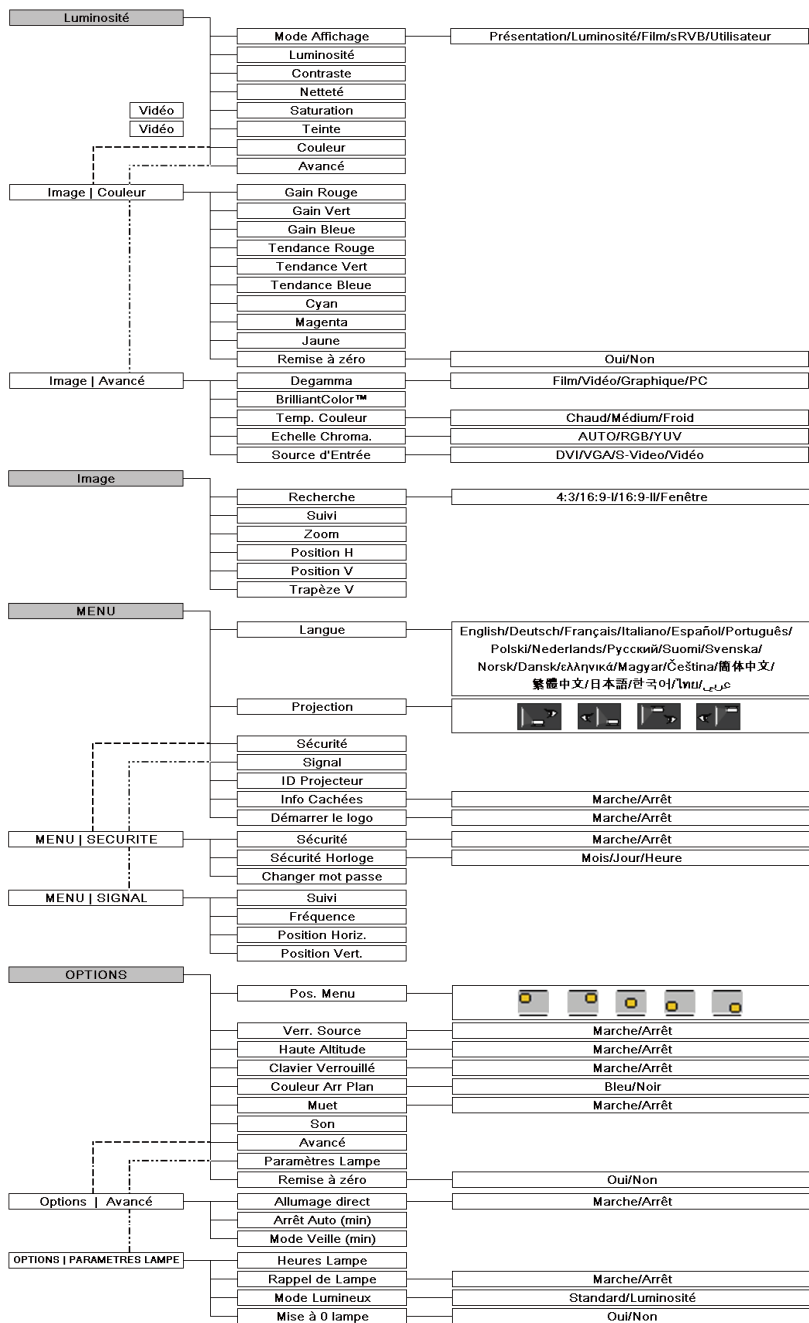

Luminosité

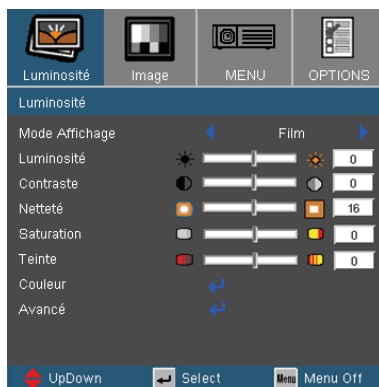

Mode Affichage

Il existe de nombreux préréglages usine optimisés pour toute une gamme de types d'images.

- ▶ Présentation: Bonnes couleurs et luminosité provenant de l'entrée PC.
- ▶ Luminosité: Luminosité maximale depuis l'entrée PC.
- ▶ Film: Pour le home cinéma.
- ▶ sRGB: Couleurs précises standardisées.
- ▶ Utilisateur: Paramétrages de l'utilisateur.

Luminosité

Règle la luminosité de l'image.

- ▶ Appuyez sur ◀ pour assombrir l'image.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour éclaircir l'image.

Contraste

Le contraste contrôle le degré de différence entre les zones les plus claires et les plus sombres de l'image. Le réglage du contraste modifie la quantité de noir et de blanc dans l'image.


- ▶ Appuyez sur ◀ pour diminuer le contraste.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour augmenter le contraste.

Netteté

Règle la netteté de l'image.

- ▶ Appuyez sur ◀ pour diminuer la netteté.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour augmenter la netteté.

Luminosité

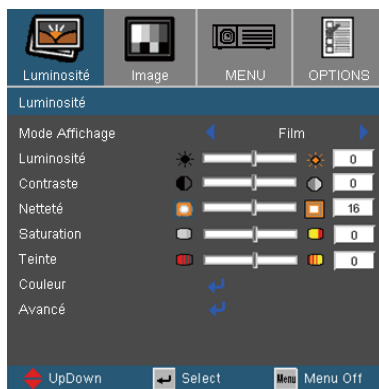

❖ Les fonctions "Saturation" et "Teinte" sont disponibles uniquement avec une source Vidéo.

Saturation

Règle une image vidéo depuis le noir et blanc jusqu'à des couleurs pleinement saturées.


- ▶ Appuyez sur ◀ pour diminuer la saturation sur l'image.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour augmenter la saturation sur l'image.

Teinte

Règle la balance des couleurs du rouge et du vert.

- ▶ Appuyez sur ◀ pour diminuer la quantité du vert sur l'image
- ▶ Appuyez sur ▶ pour augmenter la quantité du rouge sur l'image.

Image | Couleur

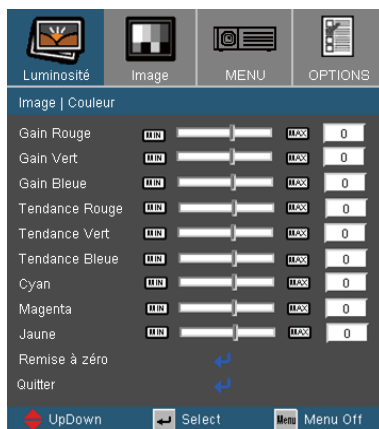


Couleur

Sélectionnez les paramètres Gain Rouge/Vert/Bleu pour les réglages de la luminosité et le paramètre Bias pour les réglages du contraste pour l'intégralité de l'image. Les paramètres de couleur individuels comme Cyan, Magenta et Jaune sont également réglables.

Remise à zéro

Choisissez "Oui" pour réinitialiser les paramètres d'usine par défaut pour les réglages de couleur.

Image | Avancé

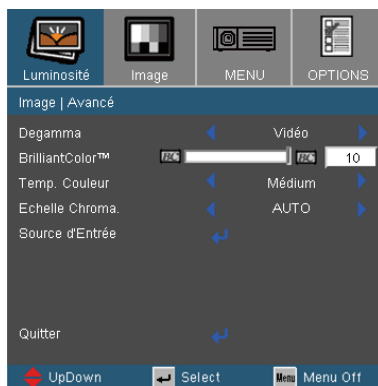

Degamma

Ceci vous permet de choisir une table degamma qui a été réglée précisément pour délivrer la meilleure qualité d'image pour la sortie.

- ▶ Film: pour le home cinéma.
- ▶ Video: pour la source vidéo ou TV.
- ▶ Graphique: pour la source image.
- ▶ PC: pour la source ordinateur ou PC.

BrilliantColor™

Ce paramètre réglable utilise un nouvel algorithme de traitement des couleurs et des améliorations au niveau du système pour permettre une luminosité plus importante en fournissant des couleurs vraies et dynamiques dans l'image. Les valeurs peuvent aller de "0" à "10". Si vous préférez une image plus lumineuse, réglez vers le paramètre maximal. Pour une image plus douce et plus naturelle, réglez vers le paramètre minimal.


Temp. Couleur

Règle la température des couleurs. A une température plus élevée, l'écran apparaît plus chaud ; à une température plus basse, l'écran apparaît plus froid.

Echelle Chroma.


Sélectionner un type de matrice de couleur approprié entre AUTO, RVB et YUV.

Image | Avancé

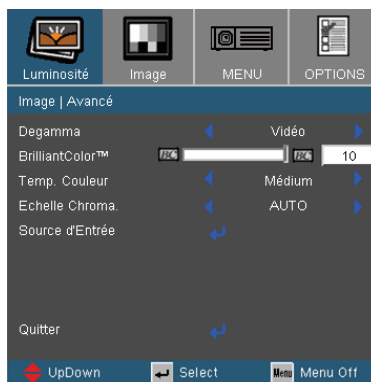


Source d'Entrée

Active les sources d'entrée. Pressez “↵” pour passer au menu suivant illustré ci-dessous puis utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner. Pressez “Entrer” pour terminer votre sélection. Le projecteur ne recherchera pas les entrées désélectionnées.

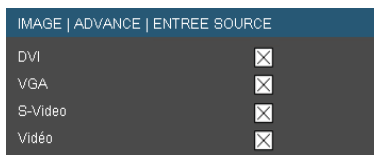

Image

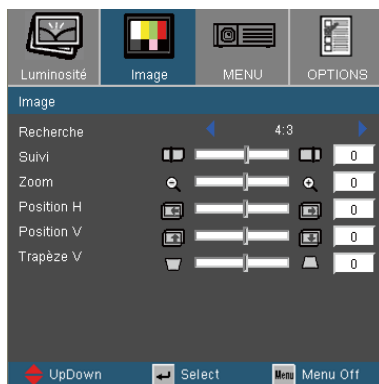


Recherche


Utilisez cette fonction pour choisir le format d'image souhaité.

- ▶ 4:3: Ce format est destiné aux sources d'entrée 4x3 non avancées pour TV à grand écran.
- ▶ 16:9 I: Ce format est destiné aux sources d'entrée 16x9, par exemple les HDTV et DVD avancées pour TV à grand écran.
- ▶ 16:9 II: Format d'affichage grand écran non standard du projecteur. Une partie de l'image originale sera découpée si le rapport d'aspect de l'image est inférieur à 1,67:1.
- ▶ Fenêtre: Lorsqu'une image 4:3 est plus grande qu'un écran 16:9, sélectionnez le mode "Fenêtre" pour que l'image corresponde à la taille de l'écran sans changer la distance de projection.

Commandes Utilisateur

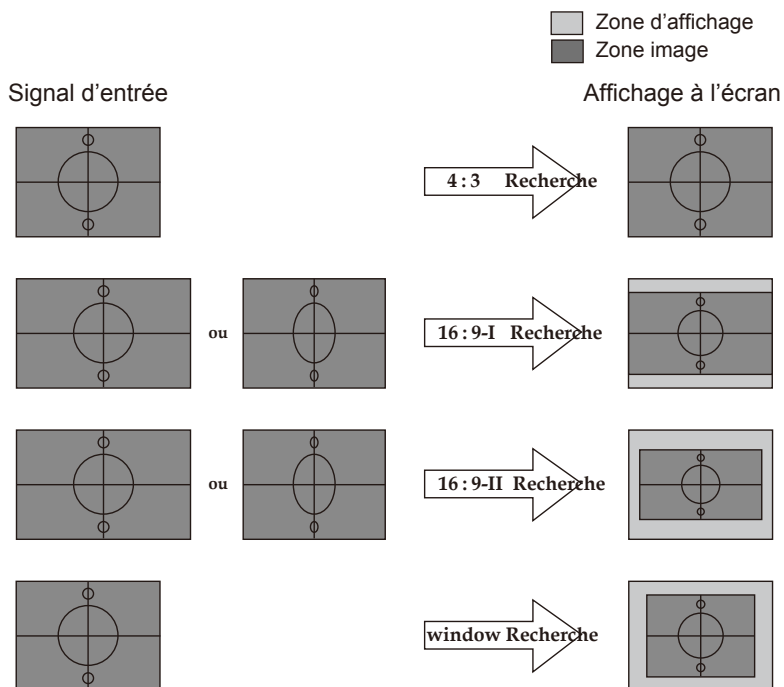

Image

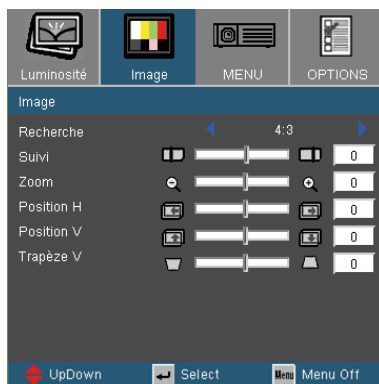

Suivi

La fonction surbalayage permet d'éliminer les bruits dans une image vidéo. Surbalayez l'image pour éliminer le bruit de codage vidéo sur le bord de la source vidéo.

Zoom

- ▶ Appuyez sur ◀ pour réduire la taille d'une image.
- ▶ Pressez ▶ pour agrandir une image sur l'écran de projection.

Position H

Déplace la position de l'image projetée horizontalement.

Position V

Déplace la position de l'image projetée verticalement.

Trapèze V

Pressez ◀ ou ▶ pour régler verticalement la distorsion d'image et créer une image plus carrée.

Menu | Langue







Langue

Choisissez le menu OSD multilingue. Pressez ◀ ou ▶ pour passer au sous-menu puis utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue préférée. Pressez “Entrer” pour terminer votre

Menu



Projection

- ▶  Bureau Avant
Le paramètre d'usine par défaut.
- ▶  Bureau Arrière
Quand vous sélectionnez cette fonction, le projecteur renverse l'image de manière à ce que vous puissiez projeter depuis l'arrière d'un écran translucide.
- ▶  Avant Plafond
Quand vous sélectionnez cette fonction, le projecteur retourne l'image pour une projection depuis plafond.
- ▶  Plafond Arrière
Quand vous sélectionnez cette fonction, le projecteur renverse l'image et la retourne. Vous pouvez projeter depuis l'arrière vers un écran translucide avec une projection depuis le plafond.

ID Projecteur

Permet le contrôle RS232 d'un projecteur individuel. Plage de 01 à 99.

Info Cachées

- ▶ Marche: Choisissez "Marche" pour masquer le message de recherche.
- ▶ Arrêt: Choisissez "Arrêt" pour afficher le message de recherche.

Menu




Démarrer le logo

Utilisez cette fonction pour choisir l'écran de démarrage voulu.

- ▶ Marche: Choisissez "Marche" pour afficher le logo Optoma.
- ▶ Arrêt: Choisissez "Arrêt" pour afficher une image vide.

Menu | Sécurité

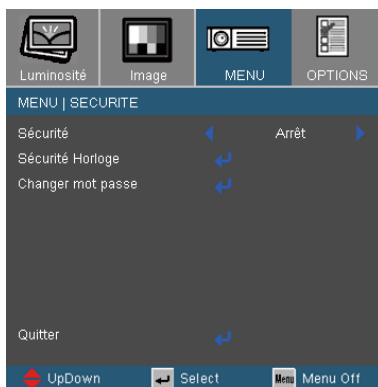


Sécurité


- ▶ Marche: Choisissez "Marche" pour utiliser la vérification de sécurité lors de la mise sous tension du projecteur.
- ▶ Arrêt: Choisissez "Arrêt" pour pouvoir allumer le projecteur sans vérification du mot de passe.

Sécurité Horloge

Permet de sélectionner la fonction de date (Mois/Jour/Heure) pour définir le nombre d'heures pendant lesquelles le projecteur peut être utilisé. Une fois que le temps s'est écoulé, vous devrez à nouveau entrer votre mot de passe.

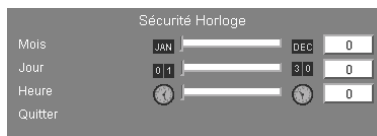

Réglages | Sécurité

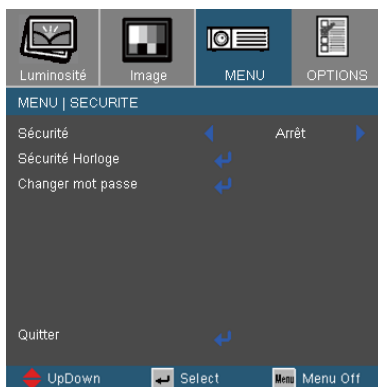

■ La première utilisation:


1. Le mot de passe doit comporter 4 chiffres, la VALEUR PAR DEFAUT est "1234". (La première utilisation)
2. Utilisez les boutons numériques de la télécommande pour sélectionner votre mot de passe, puis pressez la touche "↵" pour confirmer votre sélection.



Changer mot passe

1. Pressez "↵" pour saisir l'ancien mot de passe.
2. Utilisez les boutons numériques pour saisir votre mot de passe courant, puis pressez la touche "↵" une nouvelle fois pour passer au menu OSD suivant.
3. Faites défiler vers le bas pour choisir Mot de Passe puis pressez "↵" pour activer.
4. Saisissez le nouveau mot de passe (d'une longueur de 4 chiffres) à l'aide des boutons numériques de la télécommande puis pressez "↵" pour confirmer.
5. Saisissez une nouvelle fois le nouveau mot de passe et appuyez sur "↵" pour confirmer.

Menu | Signal

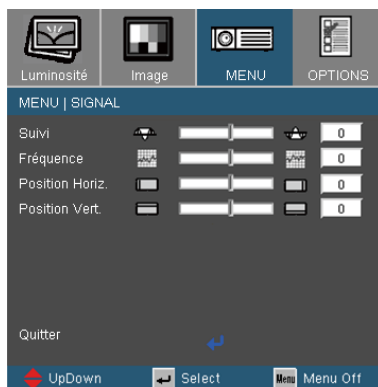

Suivi

“Suivi” permet de synchroniser la fréquence du signal de l’affichage avec la carte graphique. Si l’image est instable ou vacillante, utilisez cette fonction pour corriger le problème.

Fréquence

“Fréquence” permet de modifier la fréquence des données d’affichage pour correspondre à la fréquence de la carte graphique de votre ordinateur. S’il y a une barre verticale vacillante, utilisez cette fonction pour effectuer un réglage.

Position Horiz.

- ▶ Appuyez sur ◀ pour déplacer l’image vers la gauche.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour déplacer l’image vers la droite.

Position Vert.

- ▶ Appuyez sur ◀ pour déplacer l’image vers le bas.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour déplacer l’image vers le haut.

Options



Pos. Menu

Choisissez la position du menu sur l'écran d'affichage.

Verr. Source

- ▶ Marche: Le projecteur recherchera le port de connexion défini.
- ▶ Arrêt: Le projecteur recherchera d'autres signaux si le signal d'entrée courant est perdu.

Haute Altitude

Choisissez "Marche" pour activer le mode Haute Altitude. Fait fonctionner les ventilateurs à pleine vitesse en continu pour permettre un bon refroidissement de haute altitude du projecteur.r.

Clavier Verrouillé

Lorsque la fonction de verrouillage du clavier est activée, le panneau de commandes sera verrouillé mais le projecteur pourra toujours être piloté par la télécommande. Pour désactiver la fonction, utilisez la télécommande ou pressez la touche "Entrer" sur le panneau de commandes pendant 7 secondes.


Couleur Arr Plan

Utilisez cette fonction pour afficher un écran "Bleu" ou "Noir" lorsque aucun signal n'est disponible.

Muet

- ▶ Choisir "Marche" pour couper le son.
- ▶ Choisir "Arrêt" pour rétablir le son.

Options

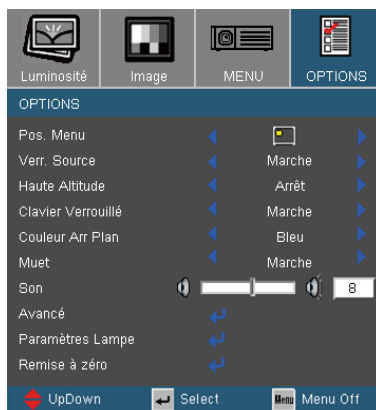


Son

- ▶ Appuyez sur ◀ pour diminuer le volume.
- ▶ Appuyez sur ▶ pour augmenter le volume.

Remise à zéro

Choisissez "Oui" pour réinitialiser les paramètres d'affichage de tous les menus aux valeurs d'usine par défaut.

Options | Avancé

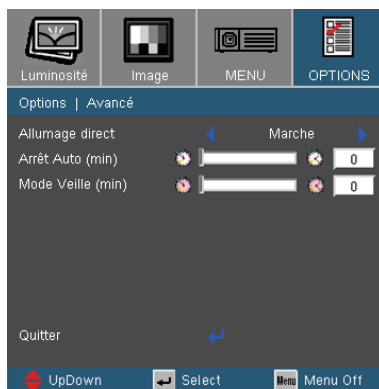

Allumage direct

Choisissez “Marche” pour activer le mode Allumage Direct. Le projecteur s’allumera automatiquement lorsqu’il est fourni de l’alimentation secteur, sans avoir à presser le bouton “Marche-Arrêt/Veille” sur le panneau de contrôle du projecteur ou sur la touche “Marche/Arrêt” de la télécommande.


Arrêt Auto (min)

Règle l’intervalle du décompte. Le compte à rebours débutera lorsqu’il n’y a aucun signal envoyé au projecteur. Le projecteur s’éteindra automatiquement une fois le compte à rebours écoulé (en minutes).

Mode Veille (min)

Règle l’intervalle du décompte. Le décompte commencera avec ou sans une entrée de signal. Le projecteur s’éteindra automatiquement une fois le compte à rebours du mode veille écoulé. (en minutes)

Options | Paramètres Lampe

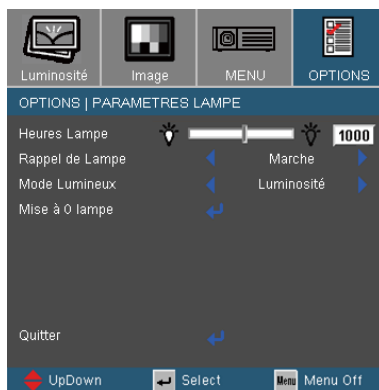

Heures Lampe

Affiche le temps de projection.

Rappel de Lampe

Choisissez cette fonction pour faire apparaître ou masquer le message d'avertissement lorsque le message de changement de lampe s'affiche. Le message apparaîtra 30 heures avant la fin de sa durée de vie.

Mode Lumineux

- ▶ Standard: Choisissez "Standard" pour atténuer la lampe du projecteur, ce qui baissera la consommation de courant et prolongera la durée de vie de la lampe d'environ 130%.
- ▶ Luminosité: Choisissez "Luminosité" pour augmenter la luminosité.

Mise à 0 lampe

Réinitialise le décompte des heures de vie de la lampe après l'avoir remplacée.

Dépannage

*Si vous avez des problèmes avec le projecteur, référez-vous aux informations suivantes. Si des problèmes persistent, contactez votre revendeur régional ou le centre de service.
(Voir en pages 54-55 pour les détails)*

Problèmes d'Image

? Aucune image n'apparaît à l'écran

- ▶ Assurez-vous que tous les câbles et les connexions électriques sont connectés correctement et fermement selon les descriptions dans la section "Installation".
- ▶ Assurez-vous qu'aucune broche des connecteurs n'est tordue ou cassée.
- ▶ Vérifiez si la lampe de projection a été correctement installée. Veuillez vous référer à la section "Remplacement de la lampe".
- ▶ Assurez-vous d'avoir retiré le protège-objectif et que le projecteur est sous tension.

? Image affichée partiellement, en défilement ou incorrecte

- ▶ Pressez "Re-Sync" sur la télécommande.
- ▶ Si vous utilisez un ordinateur:

Pour Windows 95, 98, 2000, XP :

1. Ouvrez l'icône "Poste de travail", ensuite le dossier "Panneau de configuration" puis double-cliquez sur l'icône "Image".
2. Sélectionnez l'onglet "Paramètres".
3. Vérifiez que votre réglage de résolution d'affichage est inférieur ou égal à UXGA (1600 x 1200).
4. Cliquez sur le bouton "Propriétés Avancées".

Si le projecteur ne projète toujours pas toute l'image, vous devez également changer l'affichage du moniteur que vous utilisez. Référez-vous aux étapes suivantes.

5. Vérifiez que le réglage de résolution est inférieur ou égal à UXGA (1600 x 1200).

6. Sélectionnez le bouton "Changer" sous l'onglet "Moniteur".
 7. Cliquez sur "Afficher tous les périphériques". Ensuite sélectionnez "Types de moniteur standard" sous la boîte SP, choisissez le mode de résolution dont vous avez besoin sous "Modèles".
 8. Vérifiez que le réglage de résolution de l'affichage du moniteur est inférieur ou égal à UXGA (1600 x 1200).
- Si vous utilisez un Ordinateur Portable:
1. Suivez d'abord les étapes ci-dessus pour régler la résolution de l'ordinateur.
 2. Appuyez sur les paramètres de bascule de la sortie. Exemple: [Fn]+[F4]

Compaq ⇒	[Fn]+[F4]	Hewlett ⇒	[Fn]+[F4]
Dell ⇒	[Fn]+[F8]	Packard ⇒	[Fn]+[F4]
Gateway ⇒	[Fn]+[F4]	NEC ⇒	[Fn]+[F3]
IBM ⇒	[Fn]+[F7]	Toshiba ⇒	[Fn]+[F5]

Mac Apple:
Préférence Système ⇒ Image ⇒ Disposition ⇒
Affichage Miroir

- Si vous avez des difficultés pour changer les résolutions ou si votre moniteur se bloque, redémarrez tout l'équipement, y compris le projecteur.

? L'écran de l'ordinateur portable ou de l'ordinateur PowerBook n'affiche pas de présentation

- Si vous utilisez un ordinateur portable
Certains ordinateurs portables peuvent désactiver leurs propres écrans lorsqu'un second appareil d'affichage est utilisé. Chaque machine se réactive d'une façon différente. Référez-vous au manuel de votre ordinateur pour des informations détaillées.

? L'image est instable ou vacillante

- Utilisez "Suivi" pour fixer le problème. Reportez-vous à la page 36 pour plus d'informations.
- Changez les paramètres de couleur du moniteur sur votre ordinateur.

? L'image comporte une barre verticale vacillante

- Utilisez "Fréquence" pour effectuer le réglage. Reportez-vous à la page 36 pour plus d'informations.
- Vérifiez et reconfigurez le mode d'affichage de votre carte

[?] L'image est floue

- ▶ Assurez-vous d'avoir ouvert le protège-objectif.
- ▶ Réglez la bague de variation de la focale sur l'objectif du projecteur.
- ▶ Assurez-vous que l'écran de projection est à une distance obligatoire comprise entre 3,9 et 39,4 pieds (de 1,2 à 12,0 mètres) du projecteur. Reportez-vous à la page 17.

[?] L'image est étirée lors de l'affichage d'un DVD 16:9

Lorsque vous regardez un DVD anamorphotique ou un DVD 16:9, le projecteur affichera la meilleure image au format 16:9 du côté projecteur.

Si vous regardez un DVD au format 4:3, veuillez changer le format pour 4:3 dans l'OSD du projecteur.

Si l'image est toujours étirée, vous devez également régler le rapport d'aspect en vous référant à ce qui suit:

- ▶ Veuillez configurer le format d'affichage pour un rapport d'aspect 16:9 (large) sur votre lecteur DVD.

[?] L'image est trop petite ou trop large

- ▶ Réglez la Bague de Réglage du Zoom sur le dessus du projecteur.
- ▶ Rapprochez ou éloignez le projecteur de l'écran.
- ▶ Pressez le bouton [Menu] sur la télécommande ou sur le panneau de contrôle du projecteur, allez sur "Image → Recherche" et essayez avec les paramètres différents.

[?] Des bords de l'image sont inclinés

- ▶ Si possible, repositionnez le projecteur de manière à ce qu'il soit centré par rapport à l'écran et au-dessous de celui-ci.
- ▶ Pressez le bouton [Keystone +/-] sur la télécommande jusqu'à ce que les bords de l'image soient verticaux.

[?] L'image est renversée

- ▶ Sélectionnez " Menu → Projection" dans l'OSD et réglez la direction de projection.



❖ L'utilisation du Trapèze n'est pas recommandée.

Problèmes d'Intermission

[?] Le projecteur arrête de répondre aux commandes

- ▶ Si possible, éteignez le projecteur puis débranchez le cordon d'alimentation et attendez au moins 60 secondes avant de reconnecter l'alimentation.

[?] La lampe grille ou émet un claquement

- ▶ Quand la lampe atteint la fin de sa durée de vie, elle grillera, éventuellement avec un fort bruit de claquage. Si cela arrive, le projecteur ne se rallumera pas tant que le module de lampe n'est pas remplacé. Pour remplacer la lampe, suivez les procédures qui figurent dans la section "Remplacement de la lampe" en pages 47-48.

Indication de l'Etat du Projecteur

[?] Message de la DEL

Message	DEL d'Alimentation	DEL de la température	DEL de la lampe
	(Vert/Orange)	(Rouge)	(Rouge)
Etat Veille (cordon d'alimentation d'entrée)	Clignotant en orange	○	○
Mise sous tension (préchauffage)	Clignotante en vert	○	○
Lampe allumée	Vert	○	○
Erreur (surchauffe)	○	☀	○
Erreur (Panne du ventilateur)	○	Clignotant (à un intervalle de 0,25 secondes)	○
Erreur (panne de la lampe)	○	○	☀



Lumière fixe ⇔ ☀

Aucune lumière ⇔ ○

Rappels de message

▶ Panne du ventilateur:

Avertissement | VENTILATEUR BLOQUE

Le projecteur s'arrêtera automatiquement.

Veuillez contacter un centre de dépannage pour la réparation.

▶ Avertissement concernant la température:

Warning! TEMPERATURE TOO HIGH

Please:

1. Make sure air in and outlets are not blocked.

2. Make sure the environment temperature is under 40 degree C.

If the problem persists in spite of the above.

Please contact a service centre for repair.

▶ Remplacement de la lampe:



Avertissement Ampoule

Durée de vie de la lampe expirée.

▶ Hors limites: (voir en page 49)



Found

Hors limites d'affichage.

Problèmes liés à la Télécommande

- ?** Si la télécommande ne fonctionne pas
- ▶ Vérifiez que l'angle de fonctionnement de la télécommande est de $\pm 22,5^\circ$ environ.
 - ▶ Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le projecteur. Placez-vous à une distance de moins de 6 m (20 pieds) du projecteur.
 - ▶ Assurez-vous que les piles sont insérées correctement.
 - ▶ Remplacez les piles faibles de la télécommande.

Remplacement de la lampe

Le projecteur détectera automatiquement la durée de vie de la lampe. Lorsque la lampe atteint presque la fin de sa durée de vie, vous verrez un message d'avertissement.






Avertissement Ampoule


Durée de vie de la lampe expirée.

Une fois que vous voyez ce message, veuillez contacter votre revendeur régional ou le centre de service pour changer la lampe le plus rapidement possible. Assurez-vous que le projecteur a refroidi pendant au moins 30 minutes avant de changer la lampe.

! Caution !

If ceiling mounted, use caution when opening lamp panel - Please see user manual for details

-  Avertissement: Pour un montage au plafond, prenez des précautions lorsque vous ouvrez le panneau d'accès à la lampe. Il est conseillé de porter des lunettes de sécurité lorsque vous changez l'ampoule pour un montage au plafond. "Des précautions doivent être obligatoirement prises afin d'éviter à des pièces desserrées de tomber du projecteur."
-  Avertissement: Le compartiment de la lampe peut être chaud! Laissez-le refroidir avant de changer la lampe!
-  Avertissement: Pour réduire les risques de blessures corporelles, ne faites pas tomber le module de la lampe et ne touchez pas l'ampoule de la lampe. L'ampoule risque de se briser et de provoquer des blessures si elle tombe.

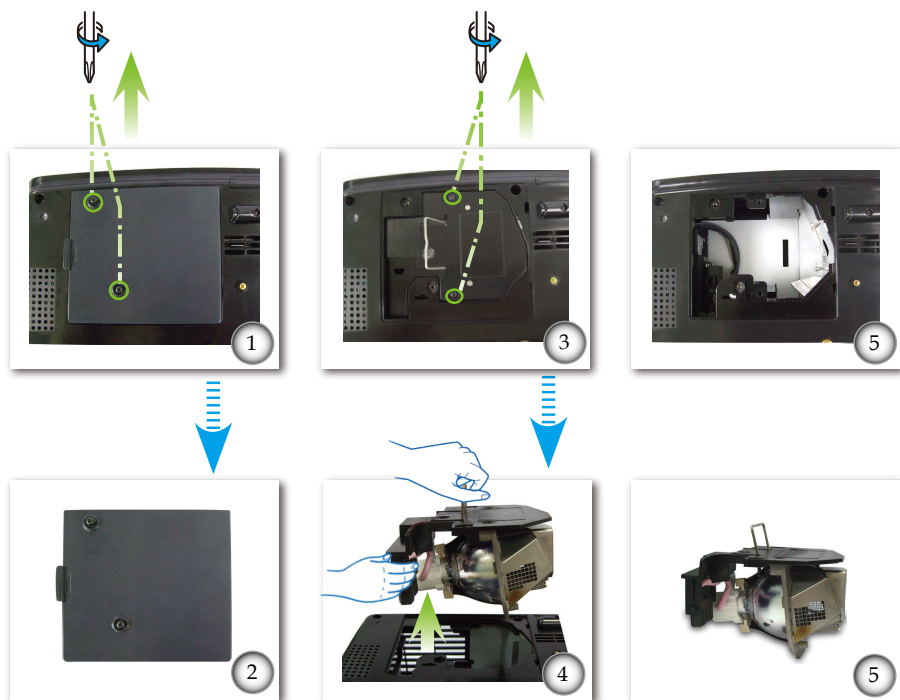

○ Procédure de remplacement de la lampe: ○

1. Mettez le projecteur hors tension en appuyant sur le bouton "Marche/ Arrêt".
2. Laissez le projecteur refroidir pendant au moins 30 minutes.
3. Débranchez le cordon d'alimentation.
4. Utilisez un tournevis pour retirer les 2 vis du couvercle. ❶
5. Poussez vers le haut et retirez le couvercle. ❷
6. Utilisez un tournevis pour retirer les 2 vis du module de la lampe. ❸
7. Tirez la poignée de la lampe avec précautions. ❹
8. Retirez le module de la lampe. ❺

Pour replacer le module de la lampe, suivez les étapes précédentes dans l'ordre inverse.

9. Rallumez le projecteur et effectuez la fonction "Mise à 0 lampe" une fois que le module de la lampe est changé.

Réinitialisation de la Lampe: (i)Pressez "Menu" → (ii)Sélectionnez "Options" → (iii)Sélectionnez "Paramètres Lampe" → (iv)Sélectionnez "Mise à 0 lampe" → (v)Sélectionnez "Oui".

Modes de Compatibilité

► Compatibilité avec les ordinateurs


Mode	Résolution	Sync V (Hz)	
		Analogique	Numérique
VGA	640 x 480	60/ 72/ 75/ 85	60/ 72/ 75/ 85
VGA	720 x 400	70/ 85	70/ 85
SVGA	800 x 600	56/ 60/ 72/ 75/ 85	56/ 60/ 72/ 75/ 85
SVGA	832 x 624	72	72
XGA	1024 x 768	60/ 70/ 75/ 85	60/ 70/ 75/ 85
XGA	1152 x 864	60/ 70/ 75/ 85	60/ 70/ 75/ 85
WXGA	1280 x 720	50/ 60	***
WXGA	1280 x 768	60	60
WXGA	1280 x 800	60	60
SXGA	1280 x 1024	60/ 75/ 85	60/ 75/ 85 (85Hz, mode Sub-sampling)
SXGA+	1400 x 1050	60	60 (mode Sub-sampling)
UXGA	1600 x 1200	60	60 (mode Sub-sampling)
MAC LC 13	640 x 480	66,66	***
MAC II 13	640 x 480	66,68	***
MAC 19	1024 x 768	75	***
MAC	1152 x 870	75,06	***
MAC G4	640 x 480	60	60/ 70
i MAC DV	1024 x 768	75	***
i MAC DV	1152 x 870	75	***
i MAC DV	1280 x 960	75	***

► Compatibilité Vidéo

NTSC	M (3.58MHz), 4.43 MHz, 480i/p @60Hz
PAL	B, D, G, H, I, M, N, 576i/p @50Hz
SECAM	B, D, G, K, K1, L
HDTV	480p, 576p, 720p, 1080i (50/60 Hz)


Commandes RS232

Connecteur RS232

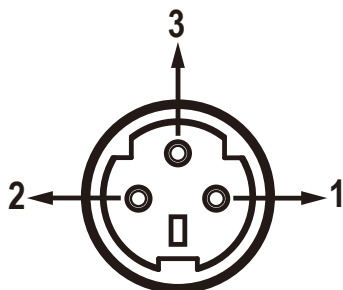

N°de Broche	Nom	E/S (depuis le côté projecteur)
1	TXD	SORTIE
2	RXD	ENTREE
3	GND	—

Connecteur VGA-In

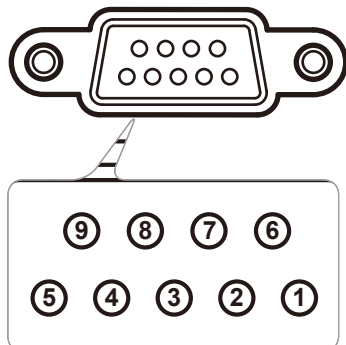

N°de Broche	Spéc.
1	N/A
2	RXD
3	TXD
4	DRT
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	N/A

Liste des Fonctions du Protocole RS232

Commandes RS232

SEND to projector				
232 ASCII Code	HEX Code	Function		Description
~XX00 1	7E 30 30 30 31 20 31	Power ON		
~XX00 2	7E 30 30 30 30 32	Power OFF		
~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31	Resync		
~XX02 1	7E 30 30 30 32 20 31	AV Mute	On	
~XX02 2	7E 30 30 30 32 20 32		Off	
~XX03 1	7E 30 30 30 33 20 31	Mute	On	
~XX03 2	7E 30 30 30 33 20 32		Off	
~XX04 1	7E 30 30 30 34 20 31	Freeze		
~XX04 2	7E 30 30 30 34 20 32	Unfreeze		
~XX05 1	7E 30 30 30 35 20 31	Zoom Plus		
~XX06 1	7E 30 30 30 36 20 31	Zoom Minus		
~XX07 1	7E 30 30 30 37 20 31	Up (Pan under zoom)		
~XX08 1	7E 30 30 30 38 20 31	Down (Pan under zoom)		
~XX09 1	7E 30 30 30 39 20 31	Left (Pan under zoom)		
~XX10 1	7E 30 30 31 30 20 31	Right (Pan under zoom)		
~XX20 1	7E 30 30 32 30 20 31	Display Mode	Presentation	
~XX20 2	7E 30 30 32 30 20 32		Bright	
~XX20 3	7E 30 30 32 30 20 33		Movie	
~XX20 4	7E 30 30 32 30 20 34		sRGB	
~XX20 5	7E 30 30 32 30 20 35		User	
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 n	Brightness		n = -50 - +50
~XX22 n	7E 30 30 32 32 20 n	Contrast		n = -50 - +50
~XX23 n	7E 30 30 32 33 20 n	Sharpness		n = 0 - +31
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 n	Color	Red Gain	n = -50 - +50
~XX25 n	7E 30 30 32 35 20 n		Green Gain	n = -50 - +50
~XX26 n	7E 30 30 32 36 20 n		Blue Gain	n = -50 - +50
~XX27 n	7E 30 30 32 37 20 n		Red Bias	n = -50 - +50
~XX28 n	7E 30 30 32 38 20 n		Green Bias	n = -50 - +50
~XX29 n	7E 30 30 32 39 20 n		Blue Bias	n = -50 - +50
~XX30 n	7E 30 30 33 30 20 n		Cyan	n = -50 - +50
~XX31 n	7E 30 30 33 31 20 n		Yellow	n = -50 - +50
~XX32 n	7E 30 30 33 32 20 n		Magenta	n = -50 - +50
~XX33 1	7E 30 30 33 33 20 31		Reset	
~XX34 n	7E 30 30 33 34 20 n	BrilliantColor™		n = 0 - 10
~XX35 1	7E 30 30 33 35 20 31	Degamma	Film	
~XX35 2	7E 30 30 33 35 20 32		Video	
~XX35 3	7E 30 30 33 35 20 33		Graphics	
~XX35 4	7E 30 30 33 35 20 34		PC	
~XX36 1	7E 30 30 33 36 20 31	Colour Temp.	Warm	
~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 32		Medium	
~XX36 3	7E 30 30 33 36 20 33		Cold	
~XX37 1	7E 30 30 33 37 20 31	Colour Space	Auto	
~XX37 2	7E 30 30 33 37 20 32		RGB	
~XX37 3	7E 30 30 33 37 20 33		YUV	
~XX39 2	7E 30 30 33 39 20 32	Input Source	DVI-D	
~XX39 5	7E 30 30 33 39 20 35		VGA 1	
~XX39 6	7E 30 30 33 39 20 36		VGA 2	
~XX39 7	7E 30 30 33 39 20 37		SCART	
~XX39 9	7E 30 30 33 39 20 39		S-Video	
~XX39 10	7E 30 30 33 39 20 31 30		Video	
~XX60 1	7E 30 30 36 30 20 31	Format	4:3	
~XX60 2	7E 30 30 36 30 20 32		16:9-I	
~XX60 3	7E 30 30 36 30 20 33		16:9-II	
~XX60 4	7E 30 30 36 30 20 34		Window	
~XX61 n	7E 30 30 36 31 20 n	Overscan		n = 0 - 12
~XX62 n	7E 30 30 36 32 20 n	Zoom		n = 0 - 100
~XX63 n	7E 30 30 36 33 20 n	H Image Shift		n = -50 - +50
~XX64 n	7E 30 30 36 34 20 n	V Image Shift		n = -50 - +50
~XX66 n	7E 30 30 36 36 20 n	V Keystone		n = -20 - +20
~XX70 1	7E 30 30 37 30 20 31	Language	English	
~XX70 2	7E 30 30 37 30 20 32		German	
~XX70 3	7E 30 30 37 30 20 33		French	
~XX70 4	7E 30 30 37 30 20 34		Italian	
~XX70 5	7E 30 30 37 30 20 35		Spanish	
~XX70 6	7E 30 30 37 30 20 36		Portuguese	
~XX70 7	7E 30 30 37 30 20 37		Polish	
~XX70 8	7E 30 30 37 30 20 38		Dutch	
~XX70 9	7E 30 30 37 30 20 39		Swedish	
~XX70 10	7E 30 30 37 30 20 31 30		Norwegian/Danish	
~XX70 11	7E 30 30 37 30 20 31 31		Finnish	
~XX70 12	7E 30 30 37 30 20 31 32		Greek	
~XX70 13	7E 30 30 37 30 20 31 33		Traditional Chinese	
~XX70 14	7E 30 30 37 30 20 31 34		Simplified Chinese	
~XX70 15	7E 30 30 37 30 20 31 35		Japanese	
~XX70 16	7E 30 30 37 30 20 31 36		Korean	
~XX70 17	7E 30 30 37 30 20 31 37		Russian	
~XX70 18	7E 30 30 37 30 20 31 38		Hungarian	
~XX70 19	7E 30 30 37 30 20 31 39		Czechoslovak	
~XX70 20	7E 30 30 37 30 20 32 30		Arabic	
~XX70 21	7E 30 30 37 30 20 32 31		Thai	
~XX71 1	7E 30 30 37 31 20 31	Projection	Front-Desktop	
~XX71 2	7E 30 30 37 31 20 32		Rear-Desktop	
~XX71 3	7E 30 30 37 31 20 33		Front-Ceiling	
~XX71 4	7E 30 30 37 31 20 34		Rear-Ceiling	
~XX72 1	7E 30 30 37 32 20 31	Menu Location	Top Left	
~XX72 2	7E 30 30 37 32 20 32		Top Right	
~XX72 3	7E 30 30 37 32 20 33		Centre	
~XX72 4	7E 30 30 37 32 20 34		Bottom Left	
~XX72 5	7E 30 30 37 32 20 35		Bottom Right	

Débit en bauds: 9600
 Bits de Données: 8
 Parité: Aucune
 Bits d'Arrêt: 1
 Contrôle de Flux: Aucun
 UART16550 FIFO: Désactivé
 Retour Projecteur
 (Avec succès): P
 Retour Projecteur (Echec): F

XX=01-99, identifiant du projecteur,
 XX=00 concerne tous les projecteurs

Annexes

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description	
--XX73 n	7E 30 30 37 33 20 n	Signal	Frequency	n=-50 - +50
--XX74 n	7E 30 30 37 34 20 n		Phase	n= 0 - +31
--XX75 n	7E 30 30 37 35 20 n		H. Position	n=-50 - +50
--XX76 n	7E 30 30 37 36 20 n		V. Position	n=-50 - +50
--XX77 n	7E 30 30 37 37 20 n	Security	Security Timer	Month/Day/Hour
--XX78 1	7E 30 30 37 38 20 31		Security Settings	On
--XX78 2	7E 30 30 37 38 20 32			Off
--XX79 n	7E 30 30 37 39 20 n	Projector ID		n=00-99
--XX80 1	7E 30 30 38 30 20 31	Mute	On	On
--XX80 2	7E 30 30 38 30 20 32		Off	Off
--XX81 n	7E 30 30 38 31 20 n		Volume	
--XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31	Start Up Logo		On
--XX82 2	7E 30 30 38 32 20 32			Off
--XX100 1	7E 30 30 31 30 30 20 31	Source Lock		On
--XX100 2	7E 30 30 31 30 30 20 32			Off
--XX101 1	7E 30 30 31 30 31 20 31	High Altitude		On
--XX101 2	7E 30 30 31 30 31 20 32			Off
--XX102 1	7E 30 30 31 30 32 20 31	Information Hide		On
--XX102 2	7E 30 30 31 30 32 20 32			Off
--XX103 1	7E 30 30 31 30 33 20 31	Keypad Lock		On
--XX103 2	7E 30 30 31 30 33 20 32			Off
--XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31	Background Colour	Blue	
--XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 32		Black	
--XX105 1	7E 30 30 31 30 35 20 31	Advanced	Direct Power On	On
--XX105 2	7E 30 30 31 30 35 20 32			Off
--XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 n		Auto Power Off (min)	n=0-180
--XX107 n	7E 30 30 31 30 37 20 n	Sleep Timer (min)	n=0-999	
--XX108 1	7E 30 30 31 30 38 20 31	Lamp Setting	Lamp Hour	
--XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31		Lamp Reminder	On
--XX109 2	7E 30 30 31 30 39 20 32			Off
--XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31		Brightness Mode	Bright
--XX110 2	7E 30 30 31 31 30 20 32			STD
--XX111 1	7E 30 30 31 31 31 20 31			Yes
--XX111 2	7E 30 30 31 31 31 20 32		Lamp Reset	No
--XX112 1	7E 30 30 31 31 32 20 31	Reset		Yes
--XX112 2	7E 30 30 31 31 32 20 32			No

READ from projector

--XX121 1	7E 30 30 31 32 31 20 31	Input Source	Software Version	
--XX122 1	7E 30 30 31 32 32 20 31		Display Mode	
--XX123 1	7E 30 30 31 32 33 20 31		Power State	
--XX124 1	7E 30 30 31 32 34 20 31		Brightness	
--XX125 1	7E 30 30 31 32 35 20 31		Contrast	
--XX126 1	7E 30 30 31 32 36 20 31		Aspect Ratio	
--XX127 1	7E 30 30 31 32 37 20 31		Colour Temperature	
--XX128 1	7E 30 30 31 32 38 20 31		Projection Mode	
--XX129 1	7E 30 30 31 32 39 20 31			

SEND to Remote

--XX140 1	7E 30 30 31 34 30 20 31	Power	
--XX140 3	7E 30 30 31 34 30 20 33	Remote Mouse Up	
--XX140 4	7E 30 30 31 34 30 20 34	Remote Mouse Left	
--XX140 5	7E 30 30 31 34 30 20 35	Remote Mouse Enter	
--XX140 6	7E 30 30 31 34 30 20 36	Remote Mouse Right	
--XX140 7	7E 30 30 31 34 30 20 37	Remote Mouse Down	
--XX140 8	7E 30 30 31 34 30 20 38	Mouse Left Click	Yes
--XX140 9	7E 30 30 31 34 30 20 39	Mouse Right Click	Yes
--XX140 10	7E 30 30 31 34 30 20 31 30	Up/Page +	
--XX140 11	7E 30 30 31 34 30 20 31 31	Left/Source	
--XX140 12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32	Enter (for projection MENU)	
--XX140 13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33	Right/Re-SYNC	
--XX140 14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34	Down/Page -	
--XX140 15	7E 30 30 31 34 30 20 31 35	Keystone +	
--XX140 16	7E 30 30 31 34 30 20 31 36	Keystone -	
--XX140 17	7E 30 30 31 34 30 20 31 37	Volume -	
--XX140 18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38	Volume +	
--XX140 19	7E 30 30 31 34 30 20 31 39	Brightness	
--XX140 20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30	Menu	
--XX140 21	7E 30 30 31 34 30 20 32 31	Zoom	
--XX140 22	7E 30 30 31 34 30 20 32 32	DVI	
--XX140 23	7E 30 30 31 34 30 20 32 33	Freeze	
--XX140 24	7E 30 30 31 34 30 20 32 34	AV Mute	
--XX140 25	7E 30 30 31 34 30 20 32 35	S-Video	
--XX140 26	7E 30 30 31 34 30 20 32 36	VGA	
--XX140 27	7E 30 30 31 34 30 20 32 37	Video	

SEND from projector automatically

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
when standby/warming/cooling/out of range			INFOn	n : 0/1/2/3 = Standby / Warming / Cooling / Out of Range

READ from projector

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
--XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31	Information	OKabbbccddddd	a: 1/0=On/Off bbb: LampHour c: source 0/1/2/3/4/5/6= None/DVI-D/VGA1/VGA2/SCART/S-Video/Video ddd: FW version e: Ddisplay mode n: 0/1/2/3 EP721 / EP723 / EP727 / EP728
--XX151 1	7E 30 30 31 35 31 20 31	Model name	OKn	

Installation au plafond

1. Pour éviter d'endommager votre projecteur, veuillez utiliser le kit de fixation recommandé par Optoma pour l'installation.
2. Si vous souhaitez utiliser un autre dispositif de fixation au plafond, assurez-vous que les vis utilisées pour fixer le projecteur au support sont conformes aux spécifications suivantes :

- ▶ Type de vis : M3
- ▶ Longueur maximale de la vis : 10 mm
- ▶ Longueur minimale de la vis : 7,5mm





❖ Veuillez noter que des dommages suite à une mauvaise installation annuleront la garantie.



⚠ Avertissement:

1. Si vous achetez un kit de fixation au plafond d'un autre fabricant, assurez-vous qu'il y a une distance d'au moins 10 cm entre le couvercle inférieur du projecteur et le plafond.
2. Evitez de placer le projecteur près de sources de chaleur comme des dispositifs de climatisation et des radiateurs, sans quoi il risque de surchauffer et de se couper automatiquement.

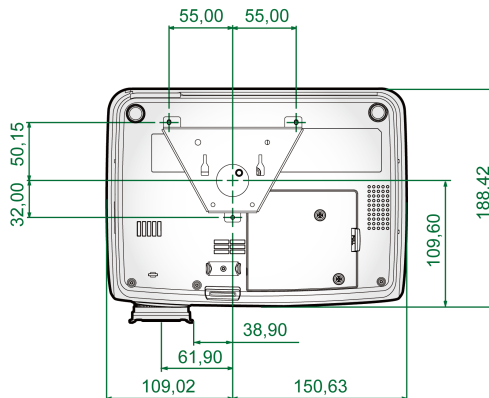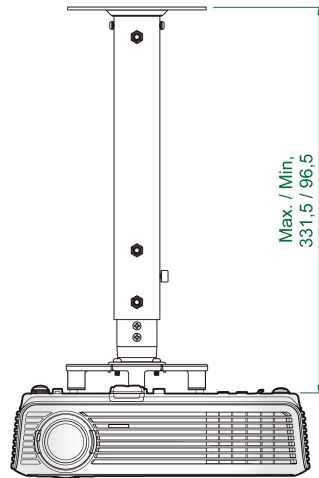

Les bureaux d'Optoma dans le monde

Pour une réparation ou un support, veuillez contacter votre bureau régional.

ETATS-UNIS

715 Sycamore Drive
Milpitas, CA 95035, USA
www.optomausa.com

Tél : 408-383-3700 (English/French)
Télécopie : 408-383-3702
Service : services@optoma.com

Canada

5630 Kennedy Road, Mississauga,
ON, L4Z 2A9, Canada
www.optoma.ca

Tél : 905-361-2582
Télécopie : 905-361-2581

Europe

42 Caxton Way, The Watford Business Park
Watford, Hertfordshire,
WD18 8QZ, UK
www.optoma.eu
Service Tel : +44 (0)1923 691865

Tél : +44 (0) 1923 691 800
Télécopie : +44 (0) 1923 691 888
Service : service@tsc-europe.com

France

Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France

Tél : +33 1 41 46 12 20
Télécopie : +33 1 41 46 94 35
Service : savoptoma@optoma.fr

Espagne

Paseo de la Castellana
135 7 Planta
Madrid, Spain

Tél : +34 91 790 67 01
+34 91 790 67 02
Télécopie : + 34 91 790 68 69

Allemagne

Werftstrasse 25
D40549 Düsseldorf,
Germany

Tél : +49 (0) 211 506 6670
Télécopie : +49 (0) 211 506 66799
Service : info@optoma.de

Scandinavie

Grev Wedels Plass 2
3015 Drammen
Norway

Tél : +47 32 26 89 90
Télécopie : +47 32 83 78 98
Service : info@optoma.no

Amérique Latine

715 Sycamore Drive
Milpitas, CA 95035, USA
www.optoma.com.br

Tél : 408-383-3700
Télécopie : 408-383-3702
www.optoma.com.mx

Corée

WOOMI TECH.CO.,LTD.

4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
seoul,135-815, KOREA

Tél : +82+2+34430004

Télécopie : +82+2+34430005

Japon

東京都足立区綾瀬3-25-18

オーエス本社ビル

サポートセンター:0120-46-5040

E-mail : info@osscreen.com

www.os-worldwide.com

Taiwan

5F., No. 108, Minchiuan Rd.

Shindian City,

Taipei Taiwan 231, R.O.C.

www.optoma.com.tw

Tél : +886-2-2218-2360

Télécopie : +886-2-2218-2313

Service : services@optoma.com.tw
asia.optoma.com

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre,

79 Wing Hong Street,

Cheung Sha Wan,

Kowloon, Hong Kong

Tél : +852-2396-8968

Télécopie : +852-2370-1222

www.optoma.com.hk

Chine

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,

Changning District

Shanghai, 200052, China

Tél : +86-21-62947376

Télécopie : +86-21-62947375

www.optoma.com.cn

Avis concernant les Réglementations & la Sécurité

Cet appendice liste les instructions générales concernant votre projecteur.

Avis FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à l'Article 15 des Règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour l'aide.

Avis: Câbles blindés

Toutes les connexions avec d'autres appareils informatiques doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés pour rester conforme aux règlements FCC.

Mise en garde

Tous les changements ou les modifications non expressément approuvés par le constructeur peuvent annuler le droit de l'utilisateur, qui est accordé par la Commission de Communications Fédérale, à utiliser cet appareil.

Conditions de Fonctionnement

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
2. cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Avis: Pour les utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme ICES-003 Canadienne.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration de Conformité pour les pays dans l'Union Européenne

- Directive 89/336/EEC EMC (comprenant les amendements)
- Directive 73/23/EEC concernant la Basse Tension (amendée par la 93/68/EEC)
- Directive 1999/EC R & TTE (si le produit dispose de la fonction RF)

Consignes de mise au rebut



Ne pas jeter cet appareil électronique dans les déchets pour vous en débarrasser. Pour réduire la pollution et garantir une meilleure protection de l'environnement, veuillez le recycler.