

Système de micro-casque téléphonique S11

PLANTRONICS
World Leader in Communications Headsets

BIENVENUE

Merci d'avoir choisi un micro-casque téléphonique S11 de Plantronics. Ce Guide d'utilisation est destiné à vous aider pour l'installation de votre Système de micro-casque téléphonique S11 et pour apprendre à le faire fonctionner. Le système de micro-casque téléphonique S11 est destiné à ajouter un micro-casque sur un téléphone existant. Le système S11 permet d'écouter et de parler confortablement tout en conférant la clarté d'un son cristallin aux voix des intervenants. Le système S11 n'est pas prévu pour fonctionner sur les téléphones pourvus d'un clavier de composition d'appel sur le combine ni sur les téléphones sans fil. Ce guide de l'utilisateur indique les étapes à suivre pour installer le système de micro-casque et pour l'utiliser sans délais.

- Consignes de sécurité importantes
- Informations sur l'homologation FCC
- Garantie limitée

L'autre côté contient le Guide pour la mise en route rapide :

- Identification des composants
- Installation
- Utilisation du micro-casque
- Composition d'un numéro
- Réception d'un appel
- Dépannage
- Service d'aide de Plantronics

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FOURNITURES ET LES ACCESSOIRES

Pour tout renseignement concernant les fournitures et les accessoires, veuillez appeler Plantronics au (1) 800-544-4660, ou visiter le site Internet de Plantronics à www.plantronics.com

Consultez également la légende de l'illustration pour obtenir des numéros de pièce supplémentaires.

© 2004 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Plantronics, le dessin du logotype et la combinaison de Plantronics et du dessin du logotype sont des marques de commerce ou des marques déposées de Plantronics, Inc.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lire et se familiariser avec toutes les consignes.
2. Débrancher cet équipement de la prise murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage liquides ou à vaporiser. Nettoyer avec un chiffon humide.
3. Ne pas placer ce produit à proximité d'eau, comme près d'une baignoire, cuvette, évier, bac de buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
4. Ne jamais placer ce produit sur un radiateur ou une bouche de chaleur ni à proximité de telles sources de chaleur. Il ne doit pas être incorporé à un meuble sauf s'il est prévu une aération adéquate.
5. Ne rien poser sur le cordon d'alimentation. Ne pas placer le téléphone dans un lieu de passage où l'on pourrait marcher sur le cordon d'alimentation et l'endommager.
6. Ne pas surcharger les prises ou les rallonges électriques, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de chocs électriques.
7. Ne jamais démonter ce produit et n'insérer aucun objet à l'intérieur sous peine de court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou des chocs électriques. Ne renverser aucun liquide sur ce produit.
8. Prendre des précautions pendant l'installation ou la modification de lignes téléphoniques.
9. Ce produit doit être utilisé avec un bloc d'alimentation homologué tel qu'un branchement direct de Classe 2 qui est inclus et, il fournit un courant électrique de valeur nominale 9 VCC sous 350 mA. La pièce Plantronics n° 45671-01 a une tension nominale d'entrée de 120 VCA, 60 Hz et 6 W.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

13. Ne pas utiliser le téléphone pour signaler une fuite de gaz si le téléphone est situé à proximité de la fuite.
12. Éviter de se servir d'équipement téléphonique (autre qu'un téléphone sans-fil) pendant un orage électrique. La foudre peut présenter un risque de chocs électriques éventuels.
11. Tenir tous les cordons et câbles du produit suffisamment éloignés de toute machine en fonctionnement.
10. Ce produit nécessite une alimentation CA pour fonctionner. Pour disposer du service téléphonique pendant une coupure de courant, il est nécessaire de posséder un téléphone alimenté uniquement par la ligne téléphonique.

Le terme « IC/CI » avant le numéro d'homologation radio signifie seulement que les spécifications techniques Industrielles Canada ont été respectées. Le fonctionnement de l'équipement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit créer aucune interférence nuisible, et (2) le dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer le fonctionnement indésirable du dispositif. « La confidentialité des communications n'est pas assurée lors de l'usage du téléphone. »

Équipement radio

Le chiffre d'équivalence de sonnerie (REN) pour cet équipement terminal approuvé l'équipement. Le REN attribué à chaque équipement terminal fournit une indication du nombre maximum de terminaux que l'on est autorisé à connecter à une interface téléphonique. Les terminaux d'une interface peuvent comporter une combinaison quelconque de dispositifs sous réserve seulement de se conformer à l'obligation de s'assurer que la somme des chiffres d'équivalence de sonnerie de tous les dispositifs n'est pas supérieure à cinq.

Équipement terminal

Avis : Cet équipement est conforme aux spécifications techniques Industrielles Canada applicables aux équipements terminaux. Ceci est confirmé par le numéro d'enregistrement. L'abréviation IC/CI placée avant le numéro d'enregistrement signifie que ce dernier a été effectué sur la base d'une Déclaration de conformité indiquant que les spécifications techniques Industrielles Canada ont été respectées. Ceci ne signifie pas qu'Industrielles Canada a approuvé l'équipement.

AVIS INDUSTRIE CANADA

GARANTIE LIMITÉE

pour les Produits commerciaux Plantronics
achetés aux É-U et au Canada

- La présente garantie couvre les vices de fabrication (matériaux et main d'œuvre) des Produits commerciaux fabriqués, vendus ou certifiés par Plantronics lorsque ces Produits ont été achetés et utilisés aux États-Unis et au Canada.
- La période de garantie dure deux ans à compter de la date d'achat des Produits.
- La garantie vous est accordée exclusivement si vous êtes l'utilisateur final en possession du reçu de caisse original.
- Nous réparerons ou remplacerons, au choix, les Produits non conformes à la garantie. Nous pourrions utiliser des pièces ou des Produits neufs, d'occasion, remanufacturés/rénovés/reconditionnés fonctionnellement équivalents.
- Pour mettre la garantie en jeu et obtenir du service, téléphoner à Plantronics, au 800.544.4660 aux É-U et au 800.540.8363 au Canada.
- Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter nos centres de service aux numéros fournis.
- CETTE GARANTIE EST LA GARANTIE INTÉGRALE DE PLANTRONICS POUR LES PRODUITS.
- Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits, variables d'un État ou d'une Province à l'autre. Veuillez contacter votre distributeur ou notre centre de service pour tous les détails concernant notre garantie limitée, notamment les articles non couverts par cette garantie limitée.

GUIDE POUR LA MISE EN ROUTE RAPIDE DU S11

Partie avant de la base

- 1 Support de micro-casque (N° de pièce 46356-01)
- 2 Témoin de ligne
- 3 Réglage du volume de l'écoute
- 4 Témoin de touche secret
- 5 Témoin du combiné
- 6 Bouton inverseur micro-casque/combiné
- 7 Prise de micro-casque
- 8 Témoin de micro-casque
- 9 Bouton Secret
- 10 Contrôle du volume à l'émission
- 11 Réglage de tonalité
- 12 Prise d'adaptateur pour alimentation CA
- 13 Prise de combiné
- 14 Prise téléphonique de ligne


Arrière de la base

- 15 Commutateur du volume de l'émission
- 16 Commutateur de configuration
- 17 Cordon court (N° de pièce 40974-01)
- 18 Adaptateur d'alimentation CA (N° de pièce 45671-01)


Micro-casque

- 19 Cordon
- 20 Pince de vêtement (N° de pièce 43220-01)
- 21 Ensemble de micro-casque
- 22 Perche vocale

1 Identification des composants

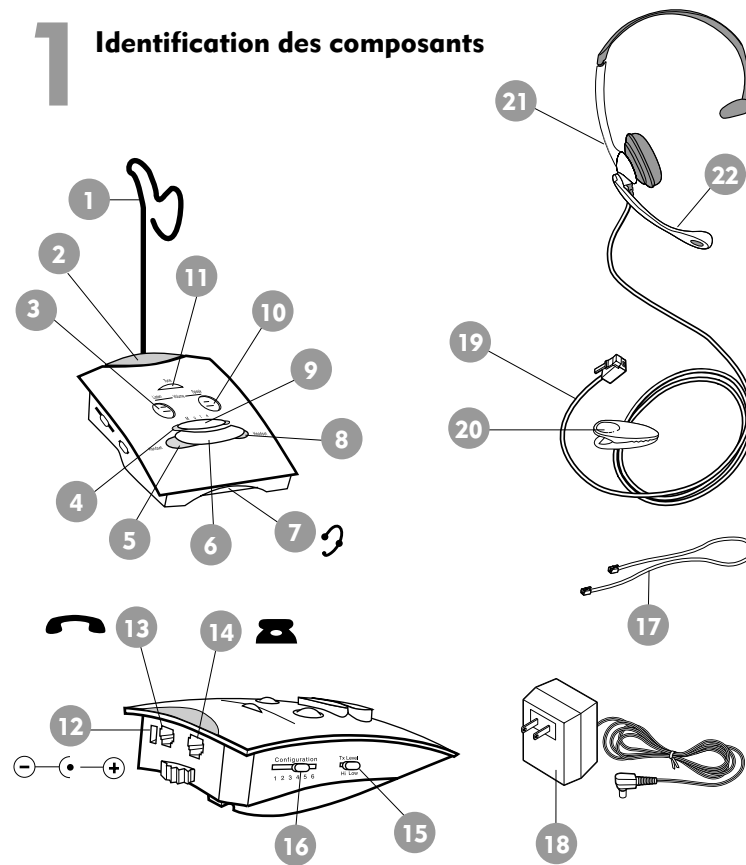

2 Installation

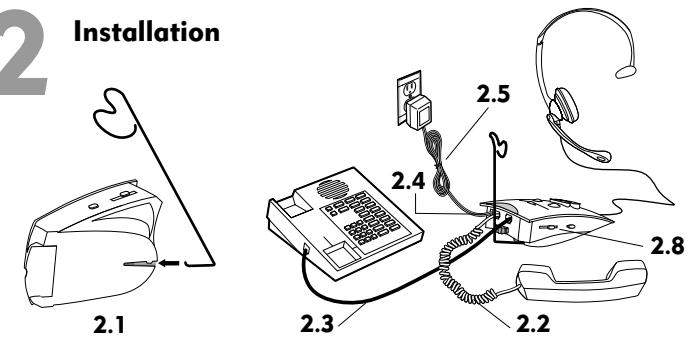

Le système de micro-casque téléphonique S11 est destiné à être utilisé avec un téléphone existant.

- 2.1 Retourner la base du S11 et insérer le support de micro-casque 1.
- 2.2 Retirer le cordon du combiné de votre téléphone et le brancher sur la prise de combiné du S11 13.
- 2.3 Connecter la prise téléphonique de ligne 14 à la prise téléphonique du combiné à l'aide du cordon court 17.
- 2.4 Brancher le cordon de micro-casque 19 sur la prise de micro-casque 7.
- 2.5 Raccorder l'adaptateur d'alimentation CA 18 à la prise d'adaptateur d'alimentation CA du S11 12 et à une prise murale.
- 2.6 Mettre le micro-casque.
- 2.7 Appuyer sur le bouton inverseur micro-casque/combiné 6 et décrocher le combiné (témoin de micro-casque 8 allumé).
- 2.8 Déplacer le commutateur de configuration à glissière 16 jusqu'à ce qu'une tonalité de ligne claire se fasse entendre à travers le micro-casque.

L'essai d'autres positions de réglage ne risque d'endommager ni l'amplificateur ni le téléphone.

DÉPANNAGE

Je ne peux pas entendre la tonalité de ligne.

- Vérifier que toutes les connexions de câbles sont correctes et solidement établies.
- Vérifier spécialement que le cordon du combiné est convenablement raccordé.
- Vérifier que l'adaptateur d'alimentation CA est branché et que la tension d'alimentation est appliquée.
- Vérifier que vous avez appuyé sur le bouton de communication et que le témoin de micro-casque est allumé.
- Vérifier que le combiné téléphonique est décroché de son support.
- Régler le contrôle du volume de l'écoute.
- Régler l'interrupteur de compatibilité à glissière.
- S'assurer que le coussinet de l'écouteur du micro-casque est centré sur l'oreille.

Mon correspondant n'entend pas ma voix.

- Vérifier que le bouton Secret est désactivé (témoin éteint).
- Augmenter le volume de votre voix en ajustant le contrôle du volume à l'émission.
- Régler le micro-casque pour que le microphone soit rapproché de votre bouche.

J'entends un ronflement dans le micro-casque.

- Ajuster l'interrupteur de compatibilité à glissière jusqu'à ce que le son soit clair. L'essai d'autres positions de réglage ne risque d'endommager ni l'amplificateur ni le téléphone.

Centre d'Assistance Technique Plantronics

Centre d'Assistance Technique Plantronics est prêt à vous assister ! Composer le 1-800-544-4660, du dimanche à 17 heures jusqu'au vendredi à 17 heures (heure du Pacifique) ou consulter le service de support de notre site Internet à www.plantronics.com.

3 Utilisation du micro-casque

- 3.1 Mettre le micro-casque sur votre tête.
- 3.2 Placer la perche vocale 22 près du coin de votre bouche.

PINCE À VÊTEMENT

- 3.3 La pince à vêtement 20 permet de conserver le micro-casque en position équilibrée tout en le libérant du poids du cordon. Fixer la pince sur un vêtement à peu près au niveau de la poitrine. Laisser suffisamment de jeu au cordon (environ 15 centimètres) pour pouvoir bouger la tête sans tirer ni sur le micro-casque ni sur le vêtement.

Vous êtes alors prêt(e) à composer des numéros ou à recevoir des appels.

4 Composition d'un numéro





- 4.1 Le micro-casque étant en place, commencer la composition de votre appel en appuyant sur le bouton inverseur micro-casque/combiné 6. (Témoin de micro-casque 8 allumé.)
- 4.2 Décrocher le combiné.
- 4.3 Vérifier que le bouton Secret 9 est désactivé (témoin Secret 4 éteint).
Lorsqu'aucune tonalité ne se fait entendre, voir la section **Dépannage**.

5 Réception d'un appel

- 5.1 Le micro-casque étant en place, lorsque le téléphone avertit de la réception d'un appel, appuyer sur le bouton inverseur micro-casque/combiné 6, (témoin de micro-casque 8 allumé), et décrocher le combiné. Commencer à parler.
- 5.2 On peut régler le volume de la réception en déplaçant la commande du volume de l'écoute 3 située sur l'avant du S11.

BOUTON SECRET

- 5.3 Quand le bouton Secret 9 est activé, le correspondant ne peut entendre votre voix mais vous pouvez entendre la voix de votre correspondant.

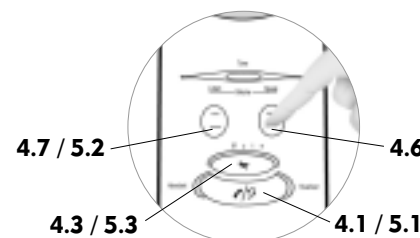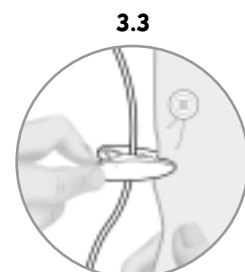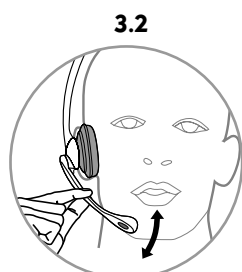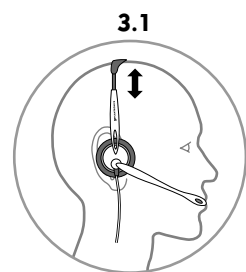

4.4 Appeler un ami ou un collègue. Lorsque le correspondant répond, parler normalement.

- 4.5 Si votre correspondant n'entend pas, ou si vous entendez un bourdonnement ou un ronflement, changer la position de l'interrupteur de compatibilité à glissière 16.

- 4.6 Ajuster le volume de la conversation pour votre correspondant en déplaçant d'abord le commutateur du volume à l'émission 15 puis affiner le réglage à l'aide de la commande du volume à l'émission 10.

- 4.7 Régler le volume de la voix du correspondant à l'aide du bouton de contrôle du volume de l'écoute 3.