

CTC **CLATRONIC**<sup>®</sup>

## **Bedienungsanleitung/Garantie**

Gebruiksaanwijzing/Garantie • Mode d'emploi/Garantie  
Instrucciones de servicio/Garantía • Manual de instruções/Garantia  
Istruzioni per l'uso/Garanzia • Instruction Manual/Guarantee  
Instrukcja obsługi/Gwarancja • Návod k použití/Záruka  
A használati utasítás/garancia • Mod de întrebuințare/Garanție  
Руководство по эксплуатации/Гарантия

## **Bodenstaubsauger**

Stofzuiger • Aspirateur-traîneau  
Aspiradora • Aspirador  
Aspirapolvere a carrello • Floor-type vacuum cleaner  
Odkurzacz • Porszívó  
Vysavač kobereců • Aspirator  
Пылесос




**BS 1231**

CE

## Inhalt

Inhoud • Sommaire • Índice • Índice • Indice	
Contents • Spis treści • Obsah • Tartalom • Conținut • Содержание	
<b>D</b>	Übersicht Bedienelemente .....Seite 3
	Bedienungsanleitung .....Seite 4
	Garantie .....Seite 7
<b>NL</b>	Overzicht bedieningselementen .....Pagina 3
	Gebruiksaanwijzing .....Pagina 9
	Garantie .....Pagina 12
<b>F</b>	Aperçu des éléments de commande .....Page 3
	Mode d'emploi .....Page 14
	Garantie .....Page 17
<b>E</b>	Vista de conjunto Elementos de mando .....Página 3
	Instrucciones de servicio .....Página 19
	Garantía .....Página 23
<b>P</b>	Vista geral dos elemntos de comando .....Página 3
	Manual de instruções .....Página 24
	Garantía .....Página 27
<b>I</b>	Descrizione dei singoli pezzi .....Pagina 3
	Istruzioni per l'uso .....Pagina 29
	Garanzia .....Pagina 33
<b>GB</b>	Control element overview .....Page 3
	Instruction Manual .....Page 34
	Guarantee .....Page 37
<b>PL</b>	Przegląd elementów obsługi .....Strona 3
	Instrukcja obsługi .....Strona 39
	Gwarancja .....Strona 43
<b>CZ</b>	Přehled obsluhovacích prvků .....Strana 3
	Návod k použití .....Strana 45
	Záruka .....Strana 48
<b>H</b>	A használt elemek megtekintése .....Oldal 3
	A használati utasítás .....Oldal 50
	Garancia .....Oldal 53
<b>RO</b>	Privire de ansamblu al modului de întrebuințare .....Pagină 3
	Mod de întrebuințare .....Pagină 55
	Garanție .....Pagină 58
<b>RUS</b>	Обзор управляющих элементов .....стр. 3
	Руководство по эксплуатации .....стр. 60
	Гарантия .....стр. 64

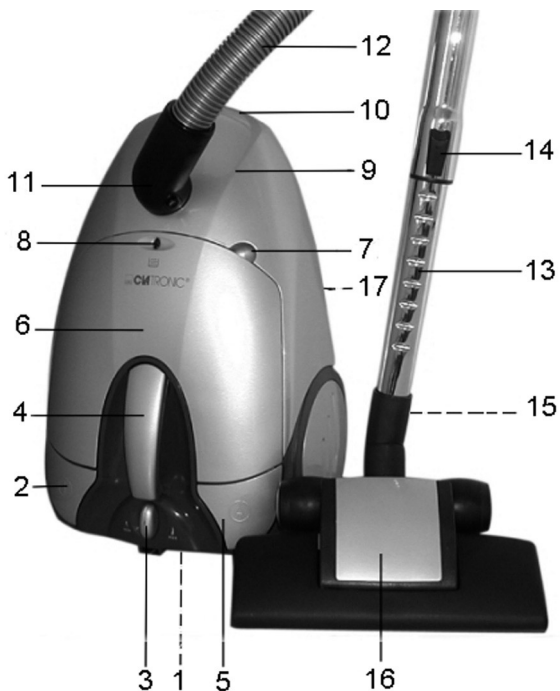

### Übersicht der Bedienelemente

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 Kabel                                   | 11 Schlauchanschluss       |
| 2 Ein/Aus Schalter                        | 12 Saugschlauch            |
| 3 Saugleistungsregler                     | 13 Teleskop-Saugrohr       |
| 4 Tragegriff                              | 14 Taste Teleskop-Saugrohr |
| 5 Taste zur Kabelaufwicklung              | 15 Haken am Saugrohr       |
| 6 Zubehörfach                             | 16 Bodendüse               |
| 7 Öffner Zubehörfach                      | 17 Parkhilfe               |
| 8 Anzeige für Staubbeutelwechsel          |                            |
| 9 Staubbeutelfach                         | <b>Zubehör:</b>            |
| 10 Taste zum Öffnen des Staubbeutel-fachs | Fugendüse                  |
|   | Polster-/Bürst-Kombidüse   |

**D****Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbono und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Benutzen Sie es nicht im Freien (außer es ist für den bedingten Einsatz im Freien vorgesehen). Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Bei feucht oder nass gewordenem Gerät sofort den Netzstecker ziehen. Nicht ins Wasser greifen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel) wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Zubehörteile anbringen, zur Reinigung oder bei Störung.
- Betreiben Sie das Gerät **nicht** unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Arbeitsplatz verlassen, schalten Sie das Gerät bitte immer aus, bzw. ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel).
- Um Kinder vor Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, sorgen Sie bitte dafür, dass das Kabel nicht herunter hängt und Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Prüfen Sie Gerät und Kabel regelmäßig auf Schäden. Ein beschädigtes Gerät bitte nicht in Betrieb nehmen.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie bitte einen autorisierten Fachmann auf. Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel bitte nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Beachten Sie bitte die nachfolgenden "Speziellen Sicherheitshinweise...".

**Spezielle Sicherheitshinweise**

- Saugen Sie keine Feuchtigkeit, bzw. Flüssigkeiten auf!
- Saugen Sie keine heiße Asche, spitze oder scharfe Gegenstände!
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Feuchträumen!
- Saugen Sie niemals ohne Filter. Prüfen Sie stets den korrekten Sitz der Filter nach dem Einsetzen!
- Halten Sie während des Betriebes Haare, Kleidung und Körperteile von der Staubsaugerdüse fern!
- Halten Sie den Staubsauger von Wärmequellen wie Radiatoren, Öfen usw. fern!

**Inbetriebnahme**

1. Stecken Sie den Verbindungskopf des Saugschlauches (12) in den Schlauchanschluss (11), bis er mechanisch einrastet.

2. Um den Schlauch wieder zu lösen, drücken Sie gleichzeitig beide Knöpfe, seitlich am Saugschlauch.
3. Halten Sie die Knöpfe gedrückt und ziehen Sie dann den Schlauch heraus.

D

## Benutzen des Gerätes

1. Montieren Sie die Bodendüse (16) bzw. das Zubehör.
2. Wickeln Sie die benötigte Kabellänge (1) ab.
3. Stecken sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose 230 V, 50 Hz und schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/ Ausschalter (2) ein.
4. Stellen Sie die Saugleistung mit dem Saugleistungsregler (3) ein.
5. Saugen Sie nun mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Andrücken ist nicht nötig.
6. Hinweis: Achten Sie auf die durch die Kabellänge begrenzte Reichweite!

### Zubehörfach (6):

Das integrierte Zubehör (Fugendüse, Polster/Bürst-Kombidüse) finden Sie, indem Sie am Deckel (7) des Zubehörfachs ziehen.

### Düsenaufsätze:

Fugendüse:	Zum Saugen in Ecken und Schlitzen.
Polster/Bürst-Kombidüse:	Zur Reinigung von Polstern, Vorhängen usw.
Bodendüse:	Zur Reinigung von Teppichen oder glatten Flächen.

### Polster-/Bürst-Kombidüse:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Polster/Bürstdüse um einen "2 in 1" Aufsatz handelt. Für Polster benutzen Sie bitte die Düse ohne den Aufsatz. Der Bürstaufsatz wird an der Polsterdüse untergehakt.

### Lösen der Aufsätze:

Ziehen Sie diese unter leichtem Drehen auseinander.

### Saugleistungsregler (3):

Niedrige Saugleistung:	Für Gardinen, empfindliche Stoffe.
Mittlere Saugleistung:	Für hochflorige Veloursteppiche und Textilböden.
Hohe Saugleistung:	Für robuste Teppiche und Fußböden.

### Teleskop-Saugrohr (13):

Durch das höhenverstellbare Saugrohr, wird eine individuelle Anpassung auf Ihre Körpergröße ermöglicht. Entriegeln Sie die Kupplung, indem Sie die Taste (14) nach unten drücken. Verschieben Sie das Teleskop-Saugrohr auf die gewünschte Höhe. Zum Verriegeln ziehen Sie das Saugrohr bis es deutlich hörbar einrastet.

**D Aufwickelvorrichtung für Netzkabel:**

Bitte ziehen Sie das Netzkabel (1) max. bis zur gelben Markierung. Ziehen Sie das Kabel auf keinen Fall bis zur roten Markierung, da die Kabelaufwicklung Schaden nehmen kann. Solche Schäden fallen nicht in den Garantieanspruch.

**Aufwickeln:**

Drücken Sie die Taste (5) für Kabelaufwicklung und führen Sie das Kabel nach. Halten Sie das Kabel fest, um ein Herumschlagen zu vermeiden.

**Luftschieber:**

Öffnen Sie den Luftschieber am Schlauchgriff zur Luftregulierung oder, um an der Düse haftende Teile zu lösen.

**Anzeige Staubbeutelwechsel (8):**

Halten Sie den Saugschlauch unbelastet in die Luft. Leuchtet die Anzeige für Staubbeutelwechsel, ist der Beutel voll. Wechseln Sie ihn bitte aus.

**Auswechseln des Staubbeutels:**

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Öffnen Sie mit der Taste (10) den Deckel des Staubbeutel-fachs (bis er einrastet). Entnehmen Sie den Beutelträger und ziehen Sie den Staubbeutel aus dem Träger. Schieben Sie einen neuen Beutel ein. Setzen Sie den Beutelträger wieder ein. Schließen Sie den Deckel, so dass er einrastet.

**Filter:** Ihr Gerät verfügt über zwei Filter.

**Motorschutzfilter (Einlassfilter):**

Den Einlassfilter finden Sie im Staubbeutelraum. Öffnen Sie mit der Taste (10) den Deckel des Staubbeutel-fachs. Der Filter sitzt senkrecht im hinteren Teil des Staubgehäuses. Ziehen Sie den Filter nach oben heraus. Reinigen Sie den Motorschutzfilter nach ca. jedem 10. Staubbeutelwechsel. Bei Bedarf können Sie den Filter in warmem Wasser, ohne Zusätze reinigen. Setzen Sie diesen nur vollständig getrocknet wieder ein!

**Auslassfilter:**

Des Weiteren verfügt Ihr Gerät über einen Auslassfilter. Sie finden diesen Filter am hinteren Teil Ihres Gerätes hinter einem Lüftungsgitter. Öffnen Sie das Lüftungsgitter durch Drücken des Knopfes oberhalb des Lüftungsgitters. Ziehen Sie dann das Gitter nach vorne heraus. Entnehmen Sie den Filter und reinigen Sie diesen, wie bereits beschrieben. Setzen Sie den Filter wieder ein und schließen Sie das Lüftungsgitter in umgekehrter Reihenfolge.

**Ersatz Motorschutz- sowie Auslassfilter erhalten Sie bei unserer Hotline.**

## Reinigung und Aufbewahrung

D

### Reinigung:

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose!
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch.

### Aufbewahrung:

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Rollen Sie das Kabel komplett ein.
- Stellen Sie das Gerät bitte senkrecht und haken Sie den Haken (15) am Saugrohr in die Parkhilfe (17) auf der Rückseite ein.

## Garantie

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Kassenbon).

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich die Mängel des Gerätes oder des Zubehörs\*), die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder, nach unserem Ermessen, durch Umtausch. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch beginnt dadurch ein Anspruch auf eine neue Garantie!

Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Ohne diesen Nachweis kann ein kostenloser Austausch oder eine kostenlose Reparatur nicht erfolgen.

Im Garantiefall geben Sie bitte komplette Gerät in der Originalverpackung zusammen mit dem Kassenbon an Ihren Händler.

\*) Schäden an Zubehörteilen führen nicht automatisch zum kostenlosen Umtausch des kompletten Gerätes. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an unsere Hotline! Glasbruchschäden bzw. Brüche von Kunststoffteilen sind grundsätzlich kostenpflichtig!

Sowohl Defekte an Verbrauchszubehör bzw. Verschleißteilen (z.B. Motorkohlen, Knehtaken, Antriebsriemen, Ersatzfernbedienung, Ersatzzahnbürsten, Sägeblättern usw.), als auch Reinigung, Wartung oder der Austausch von Verschleißteilen, fallen nicht unter die Garantie und sind deshalb kostenpflichtig!

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

## Nach der Garantie

Nach Ablauf der Garantiezeit können Reparaturen kostenpflichtig vom entsprechenden Fachhandel oder Reparaturservice ausgeführt werden.

**D**

## **Service für unsere Haushaltsartikel**

Verschleißteile für Haushaltsartikel (soweit diese nicht vom Fachmann ausgewechselt werden müssen), Ersatzkannen, Staubsaugerfilterbeutel usw. können Sie mit Angabe des Gerätetyps unter folgender Telefon-Hotline bestellen:

**0 21 52 / 20 06 – 888**

## **Service für unsere Unterhaltungselektronik**

Verschleißteile und Ersatzteile für unsere Unterhaltungselektronik (soweit diese nicht vom Fachmann ausgewechselt werden müssen) wie z. B. Fernbedienungen, Bedienteilkappen, Lautsprecherblenden usw. können Sie mit Angabe des Gerätetyps unter folgender Telefon-Hotline bestellen:

**0 21 52 / 20 06 – 666**

Für technische Fragen haben wir für Sie folgende e-mail-Adresse eingerichtet:

**hotline@clatronic.de**

Interessieren Sie sich für weitere Clatronic-Produkte?  
Besuchen Sie doch einmal unsere Homepage unter

**www.clatronic.de** oder **www.clatronic.com**






## Algemene veiligheidsinstructies



- Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking.
- Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik (tenzij het bedoeld is voor beperkt gebruik in de buitenlucht). Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (i geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe kanten. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. Niet in het water grijpen.
- Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, nooit aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden.
- Laat het ingeschakelde apparaat **niet** zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit of trek de stekker uit de contactdoos (trek aan de stekker, niet aan de kabel) voordat u de werkplek verlaat.
- Bescherm kinderen tegen gevaren en zorg ervoor dat kabels nooit los omlaag hangen en dat het apparaat buiten het bereik van kinderen blijft.
- Controleer regelmatig of het apparaat beschadigingen vertoont. Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden genomen.
- Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Neem de onderstaande "Speciale veiligheidsinstructies" in acht.

## Speciale veiligheidsinstructies

- Zuig nooit vocht of vloeistoffen op.
- Zuig nooit hete as, spitse of scherpe voorwerpen op!
- Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimten!
- Zuig nooit zonder filter. Controleer altijd of de filter en na het plaatsen correct zit!
- Houd tijdens het zuig in haar een, kleding en lichaamsdelen van de zuigmond verwijderd!
- Houd de stofzuiger ver verwijderd van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels enz.!



NL

## Ingebruikname

### Overzicht van de bedieningselementen

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1 Kabel                                  | 12 Zuigslang                 |
| 2 Aan-/uitschakelaar                     | 13 Telescoop-zuigstang       |
| 3 Zuigkrachtregelaar                     | 14 Toets telescoop-zuigstang |
| 4 Handvat                                | 15 Haak aan de zuigstang     |
| 5 Toets voor kabeloprolling              | 16 Vloermondstuk             |
| 6 Hulpstukkenvakje                       | 17 Parkeerhulp               |
| 7 Opener voor het hulpstukkenvakje       |                              |
| 8 Indicatie vulgraad van de stofzak      | <b>Toebehoren:</b>           |
| 9 Stofzak                                | Voegenmondstuk               |
| 10 Toets voor het openen van het stofzak | Kussen-/borstelmondstuk      |
| 11 Slangaansluiting                      |                              |

1. Steek de verbindingskop van de zuigslang (12) in de slang aansluiting (11) tot dat deze mechanisch inklikt.
2. Druk de twee knoppen aan opzij aan de zuigstang om de slang weer te verwijderen.
3. Houd de toetsen ingedrukt en trek de slang eruit.

## Bediening van het apparaat

1. Monteer het vloermondstuk (16) of het hulpstuk.
2. Rol de benodigde kabellengte (1) af.
3. Steek de steker in een correct gemonteerde en gearde contactdoos 230 V, 50 Hz en schakel het apparaat in met de AAN/UIT-schakelaar (2).
4. Stel de zuigkracht in met behulp van de zuigkrachtregelaar (3).
5. Zuig nu met gelijkmatige snelheid. U hoeft geen druk uit te oefenen.
6. Opmerking: let erop dat de kabel slechts een beperkte reikwijdte heeft!

### Hulpstukkenvakje (6):

De geïntegreerde hulpstukken (kussenmondstuk, voegenmondstuk/borstelmondstuk) vindt u door aan het deksel (7) van het hulpstukkenvakje te trekken.

### Hulpmondstukken:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Voegenmondstuk:          | voor het zuigen in hoeken en gleuven.                  |
| Kussen-/borstelmondstuk: | voor het reinigen van kussens, gordijnen enz.          |
| Vloermondstuk:           | voor het reinigen van tapijten of gladde oppervlakken. |

**Kussen-/borstelmondstuk:**

Let op dat het bij het kussen/borstelmondstuk gaat om een "2 in 1"-hulpstuk. Gebruik het mondstuk voor kussens zonder het hulpstuk. Haak het borstelhulpstuk onder aan het kussenmondstuk.

**Hulpstukken verwijderen:**

Draaien deze enigszins en trek ze uit elkaar.

**Zuigkrachtregelaar (3):**

Geringe zuigkracht: voor gordijnen en gevoelige stoffen  
Gemiddelde zuigkracht: voor hoogpolige tapijten en textiele vloerbedekkingen  
Hoge zuigkracht: voor robuuste tapijten en men vloerbedekking in

**Telescoop-zuigstang (13):**

De in de hoogte instelbare zuigstang maakt een individuele aanpassing aan uw lichaamslengte mogelijk. Ontgrendel de koppeling door de toets (14) naar beneden te drukken. Stel de telescoop-zuigstang in op de gewenste hoogte. Voor de vergrendeling trekt u aan de zuigstang totdat deze duidelijk hoorbaar inklikt.

**Oprolvoorziening voor netkabel:**

Trek de netkabel (1) maximaal uit tot de gele markering. Trek de netkabel in geen geval uit tot de rode markering, omdat daardoor de kabeloproling beschadigd kan worden. Dergelijke schade valt niet onder de garantieverlening.

**Oprollen:**

Druk op de toets (5) voor de kabeloproling en voer de kabel met u mee. Houd de kabel vast zodat hij niet rondslingert.

**Luchtregelschuif:**

Open de luchtregelschuif aan de slanggreep om de lucht aanzuiging te regelen of aan het mondstuk hechtende delen te verwijderen.

**Indicator voor het vervangen van de stofzak (8):**

Houd de zuigslang onbelast in de lucht. Wanneer de indicatie voor de vervanging van de stofzak brandt, is de stofzak vol en moet hij vervangen worden.

**De stofzak vervangen:**

Trek de netsteker uit de contactdoos. Open het deksel van het stofvak met de toets (10) (totdat deze inklikt). Neem de stofzakhouder uit het vak en trek de stofzak uit de houder. Plaats een nieuwe stofzak. Breng een nieuwe stofzak aan en plaats de houder weer in het stofvak. Sluit het deksel zodanig dat het inklikt.

**NL** Filter: uw apparaat heeft twee filters.

#### Motorfilter (inlaatfilter)

De inlaatfilter bevindt zich in het stofvak. Open het deksel van het stofvak met de toets (10). De filter zit verticaal in het achterste gedeelte van het stofvak. Trek de filter naar boven uit het apparaat. Reinig de motorfilter steeds na ca. tien maal vervangen van de stofzak. Desgewenst kunt u de filter in warm water zonder toevoegingen reinigen. Plaats de filter pas nadat hij volledig gedroogd is!

#### Uitlaatfilter

Uw apparaat beschikt tevens over een uitlaatfilter. Deze filter bevindt zich aan het achterste gedeelte van uw apparaat achter een luchtrooster. Open het ventilatierooster door de knop boven het ventilatierooster in te drukken. Trek daarna het filter naar voor uit. Verwijder de filter en reinig deze op de reeds beschreven wijze. Plaats de filter meer in het apparaat. Sluit het luchtrooster in de omgekeerde volgorde.

## Reinigen en bewaren

### Reinigen

- Trek vóór de reiniging eerst de netstekker uit de contactdoos!
- Reinig de buitenkant met een droge doek.

### Bewaren

- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Rol de kabel volledig op.
- Plaats het apparaat verticaal en hang de haak (15) aan de zuigstang in de parkeerhulp (17) aan de achterzijde.

Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften.

Technische wijzigingen voorbehouden!

## Garantie

Voor het door ons geleverde apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden vanaf koopdatum (kassabon).

Eventuele gebreken aan het apparaat of aan het toebehoren\*) die zijn ontstaan door productie- of materiaalfouten verhelpen wij binnen deze periode kosteloos door middel van reparatie of, naar ons oordeel, door vervanging. Eventuele garantigevallen verlenen noch de geldigheidsduur van de garantie, noch begint daarvoor een nieuwe garantieperiode!



Het koopbewijs geldt als garantiebewijs. Zonder dit bewijs kan geen kosteloze reparatie of vervanging plaatsvinden.






Geef in garantiegevallen het complete apparaat in de originele verpakking samen met de kassabon af bij uw handelaar.

\*) Schade aan onderdelen leidt niet automatisch tot kosteloze vervanging van het complete apparaat. Neem in dit geval contact op met onze hotline! De reparatie van glasbreuk of breuk van kunststofonderdelen wordt altijd berekend!

Niet defecten aan de hulpstukken of aan de slijtende onderdelen (bijv. koolborstels, deeghaken, drijfriemen, reserveafstandsbediening, reservetandenborstels, zaagbladen enz.), maar ook reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en geschieden altijd tegen berekening!  
Bij ingrepen door derden komt de garantieverlening te vervallen.

### **Na de garantieperiode**

Na afloop van de garantieperiode kunnen reparaties tegen berekening worden uitgevoerd door de betreffende vakhandelaar of de technische dienst.



**F****Conseils généraux de sécurité**

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur.
- N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle. Ne l'utilisez pas en plein air (sauf s'il est indiqué que vous pouvez le faire). Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides. S'il arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation. Ne touchez pas les parties mouillées.
- Arrêtez l'appareil et débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant (tirez sur la fiche, pas sur le câble) si vous n'utilisez pas l'appareil, si vous installez les accessoires, pour le nettoyage ou en cas de panne.
- Ne laissez **jamais** fonctionner l'appareil sans surveillance. Arrêtez toujours l'appareil ou débranchez le câble d'alimentation (en tirant sur la fiche et non pas sur le câble) si vous devez vous absenter.
- Pour protéger les enfants des risques engendrés par les appareils électriques, veillez à ce que le câble ne pende pas de l'appareil et que l'appareil ne soit pas à portée des enfants.
- Contrôlez régulièrement l'appareil et le câble. Ne mettez pas l'appareil en marche s'il est endommagé.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, notre service après-vente ou toute personne de qualification similaire.
- N'utilisez que les accessoires d'origine.
- Respectez les „conseils de sécurité spécifiques à cet appareil“ ci-dessous ...

**Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil**

- N'aspirez jamais d'emplacement humide ou de liquide !
- N'aspirez jamais de cendres chaudes, d'objets pointus ou tranchants !
- N'utilisez jamais cet appareil dans des endroits humides !
- N'aspirez jamais sans filtre. Vérifiez toujours que le filtre est correctement installé !
- N'approchez jamais les embouts de l'appareil en utilisation de cheveux, vêtements et parties du corps !
- Maintenez l'aspirateur à l'écart de sources de chaleur comme radiateurs, fours, etc. !

## Avant la première utilisation

F

### Liste des différents éléments de commande

- |   |   |
|---|---|
| 1 Câble   | 12 Tuyau d'aspiration                       |
| 2 Bouton Marche / Arrêt                           | 13 Tube d'aspirateur télescopique           |
| 3 Variateur de puissance d'aspiration             | 14 Bouton de tube d'aspirateur télescopique |
| 4 Poignée   | 15 Crochet su le tuyau d'aspiration         |
| 5 Bouton de rangement du câble                    | 16 Embout pour les sols                     |
| 6 Compartiment à accessoires                      | 17 Position parking                         |
| 7 Ouverture du compartiment à accessoires         |   |
| 8 Témoin de sac plein                             |   |
| 9 Compartiment à sac à poussière                  | <b>Accessoire:</b>                          |
| 10 Bouton d'ouverture du compartiment à poussière | Embout suceur                               |
| 11 Raccordement du tuyau                          | Embout combiné brosse et brosse à canapés   |

1. Introduisez la tête de raccordement du flexible (12) dans le raccord de tube (11), jusqu'au clic.
2. Pour libérer à nouveau le flexible, enfoncez simultanément les deux boutons situés sur les côtés.
3. Maintenez les boutons enfoncés puis tirez sur le flexible.

## Utilisation de l'appareil

1. Fixez la brosse pour les sols (16) ou tout autre accessoire.
2. Déroulez la longueur de câble (1) nécessaire.
3. Branchez le câble dans une prise de courant en bon état de fonctionnement de 230 V, 50 Hz et mettez l'appareil en marche à l'aide du bouton Marche/Arrêt (2).
4. Réglez la puissance d'aspiration à l'aide du variateur de puissance (3).
5. Aspirez maintenant avec régularité. Il est inutile d'exercer une pression pendant que vous aspirez.
6. Remarque : tenez compte du rayon d'action limité dû à la longueur de câble!

### Compartiment à accessoires (6) :

Vous trouverez les accessoires intégrés (embout suceur, embout combiné brosse et brosse à canapés) en ouvrant le couvercle (7) du compartiment.

#### Embouts:

- |  |   |
|--|---|
| Embout suceur:                             | pour aspirer dans les coins et les fentes       |
| Embout combiné brosse et brosse à canapés: | pour le nettoyage des canapés, rideaux, etc.    |
| Brosse pour les sols:                      | pour le nettoyage des tapis et surfaces lisses. |

**F Embout combiné brosse et brosse à canapés:**

Notez bien qu'il s'agit d'un accessoire « 2 en 1 ». Pour les canapés, utilisez l'embout sans l'accessoire. La brosse est fixée par crochets sur l'embout à canapés.

**Pour libérer les accessoires:**

Dévissez-les doucement les uns des autres.

**Variateur de puissance d'aspiration (3):**

Faible puissance: pour rideaux, tissus fragiles.  
Puissance moyenne: pour tapis à poil long et revêtements de sol textiles  
Forte puissance: pour tapis et moquettes robustes

**Tube télescopique (13) :**

Grâce au tube réglable en hauteur, un réglage individuel pour chacun est possible. Pour déverrouiller le dispositif d'accouplement abaissez le bouton (14). Réglez le tube télescopique à la hauteur désirée. Pour le verrouiller, tirez sur le tube jusqu'au clic.

**Dispositif de rangement du câble d'alimentation:**

Vous êtes priés de ne dérouler le câble (1) d'alimentation que jusqu'à la marque jaune. Ne le déroulez en aucun cas jusqu'à la marque rouge, cela risque d'endommager le dispositif. Tout endommagement de ce type n'est pas couvert par la garantie.

**Rangement du câble:**

Appuyez sur le bouton (5) de rangement du câble tout en guidant le câble. Maintenez le câble fermement entre vos doigts pour éviter qu'il ne s'agite de façon incontrôlée.

**Régulateur d'air :**

Ouvrez le régulateur d'air situé sur la poignée du flexible pour réguler l'air ou pour libérer des objets ayant pu se fixer sur l'embout.

**Témoin de sac plein (8):**

Maintenez le tuyau d'aspirateur non obstrué en l'air. Si l'indicateur de remplissage du sac s'allume, le sac de poussière est plein. Il est temps de le changer.

**Changement du sac de poussière:**

Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Ouvrez le couvercle du compartiment à sac à poussière avec le bouton (10) (jusqu'au clic). Retirez le support du sac et retirez le sac à poussière du support. Introduisez un nouveau sac dans l'appareil. Placez le support à nouveau dans l'appareil. Refermez le couvercle jusqu'à au clic.



**Filtre:** Cet appareil est équipé de deux filtres.

Filtre de protection du moteur (filtre d'aspiration):

Le filtre d'aspiration se trouve au niveau du sac à poussière. Ouvrez le couvercle du compartiment à sac à poussière avec le bouton (10). Le filtre se trouve à la verticale au fond du compartiment à poussière. Soulevez le filtre pour le sortir. Nettoyez le filtre de protection du moteur après env. 10 changements de sac à poussière. Vous pouvez, si nécessaire, laver le filtre à l'eau chaude sans détergent. Placez-le à nouveau dans l'appareil lorsqu'il est complètement sec!

Filtre d'échappement:

Votre appareil est en outre équipé d'un filtre d'échappement. Ce filtre se trouve à l'arrière de votre appareil derrière une grille d'aération. Ouvrez la grille de ventilation en appuyant sur le bouton situé au-dessus de la grille. Tirez alors sur la grille pour l'enlever. Retirez le filtre et nettoyez-le comme décrit précédemment. Placez à nouveau le filtre dans l'appareil et refermez la grille en procédant dans l'ordre inverse.

## Entretien et rangement

**Entretien:**

- Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant avant le nettoyage!
- Nettoyez les parois de l'appareil avec un torchon sec.

**Rangement:**

- Laissez l'appareil refroidir complètement.
- Enroulez complètement le câble.
- Placez l'appareil à la verticale et introduisez le crochet (15) du tuyau en position parking (17) au dos de l'appareil.

Cet appareil a été contrôlé d'après toutes les directives européennes actuelles applicables, comme par exemple concernant la compatibilité électromagnétique et la basse tension. Cet appareil a été fabriqué en respect des réglementations techniques de sécurité les plus récentes.

Sous réserve de modifications techniques.

## Garantie

Nous accordons une garantie de 24 mois à dater de la date d'achat (ticket de caisse) pour l'appareil que nous vendons.

Pendant la durée de la garantie, nous éliminons gratuitement les défauts de l'appareil ou des accessoires \*) découlant d'un vice de matériau ou de fabrication au moyen d'une réparation ou, selon notre estimation, au moyen d'un remplacement.

**F** Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donnent pas droit à une nouvelle garantie !

Le justificatif de garantie est le reçu. Sans ce justificatif, aucun remplacement gratuit ni aucune réparation gratuite ne peuvent être effectués.

En cas de recours à la garantie, ramenez votre appareil complet, dans son emballage d'origine, accompagné de votre preuve d'achat, à votre revendeur.

\*) Les endommagements de pièces d'accessoires ne justifient pas automatiquement l'échange gratuit de l'appareil complet. Contactez alors notre centrale téléphonique! La casse de pièces en verre ou en plastique est dans tous les cas à votre charge!

Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (p.ex. les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

### **Après la garantie**

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou le service de réparation.

## Indicaciones generales de seguridad

**E**

- Antes de la puesta en servicio de este aparato lea detenidamente el manual de instrucciones y guarde este bien incluido la garantía, el recibo de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje interior.
- Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fin previsto. Este aparato no está destinado para el uso profesional. No lo utilice al aire libre (en excepto que esté destinado para el uso limitado al aire libre). No lo exponga al calor, a la entrada directa de rayos de sol, a la humedad ( en ningún caso sumerja el aparato en agua) y a los cantos agudos. No utilice el aparato con las manos húmedas. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado retire de momento la clavija de la caja de enchufe. No tocar el agua.
- Desconecte el aparato y siempre retire la clavija de la caja de enchufe (tire de la clavija no del cable), cuando no quiera utilizar el aparato, montar piezas o en caso de limpieza o defectos.
- **No** utilice el aparato sin vigilancia. En caso de que tenga que dejar su lugar de trabajo, desconecte siempre el aparato o retire la clavija de la caja de enchufe (por favor tire de la clavija y no del cable).
- Para evitar que los niños se hagan daños eléctricos, siempre tenga atención, que el cable no cuelgue hacia abajo y que los niños no tengan acceso al aparato.
- Controle regularmente si el aparato o el cable tiene defectos. No ponga en servicio un aparato defecto.
- No repare el aparato por su cuenta, sino vaya a un establecimiento autorizado. Para evitar peligros, deje sustituir un cable defecto por uno de la misma calidad solamente por el fabricante, nuestro servicio al cliente o una similar persona cualificada.
- Solamente utilice accesorios originales.
- Por favor tenga atención a las "Indicaciones especiales de seguridad..." indicadas a continuación.

## Indicaciones especiales

- ¡No aspiren nunca agua u otro líquido!
- ¡No aspiren nunca cenizas calientes, objetos agudos o cortantes!
- ¡No utilice el aparato en locales húmedos!
- Nunca aspire sin filtro. ¡Siempre compruebe el correcto ajuste de la bolsa que acaba de colocar!
- ¡Durante el funcionamiento mantenga apartado de la boquilla del aspirador, el pelo, piezas de ropa o extremidades del cuerpo!
- ¡Mantenga la aspiradora apartada de fuentes de calor como radiadores, estufas etc.!

**E****Puesta en marcha****Vista general de los elementos de mando**

- |   |  |
|---|--|
| 1 Cable   | 11 Conexión de la manguera                     |
| 2 Conector / desconector  | 12 Manguera aspirante                          |
| 3 Regulador de poder de aspiración                                    | 13 Tubo de aspiración telescópico              |
| 4 Asa de transporte   | 14 Tecla tubo de aspiración telescópico        |
| 5 Tecla para el enrollamiento de cable                                | 15 Gancho en el tubo de aspiración             |
| 6 Compartimiento para el accesorio                                    | 16 Boquilla para el suelo                      |
| 7 Abridor compartimiento para el accesorio                            | 17 Ayuda para estacionar el aspirador de suelo |
| 8 Indicador del llenado de la bolsa de aspirador                      |  |
| 9 Compartimiento para la bolsa de aspirador                           |  |
| 10 Tecla para abrir el compartimiento de la bolsa de llenado de polvo |  |

**Accesorio:**

- Tobera para juntas
- Tobera combinada de cepillo / para tapicería

1. Introduzca el botón de unión del tubo flexible de aspiración (12) en la conexión del tubo (11), hasta que éste encaje mecánicamente.
2. Para soltar el tubo de nuevo, presione ambos botones a la vez, lateralmente en el tubo flexible de aspiración.
3. Mantenga los botones presionados y extraiga el tubo.

**Uso del aparato**

1. Monte la tobera de suelo (16) es decir el accesorio.
2. Desenrolle el cable (1) necesitado.
3. Introduzca la clavija de red en la caja de enchufe con tomatierra 230V, 50Hz y conecte el aparato con el conector / desconector (2).
4. Ajuste el poder de aspiración con el regulador de poder de aspiración (3).
5. aspire ahora en una velocidad constante. No es necesario apretar.
6. Nota: ¡Tenga atención con el alcance del cable, ya que es limitado!

**Compartimiento para el accesorio (6):**

El accesorio integrado (tobera para juntas, tobera combinada de cepillo / para tapicería) lo encuentra tirando de la tapadera (7) del compartimiento para el accesorio.

**Boquillas:**

- |   |   |
|---|---|
| Tobera para juntas:                           | Para la aspiración en esquinas y ranuras.           |
| Tobera combinada de cepillo / para tapicería: | Para la limpieza de tapicería, de cortinas etc.     |
| Tobera de suelo:                              | Para la limpieza de alfombras o superficies planas. |



### **Tobera combinada de cepillo / para tapicería:**

Tenga en cuenta que la tobera de cepillo / para tapicería es una pieza sobrepuesta "2 en 1". Para la tapicería utilice por favor la tobera sin la pieza sobrepuesta. La pieza sobrepuesta de cepillo se engancha en la tobera de tapicería.

### **Soltar las piezas sobrepuestas:**

Separelas girando levemente.

### **Regulador de poder de aspiración (3):**

Poder de aspiración bajo: Para cortinas, telas delicadas.

Poder de aspiración medio: Para moquetas de terciopelo con pelo alto o suelos de textil.

Poder de aspiración alto: Para moquetas robustas y suelos.

### **Tubo de aspiración telescópico (13):**

Mediante el tubo flexible de aspiración puede lograr una adaptación individual a su altura de cuerpo. Desbloquee el enganche presionando la tecla (14) hacia abajo. Desplace el tubo de aspiración telescópico a la altura deseada. Para el bloqueo tire del tubo hasta que encaje mecánicamente.

### **Dispositivo para el enrollamiento de cable:**

Por favor tire del cable (1) solamente hasta la marcación amarilla. Nunca tire hasta la marcación roja, ya que el enrollamiento de cable se podría estropear. Dichos daños no caen en la garantía.

### **Enrollamiento:**

Presione la tecla (5) para el enrollamiento de cable y guíe el cable. Mantenga el cable para evitar que se enrolle.

### **Regulador de admisión:**


Abra el regulador de admisión que se encuentra en la empuñadura del tubo flexible, para su regulación de aire o para soltar piezas que se hayan pegado en la tobera.

### **Indicación para el recambio de la bolsa de llenado de polvo (8):**

Mantenga la manguera de aspiración sin peso en el aire. En caso de que se ilumine el indicador para el cambio de la bolsa de aspirador, significa que la bolsa está llena. Por favor cambie la bolsa llena por una vacía.

### **Cambiar la bolsa de aspirador:**

Retire la clavija de la caja de enchufe. Abra con la tecla (10) la tapadera del compartimiento de la bolsa de llenado (hasta que encaje). Retire el soporte de la bolsa



**E** y saque la bolsa de polvo del soporte. Coloque una bolsa nueva. Coloque de nuevo el soporte de la bolsa. Cierre la tapadera de manera que encaje.

**Filtro:** Su aparato dispone de dos filtros.

Filtro protector del motor (filtro de entrada):

El filtro de entrada se encuentra en el compartimiento de la bolsa de aspirador. Abra con la tecla (10) la tapadera del compartimiento de la bolsa de llenado. El filtro está ubicado de forma vertical en la parte posterior de la caja de polvo. Extraiga el filtro hacia arriba. Limpie el filtro protector del motor al cabo de cada décimo cambio de la bolsa de aspirador. En caso de que sea necesario, puede lavar el filtro en agua caliente, sin aditivos. ¡Solamente coloque de nuevo el filtro, cuando está seco por completo!

Filtro de salida:

Su aparato también dispone de un filtro de salida. Este se encuentra en la parte trasera de su aparato, detrás de una rejilla de ventilación. Abra la rejilla de ventilación presionando el botón que se encuentra sobre la rejilla de ventilación. Ahora retire la rejilla tirando de ella hacia delante. Aparte el filtro y limpie esté como ya indicado. Introduzca de nuevo el filtro y cierre la rejilla de ventilación en orden inverso.

## Limpeza y almacenamiento

### Limpeza

- ¡Antes de cada limpieza retire la clavija de la caja de enchufe!
- Limpie la carcasa de motor con un paño húmedo.

### Almacenamiento

- Debe dejar enfriar por completo el aparato.
- Enrolle el cable por completo.
- Se ruega colocar el aparato de forma vertical y enganchar el gancho (15) del tubo de aspiración en la ayuda para estacionar (17) que se encuentra en la parte trasera.

Este aparato se ha examinado según las normativas actuales y vigentes de la Comunidad Europea, como p.ej. compatibilidad electromagnética y directiva de baja tensión y se ha construido según las más nuevas especificaciones en razón de la seguridad.

No reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas.

## Garantía

E

Para el aparato comercializado por nosotros nos responsabilizamos con una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra (factura de compra).

Durante el período de garantía nos encargamos gratuitamente de los defectos del aparato y de los accesorios\*), que se hayan originado por defectos del material o de la fabricación. Dependiendo de nuestra estimación se realizará una reparación o un cambio. ¡Los servicios de garantía no prolongan la garantía, ni se inicia por ello un período nuevo de garantía!

Como comprobante para la garantía es válido la factura de compra. Sin este comprobante no se podrá realizar un cambio o una reparación gratuita.

En caso de garantía entregue el aparato completo en su embalaje original junto con la factura a su agente comerciante.

\*) Defectos en las piezas de accesorio, no significan automáticamente el recambio gratuito del aparato completo. ¡En este caso dirijase por favor a nuestra línea de atención al cliente! ¡Rotos de vidrio o roturas en las piezas de plástico deben pagarse siempre por el cliente !

Defectos en los accesorios de uso o en las piezas de desgaste (p.ej. escobillas de carbón del motor, varillas amasadoras, correas de transmisión, mando a distancia de repuesto, cepillos de dientes de repuesto, hojas de sierra etc.), como también la limpieza, mantenimiento o el recambio de piezas de desgaste no recaen en la garantía e irán al cargo del cliente!

En caso de intervención ajena se expira la garantía.

## Después de la garantía

Después de haber expirado la garantía se pueden realizar las reparaciones por el concesionario o por el servicio de reparaciones. Los gastos irán al cargo del cliente.

**P****Instruções gerais de segurança**

- Antes de pôr este aparelho a funcionar, leia muito atentamente as instruções de emprego e guarde-as muito bem, juntamente com o talão de garantia, o talão de compra e, tanto quanto possível, a embalagem com os elementos interiores.
- Utilize o aparelho exclusivamente para fins privados e para a finalidade para a qual o mesmo foi concebido. Este aparelho não se destina a fins comerciais. Não o utilize ao ar livre (a não ser que o mesmo possa ser usado ao ar livre sob determinadas condições). Mantenha-o protegido do calor, de irradiação solar directa, da humidade (não o imergir de forma alguma em quaisquer líquidos) e de arestas aguçadas. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas. No caso de o aparelho ficar húmido ou molhado, retire imediatamente a ficha da tomada. Não tocar na água.
- Sempre que não utilizar o aparelho, ou desejar montar acessórios, ou queira limpá-lo, ou ainda em caso de avarias, deverá desligá-lo e retirar a ficha da tomada (puxe pela ficha e não pelo fio).
- O aparelho **não** deverá funcionar sem vigilância. No caso de ter de se ausentar do local onde o aparelho estiver a funcionar, desligue-o sempre ou retire a ficha da tomada (puxe pela ficha e não pelo fio).
- Para proteger as crianças dos perigos relacionados com aparelhos eléctricos, nunca deixe os fios pendurados e atente em que as crianças não possam chegar a tais aparelhos.
- Verifique regularmente se o aparelho ou o fio têm alguns danos. Nunca ponha a funcionar um aparelho com quaisquer danos.
- Não tente reparar o aparelho, dirija-se a um técnico da especialidade, devidamente autorizado. Para evitar quaisquer perigos, é favor substituir um fio danificado por um fio da mesma qualidade. Tal deverá ser efectuado pelo fabricante, pelos nossos serviços de assistência ou por outra pessoa com as mesmas qualificações.
- Utilize apenas acessórios de origem.
- É favor observar as seguintes „Instruções especiais de segurança...“.

**Instruções especiais de segurança**

- Não aspire humidades nem líquidos!
- Não aspire cinzas quentes, nem objectos pontiagudos ou aguçados!
- Não utilize o aparelho em divisões com solos molhados!
- Não aspire nunca sem saco. Após substituição do saco, verifique sempre se o mesmo se encontra na posição correcta!
- Durante o funcionamento, mantenha a roupa, o corpo e os cabelos afastados do bocal do aspirador!
- Mantenha o aspirador afastado de fontes de calor, tais como radiadores, fogões, etc.!



## Primeira utilização

P

### Elementos do aparelho

- |  |   |
|--|---|
| 1 Fio  | 12 Tubo flexível                          |
| 2 Interruptor  | 13 Tubo de aspiração telescópico          |
| 3 Regulador da potência de aspiração                   | 14 Tecla do tubo de aspiração telescópico |
| 4 Punho para transporte                                | 15 Gancho do tubo de aspiração            |
| 5 Botão para enrolamento do fio                        | 16 Peça para aspirar o chão               |
| 6 Compartimento de acessórios                          | 17 Dispositivo para estacionamento        |
| 7 Dispositivo para abrir o compartimento de acessórios |   |
| 8 Indicador do conteúdo do saco                        |   |
| 9 Compartimento do saco                                |   |
| 10 Tecla para abrir o compartimento do saco            |   |
| 11 Ligação para o tubo flexível                        |   |

### Acessórios:

- Bocal para frestas
- Bocal duplo para estofos com escova

1. Introduza a cabeça de junção para o tubo flexível (12) na ligação do mesmo (11), até este ficar mecanicamente encaixado.
2. Para voltar a soltar o tubo flexível, pressione simultaneamente ambos os botões que se encontram nos lados do mesmo tubo.
3. Mantenha os botões pressionados e retire o tubo.

## Utilização do aparelho

1. Monte a peça para aspirar o chão (16), nomeadamente os acessórios.
2. Desenrole o comprimento necessário de fio (1).
3. Introduza a ficha numa tomada com protecção de contactos, convenientemente instalada, de 230 volts, 50 Hz e ligue o aparelho, accionando o interruptor (2).
4. Seleccione a potência de aspiração no respectivo regulador (3).
5. Aspire agora a uma velocidade constante. Não é necessário exercer qualquer pressão.
6. Nota: tome em consideração que o comprimento do fio é limitado!

### Compartimento de acessórios (6):

Encontrará os acessórios integrados (bocal para frestas, bocal duplo para estofos com escova) puxando pela tampa (7) do respectivo compartimento.

### Bocais:

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Bocal para frestas:                  | para aspirar cantos e frestas.                |
| Bocal duplo para estofos com escova: | para aspirar estofos, cortinados, etc.        |
| Peça para aspirar o chão:            | para carpetes, alcatifas e superfícies lisas. |

## **P** **Bocal duplo para estofos com escova:**

Este bocal é praticamente o que se pode denominar “duas peças numa”. Para os estofos, utilize o bocal sem a peça de escova. Quando se desejar usar esta peça, a mesma terá de ser acoplada ao bocal para estofos.

### **Soltar as peças:**

Puxe-as, girando-as ligeiramente.

### **Regulador da potência de aspiração (3):**

Potência de aspiração baixa: para cortinas, tecidos delicados.

Potência de aspiração média: para alcatifas de pelo alto e solos têxteis.

Potência de aspiração elevada: para alcatifas, tapetes e solos robustos.

### **Tubo de aspiração telescópico (13):**

Este tubo, cujo comprimento é ajustável, permite uma adaptação individual à altura de cada utente. Desbloqueie o acoplamento, deslocando a tecla (14) para baixo. Deslize o tubo até ficar com a altura pretendida. Para o tornar a bloquear, puxe o tubo, até ficar engatado.

### **Dispositivo de enrolamento do fio:**

Para desenrolar o fio (1), é favor puxá-lo, no máximo, até à marcação amarela. Não o puxe até à marcação vermelha, pois o dispositivo poderá estragar-se. Tais estragos não estão incluídos na garantia.

### **Enrolamento:**

Pressione o botão (5) para enrolamento e vá puxando o fio. Segure neste para evitar que o mesmo bate contra qualquer lado.

### **Ventilador:**

Abra o ventilador que se encontra no punho do tubo flexível para regulação do ar, ou para soltar objectos que se tenham ficado presos ao bocal.

### **Indicador para substituição do saco (8):**

Segure o tubo flexível no ar. No caso de o indicador para substituição do saco se iluminar, o mesmo estará cheio e terá de ser substituído.

### **Substituição do saco:**

Retire a ficha da tomada. Abra a tampa do compartimento do saco com a tecla (10), até aquela ficar fixa. Retire o suporte do saco e remova este do suporte. Introduza um saco novo. Torne a colocar o suporte do saco no compartimento. Feche a tampa, de forma a ficar engatada.



**Filtros:** o aspirador dispõe de dois filtros.



Filtro para protecção do motor (filtro de admissão):

O filtro de admissão encontra-se no compartimento do saco. Abra a tampa do compartimento do saco com a tecla (10). O filtro encontra-se em posição vertical na parte traseira do compartimento do saco. Retire o filtro, puxando-o para cima. Limpe o filtro de protecção do motor aproximadamente de 10 em 10 vezes que proceda à substituição do saco. Poderá lavá-lo em água quente, sem usar detergentes. Volte a colocá-lo só depois de estar completamente enxuto!

Filtro de saída:

O aspirador dispõe ainda de um filtro de saída. Este encontra-se na parte traseira do aspirador, por detrás de uma grelha de ventilação. Abra a grelha de ventilação, premendo o botão que se encontra por cima da mesma. Remova-a então, puxando-a para a frente. Retire o filtro e proceda à sua limpeza da forma descrita acima. Torne a colocar o filtro e feche a grelha de ventilação na sequência inversa.

## Limpeza e arrecadação

### Limpeza:

- Antes de limpar o aspirador, retire a ficha da tomada.
- Limpe a caixa com um pano seco.

### Arrecadação:

- Deixar o ferro arrefecer completamente.
- Enrole o fio até ao fim.
- Coloque por favor o aparelho em posição vertical e encaixe o gancho (15) do tubo de aspiração no dispositivo para estacionamento (17) que se encontra na parte traseira do aparelho.


Este aparelho foi controlado nos termos das actuais directivas da CEE aplicáveis, tais como inocuidade electromagnética e directiva sobre baixa tensão, e fabricado de acordo com as mais novas prescrições da segurança técnica.

Reserva-se o direito de alterações!

## Garantia

O aparelho vendido pela nossa empresa tem uma garantia de 24 meses a partir da data da compra (talão).

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis - por reparação, ou, segundo a nossa decisão, por substituição - das deficiências do aparelho ou dos acessórios\*) que provenham de erros de material ou de fabricação. A pre-



**P** estação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

\*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa hotline! Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente!

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como, por exemplo, carvões do motor, varinhas, correias do motor, telecomandos, escovas de dentes, folhas de serra, etc.), nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas!

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

### **Após a garantia**

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.

## Norme di sicurezza generali

- Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e, se possibile, alla scatola di cartone con la confezione interna.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per scopi privati e conformemente al tipo di applicazione previsto. Questo prodotto non è stato concepito ai fini di un impiego in ambito industriale. Non utilizzarlo all'aperto (a meno che non sia contemplato un particolare tipo di uso all'aperto nel rispetto di specifiche condizioni). Proteggerlo dal calore, nonché dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità (non immergerlo mai in sostanze liquide) e tenerlo a distanza da oggetti con spigoli affilati. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide. Nel caso in cui si bagni o si inumidisca l'apparecchio, staccare immediatamente la spina. Evitare il contatto con l'acqua.
- Disattivare l'apparecchio e staccare sempre la spina dalla relativa presa (si raccomanda di afferrare il connettore e non il cavo quando si effettua questa operazione) allorché non si utilizza l'apparecchio, quando si applicano degli accessori oppure nel caso in cui lo si debba pulire o si siano manifestate anomalie.
- **Non** mettere in funzione l'apparecchio senza sorveglianza. Se si dovesse assentarsi dal posto di lavoro, spegnere e disconnettere sempre l'apparecchio, (prendendo in mano la spina, non tirando il cavo).
- Allo scopo di proteggere i bambini contro i pericoli che possono derivare dagli apparecchi elettrici, accertarsi che non vi siano cavi pendenti e che i bambini non possano accedere in alcun modo all'apparecchio stesso.
- Controllare periodicamente l'apparecchio per verificare che non vi siano danni. Non mettere in funzione l'apparecchio nel caso in cui sia guasto.
- Non tentare di riparare l'apparecchio, bensì rivolgersi a un tecnico autorizzato. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, si raccomanda di contattare il costruttore, il nostro servizio di assistenza tecnica o un tecnico ugualmente qualificato per la sostituzione del cavo di alimentazione difettoso con un cavo equivalente.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali.
- Rispettare le seguenti "Speciali norme di sicurezza...".

## Speciali norme di sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare sostanze liquide o umide.
- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare ceneri ancora calde oppure oggetti affilati o acuminati.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtro. Dopo aver usato l'aspirapolvere, accertarsi sempre che il filtro sia installato correttamente nella posizione corrispondente.
- Durante l'utilizzo dell'apparecchio, tenere la bocchetta dell'aspiratore lontana da capelli, abiti e da altre parti del corpo.
- Tenere l'aspiratore lontano dalle fonti di calore quali i radiatori, il forno, ecc.

## Messa in funzione

### Schema degli elementi di comando

- |  |   |
|--|---|
| 1 Cavo   | 11 Collegamento del tubo flessibile       |
| 2 Interruttore ON/OFF  | 12 Tubo flessibile di aspirazione         |
| 3 Regolatore della potenza di aspirazione                      | 13 Tubo di aspirazione a telescopio       |
| 4 Impugnatura  | 14 Tasto tubo di aspirazione a telescopio |
| 5 Pulsante del sistema avvolgicavo                             | 15 Gancio sul tubo di aspirazione         |
| 6 Vano accessori   | 16 Bocchetta per pavimenti                |
| 7 Vano accessori aperto  | 17 Scocca portaccessori                   |
| 8 Display del livello di riempimento del sacchetto di spolvero |   |
| 9 Scomparto del sacchetto di spolvero                          |   |
| 10 Pulsante per aprire il vano del sacchetto per la polvere    |   |

### Accessori:

- Lancia
- Bocchetta/spazzola combinata per imbottiti

1. Inserire la testina di collegamento del flessibile di aspirazione (12) nel collegamento del flessibile (11) fino al punto di arresto meccanico.
2. Per staccare di nuovo il flessibile, premere contemporaneamente entrambi i tasti a lato del flessibile di aspirazione.
3. Tenere premuti i tasti e togliere poi il flessibile.

## Utilizzo dell'apparecchio

1. Montare la bocchetta pavimenti (16) ovvero gli accessori.
2. Srotolare il cavo nella lunghezza necessaria (1).
3. Inserire la spina in una presa con contatto di terra regolarmente installata da 230 V, 50 Hz e accendere l'apparecchio con l'interruttore On/Off (2).
4. Regolare la potenza di aspirazione servendosi dell'apposito regolatore di potenza (3).
5. Utilizzare quindi l'apparecchio operando in modo da usare una velocità sempre costante. Non è necessario esercitare pressione sull'apparecchio.
6. Avvertenza: prestare attenzione al raggio d'azione consentito, il quale dipende dalla lunghezza del cavo!

### Vano accessori (6):

Troverete gli accessori integrati (lancia fughe, bocchetta/spazzola combinata per imbottiti) aprendo il coperchio (7) del vano accessori.

### **Bocchette:**

Lancia: per la pulizia di angoli e fessure.  
Bocchetta/spazzola combinata per imbottiti: per la pulizia di divani, tende ecc.  
Spazzola pavimenti: per la pulizia di tappeti o superfici lisce.

### **Bocchetta/spazzola combinata per imbottiti:**

La bocchetta/spazzola combinata per imbottiti è un pezzo "2 in 1". Per imbottiti utilizzare la bocchetta senza spazzola. La spazzola viene agganciata sotto la bocchetta.

### **Sbloccaggio degli accessori:**

Separarli l'uno dall'altro, facendoli ruotare leggermente.

### **Regolatore della potenza di aspirazione (3):**

Potenza di aspirazione bassa: per tende e materiali delicati  
Potenza di aspirazione media: per tappeti in velluto a pelo lungo e per pavimenti in tessuto  
Potenza di aspirazione elevata: per pavimenti e tappeti robusti

### **Tubo di aspirazione a telescopio (13):**

Grazie al tubo di aspirazione regolabile in altezza, è possibile un adeguamento individuale alla vostra statura. Sganciare l'attacco premendo il tasto (14) verso il basso. Spingere il tubo di aspirazione a telescopio fino all'altezza desiderata. Per bloccare tirare il tubo di aspirazione finché si sente chiaramente l'incastro meccanico.

### **Dispositivo avvolgicavo per il cavo di allacciamento alla rete:**

Si raccomanda di estrarre il cavo (1) soltanto fino al contrassegno in colore giallo. Non tirare mai, in nessun caso, il cavo sino al contrassegno rosso, in quanto il dispositivo avvolgicavo potrebbe danneggiarsi. I danni di questo genere non sono coperti da garanzia.

### **Riavvolgimento del cavo:**

Premere il pulsante (5) relativo al dispositivo avvolgicavo e accompagnare il cavo con la mano. Si consiglia di tenere il cavo, in modo da impedire movimenti violenti e disordinati del medesimo.

### **Grata di ventilazione:**

Aprire la grata di aerazione sull'impugnatura del flessibile per la regolazione dell'aria o per staccare pezzi che aderiscono alla bocchetta.

### **Visore sostituzione sacchetto polvere (8):**

Tenere all'aria il tubo flessibile di aspirazione senza sottoporlo a carico. Nel caso in cui il display relativo alla sostituzione del sacchetto di spolvero si illumini, questo significa che il sacchetto è pieno. Provvedere pertanto immediatamente alla sua sostituzione.

### **Sostituzione del sacchetto di spolvero:**

Staccare la spina dalla presa di rete. Aprire con il tasto (10) il coperchio del vano sacchetto (fino al punto di arresto meccanico). Estrarre il supporto del sacchetto e tirare il sacchetto di spolvero in modo da staccarlo dal relativo supporto. Inserire un nuovo sacchetto. Montare nuovamente il dispositivo di supporto del sacchetto. Chiudere il coperchio in modo che si innesti in posizione.

**Filtri:** l'apparecchio dispone di due filtri.

#### Filtro di protezione del motore (filtro di aspirazione):

Il filtro di aspirazione si trova nello scomparto del sacchetto di spolvero. Aprire con il tasto (10) il coperchio del vano sacchetto. Il filtro è situato in posizione verticale nella parte posteriore dell'alloggiamento destinato alla raccolta della polvere.

Estrarre il filtro tirandolo verso l'alto. Pulire il filtro di protezione del motore dopo ca. 10 sostituzioni del sacchetto di spolvero. In caso di necessità, è possibile pulire il filtro utilizzando dell'acqua calda senza additivi. Si raccomanda di inserire il filtro esclusivamente dopo averlo asciugato perfettamente.

#### Filtro di scarico:

L'apparecchio dispone inoltre di un filtro di scarico. Questo filtro è situato nella parte posteriore dell'apparecchio, dietro la griglia di aerazione. Aprire la grata di ventilazione sull'impugnatura premendo il tasto sopra la grata medesima. Togliere quindi la grata tirandola in avanti. Estrarre il filtro e pulirlo rispettando le indicazioni già fornite in precedenza. Applicare nuovamente il filtro e chiudere la griglia di aerazione, effettuando nella sequenza inversa le operazioni descritte.

## **Pulizia e conservazione**

### **Pulizia:**

- Prima di procedere alla pulizia, è indispensabile staccare la spina dalla presa di rete.
- Pulire l'alloggiamento servendosi di un panno asciutto.

### **Conservazione:**

- Lasciate raffreddare completamente l'apparecchio.
- Riavvolgere completamente il cavo.
- Appoggiare l'apparecchio orizzontale e fissare il gancio (15) del flessibile nella scocca portaccessori (17) sul retro.



Questo apparecchio è stato controllato sulla base di tutte le direttive CE attuali in vigore in questo settore, quali per esempio la normativa in materia di compatibilità elettromagnetica e la direttiva in materia di bassa tensione, ed è stato costruito conformemente alle norme di sicurezza più moderne.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

## Garanzia

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino).

Durante la garanzia noi ci impegniamo ad eliminare gratuitamente i guasti dell'apparecchio o degli accessori\*), dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione, riparandoli o, a nostra discrezione, sostituendoli. Le prestazioni in garanzia danno luogo a una proroga della garanzia né danno diritto ad una nuova garanzia!

Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo scontrino non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

\*) Danni agli accessori non giustificano automaticamente lo scambio gratuito dell'apparecchio completo. Si prega di mettersi in contatto con la nostra centrale telefonica. Danni alle parti di vetro oppure fratture ai pezzi di materia plastica sono obbligatoramente a spese del cliente.

La riparazione di pezzi d'uso ovvero soggetti a logoramento (cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe ecc.) come anche operazioni di pulizia e manutenzione o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento!

La garanzia si annulla nel caso di intervento da parte di terzi.

## Dopo la garanzia

Al termine della garanzia le riparazioni possono essere eseguite dietro pagamento dal corrispettivo negozio specializzato o servizio riparazioni.

**GB**

## General Safety Instructions

- Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use. Do not use it outdoors (except if it is designed to be used outdoors). Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately. Do not put it in water.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do **not** operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead).
- To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable is hanging low and that children do not have access to the appliance.
- Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
- Use only original spare parts.
- Pay careful attention to the following "Special Safety Instructions".

## Special Safety Instructions

- Do not suck up liquids!
- Do not suck up hot ashes or pointed or sharp objects!
- Do not use the appliance in humid rooms!
- Never use without the filter. Check that the filter is inserted correctly!
- hair, clothing and body parts away from the vacuum nozzle during use!
- Keep the vacuum cleaner away from sources of heat like radiators, ovens, etc.!

## Start-up

**GB**

### Overview of the Components

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1 Cable  | 12 Vacuum hose                      |
| 2 On/off switch                                | 13 Telescopic suction tube          |
| 3 Vacuum power regulator                       | 14 Telescopic suction tube button   |
| 4 Carrying handle                              | 15 Hook on the suction tube         |
| 5 Cable-winding key                            | 16 Floor nozzle                     |
| 6 Accessory compartment                        | 17 Parking assistance               |
| 7 Accessory compartment opener                 |                                     |
| 8 Dust bag filling display                     | <b>Accessories:</b>                 |
| 9 Dust bag compartment                         | Crevice nozzle                      |
| 10 Button for opening the dust bag compartment | Upholstery/brush combination nozzle |
| 11 Hose connection                             |                                     |

1. Insert the connection head of the suction hose (12) into the hose connection (11) until its locks in place.
2. In order to release the hose again, press the two buttons on the side of the suction hose at the same time.
3. Keep the buttons pressed and then pull the hose out.

## Using the Appliance

1. Attach the floor nozzle (16) or the accessory.
2. Unwind the length of cable (1) you require.
3. Insert the mains plug into a correctly installed safety socket (230 V, 50 Hz) and then switch the machine on using the on/off switch (2).
4. Set the vacuum power with the vacuum power regulator (3).
5. Vacuum at a steady speed. There is no need to exert pressure.
6. Attention: pay attention to the range that can be covered with the cable length.

### Accessory Compartment (6):

The integrated accessories (crevice nozzle, upholstery/brush combination nozzle) can be found by pulling the lid (7) of the accessory compartment.

### Nozzle accessories:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Crevice nozzle:                      | For vacuuming in corners and crevices.   |
| Upholstery/brush combination nozzle: | For cleaning upholstery, curtains etc.   |
| Floor nozzle:                        | For cleaning carpets or smooth surfaces. |

**GB Upholstery/Brush Combination Nozzle:**

Please note that the upholstery/brush nozzle is a "2 in 1" attachment. For upholstery please use the nozzle without the attachment. The brush attachment is hooked under the upholstery novel.

**Releasing the accessories:**

Pull them apart while turning slightly.

**Vacuum power regulator (3):**

Low vacuum power:	For curtains and delicate fabrics
Medium vacuum power:	For long-pile velour carpets and textile flooring
High vacuum power:	For sturdy rugs and floors

**Telescopic Suction Tube (13):**

As the length of the suction tube can be adjusted it can be adapted to your own personal height. Unlock the coupling by pressing the button (14) downwards. Then move the telescopic suction tube to the desired height. To fix the suction tube in position, pull it until it is heard to lock in place.

**Cable winding device:**

Pull out the cable (1) up to the maximum length indicated with the yellow mark. Never pull the cable out up to the red mark as the cable winding can be damaged. Said damages are not covered by the warranty.

**Winding:**

Press the cable (5) winding button and guide the cable. Hold the cable to avoid wrapping.

**Air Slide:**

Open the air slide on the hose handle in order to regulate the airflow or to clear any particles sticking to the nozzle.

**Dust bag replacement display (8):**

Hold the hose up into air. If the dust bag change display lights up, the bag is full. Please change it.

**Changing the dust bag:**

Pull the plug out of the socket. Press the button (10) to open the lid of the dust bag compartment (until its locks in place). Remove the dust bag holder and pull the dust bag out of the holder. Insert a new dust bag. Reinsert the dust bag holder. Close the cover so that it snaps into place.

**Filter:** Your appliance has two filters.

Motor protection filter (inlet filter):

The inlet filter is located in the dust bag compartment. Press the button (10) to open the lid of the dust bag compartment. The filter is located vertically in the rear section of the dust housing. Remove the filter by pulling upwards. Clean the engine protection filter after 10 dust bag changes. If necessary, the filter can also be washed in warm water without any additives. Place it back into place only once it is completely dry!

Outlet filter:

The appliance is also equipped with an outlet filter. It is located on the rear part of your appliance behind a ventilation grid. Open the ventilation grille by pressing the button above it. Then pull the grille out towards the front. Remove the filter and clean as described above. Fit the filter back into place and close the ventilation grid by following the steps above in the opposite order.

## Cleaning and storage

### Cleaning

- Pull the plug out of the socket before cleaning!
- Clean the casing with a dry cloth.

### Storage

- Let the iron cool down completely.
- Wind the cable completely.
- Please place the machine in a vertical position and insert the hook (15) on the suction tube into the parking assistance (17) on the back.

This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

Subject to technical changes without prior notice!

## Guarantee

The device supplied by our Company is covered by a 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).

During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories \*) ascribable to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it. The guarantee services do not entail an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!

**GB**

Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.

If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.

\*) Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.

Defects to consumables or parts subject to wearing (e.g. motor pistons, kneading blades, drive shafts, spare remote control, spare toothbrushes, saw blades, etc.) as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!

The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.

### **After the expiry of the guarantee**

After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.

## Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

- Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym.
- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej. Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz (chyba że w określonych warunkach). Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka (proszę pociągnąć za wtyczkę, nie za przewód zasilający).
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Jeżeli opuszczają Państwo miejsce pracy, należy zawsze pamiętać o wyłączeniu urządzenia, wgl. wyjęciu wtyczki z gniazda (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za kabel).
- Aby uchronić dzieci przed niebezpieczeństwem związanym z elektrycznymi urządzeniami, proszę zadbać o to, aby przewód zasilający nigdy nie wisiał luźno, oraz aby dzieci nie miały dostępu do urządzenia.
- Proszę regularnie kontrolować urządzenie pod kątem uszkodzeń. Proszę nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
- W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazówkach dotyczących bezpiecznego użytkowania“

## Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy odkurzacza

- Proszę nie wciągać odkurzaczem cieczy lub wilgoci!
- Proszę nie wciągać odkurzaczem gorącego popiołu, przedmiotów ostrych i ostro zakończonych!
- Proszę nie używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach!
- Proszę nigdy nie odkurzać bez filtra. Po włożeniu filtra proszę sprawdzić, czy został założony prawidłowo!

**PL**

- Podczas pracy odkurzacza proszę trzymać włosy, ubranie i części ciała z daleka od końcówki!
- Proszę trzymać odkurzacza z daleka od źródeł ciepła takich jak promienniki, piece itd.!

## Uruchomienie

### Zestawienie elementów obsługi

- |   |  |
|---|--|
| 1 Kabel   | 12 Wąż odkurzacza  |
| 2 Wyłącznik                                       | 13 Teleskopowa rura zasysająca                           |
| 3 Regulator siły ssania                           | 14 Przycisk teleskopowej rury zasysającej                |
| 4 Uchwyt do przenoszenia                          | 15 Hak rury zasysającej                                  |
| 5 Przycisk zwijania kabla                         | 16 Dysza podłogowa                                       |
| 6 Kieszeń na akcesoria                            | 17 Element ułatwiający parkowanie                        |
| 7 Otwieracz kieszeni na akcesoria                 |  |
| 8 Wskaźnik stopnia napełnienia worka do kurzu     |  |
| 9 Pojemnik na worki do kurzu                      | <b>Akcesoria:</b>  |
| 10 Przycisk do otwierania kieszeni na worek kurzu | Dysza do fug   |
| 11 Przyłączenie węża                              | Łączona dysza do mebli tapicerowanych/ dysza ze szczotką |

1. Proszę wsunąć głowicę złączenia zasysającej rury giętkiej (12) w połączenie dla rury giętkiej (11), do wycucia oporu.
2. Aby ponownie poluzować rurę giętką proszę jednocześnie nacisnąć oba przyciski znajdujące się z boku zasysającej rury giętkiej.
3. Proszę przytrzymać oba przyciski a następnie wyciągnąć rurę giętką.

## Używanie urządzenia

1. Proszę zamontować dyszę podłogową (16) ewent. inne akcesoria.
2. Proszę odwinąć wymagany odcinek kabla (1).
3. Proszę umieścić wtyczkę prawidłowo zainstalowanym gniazdku z zestykiem ochronnym 230 V, 50 Hz i włączyć urządzenie przy pomocy wyłącznika/wyłącznika (2).
4. Siłę ssania proszę ustawić regulatorem siły ssania (3).
5. Teraz można rozpocząć odkurzanie w równomiernym tempie. Nie ma konieczności dociskania końcówek do odkurzonej powierzchni.
6. Wskazówka: proszę pamiętać, że zasięg odkurzacza ograniczony jest długością kabla!

### Kieszeń na akcesoria (6):

Zintegrowane akcesoria (dysza do fug, łączona dysza do mebli tapicerowanych/ dysza ze szczotką) znajdują Państwo odciągając pokrywę (7) kieszeni na akcesoria.



**Końcówki odkurzacza:**

Dysza do fug:	do odkurzania w kątach i szczelinach
Łączona dysza do mebli tapicerowanych/ dysza ze szczotką:	do czyszczenia mebli tapicerowanych, zasłon itp.
Dysza podłogowa:	do czyszczenia dywanów i powierzchni gładkich

**Łączona dysza do mebli tapicerowanych/ dysza ze szczotką:**

Proszę pamiętać, że w przypadku łączonej dyszy do mebli tapicerowanych/ dyszy ze szczotką chodzi o nasadkę typu „2 w 1”. Do mebli tapicerowanych proszę używać dyszy bez nasadki. Nasadka ze szczotką podczepiana jest na dyszy do mebli tapicerowanych.

**Wymowianie nasadki:**

Proszę ją wyciągnąć lekko nią pokręcając.

**Regulator siły ssania (3):**

Niski stopień ssania:	Do firanek, materiałów delikatnych.
Średni stopień ssania:	Dywany welurowe i wykładziny dywanowe.
Wysoki stopień ssania:	Do mocnych dywanów i podłóg.

**Teleskopowa rura zasysająca (13):**

Dzięki regulacji wysokości rury zasysania możliwe jest indywidualne dopasowanie rury do wzrostu osoby odkurzającej. Proszę odblokować łączenie naciskając przycisk (14). Proszę rozsunąć teleskopową rurę zasysającą do wymaganej wysokości. W celu ponownego zablokowania proszę pociągnąć za rurę zasysającą do ustyszenia charakterystycznego trzasku.

**Zwijarka do kabla sieciowego:**

Kabel (1) sieciowy można wyciągać maksymalnie do żółtego znacznika. W żadnym wypadku proszę nie wyciągać kabla do czerwonego znacznika, gdyż można w ten sposób uszkodzić funkcję zwijania kabla. Tego typu uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

**Zwijanie:**

Proszę wcisnąć przycisk (5) zwijania kabla i wprowadzać przewód do odkurzacza. Proszę mocno trzymać przewód, żeby zapobiec jego niekontrolowanemu ruchom.

**PL****Zasuwa powietrzna:**

W celu regulacji przepływu powietrza lub odłączenia elementów przylegających do dyszy proszę otworzyć zasuwę powietrzną.

**Wskaźnik wymiany worka kurzowego (8):**

Wąż ssący proszę trzymać w powietrzu nie odkurzając nim. Gdy wskaźnik napełnienia worka do kurzu świeci się, oznacza to, że worek jest pełny. Proszę go wymienić na nowy.

**Wymienianie worka do kurzu:**

Proszę wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Przy pomocy przycisku (10) proszę otworzyć pokrywę kieszeni worka kurzowego (do wycucia oporu). Proszę zdjąć uchwyt worka i wyjąć z niego worek kurzowy. Proszę założyć nowy worek. Proszę umieścić uchwyt worka z powrotem wewnątrz urządzenia. Proszę zamknąć pokrywę, tak, że słyszalne będzie „kliknięcie”.

**Filtr:** Urządzenie wyposażone jest w dwa filtry.

**Filtr ochronny silnika (filtr wlotowy):**

Filtr wlotowy znajduje się w kasetce na worek do kurzu. Przy pomocy przycisku (10) proszę otworzyć pokrywę kieszeni worka kurzowego. Filtr osadzony jest pionowo w tylnej części obudowy kurzowej. Proszę wyjąć filtr ciągnąc go do góry. Filtr ochronny silnika należy czyścić mniej więcej po 10 wymianach worka. W razie konieczności można umyć filtr w ciepłej wodzie bez dodawania środków czyszczących. Tylko całkowicie suchy filtr można wsadzić do odkurzacza!

**Filtr wylotowy:**

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w filtr wylotowy. Filtr ten znajduje się w tylnej części urządzenia za kratką wentylacyjną. Kratkę wentylacyjną można otworzyć naciskając przycisk znajdujący się powyżej kratki wentylacyjnej. Następnie proszę wyjąć kratkę odciągając ją do przodu. Proszę wyjąć filtr i wyczyścić go jak opisano powyżej. Proszę wsadzić filtr i zamknąć kratkę wentylacyjną wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

**Czyszczenie i przechowywanie****Czyszczenie:**

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia proszę wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
- Obudowę należy czyścić suchą szmatką.

**Przechowywanie:**

- Proszę poczekać, aż żelazko zupełnie ostygnie.
- Proszę w całości schować przewód.
- Proszę ustawić urządzenie pionowo i zaczepić hak (15) rury zasysającej o element ułatwiający parkowanie (17) z tyłu urządzenia.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkownika oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych!

**WARUNKI GWARANCJI**

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

**Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy** w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

**PL**

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

**CZ**

- Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používány venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu **bez** dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, našim servisem po zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.

## Speciální bezpečnostní pokyny

- Nevysávejte žádnou vlhkost, resp. kapaliny!
- Nevysávejte horký popel, špičaté nebo ostré předměty!
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkých prostorech!
- Nikdy nevysávejte bez filtrů. Vždy po nasazení zkontrolujte správné usazení filtrů!
- Během provozu vysavače dbejte na to, aby se do blízkosti sacích nástavců nedostaly vlasy, části oblečení nebo těla!
- Neukládejte vysavač do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. radiátory, kamna atd.!

**CZ**

## Uvedení do provozu

### Ovládací prvky

- |   |  |
|---|--|
| 1 Kabel   | 11 Připojení hadice  |
| 2 Vypínač Zapnuto/Vypnuto (Ein/Aus)                         | 12 Sací hadice   |
| 3 Regulátor sacího výkonu                                   | 13 Teleskopická sací trubka                                |
| 4 Transportní rukojeť                                       | 14 Tlačítko teleskopické sací trubky                       |
| 5 Tlačítko pro navíjení přívodního kabelu                   | 15 Háček na sací trubce                                    |
| 6 Příhrádka pro uložení příslušenství                       | 16 Podlahový nástavec                                      |
| 7 Pomůcka pro otevírání příhrádky pro uložení příslušenství | 17 Parkovací pomůcka                                       |
| 8 Indikace naplnění pytlíku na prach                        | <b>Příslušenství:</b>                                      |
| 9 Příhrádka pro pytlík na prach                             | Spárová hubice   |
| 10 Tlačítko pro otevření příhrádky pro pytlík na prach      | Kombinovaná hubice pro vysávání čalounění/kartáčová hubice |

1. Spojovací hlavici sací hadice (12) zastrčte do připoje hadice (11) tak, aby mechanicky zaklapla.
2. K uvolnění hadice stiskněte současně obě tlačítka na bocích hadice.
3. Podržte tato tlačítka stlačená a hadici vytáhněte.

## Používání přístroje

1. Namontujte podlahový nástavec (16), resp. příslušenství.
2. Odviňte požadovanou délku kabelu (1).
3. Zastrčte zástrčku do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V, 50 Hz, a pomocí vypínače (2) přístroj zapněte.
4. Pomocí regulátoru sacího výkonu nastavte požadovaný sací výkon (3).
5. Vysávejte nyní rovnoměrnou rychlostí. Přítlačování nástavce k podkladu není nutné.
6. Upozornění: Mějte na paměti, že délka dosah vysavače je omezen délkou kabelu!

### Příhrádka pro uložení příslušenství (6):

Integrované příslušenství (spárová hubice, kombinovaná hubice pro vysávání čalounění/kartáčová hubice) najdete pod víkem (7) příhrádky pro uložení příslušenství, které se otevře tak, že za něj zatáhnete.

### Nástavce:

Spárová hubice:	Pro vysávání v rozích a štěrbínách.
Kombinovaná hubice pro vysávání čalounění/kartáčová hubice:	Pro čištění čalounění, závěsů/záclon atd.
Podlahový nástavec:	Pro čištění koberců nebo hladkých ploch.

**Kombinovaná hubice pro čištění čalounění/kartáčová hubice:**

Prosím, mějte na paměti, že u této hubice se jedná o tzv. nástavec "2 v 1". Pro čištění čalounění použijte hubici bez nástavce. Kartáčový nástavec se zavěsí na hubici pro čištění čalounění.

**Uvolnění nástavců:**

Za lehkého otáčení je rozpojte.

**Regulátor sacího výkonu (3):**

Nízký sací výkon: pro záclony, citlivé materiály.  
Střední sací výkon: pro velurové koberce a textilní podlahové krytiny-  
Vysoký sací výkon: pro robustní koberce a podlahy.

**Teleskopická sací trubka (13):**

Díky výškově přestavitelné sací trubce je umožněno individuální přizpůsobení délky trubky podle Vaší tělesné výšky. Odjistěte spojku tak, že tlačítko (14) stlačíte směrem dolů. Nastavte požadovanou délku teleskopické trubky. Pro zajištění trubky za ni zatáhněte tak, aby slyšitelně zaklapla.

**Zařízení pro navijení přívodního kabelu:**

Prosíme, vytahujte kabel (1) maximálně jen ke žlutému označení. Nevytahujte kabel v žádném případě až k červenému označení, protože by mohlo dojít k poškození samonavijecího zařízení. Takovéto závady pak nespadají do záručního plnění.

**Navijení:**

Stiskněte tlačítko (5) pro navijení kabelu a "doved'te" kabel až do tělesa přístroje. Drzte jej pevně, aby nedošlo k nezáhodoucímu úderu do přístroje.

**Vzduchový regulátor:**

Otevírejte vzduchový regulátor na rukojeti k regulaci sacího tahu nebo pro uvolnění věcí, ulpívajících na hubici.

**Indikátor výměny pytlíku na prach (8):**

Podrzte hadici volně ve vzduchu, bez zatížení. Jestliže indikátor nutnosti výměny pytlíku svítí, je pytlík plný. Vyměňte jej.

**Výměna pytlíku na prach:**

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pomocí tlačítka (10) otevřete víko přihrádky pro pytlík na prach (až zaklapne). Vyměňte nosič pytlíku a vytáhněte z něj pytlík na prach. Vsuňte nový pytlík. Nasad'te nosič pytlíku opět zpět. Zavřete víko tak, aby zaklaplo.

**CZ** **Filtry:** Váš přístroj je vybaven dvěma filtry.

**Ochranný filtr motoru (filtr nasávaného vzduchu):**

Filtr nasávaného vzduchu najdete v přihrádce pro pytlík na prach. Pomocí tlačítka (10) otevřete víko přihrádky pro pytlík na prach. Filtr je umístěn svisle v zadní části tělesa. Vytáhněte filtr směrem nahoru. Ochranný filtr motoru vyčistěte po každé 10. výměně pytlíku na prach. V případě potřeby jej můžete vyčistit v teplé vodě, bez přísad. Filtr vložte zpět jen tehdy, když je už zcela suchý!

**Filtr odpadního vzduchu:**

Váš přístroj je dále vybaven filtrem odpadního vzduchu. Tento filtr se nachází na zadní části Vašeho přístroje za větrací mřížkou. Větrací mřížku otevřete stisknutím tlačítka nad ní. Poté mřížku vytáhněte směrem dopředu. Vyměňte filtr a vyčistěte jej způsobem popsaným výše. Filtr znovu nasad'te a zavřete mřížku. Postupujte v obráceném pořadí kroků.

## Čištění a uložení

### Čištění:

- Před čištěním vytáhněte zásuvku ze zástrčky!
- Těleso přístroje čistěte suchým hadříkem.

### Uložení:

- Nechte žehličku úplně vychladnout.
- Zcela naviňte kabel.
- Postavte přístroj kolmo a zastrčte háček (15) na sací trubce do parkovací pomůcky (17) na zadní straně.

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapět'ové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

## Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad).

Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství\*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku!





Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu.

**CZ**

V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.




\*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady!

Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit!

Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

### **Po uplynutí záruky**

Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.





## Általános biztonsági rendszabályok

- A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban lévő béléspanyaggal együtt!
- Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra készült. Ne használja a szabadban (hacsak nem a szabadban való, meghatározott korlátok közötti használatra van szánva)! Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak és nedvességnek (semmi esetre se mártsa folyadékba), és óvja az éles szélektől! Ne használja a készüléket vizes kézzel! Ha a készülék vizes vagy nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból! Ne nyúljon bele a vízbe!
- Kapcsolja ki a készüléket, és amikor nem használja, tartozékokat helyez rá, tisztítja, vagy ha zavart észlel, mindig húzza ki a csatlakozó dugaszt a konnektorból!
- **Ne** működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Ha elhagyja a munkahelyet, mindig kapcsolja ki a készüléket, ill. húzza ki a dugaszt a konnektorból (a dugasznál, és nem a kábelnél fogva)!
- Annak érdekében, hogy a gyermekeket megvédje az elektromos készülékek okozta veszélyektől, soha ne hagyja a kábeleket szabadon lógva, és olyan helyre tegye a készüléket, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá!
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e a készüléken vagy a kábelen sérülés! Sérült készüléket soha ne helyezzen üzembe!
- A kockázatok elkerülése végett ne maga javítsa a készüléket, hanem keressen fel egy erre kiképzett szakembert! Ha hibás a csatlakozó kábel, csak a gyártótól, a vevőszolgálatunktól vagy hasonló képzettségű személytől kérjen helyette azonos értékű másik kábelt!
- Csak eredeti tartozékokat használjon!
- Tartsa be az itt következő "Speciális biztonsági rendszabályokat" ...

## Speciális biztonsági rendszabályok

- Ne szívjon fel a készülékkel nedvességet, ill. folyadékokat!
- Ne szívjon fel forró hamut, hegyes vagy éles tárgyakat!
- Ne használja a készüléket vizeshelyiségekben!
- Soha ne porszívózzon filter nélkül! Behelyezés után mindig ellenőrizze, hogy a filter megfelelően fekszik-e fel.
- Működés közben tartsa távol a porszívófejet a hajától, ruházatától és a testrészeitől!
- Tartsa távol a porszívót olyan hőforrásoktól, mint pl. a radiátorok, kályha stb.!

## Használatba vétel

H

### A kezelőelemek áttekintése

- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Kábel                               | 12 Szívótömlő                      |
| 2 Be-/kikapcsológomb                  | 13 Teleszkópos szívócső            |
| 3 Szívóteljesítmény-szabályzó         | 14 A teleszkópos szívócső gombja   |
| 4 Hordozófül                          | 15 Horog a szívócsövön             |
| 5 Kábelfelcsévéelő gomb               | 16 Padlószívó fej                  |
| 6 Tartozékfiók                        | 17 Leállító támasz                 |
| 7 Tartozékfiók-nyitó                  |                                    |
| 8 Porszákletléttség-kijelző           | <b>Tartozékok:</b>                 |
| 9 Porszáktartó rekesz                 | Résszívó fej                       |
| 10 A porszáktartó rekesz nyitó gombja | Kombinált párnaszívó és kefése fej |
| 11 Tömlőcsatlakozó                    |                                    |

- Dugja bele a szívótömlő (12) összekötő fejt a tömlőcsatlakozóba (11), úgy, hogy mechanikusan bekattanjon!
- Amikor a tömlőt ki akarja oldani, nyomja meg egyszerre mindkét gombot a szívótömlő oldalán!
- Tartsa a gombokat lenyomva, és így húzza ki a tömlőt!

### A készülék használata

- Szerelje fel a padlószívó fejet (16), ill. a tartozékokat!
- Tekerje le a kábelt a szükséges hosszúságban (1)!
- Dugja a hálózati csatlakozó dugaszt előírászerűen szerelt, 230 V, 50 Hz-es földelt konnectorba, és a ki-/bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket!
- Állítsa be a szabályozóval a kívánt szívóteljesítményt (3)!
- Porszívózzon egyenletes sebességgel! A porszívót nem kell rányomni a felületre!
- Figyelem: Ügyeljen a kábel hosszúsága által megszabott hatótávolságra!

### Tartozékfiók (6):

A tartozékokat (résszívó fej, kombinált párnaszívó és kefése fej ) megtalálja, ha elhúzza a tartozékfiók fedelét (7).

### Szívófejek:

Résszívó fej: sarkok és rések porszívózására  
 Kombinált párnaszívó és kefése fej: párnásbútor, függönyök stb. tisztítására  
 Padlószívó fej: szőnyegek vagy sima felületek tisztítására



### **Kombinált párnaszívó és keféس fej:**

Vegye figyelembe, hogy a párnaszívó és keféس fej esetében "2 az 1-ben" toldalékról van szó. Párnák esetében a toldalék nélkül használja a fejet! A keféس toldalékot a párnaszívó fej alá kell beakasztani.

### **A fejek kioldása:**

Enyhén elfordítva húzza ki őket!

### **Szívóteljesítmény-szabályozó (3):**

Kis szívóteljesítmény: függönyökhöz, érzékeny anyagokhoz  
Közepes szívóteljesítmény: erősen bolyhos velúrszőnyegekhez és szőnyegpadlóhoz  
Nagy szívóteljesítmény: masszív szőnyegekhez és padlóhoz.

### **Teleszkópos szívócső (13):**

Az állítható hosszúságú szívócső lehetővé teszi, hogy egyedileg hozzá lehessen igazítani készülékhasználó testmagasságához. A gomb (14) lenyomásával reteszelve ki a csökötést! Húzza ki a teleszkópos csövet a kívánt magasságra! A reteszeléshez húzza meg a csövet, míg jól hallhatóan be nem kattant!

### **Kábelfelcsévéelő szerkezet:**

A hálózati kábelt (1) csak a sárga jelölésig húzza ki! Semmi esetre se húzza egészen a piros jelölésig, mert megsérülhet a kábelfelcsévéelő. Az ilyen meghibásodásokra nem érvényes a garancia!

### **Felcsévéelés:**

Nyomja meg a kábelfelcsévéelő gombot (5), és vezesse meg kézzel a begördülő kábelt! Tartsa biztosan, hogy nehogy összetekeredjen!

### **Légelzáró:**

A légáram szabályozása vagy a fejre tapadt részek leválasztása céljából nyissa ki a légelzárót!

### **Porzákcsere-kijelző (8):**

Terhelés nélkül tartsa fel a szívótömlőt a levegőbe! Ha ég a porzákcsere-jelző, a zsák tele van. Cserélje újra!

### **A porzák kicserélése:**

Húzza ki a csatlakozó dugaszt a konnektorból! Nyissa ki a gombbal (10) a porzák tartó rekesz fedelét (úgy, hogy bekattanjon)! Vegye ki a porzák tartót, és húzza ki belőle a porzákot! Dugjon be helyette egy újat! Tegye vissza a porzák tartót! Csukja vissza a fedelet úgy, hogy bekattanjon!

**Filter:** Porszívójának két filtere van.

**Motorvédő filter (beszívófilter):**

A beszívófilter a porzsáktérben található. Nyissa ki a gombbal (10) a porzsáktartó rekesz fedelét! A szűrő függőlegesen van elhelyezve a porház hátsó részében. Felfelé húzza ki a szűrőt! Tisztítsa meg kb. minden 10. porzsákcseré után! Ha szükséges, kimoshatja meleg vízben, adalékanyag nélkül. Csak akkor helyezze vissza, amikor már teljesen megszáradt!

**Kibocsátófilter:**

A porszívónak van még egy kibocsátófiltere is. Ez a filter a készülék hátsó részében, a szellőzőrács mögött található. A szellőzőrács felett lévő gomb megnyomásával nyissa fel a szellőzőrácsot! Utána húzza ki előre a rácsot! Vegye ki a filtert, és tisztítsa meg a már leírt módon! Tegye vissza a filtert, és fordított sorrendben eljárva, zárja le a szellőzőrácsot!

## Tisztítás és tárolás

**Tisztítás:**

- Tisztítás előtt húzza ki a dugaszt a konnektorból!
- A külső burkolatot száraz ruhával törölve tisztára!

**Tárolás:**

- Hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- Cservélje fel teljesen a kábelt!
- A készüléket függőleges helyzetben állítsa le, és akassza be a szívócsövön lévő horgot (15) a készülék hátulján lévő leállító támaszba (17)!

Ezt a készüléket az Európa Tanács minden vonatkozó aktuális irányelve szerint (pl. elektromágnesesség-elviselő képesség vagy kifeszültség-elviselő képesség) ellenőriztük, és a legújabb biztonságtechnikai előírások szerint készült.

Megjegyezzük az esetleges műszaki változásokat!

## Garancia

Az általunk forgalmazott készülékre a vétel időpontjától (pénztári nyugta) számított 24 havi garanciát vállalunk.

A garanciális időn belül saját mérlegelésünk szerint javítással vagy cserével díjtanul megszüntetjük a készülék vagy a tartozék \*) olyan hiányosságait, amelyek anyaghibára vagy gyártási hibára vezethetők vissza. A garanciális szolgáltatások sem a garanciális idő meghosszabbítását nem eredményezik, sem nem alapoznak meg újabb garanciára való igényt!

**H**

A garancia igazolására a pénztári nyugta szolgál. E nélkül az igazolás nélkül sem díjmentes csere, sem díjtalan javítás nem végezhető.

Garanciális esetben szíveskedjék az alapkészüléket eredeti csomagolásában a pénztári nyugtával együtt átadni a kereskedőjének!

\*) A tartozékok a jogszabályban előírt szavatossági kötelezettség (6 hónap) hatálya alá tartoznak, és nem vezetnek az egész készülék díjtalan cseréjére. Ilyen esetben ne a készüléket küldje be, ill. rendelje meg, hanem vevőszolgálatunkkal egyeztetve csak a hibás tartozékot! Az üvegtörés okozta hibák mindig térítéskötelesek!

Sem az elhasználódó tartozékokban, ill. kopó alkatrészekben (pl. szénkefe, dagasztóhorog, hajtószíj, póttáuvezérlő, pótfogkefe, fűrészlapp stb.) bekövetkező hibák, sem a tisztítás, karbantartás vagy a kopó alkatrészek cseréje nem esik a garancia hatálya alá, következésképp térítésköteles.

Illetéktelen beavatkozás a garancia megszűnését eredményezi.

### **A garanciális idő után**

A garanciális idő eltelte után a megfelelő szakkereskedésben vagy javítószolgálatnál végeztethet térítésköteles javításokat.




## Indicații generale de siguranță

**RO**

- Înainte de punerea în funcțiune a acestui aparat citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați inclusiv certificatul de garanție, bonul de casă și după posibilități ambalajul.
- Folosiți acest aparat exclusiv în scop privat și în cel pentru care a fost conceput. Acest aparat nu este conceput pentru utilizarea industrială. Nu-l folosiți în exterior (doar dacă este conceput pentru a fi folosit în exterior). Evitați expunerea aparatului la căldură, la influența directă a razelor solare, umezeală (este interzisă scufundarea acestuia în lichide) și nu folosiți obiecte ascuțite în timpul utilizării. Evitați folosirea aparatului cu mâinile ude. În cazul în care aparatul este umed sau ud, deconectați imediat de la rețea. Nu băgați mâna în apă.
- Opriiți aparatul și deconectați întotdeauna de la rețea (trageți de ștecher și nu de cablu) atunci când nu folosiți aparatul, când montați accesorii, în timpul curățării sau în cazul unor defecțiuni de funcționare.
- **Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.** În cazul în care sunteți nevoiți să părăsiți locul de muncă, opriiți întotdeauna aparatul, resp. deconectați de la rețea (trageți de ștecher, nu de cablu).
- Pentru a proteja copiii față de pericolele aparatelor electrice, asigurați-vă că aceștia nu au acces la ele și nu lăsați cablurile să atârne.
- Verificați regulat aparatul și cablurile în vederea detectării defecțiunilor. Nu folosiți aparate defecte.
- Pentru repararea aparatului contactați un specialist autorizat. Pentru înlocuirea unui cablu defect de rețea contactați, în vederea evitării riscurilor, producătorul, serviciul nostru de clienți sau o persoană calificată.
- Folosiți doar accesorii originale.
- Vă rugăm să citiți cu atenție și următoarele „Indicații speciale de siguranță...”

## Indicații speciale de siguranță

- Nu aspirați în locuri umede sau substanțe lichide!
- Nu aspirați cenușă caldă sau obiecte ascuțite respectiv tăioase!
- Nu folosiți aparatul în încăperi umede!
- Nu folosiți aparatul niciodată fără filtru. Verificați întotdeauna dacă filtrul a fost amplasat corect!
- În timpul utilizării evitați contactul capului de aspirare cu părul, îmbrăcămintea sau părți ale corpului!
- Nu țineți aparatul în apropierea surselor de încălzire cum ar fi radiatoare, sobe etc.!



**RO**

## Punerea în funcțiune

### Privire de ansamblu a elementelor de deservire

- |   |  |
|---|--|
| 1 Cablu   | 12 Furtun de aspirare                    |
| 2 Întrerupător Pornire/Oprire                               | 13 Tub telescopic de aspirație           |
| 3 Reglator al puterii de aspirare                           | 14 Tasta tubului telescopic de aspirație |
| 4 Mâner   | 15 Cârlig la tubul de aspirație          |
| 5 Tastă pentru înfășurarea cablului                         | 16 Cap de aspirare pentru podea          |
| 6 Compartimentul pentru accesorii                           | 17 Dispozitiv pentru depozitare          |
| 7 Deschizător compartiment accesorii                        |  |
| 8 Indicator al nivelului pungii de praf                     | <b>Accesorii:</b>                        |
| 9 Compartiment pentru punga de praf                         | Duza de rosturi                          |
| 10 Tastă pentru deschiderea compartimentului pungii de praf | Duza combi perne/periat                  |
| 11 Racord pentru furtun                                     |  |

1. Introduceți capul de legătură al furtunului de aspirație (12) în orificiul pentru furtun (11) până la blocarea mecanică.
2. Pentru a desprinde din nou furtunul, apăsați simultan butoanele ce se află în părțile laterale ale furtunului de aspirație.
3. Țineți butoanele apăsate și trageți furtunul afară.

## Utilizarea aparatului

1. Montați duza de podea (16) resp. accesorii.
2. Derulați lungimea necesară de cablu (1).
3. Conectați la o priză de protecție instalată regulamentar de 230 V, 50 Hz și porniți aparatul de la întrerupătorul de Pornire/Oprire (2)
4. Reglați puterea de aspirare de la reglatorul puterii de aspirare (3).
5. Aspirați cu viteză constantă. Apăsarea nu este necesară.
6. Indicație: Atenție la lungimea cablului!

### Compartimentul pentru accesorii (6):

Accesorii integrate (duza de rosturi, duza combi perne/periat) pot fi găsite trăgând capacul (7) compartimentului pentru accesorii.

### Capetele de aspirare:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Duza de rosturi:         | pentru aspirarea colțurilor și a suprafețelor înguste  |
| Duza combi perne/periat: | pentru curățarea pernelor, a perdelelor etc.           |
| Duza de podea:           | pentru curățarea covoarelor sau a suprafețelor netede. |

### Duza combi perne/periat:

Atenție! În cazul duzei perne/periat este vorba despre un set "2 în 1". Pentru perne folosiți duza fără set. Setul pentru periat se va agăța la duza pentru perne.



**Desprinderea seturilor:**

Îndepărtați-le unele de celelalte învărtind ușor.

**Reglatorul puterii de aspirație (3):**

Putere mică de aspirație: Pentru perdele, materiale sensibile  
Putere medie de aspirație: Pentru covoare din velur și mochete  
Putere mare de aspirație: Pentru covoare robuste și podele.

**Tub telescopic de aspirație (13):**

Tubul de aspirație este modificabil în înălțime și astfel este posibilă și adaptarea individuală la înălțimea dvs. Deblocați legătura apăsând tasta (14) în jos. Poziționați tubul telescopic de aspirație la înălțimea dorită. Pentru deblocare trageți tubul de aspirație până la blocarea mecanică.

**Dispozitiv de înfășurare pentru cablu:**

Trageți cablul (1) doar max. până la marcajul galben. Nu trageți sub nici o formă cablul până la marcajul roșu, deoarece există posibilitatea de deteriorare a dispozitivului de înfășurare. Aceste deteriorări nu intră în garanția aparatului.

**Înfășurare:**

Apăsăți tasta (5) pentru înfășurarea cablului și țineți cablul cu mâna pentru a nu se plesni de aparat.

**Robinet cu sertar pentru aer:**

Deschideți robinetul de la mânerul furtunului pentru a regla aerul sau, pentru a desprinde elemente lipite de duză.

**Indicator de schimbare a sacului de praf (8):**

Țineți furtunul de aspirare în aer. În cazul în care se aprinde indicatorul pentru schimbarea pungii de praf, punga este plină. Trebuie schimbată.

**Schimbarea pungii de praf:**

Deconectați de la rețea. Deschideți capacul compartimentului sacului de praf cu ajutorul tastei (10) (astfel încât să se blocheze mecanic). Scoateți suportul pungii și trageți punga de praf din suport. Introduceți o pungă nouă. Puneți suportul pungii de praf înapoi. Închideți capacul, astfel încât să auziți un clinchet.

**Filtrul:** Aparatul are în componență 2 filtre.

**Filtrul pentru protecția motorului (Filtrul de admisie):**

Filtrul de admisie se află în compartimentul pentru punga de praf. Deschideți capacul compartimentului sacului de praf cu ajutorul tastei (10). Filtrul se află vertical în partea din spate a carcasei. Trageți filtrul în sus și scoateți-l afară. Curățați filtrul

**RO** pentru protecția motorului după aproximativ fiecare a 10-a schimbare a pungii de praf. Dacă este necesar puteți curăța filtrul în apă caldă, fără alte substanțe suplimentare. După uscare, introduceți filtrul la loc!

#### Filtrul de evacuare:

Aparatul are în componență și un filtru de evacuare. Acest filtru se află în partea din spate a aparatului, în spatele unui grilaj de aerisire. Deschideți grilajul de aerisire apăsând butonul ce se află deasupra grilajului. Trageți apoi grilajul înspre dvs. Scoateți filtrul și curățați-l după cum este descris mai sus. Montați filtrul la loc și închideți grilajul de aerisire în sens invers descrierii de mai sus.

## Curățare și păstrare

### Curățare:

- Înainte de curățare decuplați de la rețea!
- Curățați carcasa cu ajutorul unei cârpe uscate.

### Păstrare:

- Lăsați aparatul să se răcească complet.
- Înfășurați cablul complet.
- Depozitați aparatul vertical și agățați cârligul (15) tubului de aspirație în dispozitivul pentru depozitare (17) de la spatele aparatului.

Acest aparat a fost verificat în conformitate cu toate directivele actuale ale CE, cum ar fi de ex. compatibilitatea magnetică și directiva de tensiune joasă, și a fost construit în conformitate cu cele mai noi prevederi de siguranță tehnică.

Schimbări tehnice sînt rezervate!

## Garanție

Acordăm pentru aparatul nostru o garanție de 24 de luni începând cu data achiziționării (bon de casă).

Pe durata perioadei de garanție remediem gratuit defecțiunile aparatului sau ale accesoriilor\*) rezultate ca urmare a unor defecțiuni din fabricație, reparând sau, în funcție de aprecierea noastră, înlocuind aparatul. Reparațiile în garanție nu duc la prelungirea termenului de garanție și nici la obținerea unei noi garanții!

Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul este obligat să prezinte chitanța/factura originală de cumpărare a aparatului. Fără această dovadă nu se poate efectua înlocuirea sau reparația gratuită a aparatului.

În cazul remedierilor în garanție predați aparatul integral în ambalajul original împreună cu bonul de casă la service-ul autorizat.

\*) Defecțiunile accesoriilor nu includ în mod automat schimbarea întregului aparat.  
În acest caz vă rugăm să sunați la unul din numerele noastre de telefon!  
Deteriorările componentelor din sticlă respectiv ale celor din material plastic trebuie plătite!

**RO**

Atât defectele de la accesoriile funcționale resp. componentele care se uzează (de ex. paleta de frământat, curea de distribuție, telecomandă de rezervă, periuțe de dinți de rezervă, pâna de fierăstrău) cât și curățarea, întreținerea sau înlocuirea componentelor care se uzează, nu untră sub incidența garanției și de aceea trebuie plătite!

Garanția dispare în cazul intervenției străine.

### **Post-garanție**

După scurgerea termenului de garanție reparațiile pot fi efectuate gratuit de către service-ul autorizat.

**RUS**

## Общие указания по технике безопасности

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.
- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования. Не пользуйтесь прибором под открытым небом (исключая приборы, эксплуатация которых под открытым небом допустима). Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнился или намок, тут же выньте вилку из розетки. Не прикасайтесь к мокрым местам.
- После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- **Не** оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Если возникнет необходимость отлучиться, то выключите электроприбор или выньте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- Для защиты детей от поражений электротоком, следите за тем, чтобы кабель не висел где попало и дети не имели доступа к прибору.
- Регулярно осматривайте прибор и кабель на предмет возможных повреждений. Ни в коем случае не включайте прибор, имеющий повреждения.
- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно, а обращайтесь в таком случае за помощью к специалисту, имеющему соответствующий допуск. Из соображений безопасности, замена сетевого шнура на равнозначный допускается только через завод-изготовитель, нашу сервисную мастерскую или соответствующего квалифицированного специалиста.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Пожалуйста, соблюдайте нижеследующие "Специальные указания по технике безопасности ...".

## Специальные указания по технике безопасности

- Не пользуйтесь пылесосом для удаления влажной пыли или жидкостей!
- Не пылесосьте горячую золу, острые или режущие предметы!
- Не пользуйтесь электроприбором во влажных помещениях!
- Ни в коем случае не работайте без фильтра. После каждой смены фильтра обязательно проверьте его правильную посадку!
- Во время работы держите пылесосную трубу на расстоянии от волос, одежды и частей тела!
- Держите пылесос на расстоянии от источников тепла таких как: радиаторы, печи и т.д..

## Подготовка к работе

**RUS**

### Перечень деталей прибора

- |  |  |
|--|--|
| 1 Сетевой шнур                               | 12 Пылесосный шланг                        |
| 2 Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ                       | 13 Телескопическая пылесосная труба        |
| 3 Регулятор мощности                         | 14 Кнопка телескопической пылесосной трубы |
| 4 Ручка для переноски                        | 15 Крюк на пылесосной трубе                |
| 5 Кнопка механизма сматывания сетевого шнура | 16 Пылесосная щетка                        |
| 6 Отсек принадлежностей                      | 17 Механизм крепления пылесосной трубы     |
| 7 Механизм открывания отсека принадлежностей |  |
| 8 Индикатор наполнения мешка-пылесборника    |  |
| 9 Отсек для мешка-пылесборника               |  |
| 10 Кнопка открывания отсека пылесборника     |  |
| 11 Разъем для подключения пылесосного шланга |  |

### Принадлежности:

- Узкое сопло
- Комбинированная щетка/щетка для мягкой мебели

1. Вставьте соединительную головку пылесосного шланга (12) в гнездо (11), до механической фиксации.
2. Для снятия шланга нажмите одновременно две кнопки на пылесосном шланге.
3. Держите кнопки нажатыми и вытяните пылесосный шланг.

### Порядок работы с электроприбором

1. Вставьте щетку (12) или какую-либо другую насадку.
2. Отмотайте сетевой шнур на необходимую длину (1).
3. Вставьте вилку в розетку с напряжением сети 230 V, 50 Hz, установленную в соответствии с предписаниями, и включите пылесос при помощи переключателя ВКЛ/ВЫКЛ (2).
4. При помощи регулятора установите необходимую мощность (3).
5. Пылесосьте с равномерной скоростью. Давить нет необходимости.
6. Внимание: следите за радиусом захвата пылесоса, ограниченного длиной отмотанного кабеля!

### Отсек принадлежностей (6):

Встроенные принадлежности (узкое сопло, комбинированная щетка/щетка для мягкой мебели) находятся под крышкой (7) отсека принадлежностей.

**RUS****Сопла-насадки:**

Узкое сопло: для удаления пыли из труднодоступных углов и щелей.

Комбинированная щетка/щетка для мягкой мебели: для удаления пыли с мягкой мебели, занавесей и тд.

Щетка для полов: для удаления пыли с ковров и гладких поверхностей.

**Комбинированная щетка/щетка для мягкой мебели:**

Учтите, что комбинированная щетка/щетка для мягкой мебели представляет собой насадку "2 в 1". Для мягкой мебели пользуйтесь щеткой без сопла.

Сопло с ворсом прячется в щетке для мягкой мебели.

**Снятие насадки:**

Потяните ее с легким проворачиванием.

**Регулятор мощности (3):**

Слабая мощность: для занавесей, тонкой материи

Средняя мощность: для велюровых и текстильных полов с длинным ворсом

Большая мощность: для грубых ковров и полов

**Телескопическая пылесосная труба (13):**

Благодаря наличию пылесосной трубы, регулируемой по длине, имеется возможность приспособить ее под рост. Разблокируйте сочленение, нажав вниз кнопку (14). Вдвигая или выдвигая сегменты трубы, отрегулируйте ее на необходимую длину. Для фиксации длины потяните трубу до четко слышимого щелчка.

**Механизм сматывания сетевого шнура:**

Пожалуйста не вытягивайте сетевой шнур (1) далее желтой метки. И ни в коем случае не вытягивайте его до красной метки, это может привести к поломке механизма сматывания. Подобные поломки не попадают под гарантию.

**Сматывание:**

Нажмите на кнопку (5) механизма сматывания и помаленьку подавайте кабель. Держите кабель крепко в руках, чтобы предотвратить его хлестание.

**Воздушная заслонка:**

Открывая воздушную заслонку на рукоятке пылесоса можно регулировать силу потока воздуха или освободить сопло от присосавшихся к нему предметов.

**Индикатор смены мешка-пылесборника (8):**

Подымите пылесосную трубу в воздух. Если индикатор смены мешка-пылесборника светится, то он полон. Пожалуйста смените его.

**Смена мешка-пылесборника:**

Выньте сетевую вилку из розетки. Откройте при помощи кнопки (10) крышку отсека пылесборника (до фиксации). Выньте контейнер пылесборника наружу и выньте из него пылесборник. Вставьте новый мешок. Вставьте контейнер обратно. Закройте крышку обратно, до фиксации.

**Фильтр:** Электроприбор оснащен двумя фильтрами.

**Защитный фильтр мотора (входной фильтр):**

Входной фильтр находится в отсеке мешка-пылесборника. Откройте при помощи кнопки (10) крышку отсека пылесборника. Фильтр размещен вертикально в задней части корпуса пылесоса. Вытяните фильтр вверх. Прочищайте его примерно после каждой 10 смены мешка-пылесборника. При необходимости его можно промыть в теплой воде, без добавок. Вставляйте его обратно только после полной просушки!

**Выпускной фильтр:**

Кроме всего электроприбор оснащен выпускным фильтром. Этот фильтр находится на задней части прибора за вентиляционной решеткой. Откройте вентиляционную решетку, нажав кнопку над ней. После этого вытяните решетку вперед. Выньте фильтр и прочистите его, как это уже было описано. Вставьте фильтр обратно и закройте вентиляционную решетку в обратной последовательности.

## Чистка и хранение

**Чистка:**

- Перед чисткой выньте сетевую вилку из розетки!
- Протрите корпус сухой тряпкой.

**Хранение:**

- Дайте утюгу полностью остыть.
- Полностью смотайте кабель.
- Установите пылесос вертикально и вставьте крюк пылесосной трубки (15) в механизм ее крепления (17), с тыльной стороны пылесоса.

**RUS**

Это изделие прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой CE, к прим. на электромагнитную совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом последних требований по технике безопасности.

Мы оставляем за собой право на технические изменения!

### **Гарантийное обязательство**

Гарантийный срок на территории Российской Федерации устанавливается полномочными представителями.

Кассовый чек является гарантийным талоном. Без него невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.

В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком торговой точке, продавшей это изделие.

\*) Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия. В этом случае позвоните нам, пожалуйста, по горячей линии! Разбитые стеклянные и поломанные пластмассовые детали возмещаются только за дополнительную оплату!

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей (например контактные щетки моторов, смесительные крюки, приводные ремни, запасные пульты управления, запасные зубные щетки, пильные полотна и т.д.), а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию, и поэтому проводятся за отдельную оплату!

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

### **После гарантии**

После окончания срока гарантии, ремонт изделий производится за оплату, соответствующими мастерскими или пунктами сервисного обслуживания.



## Technische Daten

Modell:	BS 1231
Bemessungsspannung/-frequenz:	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	P <sub>nom.</sub> 1400 W P <sub>max.</sub> 1900 W
Schutzklasse:	II

Dieses Gerät wurde nach allen zutreffenden, aktuellen CE-Richtlinien geprüft, wie z.B. elektromagnetische Verträglichkeit und Niederspannungsdirektive und wurde nach den neuesten sicherheitstechnischen Vorschriften gebaut.

Technische Änderungen vorbehalten!

Bitte führen Sie das ausgediente Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zu.



D-47906 Kempen/Germany · Industriering Ost 40  
Internet: <http://www.clatronic.de> · email: [info@clatronic.de](mailto:info@clatronic.de)