

# Manuel d'utilisation



## N-Series

avec SmartST™ 2006 SE

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman est une marque déposée de Brunswick New Technologies Asia Pte Limited - elle est utilisée sous licence par Navman New Zealand. Tous droits réservés.

Ce logiciel contient des informations confidentielles sur Navman ; il est livré selon un accord de licence incluant des restrictions d'utilisation et de divulgation et il est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Toute ingénierie inverse du logiciel est interdite.

Il est interdit de reproduire, de mémoriser dans un système de recherche d'information ou de transmettre sous quelque format ou de quelque manière que ce soit, que ce soit par un procédé électronique ou mécanique, au moyen de photocopies, d'enregistrement ou de tout autre moyen, le présent document en tout ou en partie, sans l'accord écrit et préalable de Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, **NavPix**, SmartST et Turn-by-Turn sont des marques déposées ou des marques commerciales de Brunswick New Technologies Asia Pte Limited et sont utilisées sous licence par Navman New Zealand. Tous droits réservés.

Microsoft Windows 2000 SP4 et XP SP2, Microsoft Internet Explorer et ActiveSync sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Adobe et Adobe Reader sont des marques déposées ou des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

Toutes les autres marques déposées et inscriptions sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Publié en Nouvelle-Zélande.

## Avis de non-responsabilité

Les captures d'écran et autres présentations qui figurent dans le présent manuel d'utilisation peuvent varier des vrais écrans et présentations visibles sur le produit. Ces variations sont minimales - le produit présente les fonctions décrites de la même manière que sur le présent manuel d'utilisation à tous égards importants.

## Emplacements de Radars

Les produits Navman sont conçus pour être utilisés afin de favoriser une conduite plus sécurisée. Vous pouvez recevoir des messages vous avertissant de l'emplacement de radars, ce qui vous permettra de surveiller votre vitesse dans ces zones.

Navman ne garantit pas que toutes les données concernant les types et emplacements de radars sont disponibles, étant donné que certains radars peuvent être enlevés ou déplacés et de nouveaux radars installés.

Navman ne tolère aucun excès de vitesse ou non-conformité aux lois locales sur la circulation routière. Il ressort de votre responsabilité de respecter les limites de vitesse à tout moment et de rester prudent lorsque vous conduisez.

Navman ne sera PAS responsable pour toute contravention reçue due à un excès de vitesse ou tout retrait de point sur le permis de conduire suite à l'utilisation de cet appareil. Navman ne garantit pas la précision des données contenues dans cette base de données, explicitement ou implicitement.

Si vous veniez à recevoir une contravention ou toute autre amende pour excès de vitesse ou infraction aux règles de la circulation routière ou si vous étiez mêlé à un accident, Navman décline toute responsabilité pour tout dommage éventuel de quelque nature que ce soit.

Dans certains pays, il se peut que les informations concernant la sécurité routière ou les radars ne soient pas les mêmes que les lois et réglementations locales. Il ressort de votre responsabilité de vous assurer que l'utilisation de ces données est conforme aux lois et réglementations du pays où vous vous trouvez. L'utilisation de cet appareil est à vos propres risques.




## Conformité

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables et (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

Ce logiciel est en parti basé sur le travail du Independent JPEG Group (groupe indépendant JPEG).

# Informations importantes sur la sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT DANS LE VEHICULE

	Ce symbole attire votre attention sur la sécurité. Il vous avertit des risques potentiels de préjudice corporel. Observez tous les messages de sécurité comportant ce symbole afin de prévenir les risques possibles de blessure ou de décès.
 <b>AVERTISSEMENT</b>	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer le décès ou une blessure grave.
 <b>ATTENTION</b>	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.
<b>ATTENTION</b>	ATTENTION utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer des dommages matériels.



Retirer l'équipement d'origine, ajouter des accessoires ou apporter des modifications à votre véhicule est susceptible d'affecter la sécurité du véhicule ou de rendre son utilisation illégale sous certaines juridictions.

Conformez-vous à toutes les instructions relatives au produit ainsi qu'à celles qui figurent dans le guide de votre véhicule concernant accessoires ou modifications.

Examinez les lois de votre pays relatives à l'utilisation d'un véhicule lorsque des accessoires ont été ajoutés ou des modifications apportées.



Il vous appartient de placer, de fixer et d'utiliser l'Navman de manière à ne pas provoquer d'accidents, de blessures ou de dommages. Respectez toujours les règles de sécurité au volant.

Assemblez l'Navman dans une position sûre et ne gênant pas la visibilité du conducteur.

N'installez pas l'Navman dans une position susceptible de gêner le bon fonctionnement du véhicule ou d'interférer avec le déploiement des airbags ou de tout autre équipement de sécurité.

Ne manipulez pas l'Navman lorsque vous êtes au volant.

Avant la première utilisation de l'Navman, familiarisez-vous avec cet appareil et son mode de fonctionnement.

Sur les routes principales, la distance jusqu'à la prochaine sortie affichée sur l'Navman peut être supérieure à celle indiquée sur les panneaux de signalisation. En effet, ces panneaux indiquent la distance restante jusqu'à la sortie en question alors que l'Navman affiche la distance à parcourir jusqu'à l'intersection suivante, c'est-à-dire l'autre côté de la sortie. Lorsque vous vous préparez à prendre une sortie, suivez toujours les indications concernant la distance affichées sur les panneaux de signalisation.

L'utilisation d'informations sur l'emplacement de caméras de sécurité ou de radars peut être soumise aux lois du pays d'utilisation de l'appareil. Il ressort de votre responsabilité de vérifier que vous êtes légalement autorisé à utiliser ces informations dans votre pays ou dans le pays où vous comptez les utiliser.



Ne manipulez pas l'Navman lorsqu'il est chaud. laissez-le d'abord refroidir à l'abri du soleil.

## ATTENTION

Ne laissez pas l'Navman en plein soleil lorsque le véhicule est stationné pour des périodes prolongées ; une surchauffe risquerait de l'abîmer.

Pour éviter tout vol, ne laissez pas l'Navman, le support de fixation ou les câbles à la vue de tous dans un véhicule laissé sans surveillance.

## Informations concernant la sécurité relatives à l'adaptateur secteur



Pour recharger votre Navman sur le secteur, utiliser l'adaptateur secteur et le bloc d'alimentation fourni par Navman (peut être vendu séparément). L'utilisation d'autres adaptateurs avec votre Navman risquerait d'entraîner des blessures graves ou des dommages.

N'utilisez jamais l'adaptateur si la prise ou le câble sont endommagés.

N'exposez pas l'adaptateur à l'eau ni à l'humidité. N'utilisez pas l'adaptateur dans tout environnement hautement humide. L'exposition à l'eau risquerait de provoquer étincelles électriques ou incendies.

Ne touchez jamais l'adaptateur lorsque vous avez les mains ou les pieds mouillés.

Veillez à maintenir une ventilation adéquate autour de l'adaptateur lorsque vous l'utilisez pour faire fonctionner votre Navman ou recharger sa batterie interne. Ne couvrez pas l'adaptateur avec du papier ou d'autres objets réduisant la ventilation. N'utilisez pas l'adaptateur lorsqu'il se trouve à l'intérieur d'une mallette de transport ou de tout autre contenant.

Vérifiez que l'adaptateur est branché à une source d'alimentation avec le raccord et la tension qui conviennent. Les prescriptions de tension figurent sur le boîtier et/ou l'emballage de l'adaptateur.

N'essayez pas de réparer l'adaptateur car cela pourrait provoquer des blessures. Remplacez-le s'il est endommagé ou exposé à une humidité excessive.

## Informations concernant la sécurité relatives à la batterie interne



Ce Navman contient une batterie interne polymère ion-lithium qui ne peut pas être remplacée. La batterie risque d'éclater ou d'exploser en cas de manipulation incorrecte et de libérer ainsi des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlures, évitez de démonter, d'écraser ou de percer la batterie.

Recyclez ou jetez la batterie en respectant les consignes de sécurité et les lois applicables. Ne jetez pas la batterie dans le feu ou dans l'eau.



N'utilisez que l'adaptateur secteur qui convient (vendu séparément) ou un adaptateur de courant du véhicule fourni par Navman pour charger la batterie interne de l'Navman.

N'utilisez la batterie interne de l'Navman qu'avec ce Navman.

**La non-observation de ces messages d'avertissement risquerait de provoquer décès, blessures graves ou dommages. Navman décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cet Navman d'une manière quelconque qui serait susceptible de causer un décès, des blessures ou des dommages, ou d'enfreindre la loi.**

# Table des matières

Informations importantes sur la sécurité.....	3
Bienvenue.....	7
Contenu de l'emballage.....	8
Conventions d'ordre typographique.....	9
Familiarisez-vous avec votre Navman.....	10
Éléments de la façade.....	10
Éléments latéraux.....	11
Éléments au dos de l'appareil.....	12
Éléments sur le dessus de la façade.....	13
Éléments situés sur le bas de l'appareil.....	13
Télécommande.....	14
Volume.....	15
Batterie interne.....	16
Pour commencer.....	17
Comment éteindre l'Navman ?.....	19
Quels sont les principaux écrans utilisés ?.....	20
Comment naviguer avec le GPS ?.....	22
Comment aller d'un point A à un point B ?.....	23
Que faire si je prends le mauvais tournant ?.....	23
Comment se rendre jusqu'à une photo NavPix ?.....	24
Comment naviguer à partir d'une photo NavPix prise ou téléchargée ?.....	25
Comment chercher une adresse ?.....	26
Étude de cas : Comment rechercher une adresse ?.....	26
Utilisation de l'écran <i>Clavier</i> .....	29
Utilisation de l'écran <i>Recherche de la destination</i> .....	29
Comment créer un trajet à arrêts multiples ?.....	31
Étude de cas : Comment se rendre à plusieurs adresses ?.....	32
Comment ignorer un point de cheminement au cours d'un trajet à arrêts multiples ?.....	36
Comment rechercher un point de repère ou un établissement public ?.....	37
Comment trouver la station-service la plus proche ?.....	37
Comment trouver l'aire de stationnement la plus proche ?.....	38
Comment chercher d'autres CI ?.....	39
Étude de cas : Comment rechercher un Centre d'intérêt ?.....	39
Comment visualiser l'itinéraire ?.....	42
Carte en 3D.....	42
Écran Carte en 2D.....	44
Écran Tournant suivant.....	46
Écran Turn-by-Turn™.....	48
Comment enregistrer les Favoris et Chez moi ?.....	49
Comment enregistrer un Favori ?.....	49
Comment se rendre à un Favori ?.....	50
Comment se rendre à l'adresse "Chez moi" ?.....	51
Comment modifier le nom d'un Favori ?.....	52
Comment supprimer un Favori ?.....	53
Comment utiliser l'appareil photo ?.....	54
Comment prendre une photo ?.....	55
Écran Viseur.....	56
Comment personnaliser les préférences de l'appareil photo ?.....	57
Comment organiser mes photos ?.....	58
Gestion de l'album.....	58
Organisation des photos.....	60
Comment se rendre jusqu'à une photo NavPix ?.....	62
Comment naviguer à partir d'une photo NavPix prise ou téléchargée ?.....	63
Comment attribuer une photo à un Favori ?.....	64
Comment enregistrer des photos, les imprimer ou les envoyer par courrier électronique ?.....	65

Par le biais de la carte mémoire .....	65
Par le biais de NavAlbum .....	65
Autres options disponibles .....	66
Comment se rendre à un emplacement récent ? .....	67
Comment utiliser le Menu Carte ? .....	68
Comment éviter une zone ? .....	70
Comment visualiser préalablement un itinéraire ? .....	71
Comment visualiser les statistiques de l'itinéraire ? .....	73
Comment visualiser les statistiques du trajet en cours ? .....	73
Comment visualiser les statistiques sur mes trajets à ce jour ? .....	74
Qu'est-ce que SmartST Desktop ? .....	75
Est-ce que je peux utiliser SmartST Desktop avec mon ordinateur ? .....	76
Qu'est-ce que Microsoft ActiveSync <sup>®</sup> ? .....	76
Comment installer une carte routière pour la première fois ? .....	76
Comment installer SmartST Desktop sur mon ordinateur ? .....	77
Fonctions du SmartST Desktop .....	79
Barres d'outils .....	81
Comment maintenir SmartST à jour ? .....	82
Comment installer des cartes sur l'Navman ? .....	83
Comment installer des cartes routières à partir du CD ? .....	83
Comment savoir quelle carte routière contient une ville particulière ? .....	86
Qu'est-ce qu'une carte du principal réseau routier ? .....	87
Comment s'enregistrer pour recevoir des informations sur les radars ? .....	88
Comment consulter les offres spéciales ? .....	89
Comment installer des informations sur les radars ? .....	90
Comment consulter les mises à jour d'enregistrement ? .....	91
Comment installer les Centres d'intérêt personnalisés ? .....	92
Comment créer un fichier de CI personnalisé ? .....	93
Comment copier un fichier de CI personnalisé sur l'Navman ? .....	94
Comment sauvegarder des informations sur l'Navman ? .....	97
Qu'est-ce que NavAlbum ? .....	98
Fonctions de NavAlbum .....	98
Barre d'outils .....	99
Comment utiliser NavAlbum ? .....	100
Comment copier des photos ou des albums sur mon ordinateur à partir de l'Navman ? .....	100
Comment copier des photos sur l'Navman depuis mon ordinateur ? .....	103
Référence .....	105
Que puis-je personnaliser ? .....	106
Préférences d'itinéraire .....	107
Tutoriel .....	111
Préférences systèmes .....	112
Afficher les préférences .....	119
Comment introduire une carte mémoire ? .....	129
Comment retirer une carte mémoire ? .....	129
Règles de recherche d'une adresse .....	130
Types de voie - Europe .....	131
Catégories de centres d'intérêt .....	136
Caractéristiques .....	138
Assistance technique .....	140















# Bienvenue

Merci d'avoir choisi ce Navman. Ce manuel d'utilisation a été conçu pour vous initier au fonctionnement de votre Navman depuis la première configuration et pour une utilisation continue, et vous permettra d'utiliser la fonction Drive-Away™ de votre Navman, à peine sorti de son emballage. Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation de l'Navman. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

## Dans ce chapitre

Contenu de l'emballage .....	8
Conventions d'ordre typographique.....	9
Familiarisez-vous avec votre Navman.....	10

# Contenu de l'emballage

Article		Article	
Navman avec récepteur GPS intégré		Support de fixation pour le véhicule	
Bloc d'alimentation 100/240V AC pour une utilisation à domicile ou sur le lieu de travail <hr/>  Le bloc d'alimentation n'est pas fourni avec tous les modèles.  Le nombre de prises fournies peut varier selon le pays d'achat.		Adaptateur allume-cigare de 12 V DC avec son câble d'alimentation	
Câble USB pour brancher votre Navman à votre ordinateur afin de mettre les logiciels à jour et de gérer la fonction NavPix™		Télécommande <hr/>  La télécommande n'est pas fournie avec tous les modèles.	
Mallette de transport et tissu nettoyant pour l'écran <hr/>  La mallette de transport et le tissu nettoyant pour l'écran ne sont pas fournis avec tous les modèles.		Des CD, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le logiciel SmartST 2006 SE, qui contient SmartST Desktop et NavAlbum</li> <li>▪ Des données cartographiques</li> <li>▪ Adobe® Reader®</li> </ul> <hr/>  le nombre de CD fournis peut varier selon le pays d'achat.	
La documentation, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manuel de référence rapide</li> <li>▪ Guide d'installation dans le véhicule</li> <li>▪ Guide <i>GPS Navigation - Frequently Asked Questions</i></li> </ul>		La documentation, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Assistance technique internationale</li> <li>▪ Licence d'utilisation du logiciel</li> <li>▪ Garantie limitée</li> <li>▪ Carte d'enregistrement</li> </ul>	



# Conventions d'ordre typographique

Il est important de bien comprendre les termes et les conventions d'ordre typographique utilisés dans le présent manuel.






## Formatage

Les types de formatage suivants permettent d'identifier des renseignements particuliers :

Convention	Type de renseignements
<b>Gras</b>	Composants de l'Navman ou articles s'affichant à l'écran tels que les touches, en-têtes, noms de champs et options.
<i>Italiques</i>	Indique le nom d'un écran.

## Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées dans le présent document :

Icône	Description
	Remarque
	Remarque importante
	Astuce
	Étude de cas
	Avertissement

## Termes

Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel pour décrire des actions effectuées par l'utilisateur.







Terme	Description
Appuyer sur	Appuyez sur une touche et relâchez-la rapidement.
Sélectionner	Tapez sur un article ou sur une commande de menu.
Taper sur	Appuyez sur un article sur l'écran tactile et relâchez-le.
Taper et maintenir enfoncé	Appuyez sur un article affiché sur l'écran tactile et restez appuyé pendant quelques secondes.

# Familiarisez-vous avec votre Navman

Nous vous conseillons de vous familiariser avec les fonctions de base de votre Navman.





## Éléments de la façade



	Composant	Description
1	Témoin de batterie	Indique le niveau de charge de la batterie interne : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vert - la batterie est entièrement chargée</li> <li>▪ Orange - la batterie est en cours de chargement.</li> </ul>
2	Écran tactile	Cette touche permet d'afficher les cartes et les options du menu. Tapez sur cette touche pour sélectionner les options du menu ou saisir des informations.
3	Récepteur à infrarouge	Ce récepteur reçoit des signaux provenant de la télécommande.  La télécommande n'est pas fournie avec tous les modèles.
4		Affiche la liste des stations-service les plus proches.
5		Affiche la liste des aires de stationnement les plus proches.
6		Cette touche permet d'afficher l'écran <i>Préférences</i> .
7		Cette touche permet d'afficher l'écran <i>Menu Aller à</i> .
8		Cette touche permet de se déplacer entre les écrans <i>Carte en 3D</i> , <i>Carte en 2D</i> , <i>Tournant suivant</i> et <i>Turn-by-Turn™</i> .

# Éléments latéraux



	Composant	Description
1		Prise pour antenne externe GPS format MMCX (non fournie). Pour accéder à la prise, soulevez délicatement la couverture en caoutchouc.
2		Fente pour carte mémoire. La carte mémoire doit être introduite l'étiquette vers l'avant de votre Navman.
3		Prise pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Câble USB pour votre ordinateur</li> <li>▪ Bloc d'alimentation pour branchement sur secteur (non inclus sur tous les modèles ; peut être acheté séparément)</li> <li>▪ Adaptateur de courant pour véhicule à brancher à la prise allume-cigare du véhicule.</li> </ul>
4	<b>Commande du volume</b>	Appuyez sur + pour effectuer un test sonore et augmenter le volume ou sur - pour effectuer un test sonore puis baisser le volume.
5		Prise pour casque ou écouteurs (non incluse). Pour accéder à la prise, soulevez délicatement la couverture en caoutchouc.




## Éléments au dos de l'appareil




	Composant	Description
1	Haut-parleur	Diffuse des commandes et avertissements vocaux. Utilisez la <b>Commande du volume</b> pour le régler.
2	Miroir	Vous permet de voir ce que voit l'objectif. Vous pouvez ensuite prendre une photo de vous sur le fond de votre choix.  Le miroir est disponible sur la plupart des modèles avec appareil photo intégré.
3	Appareil photo	Objectif de l'appareil photo.  L'appareil photo n'est pas disponible sur tous les modèles.

# Éléments sur le dessus de la façade



	Composant	Description
1		Permet d'allumer ou d'éteindre l'Navman ; une fois éteint, celui-ci entre en mode veille.
2		Active l'appareil photo. Appuyez sur cette touche pour prendre une photo.  L'appareil photo n'est pas disponible sur tous les modèles.

# Éléments situés sur le bas de l'appareil

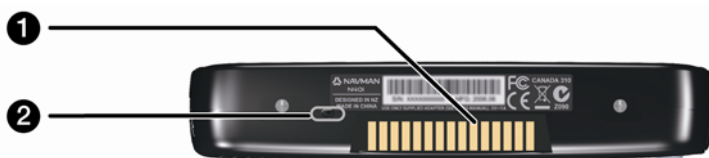









	Composant	Description
1	Plaque "Hot shoe"	Plaque de connexion pour le module P1 ou T1 (vendue séparément).
2	Interrupteur de batterie	Celui-ci doit être réglé sur   (on) pour pouvoir fonctionner. La position o (off) désactive la batterie et évite que celle-ci ne s'épuise.

# Télécommande



La télécommande peut être vendue séparément.



	Composant	Description
1		Appuyez deux fois sur cette touche pour annuler le trajet en cours.
2		Cette touche permet d'augmenter le volume. La barre du volume s'affiche à l'écran en <b>vert</b> et augmente à mesure que vous appuyez sur cette touche.
3		Cette touche permet de réduire le volume. La barre du volume s'affiche à l'écran en <b>vert</b> et diminue à mesure que vous appuyez sur cette touche.
4		Cette touche permet de couper et de remettre le son. La barre du volume s'affiche en <b>gris</b> pour indiquer que le volume est coupé.
5		Cette touche affiche la navigation vers Chez moi. Appuyez une fois sur cette touche pour afficher l'écran <i>Chez moi</i> pour pouvoir vous rendre jusque chez vous. Appuyez à nouveau pour calculer l'itinéraire jusqu'à "Chez moi" et afficher l'écran Carte.
6		Cette touche permet d'augmenter la luminosité de l'écran.
7		Cette touche permet de réduire la luminosité de l'écran.
8		Cette touche permet de se déplacer entre les écrans <i>Carte en 3D</i> , <i>Carte en 2D</i> , <i>Tournant suivant</i> et <i>Turn-by-Turn™</i> .

**ATTENTION** Ne laissez pas la télécommande en plein soleil lorsque le véhicule est stationné pour des périodes prolongées. Une surchauffe risquerait de l'abîmer.

**ATTENTION** Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant trois mois ou plus, retirez ses piles.

# Volume

Sur votre Navman, le volume peut être réglé soit à l'aide de la commande du volume qui se trouve sur l'Navman, soit à l'aide des touches de commande du volume situées sur la télécommande (qui peut être vendue séparément).

## Commande du volume

Pour faire un essai sonore et régler le volume, appuyez vers le haut ou vers le bas à l'aide des touches **Volume** situées sur le côté de l'Navman.



Pour couper le son, appuyez sur  sur la télécommande (qui peut être vendue séparément).

# Batterie interne


L'Navman est équipé d'une batterie interne qui l'alimente pendant un maximum de quatre heures une fois chargée.

Le témoin de batterie situé à l'avant de l'Navman indique le niveau de charge de la batterie interne :

- **Vert** - la batterie est entièrement chargée
- **Orange** - la batterie est en cours de chargement





## Comment surveiller le niveau de chargement de la batterie ?

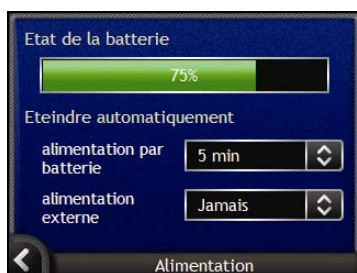Vous pouvez surveiller le niveau de chargement de la batterie sur l'écran *Alimentation* (voir "Alimentation" à la page 115).



## Comment recharger la batterie interne ?

La barre **État de la batterie** affiche **Alimentation externe** lorsque la batterie est en train de se charger. Une fois chargée, la barre **État de la batterie** s'affiche à 100%.

- Pour recharger l'Navman dans un véhicule, branchez l'adaptateur du véhicule dans la prise  qui se trouve sur le côté de l'Navman et l'autre extrémité dans la prise d'allume-cigares du véhicule.
- Pour charger l'Navman à l'aide de votre ordinateur, branchez l'extrémité la plus large du câble USB directement sur un port USB sur votre ordinateur (et non pas un concentrateur USB) et l'extrémité la plus petite sur  sur le côté de l'Navman. Pour commencer le chargement, vérifiez que l'Navman est éteint (appuyez sur ).
- Pour recharger l'Navman sur secteur, branchez le câble d'alimentation dans la prise  qui se trouve sur le côté de l'Navman et le bloc d'alimentation sur une prise de courant (non inclus sur tous les modèles ; peut être acheté séparément).



# Pour commencer

Avant de commencer, vérifiez que votre véhicule n'est pas équipé d'un pare-brise réfléchissant la chaleur ou chauffant. Dans le cas contraire, il vous faudra acheter une antenne extérieure pour que votre Navman puisse recevoir des signaux GPS. Pour plus de renseignements, reportez-vous au guide de *GPS Navigation - Frequently Asked Questions*.

Procédez aux étapes suivantes lors de la première utilisation :


Etape	Action
1	Allumez votre Navman.
2	Sélectionnez la langue de votre choix.
3	Lisez puis acceptez le message d'avertissement.
4	Visualisez le Tutoriel.

## 1. Mise en marche de l'Navman

a) Placez l'Navman dans votre véhicule en vous conformant aux instructions contenues dans le *Guide d'installation dans le véhicule*.

Veillez vous assurer que :

- l'Navman n'obstrue pas la visibilité du conducteur ni n'interfère avec le fonctionnement d'airbags ou d'autres équipements de sécurité du véhicule.
- l'interrupteur de batterie est allumé (I).

b) Appuyez sur  pour allumer l'Navman (position On).  
L'Navman s'allume et affiche l'écran *Langue*.



Si votre Navman a été éteint (O) au moyen de l'interrupteur de batterie lors de son dernier arrêt, il s'allumera automatiquement lorsque vous allumerez à nouveau l'interrupteur de batterie (position I).

## 2. Sélectionnez la langue de votre choix

Tapez sur la langue de votre choix sur l'écran *Choix de la Langue*.



- Pour éviter que l'écran *Choix de la Langue* ne s'affiche à chaque démarrage, décochez la case **Afficher au démarrage**.
- Vous avez la possibilité de changer la langue de votre choix lorsque vous utilisez l'Navman (voir "Langue" à la page 115).

### 3. Lisez, puis acceptez le message d'avertissement

- a) L'écran *Avertissement* s'affiche une fois la langue choisie.  
Lisez le message d'*Avertissement*.
- b) Pour confirmer que vous avez bien lu et compris le message, tapez sur **Accepter**.  
L'écran *Tutoriel* s'affiche.





Si des cartes routières de différents continents sont installées, il vous sera peut-être demandé de sélectionner celles que vous souhaitez télécharger après avoir lu et accepté le message d'avertissement.

Pour utiliser plus tard des cartes d'un continent différent, vous pouvez sélectionner un continent sur l'écran *Changer de continent* dans les préférences *Affichage de la carte*.

---

### 4. Visualisez le Tutoriel

Lorsque vous avez accepté le message d'*Avertissement*, le *Tutoriel* s'affiche.  
Lisez le *Tutoriel* :

- Pour éviter que le *Tutoriel* ne s'affiche à nouveau au démarrage, décochez la case **Afficher au démarrage**.
- Pour avancer dans les écrans *Tutoriel*, tapez sur .  
Pour revenir à l'écran précédent, tapez sur .
- Vous avez la possibilité de visualiser à nouveau le *Tutoriel* lorsque vous utilisez l'Navman (voir "Tutoriel" à la page 110).

Une fois le *Tutoriel* terminé, l'écran *Carte en 3D* s'affiche. Si des coordonnées GPS sont obtenues, votre emplacement sera affiché sur la carte à la page 22.

# Comment éteindre l'Navman ?

Pour éteindre votre Navman, appuyez sur .

L'Navman se met alors en veille et l'écran s'éteint. Lorsque vous rallumez l'Navman, il affiche le même écran qu'avant la mise en veille.

## Mise en veille pour une économie d'énergie

Pour économiser de l'énergie, votre Navman se met automatiquement en veille au bout d'un certain temps. Vous pouvez modifier les paramètres de veille sur l'écran de préférences d'*Alimentation*. Pour plus de renseignements, voir "Alimentation" à la page 115.

Si la batterie est très faible, l'Navman entrera en veille, que vous ayez configuré une période prédéterminée ou non.



Si vous ne comptez pas utiliser l'Navman pendant un certain temps, positionnez l'interrupteur de batterie sur *off* (o) pour économiser la pile.


---

# Quels sont les principaux écrans utilisés ?

## Écrans de consultation de carte

Quatre écrans de consultation de carte sont utilisés pour visualiser le trajet jusqu'à votre destination :

- Carte en 3D
- Carte en 2D
- Tournant suivant
- Turn-by-Turn™


Pour afficher l'écran *Carte en 3D* ou le dernier écran de carte visualisé, appuyez sur ; appuyez à nouveau sur cette touche pour passer d'un écran de consultation de carte à un autre.



- Pour plus de renseignements sur les écrans de consultation de carte, voir "Comment visualiser l'itinéraire ?" à la page 42.
- Pour plus de renseignements sur l'utilisation du menu *Carte* sur les écrans *Carte en 3D* et *Carte en 2D*, voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 68.

## Écran *Menu Aller à*

L'écran *Menu Aller à* constitue votre point de départ lorsque vous précisez une destination. Vous pouvez depuis l'écran *Menu Aller à* vous rendre à l'adresse 'Chez moi', vers un favori, un emplacement récent, une adresse, un CI ou une photo **NavPix™**.

Pour accéder au *Menu Aller à* à tout moment, appuyez sur  ; pour sélectionner une option du *Menu Aller à*, tapez sur l'icône correspondante.







- Pour des informations sur la configuration de votre destination, voir "Comment aller d'un point A à un point B ?" à la page 23.

# Comment naviguer avec le GPS ?

Le système mondial de positionnement (GPS) est disponible gratuitement, à tout moment, avec une précision de 5 m. La navigation GPS s'effectue grâce à un réseau de satellites qui orbitent la terre à une distance d'environ 20.200 km. Chaque satellite transmet des signaux utilisés par les récepteurs GPS tels que l'Navman afin de déterminer un emplacement précis. Alors qu'un récepteur GPS peut détecter des signaux provenant d'un maximum de 12 satellites à tout moment, quatre seulement suffisent à donner la position ou les "coordonnées GPS" (latitude et longitude) requises pour les systèmes de navigation embarquée.

Votre Navman reçoit des signaux GPS grâce à l'antenne GPS intérieure. Pour une puissance du signal GPS optimale, assurez-vous que votre Navman est situé à l'extérieur ou dans un véhicule situé à l'extérieur avec une vue dégagée du ciel. Votre Navman fonctionne par tous temps sauf en cas de chute de neige.

Vous pouvez visualiser l'état de votre GPS à tout moment à partir des écrans de carte ou caméra. L'icône du GPS  s'affiche en **vert** lorsque des coordonnées GPS sont établies et en **rouge** lorsqu'il n'y a pas de coordonnées GPS disponibles. L'icône  affiche entre un et quatre quadrants **verts** en fonction de la puissance de réception de coordonnées GPS.

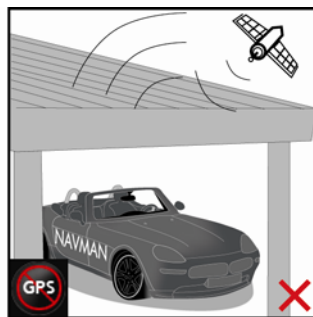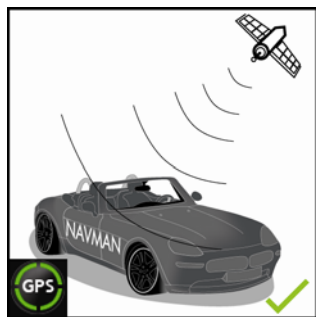

- Pour visualiser l'état du GPS avec plus de détails, voir "État du GPS" à la page 113.
- Pour plus de renseignements sur le GPS, reportez-vous au guide *GPS Navigation - Frequently Asked Questions*.

# Comment aller d'un point A à un point B ?

Votre Navman est équipé de cartes allant jusqu'à détailler les numéros de rue pour une navigation porte à porte, avec notamment des Centres d'intérêt tels que les hôtels, aires de stationnement, stations-service, gares et aéroports.

Pour	Il vous faut
naviguer jusqu'à un emplacement photo NavPix™	utiliser le <i>Menu NavPix</i> pour naviguer jusqu'à une photo NavPix préinstallée ou que vous avez prise vous-même voir "Comment se rendre jusqu'à une photo NavPix ?" à la page 24.
trouver votre adresse de destination	utiliser l'assistant de saisie d'adresse pour saisir l'adresse (voir "Comment chercher une adresse ?" à la page 26).
passer par plusieurs arrêts	utiliser l'écran <i>Prog. trajet à arrêts multiples</i> pour saisir plusieurs points de cheminement (voir "Comment créer un trajet à arrêts multiples ?" à la page 31).
trouver un site particulier, un endroit caractéristique, un lieu mémorable ou un établissement public.	chercher un Centre d'intérêt (voir "Comment rechercher un point de repère ou un établissement public ?" à la page 37).
trouver une station-service	sélectionner une station-service dans la liste des stations les plus proches (voir "Comment trouver la station-service la plus proche ?" à la page 37).
trouver une aire de stationnement	sélectionner une aire de stationnement dans la liste des aires les plus proches (voir "Comment trouver l'aire de stationnement la plus proche ?" à la page 38).



**AVERTISSEMENT** Pour des raisons de sécurité, saisissez les informations sur votre destination avant de commencer votre trajet. Ne saisissez pas de destination lorsque vous êtes au volant.



## Que faire si je prends le mauvais tournant ?


### Recalcul automatique Back-On-Track™

Cette fonction permet de recalculer votre itinéraire si vous prenez le mauvais tournant. Un message vous informant que votre itinéraire est recalculé s'affiche en haut de l'écran. La touche **Information** affiche le pourcentage du recalcul d'itinéraire complété.


Pour annuler le recalcul d'itinéraire, tapez sur **X**. Un avertissement s'affiche, vous demandant de confirmer l'annulation. Si vous confirmez, le recalcul et votre itinéraire actuel seront tous deux annulés.

# Comment se rendre jusqu'à une photo NavPix ?

Votre Navman contient des photos **NavPix** préinstallées vers lesquelles vous pouvez naviguer. Les cinq photos **NavPix** les plus récentes s'affichent sur le *Menu NavPix*. Si vous n'avez pas encore navigué jusqu'à une photo **NavPix**, cinq des photos **NavPix** préinstallées s'afficheront.

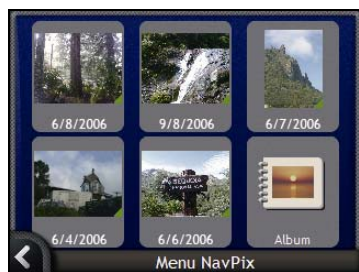

1. Tapez sur la photo vers laquelle vous souhaitez naviguer.  
L'écran *Aperçu NavPix* s'affiche.

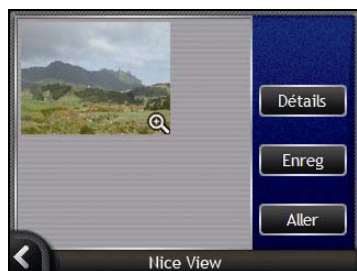

2. Tapez sur **Aller**.  
Votre itinéraire est calculé et l'écran *Carte en 3D* s'affiche.



# Comment naviguer à partir d'une photo NavPix prise ou téléchargée ?



Pour se rendre à un emplacement correspondant à une photo, il faut que des coordonnées GPS aient été obtenues au moment où cette photo a été prise.



1. Sur l'écran *Album*, sélectionnez une photo et appuyez sur celle-ci. L'écran *Détails photo* s'affiche.



2. Tapez sur **Aller**.  
Votre itinéraire est calculé et l'écran *Carte en 3D* s'affiche.

# Comment chercher une adresse ?

Sélectionnez une destination sur les écrans *Recherche de la destination*, *Clavier* et *Aperçu de la destination* qui, lorsqu'ils sont utilisés conjointement, constituent l'assistant de saisie d'adresse.

Ce chapitre explique comment utiliser chacun de ces écrans et vous propose deux études de cas pour vous guider dans la configuration de votre destination.



Dans certains pays, vous pouvez rechercher votre destination par code postal. Si vous vous trouvez au Royaume-Uni et que vous connaissez le code postal de votre destination, vous pouvez le chercher sur l'écran *Recherche de la destination* en tapant sur **Code postal** puis en saisissant un code postal n'excédant pas huit caractères.

## Étapes rapides


1. Ouvrez l'écran *Recherche de la destination*
2. Sélectionnez le pays
3. Cherchez la ville
4. Cherchez la rue
5. Cherchez le numéro de rue
6. Tapez sur **Aller**.



## Etude de cas : Comment rechercher une adresse ?

Cette étude de cas vous montre comment configurer votre destination en sélectionnant le pays, la zone/ville, la rue et enfin le numéro de rue.

### 1. Ouvrez l'écran *Recherche de la destination*

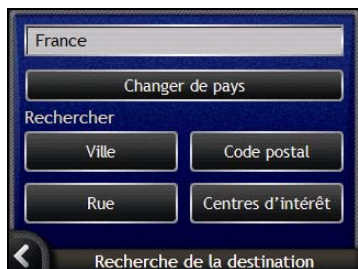

L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.




Si vous configurez une destination pour la première fois et que des cartes routières de plusieurs pays sont installées et sélectionnées, l'écran *Sélectionner un pays* s'affiche à la place de l'écran *Recherche de la destination*. Passez directement à l'étape 2b.

Lorsque vous recommencerez la même procédure, l'écran *Recherche de la destination* s'ouvrira normalement.

## 2. Sélectionnez le pays

Lorsque la carte routière d'un seul pays est installée et sélectionnée, ce pays est sélectionné par défaut comme votre destination et ne peut pas être modifié. Passez à l'étape 3.


- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Changer de pays**.  
L'écran *Sélectionner un pays* s'affiche.

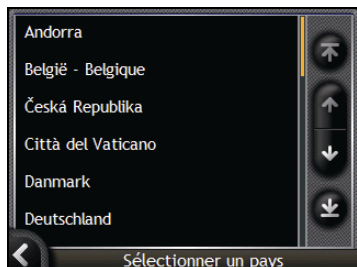


Sélectionnez un pays dans la liste.  
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

## 3. Cherchez la ville

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Ville**.  
L'écran *Clavier* s'affiche.

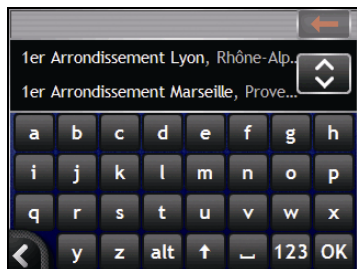

- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour chercher votre ville ou zone de destination.  
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

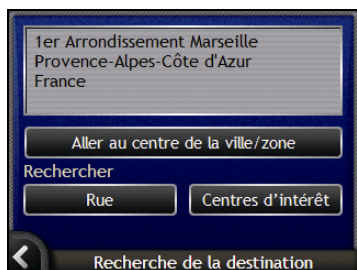

## 4. Cherchez rue

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Rue**.  
L'écran *Clavier* s'affiche.




- Plusieurs possibilités peuvent apparaître pour un nom de rue, par exemple dans le cas de longues rues qui s'étendent dans un quartier ou encore des noms de rue communs tels que *Grand-rue*, on pourra faire la différence grâce à la ville ou à la zone correspondante.

- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour chercher votre rue de destination. Lorsque plusieurs correspondances s'affichent, sélectionnez la ville ou la zone qui s'applique le mieux à votre destination.  
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.





- Si le numéro de rue et les informations sur les intersections ne sont pas disponibles pour la rue que vous avez choisi, l'écran *Aperçu de la destination* s'affiche. Passez à l'étape 5c.


## Utilisation de l'écran *Clavier*

L'écran *Clavier* affiche lorsque du texte doit être saisi, par exemple si vous cherchez le nom d'une rue. À mesure que vous tapez sur chaque caractère, les deux premiers résultats correspondants s'affichent. Tapez sur  pour afficher davantage de résultats. Les résultats de la recherche sont énumérés par ordre de correspondance, les noms se rapprochant le plus de ce que vous cherchez figurant en haut de la liste. Un maximum de 99 résultats s'affichent.

L'écran *Clavier* peut se présenter sous trois formes différentes : *alphabet*, *double fonction* et *chiffres/symboles*.

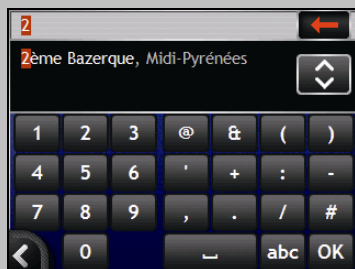

À mesure que vous sélectionnez les caractères, les deux premiers résultats s'affichent. Tapez sur  pour afficher davantage de résultats.

- Tapez sur un caractère ou sur le résultat d'une recherche pour les sélectionner.
- Pour supprimer un caractère, tapez sur .
- Pour afficher l'écran *Clavier* avec chiffres/symboles, tapez sur **123**.
- Pour afficher l'écran *Clavier* avec double fonction, tapez sur **alt**.
- Pour afficher l'écran *Clavier* avec alphabet, tapez sur **abc**.

## Utilisation de l'écran *Recherche de la destination*


L' *Recherche de la destination* sert à sélectionner votre destination par zone, rue, code postal, lieu du répertoire, intersection, ville, région ou pays.




À mesure que vous précisez chaque partie de l'adresse, celle-ci s'affiche en haut de l'écran. Les options disponibles sont modifiées pour montrer les parties de l'adresse qui ne sont pas encore remplies.

## 5. Cherchez le numéro de rue

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Numéro de rue**. L'écran *Clavier* s'affiche.

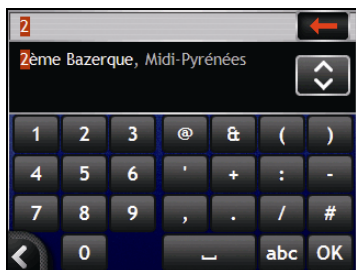

 Si des numéros de rue autres que celui que vous recherchez s'affichent, il vous faudra peut-être choisir la même rue dans un quartier avoisinant. Passez à l'étape 4.

Si l'option **Numéro de rue** ne s'affiche pas, cela signifie que les numéros de rue ne sont pas disponibles pour la section de la rue choisie. Tapez sur **Aller au centre de la rue** pour afficher l'écran *Aperçu de la destination*. Passez à l'étape c.


- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour chercher le numéro de rue de destination. L'écran *Aperçu de la destination* s'affiche.



- c) Effectuez l'une des opérations suivantes :



Assurez-vous que les préférences d'itinéraire s'applique à votre trajet *avant* de taper sur **Aller**.

Pour	Il vous faut
calculer un itinéraire et ouvrir l'écran <i>Carte en 3D</i>	taper sur <b>Aller</b> . Votre itinéraire est calculé et l'écran <i>Carte en 3D</i> s'affiche.
afficher la position sur l'écran de consultation de carte	taper sur la carte pour afficher la position sur l'écran <i>Carte en 2D</i> .
ajouter la destination à un trajet à arrêts multiples	taper sur <b>Ajouter</b> . L'écran <i>Trajet à arrêts multiples</i> s'affiche.
enregistrer la destination en tant que "Chez moi"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ taper sur <b>Enreg</b>. L'écran <i>Nouveau Favori</i> s'affiche.</li> <li>▪ taper sur <b>Enr. sous Chez moi</b>.</li> </ul>
enregistrer la destination sous forme de Favori	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ taper sur <b>Enreg</b>. L'écran <i>Nouveau Favori</i> s'affiche.</li> <li>▪ taper sur <b>Enr. Favori</b>.</li> </ul>
changer de destination	appuyer sur  . L'écran <i>Recherche de la destination</i> s'affiche.

# Comment créer un trajet à arrêts multiples ?

Vous pouvez utiliser l'écran *Planification du trajet à arrêts multiples* pour configurer plusieurs points de cheminement pour votre trajet. Votre itinéraire sera calculé pour passer par chacun de ces points dans l'ordre que vous aurez choisi.

Les points de cheminement peuvent être ajoutés sur l'écran *Planification du trajet à arrêts multiples* ou en sélectionnant **Emplacement** dans le menu contextuel *Carte* sur l'écran *Carte en 2D* ou *Carte en 3D*, puis **Ajouter au trajet**. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 198 trajets à arrêts multiples avec un maximum de 14 points de cheminement pour chacun.



Ajouter, mettre à jour ou supprimer des points de cheminement après le début d'un trajet à arrêts multiples n'affectera pas le trajet en cours.

## Étapes rapides



1. Entamez votre trajets à arrêts multiples
2. Sélectionnez le pays
3. Cherchez la ville
4. Cherchez la rue
5. Cherchez le numéro de rue
6. Tapez sur **Aller**.




## Étude de cas : Comment se rendre à plusieurs adresses ?

Cette étude de cas vous explique comment configurer un trajet à arrêts multiples en sélectionnant le pays, la zone, la rue et enfin le numéro de rue pour chaque point de cheminement.

### 1. Entamer votre trajet à arrêts multiples

 → 
  → Prog. trajet à arrêts multiples

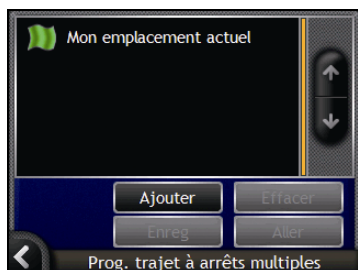

L'écran *Prog. trajet à arrêts multiples* s'affiche.

- a) Tapez sur **Ajouter**.  
Le *Menu Ajouter au menu trajet* s'affiche.



- b) Tapez sur **Adresse**.  
L'écran *Recherche de la destination* s'ouvre.




Vous pouvez également ajouter des points de cheminement parmi les Favoris, destinations récentes, Centres d'intérêt les plus proches et **NavPix**.



## 2. Choix du pays

Lorsque la carte routière d'un seul pays est installée et sélectionnée, ce pays est sélectionné par défaut comme votre destination et ne peut pas être modifié. Passez à l'étape 3.


- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Changer de pays**.  
L'écran *Sélectionner un pays* s'affiche.

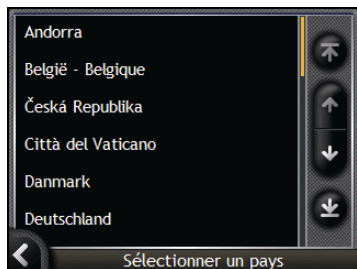


Sélectionnez un pays dans la liste.  
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

## 3. Cherchez la ville

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Ville**.  
L'écran *Clavier* s'affiche.

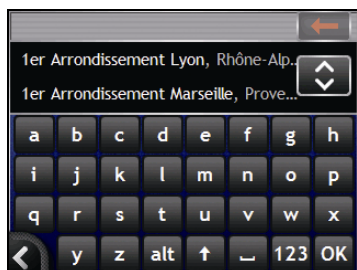

- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour chercher votre ville ou zone de destination.  
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

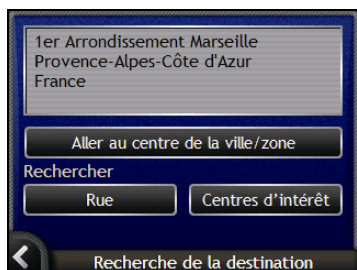

## 4. Cherchez la rue

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Rue**.  
L'écran *Clavier* s'affiche.



- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour chercher votre rue de destination.  
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.




Si le numéro de rue et les informations sur les intersections ne sont pas disponibles pour la rue que vous avez choisi, l'écran *Aperçu du point de cheminement* s'affiche. Passez à l'étape 5b.

## 5. Cherchez le numéro de rue

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Numéro de rue**.  
L'écran *Clavier* s'affiche.



Si l'option **Numéro de rue** ne s'affiche pas, cela signifie que les numéros ne sont pas disponibles pour la rue que vous cherchez. Pour afficher l'écran *Aperçu de la destination*, tapez sur **Aller au centre de la rue**. Passez à l'étape c.

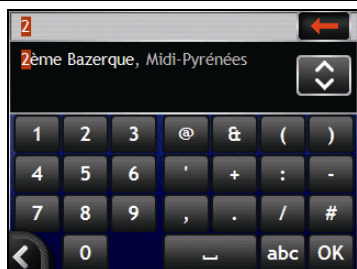


- b) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour chercher le numéro de rue de destination. L'écran *Aperçu du point de cheminement* s'affiche.



- c) Tapez sur **Ajouter**. La destination est enregistrée automatiquement et l'écran *Prog. trajet à arrêts multiples* s'affiche.





- d) Effectuez une ou plusieurs opérations parmi les suivantes :

Pour	Il vous faut
ajouter un point de cheminement  Les points de cheminement ajoutés une fois un trajet à arrêts multiples entamé ne seront pas inclus dans le trajet en cours.	<ul style="list-style-type: none"> <li>taper <b>Ajouter</b>. L'écran <i>Proj. trajet à arrêts multiples</i> s'affiche.</li> <li>revenir à l'étape n°3.</li> </ul>
calculer l'itinéraire	<ul style="list-style-type: none"> <li>taper sur <b>Aller</b>. L'écran <i>Aperçu du trajet à arrêts multiples</i> s'affiche.</li> <li>taper sur <b>Aller</b>. L'écran <i>Carte</i> affiche l'itinéraire calculé.</li> </ul>
modifier l'ordre de vos points de cheminement	<ul style="list-style-type: none"> <li>taper sur le point de destination à déplacer. L'écran <i>Aperçu du point de cheminement</i> s'affiche.</li> <li>taper sur <b>Déplacer vers le haut</b> ou <b>Déplacer vers le bas</b>. L'écran <i>Proj. trajet à arrêts multiples</i> s'affiche s'affiche.</li> </ul>
supprimer tous les points de cheminement	taper sur <b>Effacer</b> .
supprimer un point de cheminement	<ul style="list-style-type: none"> <li>taper sur le point de destination à supprimer. L'écran <i>Aperçu du point de cheminement</i> s'affiche.</li> <li>taper sur <b>Supprimer</b>. L'écran <i>Prog. trajet à arrêts multiples</i> s'affiche.</li> </ul>
enregistrer le trajet à arrêts multiples sous forme de Favori	<ul style="list-style-type: none"> <li>taper sur <b>Enreg</b>. L'écran <i>Nouveau Favori</i> s'affiche.</li> <li>taper sur <b>Enregistrer sous Favori</b>. Le Favori est enregistré et l'écran <i>Prog. trajet à arrêts multiples</i> s'affiche.</li> </ul>

# Comment ignorer un point de cheminement au cours d'un trajet à arrêts multiples ?

Vous pouvez modifier un trajet à arrêts multiples à tout moment sur l'écran *Prog. trajet à arrêts multiples* ; cependant, si vous avez déjà entamé votre trajet, il ne sera pas affecté par ces modifications :

 →  → Prog. trajet à arrêts multiples



Pour ignorer un point de cheminement au cours d'un trajet à arrêts multiples, procédez de la manière suivante :


1. Tapez sur la carte pour afficher les curseurs.  
L'écran *Menu Carte* s'affiche.
2. Tapez sur **Itinéraire** puis sur **Sauter waypoint**.  
Le prochain point de cheminement sera ignoré et votre itinéraire sera recalculé pour passer par le point de cheminement suivant.

# Comment rechercher un point de repère ou un établissement public ?


## Configuration d'un centre d'intérêt (CI) comme votre destination

Un CI peut être un site quelconque, un endroit caractéristique, un lieu mémorable ou un établissement public et s'affiche sous forme d'icône sur la carte. Les CI sont regroupés par types, par exemple stations-service, parcs, plages et musées.

## Comment trouver la station-service la plus proche ?

Vous pouvez appuyer sur  pour trouver rapidement la station-service la plus proche.

Votre Navman affiche alors la liste des stations-services les plus proches de l'emplacement où vous vous trouvez.

a) Appuyez sur .

L'écran *Sélectionner un centre d'intérêt* s'affiche avec la liste des station-service les plus proches. La plus proche s'affiche en haut de la liste.




b) Sélectionnez une station-service dans la liste. L'écran *Aperçu de la destination* s'affiche.




c) Tapez sur **Aller**.  
Votre itinéraire est calculé et l'écran *Carte en 3D* s'affiche.

# P Comment trouver l'aire de stationnement la plus proche ?

Vous pouvez appuyer sur  pour trouver rapidement l'aire de stationnement la plus proche.

Cette étude de cas vous montre comment configurer votre destination en localisant et sélectionnant une aire de stationnement.

Votre Navman affiche alors la liste des aires de stationnement les plus proches de l'emplacement où vous vous trouvez.

- a) Appuyez sur .

L'écran *Sélectionner un centre d'intérêt* s'affiche avec la liste des aires de stationnement les plus proches. La plus proche s'affiche en haut de la liste.



- b) Sélectionnez une aire de stationnement dans la liste.  
L'écran *Aperçu de la destination* s'affiche.



- c) taper sur **Aller**.  
Votre itinéraire est calculé et l'écran *Carte en 3D* s'affiche.

# Comment chercher d'autres CI ?

Sélectionnez une destination correspondant à un CI sur les écrans *Recherche de la destination*, *Clavier* et *Aperçu de la destination* qui, lorsqu'ils sont utilisés conjointement, constituent l'assistant de saisie de CI.

Ce chapitre explique comment utiliser chacun de ces écrans et vous propose deux études de cas pour vous guider dans la configuration du CI de votre choix.

## Etapes rapides


1. Ouvrez l'écran *Recherche de la destination*
2. Sélectionnez le pays
3. Choisissez le type de CI
4. Tapez sur **Aller**.



## Étude de cas : Comment rechercher un Centre d'intérêt ?

Cette étude de cas vous montre comment configurer votre destination en sélectionnant un centre d'intérêt (CI).

### 1. Ouvrez l'écran *Recherche de la destination*

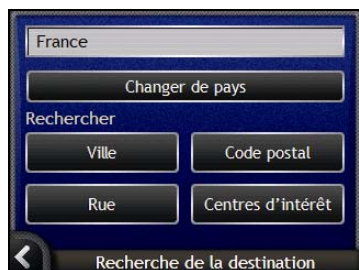

L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.




Si vous configurez une destination pour la première fois et que des cartes routières de plusieurs pays sont installées et sélectionnées, l'écran *Sélectionner un pays* s'affiche à la place de l'écran *Recherche de la destination*. Passez directement à l'étape 2b.

Lorsque vous recommencerez la même procédure, l'écran *Recherche de la destination* s'ouvrira normalement.

## 2. Sélectionnez le pays

Lorsque la carte routière d'un seul pays est installée et sélectionnée, ce pays est sélectionné par défaut comme votre destination et ne peut pas être modifié. Passez à l'étape 3.

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, tapez sur **Changer de pays**.  
L'écran *Sélectionner un pays* s'affiche.

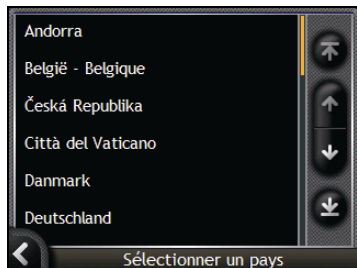


Sélectionnez un pays dans la liste.  
L'écran *Recherche de la destination* s'affiche.

## 3. Choix du type de CI



Pour limiter la recherche à un certain type de CI, vous pouvez d'abord chercher par zone.

- a) Sur l'écran *Recherche de la destination*, taper sur **Centres d'intérêt**.  
L'écran *Sélectionner la catégorie des CI* s'affiche.

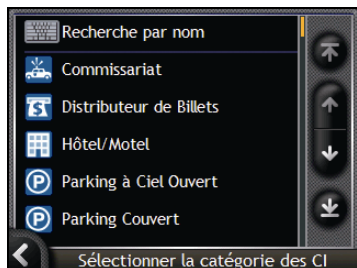

- b) Sélectionnez un CI dans la liste.  
L'écran *Clavier* s'affiche.






- c) Servez-vous de l'écran *Clavier* pour trouver le CI.  
L'écran *Aperçu de la destination* s'affiche.



- d) Effectuez l'une des opérations suivantes :




Assurez-vous que les préférences d'itinéraire s'applique à votre trajet *avant* de taper sur **Aller**.

Pour	Il vous faut
calculer un itinéraire et ouvrir l'écran <i>Carte en 3D</i>	taper sur <b>Aller</b> . Votre itinéraire est calculé et l'écran <i>Carte en 3D</i> s'affiche.
afficher la position sur l'écran de consultation de carte	taper sur la carte pour afficher la position sur l'écran <i>Carte en 2D</i> .
ajouter la destination à un trajet à arrêts multiples	taper sur <b>Ajouter</b> . L'écran <i>Trajet à arrêts multiples</i> s'affiche.
enregistrer la destination en tant que "Chez moi"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ taper sur <b>Enreg</b>. L'écran <i>Nouveau Favori</i> s'affiche.</li> <li>▪ taper sur <b>Enr. sous Chez moi</b>.</li> </ul>
enregistrer la destination sous forme de Favori	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ taper sur <b>Enreg</b>. L'écran <i>Nouveau Favori</i> s'affiche.</li> <li>▪ taper sur <b>Enr. Favori</b>.</li> </ul>
changer de destination	appuyer sur  . L'écran <i>Recherche de la destination</i> s'affiche.


# Comment visualiser l'itinéraire ?

Une fois qu'un itinéraire a été calculé, l'écran *Carte en 3D* s'affiche. Vous êtes guidé jusqu'à votre destination à l'aide d'instructions vocales et visuelles.


Vous pouvez visualiser votre itinéraire de plusieurs manières en appuyant sur  pour passer d'un écran de carte à l'autre.


## Carte en 3D






L'écran *Carte en 3D* est orienté dans la direction vers laquelle vous vous rendez.

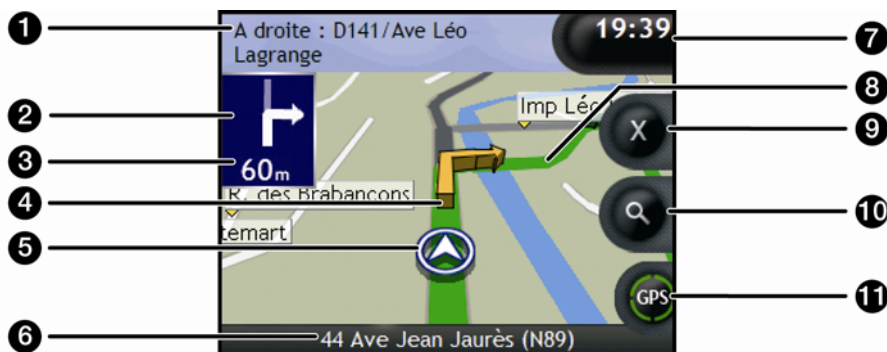Pour visualiser l'écran *Carte en 3D* lorsqu'un itinéraire a été calculé, appuyez sur  pour passer d'un écran à l'autre.

- Tapez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Tapez et restez appuyé sur la carte pour visualiser le *Menu Carte* (voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 68).




Article	Description
<b>1</b> Instruction suivante	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner.
<b>2</b> Direction du tournant suivant	Direction et distance jusqu'au tournant suivant.  Pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, tapez sur la flèche Tourner.
<b>3</b> Distance restante jusqu'au tournant	Distance restante jusqu'au prochain tournant.
<b>4</b> Flèche indiquant le tournant suivant	Votre prochain tournant est surligné d'une couleur différente de celle des tournants à venir.  La couleur par défaut du tournant suivant est le <b>orange</b> mais elle dépend du mode de couleur que vous utilisez.

	Article	Description
5	Position actuelle	Votre position actuelle est marquée ainsi  .
6	Barre d'état	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez</li> <li>▪ Avertissements de dépassement de vitesse</li> <li>▪ CI actifs.</li> </ul>
7	Information	Affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heure</li> <li>▪ km/h ou miles/h (Vitesse)</li> <li>▪ TTG (Temps restant)</li> <li>▪ DTG (Distance restante)</li> <li>▪ ETA (Heure d'arrivée prévue).</li> </ul> Tapez pour faire défiler les différentes options. <hr/>  Au cours d'un trajet à arrêts multiples, le temps et la distance restants ainsi que l'heure d'arrivée prévue s'afficheront de la manière suivante : Temps restant jusqu'au point de cheminement, Distance restante jusqu'au point de cheminement et Heure d'arrivée prévue au point de cheminement.
8	Itinéraire	Votre itinéraire actuel est mis en surbrillance.
9	Annulation d'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.
10	Zoom	Pour visualiser les options de zoom, tapez sur  . <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour afficher une zone plus petite en détail, appuyez sur .</li> <li>▪ Pour afficher une zone plus vaste avec moins de détails, appuyez sur .</li> </ul>
11	Boussole et information sur le GPS	Tapez pour faire défiler les différentes options. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Orientation de la boussole bleue.</b></li> <li>▪ <b>Quadrants verts</b> - Ceci indique qu'un signal GPS valide est utilisé pour déterminer votre position. Entre un et quatre quadrants s'affichent pour indiquer la puissance du signal. Tapez et restez appuyé pour afficher l'écran <i>État du GPS</i>.</li> <li>▪ <b>Cercle rouge</b> - pas de signal GPS. Tapez et restez appuyé pour afficher l'écran <i>État du GPS</i>.</li> </ul>




# Écran Carte en 2D





L'écran *Carte en 2D* montre votre position actuelle (en présence de coordonnées GPS) ainsi que les noms des rues qui l'entourent. Si un itinéraire a été calculé, il est mis en surbrillance, ainsi que tous les tournants à prendre. L'écran *Carte en 2D* s'affiche en *Montée* sauf si les préférences d'*Affichage de la carte* sont réglées sur Nord.

Pour visualiser l'écran *Carte en 2D*, appuyez sur  pour passer d'un écran à l'autre.

- Tapez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Tapez et restez appuyé sur la carte pour visualiser le *Menu Carte* (voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 68).




	Article	Description
1	<b>Instruction suivante</b>	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner.   Lorsque vous vous déplacez parmi les options Information, une description de la fonction en question s'affiche brièvement en haut de l'écran.
2	<b>Direction du tournant suivant</b>	Direction et distance jusqu'au tournant suivant.   Pour entendre à nouveau l'instruction vocale correspondant au tournant suivant, tapez sur la flèche Tourner.
3	<b>Distance restante jusqu'au tournant</b>	Distance restante jusqu'au prochain tournant.
4	<b>Position actuelle</b>	Votre position actuelle est marquée ainsi  .
5	<b>Itinéraire</b>	Votre itinéraire actuel est mis en surbrillance.
6	<b>Barre d'échelle</b>	Celle-ci affiche l'échelle de la carte.



	Article	Description
7	Information	<p>Affiche une option parmi les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heure</li> <li>▪ Km/h ou miles/h (Vitesse)</li> <li>▪ TTG (Temps restant)</li> <li>▪ DTG (Distance restante)</li> <li>▪ ETA (Heure d'arrivée prévue).</li> </ul> <p>Tapez pour faire défiler les différentes options.</p> <hr/> <p> Au cours d'un trajet à arrêts multiples, le temps et la distance restants ainsi que l'heure d'arrivée prévue s'afficheront de la manière suivante : Temps restant jusqu'au point de cheminement, Distance restante jusqu'au point de cheminement et Heure d'arrivée prévue au point de cheminement.</p>
8	Flèche indiquant le tournant suivant	<p>Votre prochain tournant est surligné d'une couleur différente de celle des tournants à venir.</p> <p>La couleur par défaut du tournant suivant est <b>l'orange</b>.</p>
9	Annulation d'itinéraire	<p>Annule votre itinéraire actuel.</p>
10	Zoom	<p>Pour visualiser les options de zoom, tapez sur .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour afficher une zone plus petite en détail, appuyez sur .</li> <li>▪ Pour afficher une zone plus vaste avec moins de détails, appuyez sur .</li> </ul>
11	Boussole et information sur le GPS	<p>Tapez pour faire défiler les différentes options.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Boussole figurant en bleu</b> - Tapez et restez appuyé pour passer de l'affichage du nord à votre destination en haut de l'écran. Tapez et restez appuyé pour afficher l'écran <i>État du GPS</i>.</li> <li>▪ <b>Quadrants verts</b> - Ceci indique qu'un signal GPS valide est utilisé pour déterminer votre position. Entre un et quatre quadrants s'affichent pour indiquer la puissance du signal. Tapez et restez appuyé pour afficher l'écran <i>État du GPS</i>.</li> <li>▪ <b>Cercle rouge</b> - pas de signal GPS. Tapez et restez appuyé pour afficher l'écran <i>État du GPS</i>.</li> </ul>
12	Barre d'état	<p>Celle-ci affiche une option parmi les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez</li> <li>▪ Avertissements de dépassement de vitesse</li> <li>▪ CI actifs.</li> </ul>


# Écran Tournant suivant

L'écran *Tournant suivant* affiche les informations dont vous avez besoin pour le tournant suivant, la direction à prendre et la distance restante jusqu'à ce tournant. Pour pouvoir utiliser cet écran, il faut que l'appareil ait déjà calculé un itinéraire.

Pour visualiser l'écran *Tournant suivant* lorsqu'un itinéraire a été calculé, appuyez sur  pour passer d'un écran à l'autre.




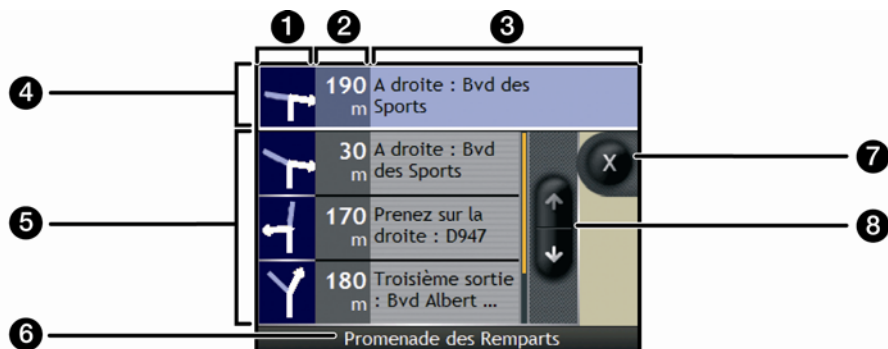
	Article	Description
1	<b>Instruction suivante</b>	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner.  Lorsque vous vous déplacez parmi les options Information, une description de la fonction en question s'affiche brièvement en haut de l'écran.
2	<b>Direction du tournant suivant</b>	Direction et distance jusqu'au tournant suivant.
3	<b>Barre d'échelle</b>	Celle-ci affiche l'échelle de la carte.
4	<b>Distance restante jusqu'au tournant</b>	Distance restante jusqu'au prochain tournant.
5	<b>Barre d'état</b>	Celle-ci affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez</li> <li>▪ Avertissements de dépassement de vitesse</li> <li>▪ CI actifs.</li> </ul>
6	<b>Information</b>	Affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heure</li> <li>▪ Km/h ou miles/h (Vitesse)</li> <li>▪ TTG (Temps restant)</li> <li>▪ DTG (Distance restante)</li> <li>▪ ETA (Heure d'arrivée prévue).</li> </ul> Tapez pour faire défiler les différentes options.  Au cours d'un trajet à arrêts multiples, le temps et la distance restants ainsi que l'heure d'arrivée prévue s'afficheront de la manière suivante : Temps restant jusqu'au point de cheminement, Distance restante jusqu'au point de cheminement et Heure d'arrivée prévue au point de cheminement.

	Article	Description
7	Annulation d'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.
8	Carte du tournant suivant	Carte montrant le tournant suivant.
9	Position actuelle	Votre position actuelle est marquée ainsi  .
10	Boussole et information sur le GPS	<p>Tapez pour faire défiler les différentes options.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Orientation de la boussole bleue.</b></li><li>▪ <b>Quadrants verts</b> - Ceci indique qu'un signal GPS valide est utilisé pour déterminer votre position. Entre un et quatre quadrants s'affichent pour indiquer la puissance du signal. Tapez et restez appuyé pour afficher l'écran <i>État du GPS</i>.</li><li>▪ <b>Cercle rouge</b> - pas de signal GPS. Tapez et restez appuyé pour afficher l'écran <i>État du GPS</i>.</li></ul>

# Écran Turn-by-Turn™

L'écran *Turn-by-Turn* affiche les quatre tournants à venir, le sens de bifurcation, le nom de la rue et la distance restante jusqu'au prochain tournant. Vous pouvez visualiser tous les tournants de la liste à l'aide des flèches haut et bas. Pour pouvoir utiliser cet écran, il faut que l'appareil ait déjà calculé un itinéraire.

Pour visualiser l'écran *Turn-by-Turn* lorsqu'un itinéraire a été calculé, appuyez sur  pour passer d'un écran à l'autre.



	Article	Description
1	<b>Direction du tournant</b>	La direction du tournant. Le tournant suivant est mis en évidence.
2	<b>Distance restante jusqu'au tournant</b>	Distance restante jusqu'au prochain tournant. Le tournant suivant est mis en évidence.
3	<b>Instruction</b>	Direction et nom de la rue où il vous faut tourner. Le tournant suivant est mis en évidence.
4	<b>Tournant suivant (mis en évidence)</b>	Le prochain tournant est mis en surbrillance en haut de la liste.
5	<b>Tournants à venir</b>	Direction et distance jusqu'aux tournants à venir.
6	<b>Barre d'état</b>	Nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez.
7	<b>Annulation d'itinéraire</b>	Annule votre itinéraire actuel.
8	<b>Boutons de défilement</b>	Ceux-ci vous permettent de visualiser chaque tournant en faisant défiler la liste.



# Comment enregistrer les Favoris et Chez moi ?

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 destinations en tant que Favoris, dont un en tant que Chez moi. N'importe quel Favori peut être enregistré comme Chez moi, mais nous vous conseillons de choisir votre adresse ou toute autre destination habituelle.

Vous pouvez enregistrer un Favori à partir de l'écran *Aperçu de la destination* après avoir cherché une adresse ou du *Menu Cartes* sur les écrans *Carte en 3D ou en 2D*. Pour plus de renseignements, voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 68.


## Puis-je attribuer une photo à un Favori ?


Vous avez la possibilité d'attribuer une photo à n'importe lequel de vos Favoris existants. Pour plus de renseignements, voir "Comment attribuer une photo à un Favori ?" à la page 63.

# Comment enregistrer un Favori ?

Recherchez une adresse jusqu'à ce que l'écran *Aperçu de la destination* s'affiche.

1. Tapez sur **Enregistrer**.  
L'écran *Nouveau Favori* s'affiche.

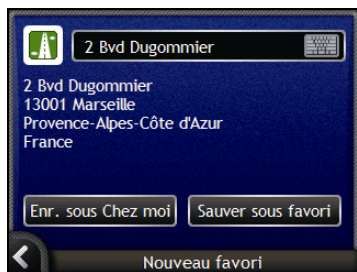

2. Pour modifier le nom du Favori, tapez sur . L'écran *Clavier* s'affiche.



- Après avoir saisi un nom pour le Favori, tapez sur **OK**.  
L'écran *Nouveau Favori* s'affiche.


3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
enregistrer sous forme de Favori	taper sur <b>Enr. sous favori.</b> Le Favori est enregistré. L'écran <i>Aperçu favori</i> s'affiche.
enregistrer sous Chez moi	taper sur <b>Enr. sous Chez moi.</b> Le Favori est enregistré en tant que Chez moi. L'écran <i>Aperçu Chez moi</i> s'affiche.

## Comment se rendre à un Favori ?



1. Tapez sur la destination Favorite vers laquelle vous voulez vous rendre.  
L'écran *Aperçu Favori* s'affiche.

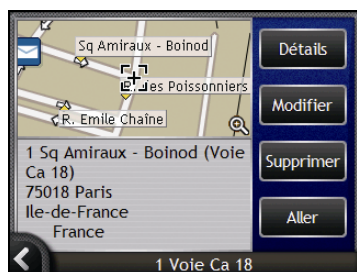

2. Tapez sur **Aller**.  
L'itinéraire est calculé et affiché sur l'écran *Carte*.

# Comment se rendre à l'adresse "Chez moi" ?

Si vous n'avez pas configuré d'adresse *Chez moi*, il vous sera demandé de rechercher une adresse à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse la première fois que vous essaierez de vous rendre à l'adresse *Chez moi*.

## Option 1 - À partir du *Menu Aller à*



L'itinéraire est calculé et s'affiche sur l'écran *Carte*.

## Option 2 - À partir de l'écran *Destinations favorites*






1. Sur l'écran *Destinations favorites*, sélectionnez *Chez moi*.  
L'écran *Chez moi* s'affiche.



2. Pour vous rendre à l'adresse *Chez moi*, tapez sur **Aller**.  
L'itinéraire est calculé et affiché sur l'écran *Carte*.

## Option 3 - À l'aide de la télécommande

Vous pouvez vous rendre à l'adresse *Chez moi* en appuyant sur  sur la télécommande (celle-ci peut être achetée séparément).

1. Appuyez sur  pour afficher l'écran *Chez moi*.
2. Appuyez à nouveau sur  pour calculer l'itinéraire et afficher l'écran *Carte en 3D*.

# Comment modifier le nom d'un Favori ?




1. Sur l'écran *Mes Favoris*, sélectionnez un Favori à modifier. L'écran *Aperçu favori* s'affiche.



2. Tapez sur **Modifier**. L'écran *Modifier le nom* s'affiche.



3. Pour modifier le nom du Favori, tapez sur .

- Une fois le Favori modifié, tapez sur **OK**. L'écran *Modifier le nom* s'affiche.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
renommer le Favori	taper sur <b>Enreg</b> . Le Favori est enregistré. L'écran <i>Aperçu favori</i> s'affiche.
enregistrer sous Chez moi	taper sur <b>Enr. sous Chez moi</b> . Le Favori est enregistré en tant que Chez moi. L'écran <i>Aperçu Chez moi</i> s'affiche.

# Comment supprimer un Favori ?



1. Sur l'écran *Mes Favoris*, sélectionnez un Favori à supprimer.  
L'écran *Aperçu favori* s'affiche.



2. Tapez sur **Supprimer**.  
Le Favori est supprimé. L'écran *Mes Favoris* s'affiche.




# Comment utiliser l'appareil photo ?

Votre Navman est équipé d'un appareil photo intégré utilisant la technologie **NavPix™** et vous permettant de prendre des photos puis de les enregistrer en tant qu'emplacements géographiques sur les cartes de navigation. Ceci vous permet de vous rendre directement à l'emplacement où la photo a été prise. Les photos peuvent être mémorisées dans un Album sur le disque dur de l'Navman ou sur une carte mémoire et être visualisées en mode plein écran. Vous pouvez également partager vos photos avec d'autres utilisateurs de **NavPix** en les téléchargeant sur le serveur [www.navman.com/navpix](http://www.navman.com/navpix).

- Téléchargez le *Manuel d'utilisation* pour plus d'informations.



## NavPix™ - Photos avec coordonnées GPS

L'icône  sur l'écran *Viseur* s'affiche en vert si votre Navman a obtenu des coordonnées GPS. Si une photo est prise lorsque des coordonnées GPS sont disponibles, celles-ci sont enregistrées avec la photo. On appelle une photo avec des coordonnées GPS une photo **NavPix** ; vous pouvez naviguer jusqu'aux coordonnées.


Lorsqu'une photo **NavPix** est répertoriée sur l'écran *Album*, un triangle vert s'affiche en bas à droite de la photo. Les coordonnées GPS s'affichent sur l'écran *Détails photo* (voir "Organisation des photos" à la page 60).

# Comment prendre une photo ?

## Étapes rapides

1. Appuyez sur .
2. Orientez l'appareil photo vers le bâtiment, le paysage, l'objet ou la personne que vous souhaitez prendre en photo.
3. Appuyez à nouveau sur  pour prendre la photo.

## Étapes détaillées

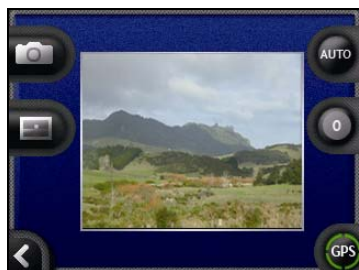



Le *Viseur* doit s'afficher avant que vous puissiez prendre une photo.

1. Pour afficher l'écran *Viseur*, appuyez sur  en haut de l'Navman.
2. Une fois l'écran *Viseur* ouvert, une photo de ce que l'appareil photo visualise s'affiche.




Avant de prendre une photo, vous pouvez personnaliser les paramètres de lumière et de luminosité (voir "Comment personnaliser les préférences de l'appareil photo ?" à la page 57).

3. Lorsque vous êtes satisfait de l'image affichée sur le **Viseur**, appuyez sur  pour prendre la photo.
  - Vous pouvez également taper sur  pour la prendre.
4. L'aperçu de cette photo apparaît sur le **Viseur** pendant deux secondes avant qu'elle ne soit enregistrée automatiquement dans votre album *NavPix* sur la mémoire interne de l'Navman.




Si l'écran *Viseur* reste inactif pendant plus de deux minutes, il sera remplacé par l'écran de consultation de carte.







# Écran Viseur

L'écran *Viseur* vous permet de prendre des photos et d'accéder aux préférences de l'appareil photo. Pour visualiser l'écran *Viseur*, appuyez sur  en haut de votre Navman.



Aucune photo ne sera prise si vous appuyez sur , sauf si l'écran *Viseur* est affiché.





	Élément	Description
1		Permet de prendre la photo.
2		Permet d'afficher l'écran <i>Sélectionner un album</i> .
3		Permet de revenir au dernier écran consulté.
4		Affiche les paramètres de lumière. Tapez sur cette icône pour visualiser les options de lumière.
5		Affiche les paramètres de luminosité. Tapez sur cette icône pour visualiser les options de luminosité.
6	Viseur	Permet de cadrer la photo à l'aide du <b>Viseur</b> .
7		Indique si des informations sur le GPS sont disponibles.









# Comment personnaliser les préférences de l'appareil photo ?

L'appareil photo dispose de paramètres de lumière et de luminosité qui peuvent être personnalisés avant de prendre une photo.

## Options de lumière

1. Pour visualiser l'écran *Appareil photo*, appuyez sur .
2. Sur l'écran *Appareil photo*, tapez sur . Les options de lumière s'affichent.





Option	Description
	Pour une utilisation extérieure en plein soleil
	Pour une utilisation extérieure par temps nuageux
	Pour une utilisation à l'intérieur avec une lumière classique
	Pour une utilisation à l'intérieur avec une lumière fluoescence
	Pour une utilisation la nuit - temps d'exposition plus long pour une meilleure qualité de l'image
	Sélectionne automatiquement les paramètres les plus appropriées en fonctions des conditions qui s'appliquent

3. Tapez sur votre option de lumière préférée. Votre sélection sera enregistrée.

## Options de luminosité

Le contrôle de la luminosité contient six niveaux de réglage.

1. Pour visualiser l'écran *Appareil photo*, appuyez sur .
2. Sur l'écran *Appareil photo*, tapez sur . Les options de luminosité s'affichent.




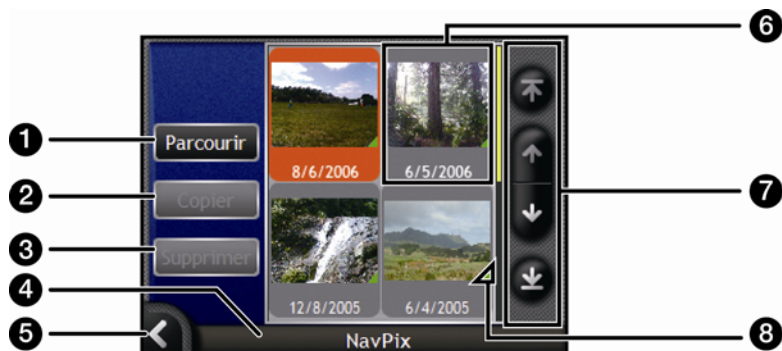

3. Sélectionnez l'un des six niveaux pour régler la luminosité d'une photo.



# Comment organiser mes photos ?


## Gestion de l'album

L'album photos mémorise toutes vos photos et les affiche sous forme de miniatures. Vous pouvez mémoriser vos photos dans des albums à personnaliser dans la mémoire interne de l'Navman ou les enregistrer sur votre carte mémoire.

 Lorsque vous prenez une photo, celle-ci est toujours enregistrée dans l'album *NavPix* sur la mémoire interne de l'Navman. Vous pouvez ensuite la copier sur un autre album ou sur une carte mémoire.



	Élément	Description
1	<b>Parcourir</b>	Permet d'afficher l'écran <i>Sélectionner un album</i> . La liste des albums disponibles s'affiche.
2	<b>Copier</b>	Cette option permet de copier des photos sélectionnées dans l'album affiché vers la carte mémoire, ou depuis la carte mémoire vers l'album <i>NavPix</i> .
3	<b>Supprimer</b>	Supprime des photos sélectionnées de l'album affiché.
4	<b>Titre de l'album</b>	Le titre de l'album.
5		Affiche l'écran précédent.
6	<b>Miniature photo</b>	<p>Une photo en miniature sur l'album photos affiché.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour sélectionner une photo, tapez sur la miniature correspondante. L'écran <i>Détails photo</i> s'affiche.</li> <li>Pour sélectionner plusieurs photos, tapez et restez appuyé sur la première photo puis faites glisser sur les autres</li> </ul> <p>Lorsqu'une photo est sélectionnée, l'un de ses bords s'affiche en rouge.</p> <p> Si un titre a été donné à la photo, il s'affiche en-dessous de celle-ci. Si vous n'avez pas donné de nom à cette photo, le nom du fichier correspondant s'affiche.</p>
7	<b>Boutons de défilement</b>	Utilisez les boutons de défilement pour faire défiler les photos.

	Élément	Description
8		Cette icône s'affiche si des coordonnées GPS sont associées à la photo.

## Comment copier des photos sur l'album qui se trouve sur ma carte mémoire ?

Vous pouvez copier des photos sur votre carte mémoire à partir des Albums qui se trouvent sur la mémoire interne de votre Navman et vice-versa.



Lorsque vous copiez une photo sur la carte mémoire pour la première fois, un dossier est créé sur celle-ci, appelé *NavPix*.

1. Sur l'écran *Album*, tapez sur *Parcourir*.  
L'écran *Sélectionner un album* s'affiche.
2. Sélectionnez l'album que vous souhaitez consulter.
3. Tapez sur l'écran et restez appuyé puis faites glisser l'écran pour sélectionner la ou les photo(s) que vous souhaitez copier.  
Une fois la photo sélectionnée, une bordure rouge apparaît autour de celle-ci.
  - Pour annuler une sélection, tapez et faites glisser à nouveau sur les photos.
4. Une fois votre sélection terminée, tapez sur **Copier**.
5. Un écran d'avertissement s'affiche, vous demandant confirmation ou annulation de la procédure. Si vous confirmez, la ou les photo(s) seront copiées sur l'autre Album.



Vous pouvez également copier une seule photo à partir de l'écran *Détails Photo*. Pour plus de renseignements, voir "Organisation des photos" à la page 60.

## Comment supprimer des photos contenues dans un Album ?

Vous pouvez supprimer des photos d'un Album situé sur la mémoire interne votre Navman ou sur votre carte mémoire.



Lorsqu'une photo a été enregistrée sous forme de destination favorite, supprimer la photo de votre Album ensuite ne supprimera pas le favori.

1. Sur l'écran *Album*, tapez sur *Parcourir*.  
L'écran *Sélectionner un album* s'affiche.
2. Sélectionnez l'album que vous souhaitez consulter.
3. Tapez sur l'écran et restez appuyé puis faites glisser l'écran pour sélectionner les photos que vous voulez supprimer.  
Une fois la photo sélectionnée, une bordure rouge apparaît autour de celle-ci.
  - Pour annuler une sélection, tapez et faites glisser à nouveau sur la photo.
4. Une fois votre sélection terminée, tapez sur **Supprimer**.
5. Un écran d'avertissement s'affiche, vous demandant confirmation ou annulation de la procédure. Si vous confirmez, les photos seront supprimées de l'Album.





Vous pouvez également supprimer une seule photo à partir de l'écran *Détails Photo*. Pour plus de renseignements, voir "Organisation des photos" à la page 60.

# Organisation des photos


L'écran *Détails photos* affiche des informations sur votre photo. Tapez sur une photo pour afficher l'écran *Détails photos*.







	Élément	Description
1	<b>Coordonnées de temps, de date et d'emplacement</b>	Affiche l'heure et la date à laquelle la photo a été prise. Affiche les coordonnées de latitude et de longitude si des coordonnées GPS sont associées à la photo.
2	<b>Photo</b>	Une miniature de la photo. Tapez sur cette touche pour afficher la photo en mode plein écran.
3	<b>Titre de la photo</b>	Le titre de la photo ; tapez sur <b>Modifier</b> pour ajouter un titre ou modifier le titre existant.
4	<b>Afficher sur la carte</b>	Lorsque cette option est sélectionnée, une icône s'affiche sur la carte à l'emplacement où la photo a été prise.
5		Tapez sur cette touche pour revenir à l' <i>Album</i> .
6	<b>Barre de défilement</b>	Tapez sur les touches de défilement pour vous déplacer dans votre <i>Album</i> .
7	<b>Attribuer</b>	Cette option vous permet d'attribuer une photo à un favori existant si des coordonnées GPS sont associées à la photo.
8	<b>Supprimer</b>	Supprime une photo de l'album qui se trouve sur votre Navman ou sur votre carte mémoire.
9	<b>Modifier</b>	Permet de créer un titre pour la photo sur l'écran <i>Clavier</i> .
10	<b>Aller</b>	L'itinéraire est calculé et s'affiche sur l'écran <i>Carte en 3D</i> .  La touche <b>Aller</b> n'est disponible que si des coordonnées GPS sont associées à la photo.

## Comment visualiser ma photo en mode plein écran ?

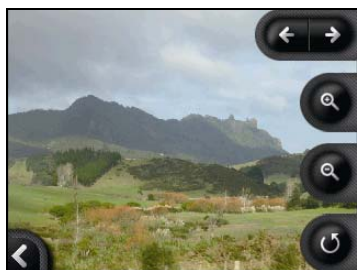1. Sur l'écran *Détails photo*, tapez sur la miniature de la photo. Celle-ci s'affichera en mode plein écran.




2. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
faire un zoom avant sur la photo	taper sur  .
faire un zoom arrière sur la photo	taper sur  .
faire pivoter la photo	taper sur  . La photo pivote de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à chaque fois que vous tapez sur  ; la photo est enregistrée sous le nouvel angle.
visualiser des parties d'une photo qui ne sont pas affichées sur l'écran	taper sur la photo et rester appuyé puis faire glisser le long de l'écran.

## Comment attribuer une description à une photo ?

Une description peut être attribuée à votre photo ou à une photo existante ; vous avez également la possibilité de modifier une description existante. La description en question ne doit pas dépasser 34 caractères.

1. Sur l'écran *Détails photo*, tapez sur **Modifier**. L'écran *Clavier* s'affiche.
2. Tapez sur les caractères requis. La description apparaît en haut de l'écran.

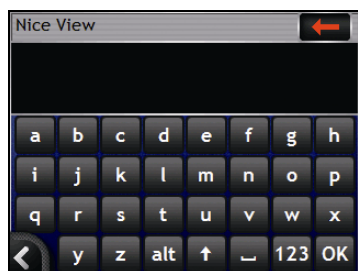


3. Une fois la description complétée, tapez sur **OK**. L'écran *Détails photo* s'affiche et la nouvelle description apparaît sous la photo.

# Comment se rendre jusqu'à une photo NavPix ?

Votre Navman contient des photos **NavPix** préinstallées vers lesquelles vous pouvez naviguer. Les cinq photos **NavPix** les plus récentes s'affichent sur le *Menu NavPix*. Si vous n'avez pas encore navigué jusqu'à une photo **NavPix**, cinq des photos **NavPix** préinstallées s'afficheront.



1. Tapez sur la photo vers laquelle vous souhaitez naviguer.  
L'écran *Aperçu NavPix* s'affiche.

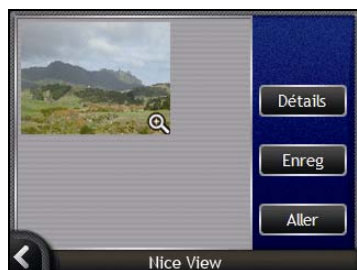

2. Tapez sur **Aller**.  
Votre itinéraire est calculé et l'écran *Carte en 3D* s'affiche.

# Comment naviguer à partir d'une photo NavPix prise ou téléchargée ?



Pour se rendre à un emplacement correspondant à une photo, il faut que des coordonnées GPS aient été obtenues au moment où cette photo a été prise.



1. Sur l'écran *Album*, sélectionnez une photo et appuyez sur celle-ci. L'écran *Détails photo* s'affiche.



2. Tapez sur **Aller**.  
Votre itinéraire est calculé et l'écran *Carte en 3D* s'affiche.


# Comment attribuer une photo à un Favori ?



Lorsqu'une photo est attribuée à un Favori existant, seule l'image - et non pas ses coordonnées - est associée au Favori.



1. Sur l'écran *Album*, sélectionnez une photo et appuyez sur celle-ci. L'écran *Détails photo* s'affiche.
2. Sur l'écran *Détails photo*, tapez sur **Attribuer**. L'écran *Attribuer la photo* s'affiche.

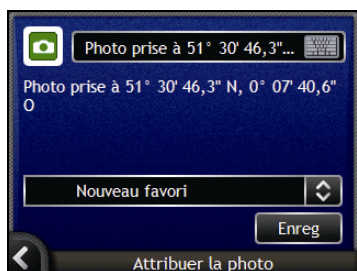

3. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
attribuer une photo à un emplacement Favori existant	<ul style="list-style-type: none"> <li>taper sur  et sélectionner une destination Favori dans la liste. Le titre Favori s'affiche.</li> <li>taper sur <b>Enreg.</b> La photo est attribuée au Favori et l'écran <i>Détails photo</i> s'affiche.</li> </ul>
créer un nouveau Favori (lorsque des coordonnées GPS sont associées à une photo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>taper sur  et sélectionner <b>Nouveau favori</b> dans la liste.</li> <li>taper sur . L'écran <i>Clavier</i> s'affiche. Saisissez un nom pour votre Favori puis appuyez sur <b>OK</b>.</li> <li>taper sur <b>Enreg.</b> La photo est enregistrée en tant que nouveau favori et l'écran <i>Détails photo</i> s'affiche.</li> </ul>



# Comment enregistrer des photos, les imprimer ou les envoyer par courrier électronique ?

Pour enregistrer des photos, les imprimer ou les envoyer par courrier électronique, il vous faut d'abord les transférer sur votre ordinateur. Vous pouvez procéder de deux manières différentes pour cela :

- Copiez sur votre ordinateur les photos qui se trouvent sur la carte mémoire à l'aide d'un lecteur de carte mémoire ou
- copiez-les sur votre ordinateur à partir de l'Navman à l'aide du logiciel NavAlbum qui se trouve sur votre ordinateur.

## Par le biais de la carte mémoire

Des photos peuvent être copiées depuis les albums qui se trouvent sur la mémoire interne de votre Navman vers le dossier *Mes images* sur votre carte mémoire. Lorsque vous copiez une photo sur la carte mémoire pour la première fois, les dossiers suivants sont créés :

*E:Mes documents\Mes images*, "E" étant la lettre correspondant à votre lecteur de carte mémoire.

Toutes les photos contenues dans le dossier *Mes images* font partie d'un même album-photo et peuvent être visualisées sur votre Navman.

Une fois qu'une photo a été copiée sur l'album photos de votre carte mémoire, vous pouvez utiliser cette carte conjointement avec votre ordinateur afin d'enregistrer des photos, de les envoyer par courrier électronique ou de les imprimer, ou bien amener la carte mémoire dans une boutique de photographie numérique pour les imprimer.

## Par le biais de NavAlbum

Vous pouvez copier des photos de l'*Album* qui se trouve sur votre Navman vers votre ordinateur à l'aide du logiciel NavAlbum sur votre ordinateur (voir "Qu'est-ce que NavAlbum ?" à la page 98).

L'installation de NavAlbum sur votre ordinateur s'effectue en même temps que celle de SmartST Desktop (voir "Comment installer SmartST Desktop sur mon ordinateur ?" à la page 77).

# Autres options disponibles

Pour	Il vous faut
visualiser vos emplacements récents	utiliser l'écran Emplacements récents (voir "Comment se rendre à un emplacement récent ?" à la page 67).
accéder aux fonctions de navigation sur les écrans <i>Carte en 3D</i> et <i>Carte en 2D</i>	utiliser le <i>Menu Carte</i> (voir "Comment utiliser le Menu Carte ?" à la page 68).
calculer un itinéraire qui évite une zone précise sur la carte	utiliser une Zone à éviter (voir "Comment éviter une zone ?" à la page 70).
avoir un aperçu de votre itinéraire ou programmer et visualiser un itinéraire sans coordonnées GPS	utiliser la Démonstration d'itinéraire (voir "Comment visualiser préalablement un itinéraire ?" à la page 71).
visualiser des informations statistiques à la fois sur votre trajet actuel et sur tous les trajets effectués à ce jour	utiliser le Totalisateur partiel (voir "Comment visualiser les statistiques de l'itinéraire ?" à la page 73).

# Comment se rendre à un emplacement récent ?


Pour faciliter la navigation vers une adresse donnée, votre Navman enregistre automatiquement tous vos lieux de départs et vos destinations dans la liste des emplacements récents.



1. Appuyez sur un emplacement récent.  
L'écran *Aperçu des emplacements récents* s'affiche.



2. Effectuez l'une des opérations suivantes :


Pour	Il vous faut
calculer un itinéraire et ouvrir l'écran <i>Carte en 3D</i>	taper sur <b>Aller</b> . L'écran <i>Carte en 3D</i> s'affiche.
visualiser toutes les coordonnées d'un emplacement récent	taper sur <b>Détails</b> . L'écran <i>Détails des destinations récentes</i> s'affiche.
enregistrer la destination récente en tant que "Chez moi"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ taper sur <b>Enreg</b>. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche.</li> <li>▪ taper sur <b>Enr. sous Chez moi</b>.</li> </ul>
enregistrer la destination récente sous forme de favori	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ taper sur <b>Enreg</b>. L'écran <i>Nouveau favori</i> s'affiche.</li> <li>▪ taper sur <b>Enr. sous favori</b>.</li> </ul>
changer de destination	appuyer sur  . L'écran <i>Emplacements récents</i> s'affiche.

# Comment utiliser le Menu Carte ?

Le *Menu Carte* vous permet d'accéder aux fonctions de navigation à partir des écrans *Carte en 3D* et *Carte en 2D*.



## Affichage du *Menu carte*

1. Tapez sur  pour afficher l'écran *Carte en 3D* ou *Carte en 2D*.
2. Tapez et faites glisser sur la carte jusqu'à la destination de votre choix.
3. Tapez sur la carte.  
L'écran *Menu Carte* s'affiche.

## Options du *Menu Carte*

Les options suivantes sont disponibles dans le *Menu Carte* :

Option du menu	Description
<b>Se rendre à</b>	Calcule un itinéraire depuis votre emplacement une fois localisé.
<b>Afficher les détails</b>	Affiche l'écran <i>Détails sur l'emplacement</i> , à partir duquel vous pouvez : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ visualiser des informations sur l'emplacement</li> <li>▪ ajouter l'emplacement à votre trajet à arrêts multiples</li> <li>▪ enregistrer l'emplacement en tant que Favori</li> <li>▪ naviguer jusqu'à l'emplacement en question.</li> </ul>
<b>Emplacement</b>	Affiche le sous-menu <i>Emplacement</i> , à partir duquel vous pouvez : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ajouter aux Favoris.</b> L'écran <i>Nouveau Favori</i> s'affiche, vous permettant d'ajouter l'emplacement sous forme de Favori. Pour plus de renseignements, voir "Comment enregistrer un Favori ?" à la page 49.</li> <li>▪ <b>CI le plus proche.</b> Affiche l'écran <i>Sélectionner CI le plus proche</i>. Permet de sélectionner la catégorie de CI puis le CI vers lequel se diriger. Pour plus de renseignements, voir "Comment rechercher un point de repère ou un établissement public ?" à la page 37.</li> <li>▪ <b>Ajouter au trajet.</b> Ajoute l'emplacement à votre trajet à arrêts multiples.</li> <li>▪ <b>Position de départ.</b> Configure l'emplacement comme votre point de départ.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Itinéraire</b>	Disponible uniquement lorsque vous effectuez un trajet. Affiche le sous-menu <i>Itinéraire</i> , à partir duquel vous pouvez : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Déviation.</b> Dévie l'itinéraire pour éviter les 1, 2, 5, 10 ou 20 kilomètres ou miles à venir.</li><li>▪ <b>Monter.</b> Active la démonstration d'itinéraire, qui montre le chemin depuis votre position actuelle ou point de départ.</li><li>▪ <b>Arrêter la démo.</b> Cesse la démonstration d'itinéraire.</li><li>▪ <b>Sauter waypoint.</b> Ignore le prochain arrêt sur votre trajet à arrêts multiples.</li><li>▪ <b>Montrer tout l'itinéraire.</b> Affiche l'itinéraire entier sur l'écran <i>Carte en 2D</i>.</li><li>▪ <b>Afficher le résumé.</b> Affiche le résumé de votre itinéraire, notamment les adresses de départ et de destination, la distance totale et la durée totale prévue jusqu'à la destination.</li></ul>
<b>Aj zone à éviter</b>	Aj une zone à éviter que vous pourrez ensuite dimensionner.
<b>Supp la zone à éviter</b>	Supp la zone à éviter sélectionnée.

# Comment éviter une zone ?

Vous pouvez grâce au Navman calculer un itinéraire qui évite une zone précise sur la carte. Les zones à éviter sont marquées en gris.



**ATTENTION** Si aucun itinéraire alternatif contournant la Zone à éviter n'existe, le calcul d'itinéraire échouera.

**ATTENTION** Si votre destination se trouve dans une Zone à éviter, vous serez dirigé vers celle-ci.

## Comment ajouter une Zone à éviter ?

1. Tapez sur la carte pour afficher le *Menu Carte*.
2. Sélectionnez **Aj zone à éviter**.
3. Tapez et faites glisser pour régler la zone à éviter sur la taille et la position qui conviennent. La zone à éviter est ajoutée.

## Comment supprimer une Zone à éviter ?

1. Localisez la zone à éviter que vous souhaitez supprimer.
2. Tapez sur la zone à éviter pour afficher le *Menu Carte*.
3. Sélectionnez **Supp la zone à éviter**. La zone à éviter est supprimée.

## Comment supprimer toutes les Zones à éviter ?



L'écran *Informations enregistrées* s'affiche.

1. Tapez sur **Supprimer les zones à éviter**.
2. Lorsque la boîte de dialogue Avertissement s'ouvre, tapez sur **Oui** pour confirmer. Toutes les zones à éviter sont supprimées.

# Comment visualiser préalablement un itinéraire ?

La démonstration de l'itinéraire vous permet de :


- Visualiser préalablement un itinéraire
- Programmer et visualiser un itinéraire sans coordonnées GPS, par exemple si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment.

Les étapes suivantes vous expliquent comment visualiser préalablement un itinéraire. Pour avoir un aperçu de votre itinéraire à tout moment, voir "Démonstration 4/4" à la page 109.

## 1. Sélection d'un point de départ

Si des coordonnées GPS sont obtenues, il n'est pas nécessaire de sélectionner de point de départ, à moins que vous souhaitiez que l'itinéraire affiché débute à un autre endroit.

- a) Tapez sur l'écran de consultation de carte de votre point de départ.  
Le *Menu Carte* s'affiche.

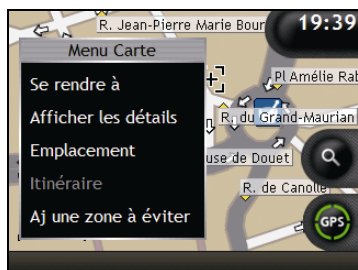

- b) Tapez sur **Emplacement**.  
Le sous-menu *Emplacement* s'affiche.
- c) Appuyez sur **Position de départ**.  
Le *Menu Carte* se ferme et le point sélectionné est configuré comme votre point de départ.

## 2. Sélection d'un point de destination

Configurez une destination soit à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse, soit en vous servant du *Menu Carte* :

- a) Localisez votre destination.
- b) Tapez sur votre destination pour afficher le *Menu Carte*.
- c) Appuyez sur **Se rendre à**.  
Le *Menu Carte* se ferme et l'écran de consultation de la carte affiche l'itinéraire calculé.

### 3. Démonstration de l'itinéraire

Une fois un itinéraire défini, vous pouvez le visualiser en procédant aux étapes suivantes :

- a) Appuyez sur l'écran de consultation de la carte pour afficher le *Menu Carte*.
- b) Appuyez sur **Itinéraire**.  
Le sous-menu *Itinéraire* s'affiche.
- c) Appuyez sur **Montrer**.  
L'écran *Carte en 3D* affiche l'itinéraire calculé en mode Démonstration d'itinéraire.
  - Si vous avez coché la case **Démonstration en boucle** sur l'écran préférences de *Démonstration et journalisation*, la Démonstration d'itinéraire répétera l'itinéraire.



# Comment visualiser les statistiques de l'itinéraire ?

L'Navman vous donne des renseignements sur :

- la distance parcourue
- la vitesse moyenne
- la vitesse maximale
- la durée du trajet
- le temps stationnaire.

Les informations sur le trajet sont présentées de deux manières différentes :

- informations sur le trajet en cours
- informations sur tous les trajets à ce jour, ou depuis la dernière réinitialisation du totalisateur partiel.

## Comment visualiser les statistiques du trajet en cours ?

L'écran *Totalisateur - Trajet actuel* sert à visualiser des informations statistiques sur votre trajet.


- a) Appuyez sur la touche **Information** et maintenez-la enfoncée.



L'écran *Totalisateur partiel - Itinéraire actuel* s'affiche.



- b) Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
visualiser des statistiques sur vos trajets à ce jour	taper sur  pour afficher l'écran <i>Totalisateur partiel - Général</i> .
réinitialiser le totalisateur partiel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ taper sur <b>Réinitialisation</b>. Une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche.</li> <li>▪ tapez sur <b>Oui</b> pour réinitialiser. L'écran <i>Totalisateur - Trajet actuel</i> s'affiche.</li> </ul>


# Comment visualiser les statistiques sur mes trajets à ce jour ?

L'écran *Totalisateur partiel - Général* sert à visualiser des informations statistiques sur tous vos trajets à ce jour ou depuis la dernière réinitialisation du totalisateur partiel.

- a) Sur l'écran *Totalisateur - Trajet actuel*, tapez sur .  
L'écran *Totalisateur partiel - Général* s'affiche.



- b) Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
visualiser les statistiques sur votre trajet actuel	taper sur  pour afficher l'écran <i>Totalisateur partiel - Itinéraire actuel</i> .
réinitialiser le totalisateur partiel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ taper sur <b>Réinitialisation</b>. Une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche.</li> <li>▪ taper sur <b>Oui</b> pour réinitialiser. L'écran <i>Totalisateur partiel - Général</i> s'affiche.</li> </ul>

# Qu'est-ce que SmartST Desktop ?

SmartST Desktop est un logiciel à utiliser sur votre ordinateur et servant à installer des cartes routières sur votre Navman.

Vous pouvez également l'utiliser pour :

- supprimer des cartes routières de votre Navman
- obtenir des mises à jour de logiciel
- gérer les centres d'intérêt personnalisés
- gérer les enregistrements aux informations sur les radars



Microsoft ActiveSync® et Microsoft .NET 2.0 seront installés sur votre ordinateur lors de l'installation de SmartST Desktop.

---

## Dans ce chapitre

Comment installer SmartST Desktop sur mon ordinateur ? .....	77
Fonctions du SmartST Desktop.....	78
Comment maintenir SmartST à jour ? .....	82
Comment installer des cartes sur l'Navman ? .....	83

# Est-ce que je peux utiliser SmartST Desktop avec mon ordinateur ?

Assurez-vous que vous disposez des exigences du système *minimum* suivantes avant d'installer SmartST Desktop :

- PC compatible avec IBM,
- Microsoft® Window<sup>®</sup>, 2000 SP4 ou XP SP2 (ne fonctionne pas sous NT),
- Internet Explorer version 6 ou plus récente,
- Lecteur CD,
- Port USB,
- Connexion Internet pour l'enregistrement.



Vous devez installer SmartST Desktop sur le disque dur de votre ordinateur à partir du CD Application Installer ; vous ne pouvez pas exécuter SmartST Desktop depuis le CD.

## Qu'est-ce que Microsoft ActiveSync®?

Microsoft ActiveSync sert à établir une connexion entre votre Navman et votre ordinateur. ActiveSync 4.2 est installé sur votre ordinateur (si une version plus récente n'est pas déjà installée) pendant l'installation de SmartST Desktop.

Une fois installé, ActiveSync exécute la zone de notification lorsque vous démarrez Windows. ActiveSync s'active lorsque l'Navman est branché à votre ordinateur.

Pour en savoir plus sur ActiveSync, effectuez une recherche sur "ActiveSync" sur le site Internet [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

## Comment installer une carte routière pour la première fois ?

La tâche la plus commune effectuée lors de l'utilisation de SmartST Desktop est l'installation d'une nouvelle carte sur la mémoire interne de l'Navman ou la carte mémoire. Procédez aux étapes suivantes :

Étape	Action
1	Installez SmartST Desktop sur votre ordinateur (voir "Comment installer SmartST Desktop sur mon ordinateur ?" à la page 77).
2	Recherchez les mises à jour de SmartST sur votre Navman (voir "Comment maintenir SmartST à jour ?" à la page 82).
3	Installez une ou plusieurs cartes routières sur l'Navman (voir "Comment installer des cartes sur l'Navman ?" à la page 83).

# Comment installer SmartST Desktop sur mon ordinateur ?



## Avant de commencer :

Assurez-vous que votre ordinateur dispose des exigences du système minimales requises pour SmartST Desktop, et en particulier :

- i. Vérifiez que *Internet Explorer 6* ou une version plus récente de ce programme est installé sur votre ordinateur avant d'installer SmartST Desktop, même si ce n'est pas votre navigateur Web par défaut.
- ii. Les utilisateurs de Windows XP devront s'assurer que *Windows XP Service Pack 2* ou une version plus récente est installé avant d'installer SmartST Desktop.


1. Fermez tous les programmes en cours d'exécution sur votre ordinateur.
2. Introduisez le CD SmartST Application Installer dans le lecteur CD de votre ordinateur. Le programme d'installation de SmartST Desktop démarre.
  - Si votre ordinateur ne lance pas automatiquement le CD, démarrez manuellement l'installation :  
*Démarrer > Exécuter.*  
Tapez **D:\Install.exe**, "D" étant la lettre correspondant au lecteur CD, puis appuyez sur **OK**.




3. Sélectionnez la langue de votre choix pour SmartST Desktop.
4. Cliquez sur **Installer SmartST Desktop**.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer SmartST Desktop :
  - Lisez et acceptez la licence d'utilisation de SmartST Desktop et Microsoft ActiveSync (s'ils ne sont pas déjà installés sur votre ordinateur) lorsque cela vous sera demandé.
  - Sélectionnez un dossier de destination pour SmartST Desktop lorsque cela vous sera demandé.
  - Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Terminer**. SmartST Desktop s'ouvre.
6. S'il vous est demandé de brancher l'Navman à l'ordinateur, procédez de la manière suivante :
  - Branchez l'extrémité la plus large du câble USB à un des ports USB de votre ordinateur (et non pas à un concentrateur USB) et la plus petite à la **Prise USB** (↔) qui se trouve sur le côté de l'Navman.



Lorsque vous en avez la possibilité, reliez le câble USB à un port USB au *dos* de votre ordinateur.

- Appuyez sur .  
L'Navman s'allume.
- Lorsque l'écran suivant s'affiche sur l'Navman, cliquez sur **Suivant** .

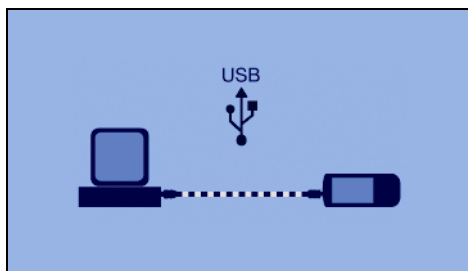


Microsoft ActiveSync se synchronise avec votre Navman.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser SmartST Desktop et à installer des cartes routières sur l'Navman.



# Fonctions du SmartST Desktop

Une fois SmartST Desktop installé sur votre ordinateur, vous pouvez y accéder à partir du menu **Démarrer** de Windows :

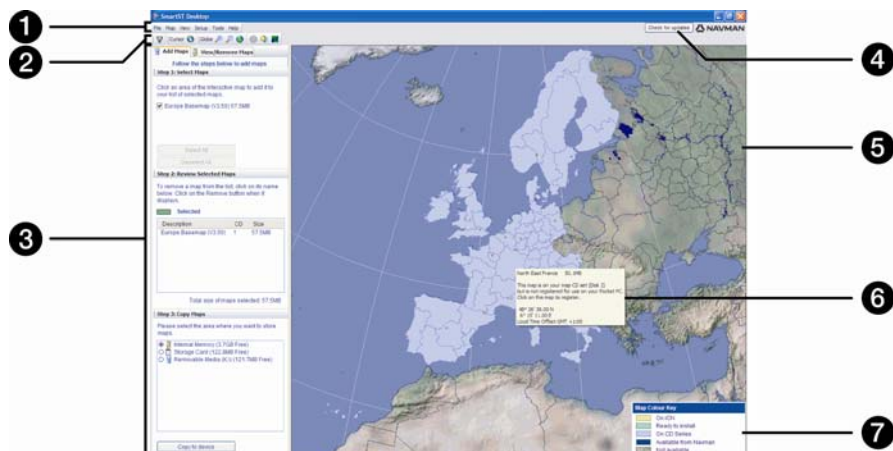Démarrer > Tous les programmes > Navman > SmartST Desktop 2006 SE









	Elément	Description
1	Barre des menus	Menus donnant accès à la fonction SmartST Desktop, notamment aux données d'enregistrements.
2	Barres d'outils	Il y a trois barres d'outils : <ul style="list-style-type: none"> <li>Statut</li> <li>Globe</li> <li>Curseur.</li> </ul> Pour afficher les barres d'outils qui n'apparaissent pas à l'écran par défaut, sélectionnez <b>Barres d'outils</b> dans le menu <b>Visualiser</b> .  Pour plus de renseignements, voir "Barres d'outils" à la page 81.
3	Onglets <b>Ajouter des cartes</b> et <b>Visualiser/Supprimer des cartes</b>	Suivez les étapes de l'onglet <b>Ajouter des cartes</b> pour installer des cartes routières sur l'Navman, la carte mémoire ou une carte mémoire par le biais du lecteur de carte mémoire. Pour plus de renseignements, voir "Comment installer des cartes sur l'Navman ?" à la page 83.  Suivez les étapes de l'onglet <b>Visualiser/Supprimer des cartes</b> pour supprimer des cartes routières installées sur l'Navman, la carte mémoire ou une carte mémoire par le biais du lecteur de carte mémoire.
4	<b>Rechercher les mises à jour disponibles</b>	Cliquez sur cette option pour rechercher des mises à jour du logiciel en ligne ou pour les télécharger.
5	<b>Globe</b>	Mappemonde indiquant les cartes routières : <ul style="list-style-type: none"> <li>contenues sur le CD actuel,</li> <li>contenues sur le CD fourni avec le CD actuel,</li> <li>installées sur l'Navman ou la carte mémoire ou</li> <li>disponibles auprès de Navman.</li> </ul>

	Elément	Description
6	Informations cartographiques	<p>Les informations suivantes s'affichent lorsque vous pointez sur une carte routière :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nom de la carte routière</li><li>▪ Taille du fichier (si la carte est sur le CD en cours ou sur un CD de la même série)</li><li>▪ Etat de la carte</li><li>▪ Coordonnées de latitude et de longitude en degrés, minutes et secondes</li><li>▪ Décalage horaire UTC</li></ul> <hr/> <p> Pour afficher les coordonnées de latitude et de longitude ainsi que l'heure locale, cliquez sur .</p>
7	Clé de couleur de carte	Clé permettant de définir les différentes couleurs des cartes.



# Barres d'outils

Les barres d'outils suivantes sont disponible sur SmartST Desktop :

Barre d'outil	Touche	Description
<b>Statut</b>		Indique que l'Navman est relié à votre ordinateur par le biais d'ActiveSync.
		Indique que l'Navman n'est pas branché à votre ordinateur.
<b>Globe</b>		Cliquez sur cette touche pour faire un zoom avant sur le globe.
		Cliquez sur cette touche pour faire un zoom arrière sur le globe.
		Contrôle si le globe pivote automatiquement jusqu'aux cartes qui conviennent lorsqu'un CD de cartes routières se trouve dans votre lecteur CD.
		Contrôle si le globe est transparent.
		Contrôle si la ligne jour/nuit est affichée sur le globe.
		Contrôle si les cartes sont affichées sur un globe ou sur une projection de Mercator.
<b>Curseur</b>		Contrôle si les coordonnées de latitude et de longitude et l'heure locale sont affichées sur le texte sur le pointeur.

## Déplacer une barre d'outil

Une barre d'outil est soit ancrée sur la partie grise en haut de l'écran, soit flottante sur l'écran.

- Pour faire flotter une barre d'outils, cliquez sur la partie qui se trouve à gauche des boutons et faites-la glisser n'importe où sur l'écran.
- Pour ancrer une barre d'outils, double-cliquez sur le haut d'une barre d'outils flottante ou cliquez et faites glisser celle-ci sur la partie grise en haut de l'écran.
- Pour placer une barre d'outils flottante sur une barre d'outils ancrée, appuyez et maintenez enfoncée la touche **CTRL** tout en faisant glisser la barre d'outils jusqu'à la position souhaitée.

## Modifier la forme d'une barre d'outils

Cliquez sur le bord d'une barre d'outils flottante et faites-la glisser pour modifier sa forme. Vous ne pouvez pas modifier la forme d'une barre d'outils ancrée en haut de l'écran.

# Comment maintenir SmartST à jour ?

Nous vous conseillons d'utiliser régulièrement SmartST Desktop pour rechercher des mises à jour de SmartST sur le serveur de Navman.



## Mise à jour vs Mise à niveau

La *Mise à jour* du logiciel diffère de sa *mise à niveau*.

Lorsque vous effectuez une *mise à niveau* du SmartST, les ensembles de modifications provisoires et corrections d'erreur les plus récentes sont téléchargées depuis Navman et appliquées à votre Navman.

Pour effectuer une *mise à niveau* du SmartST, vous devez d'abord acheter une nouvelle version de SmartST auprès d'un revendeur puis l'installer sur l'Navman.

## Comment mettre à jour SmartST ?

1. Si votre accès à Internet passe par une ligne commutée, connectez-vous maintenant.
2. Ouvrez SmartST Desktop, suivez les invites de commande puis cliquez sur **Recherche de mises à jour**.  
Votre ordinateur se connecte au serveur de Navman pour rechercher les mises à jour disponibles.
3. Si une mise à jour de logiciel est disponible, procédez aux étapes suivantes :
  - a) Cliquez sur **Mise à jour disponible**.  
Le site Internet de Navman s'ouvre.
  - b) Sélectionnez une mise à jour pour votre région et téléchargez-la sur votre ordinateur.
  - c) Dans le menu *Configuration*, sélectionnez **Mise à jour de logiciel**, puis **Mettre à jour le logiciel sur l'Navman**.  
Suivez les invites de commande pour mettre à jour le logiciel de l'Navman.

## Puis-je rechercher automatiquement des mises à jour de logiciel ?

Pour configurer SmartST Desktop de manière à ce qu'il recherche automatiquement des mises à jour de logiciel sur le serveur de Navman, sélectionnez à partir du menu *Configuration* **Mise à jour de logiciel**, puis **Rechercher automatiquement les mises à jour**.

Si une mise à jour est disponible, procédez à l'étape 3 ci-dessus.

## Comment mettre à niveau une version précédente de SmartST ?

Reportez-vous aux instructions figurant dans le *Guide d'installation* ou dans le *Guide de mise à niveau* fourni avec la mise à niveau de SmartST.

# Comment installer des cartes sur l'Navman ?

L'Navman est fourni avec une ou plusieurs cartes routières préinstallées sur l'Navman.

Vous pouvez installer les cartes routières qui se trouvent sur les CD fournis sur une carte mémoire ou sur le disque dur interne de l'Navman ; il vous faudra peut-être cependant acheter une Map Product Key pour activer les cartes routières. Pour plus de renseignements sur le modèle de votre Navman et pour savoir si une Map Product Key est nécessaire,.

## Quelle carte routière devrais-je installer ?


Si vous ne savez pas quelle carte contient la ville que vous souhaitez installer, servez-vous de la fenêtre *Trouver une ville* pour identifier la carte appropriée. Pour plus de renseignements, voir "Comment savoir quelle carte routière contient une ville particulière ?" à la page 86.

## Comment installer des cartes routières à partir du CD ?

- Ouvrez SmartST Desktop si celui-ci n'est pas déjà ouvert :  
*Démarrer > Tous les programmes > Navman > SmartST Desktop 2006 SE*
- Introduisez un CD de carte routière SmartST dans le lecteur CD de votre ordinateur.
  - Les cartes préactivées prêtes à l'installation sur l'Navman s'affichent en **vert clair**.
  - Les cartes contenues sur le CD qui doivent être activées avant leur installation sur l'Navman s'affichent en **bleu clair**.



Si votre ordinateur ouvre la fenêtre Windows Explorer lorsque vous introduisez le CD, fermez cette fenêtre.

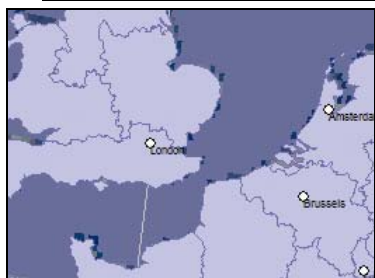

- Procédez aux étapes suivantes :

Si la carte à installer est	Alors
vert clair	passez à l'étape n° 6.
bleu clair	la carte doit être activée sur Internet avant de pouvoir l'installer ; passez à l'étape n°4.


- Si votre accès à Internet passe par une ligne commutée, connectez-vous maintenant.

## 5. Suivez les instructions d'activation de la Map Product Key :

- Saisissez le numéro de Map Product Key, lequel se trouve au dos du boîtier du CD, lorsque cela vous sera demandé.



- Votre ordinateur se connecte alors à Internet et active votre Map Product Key.
- Une fois l'activation terminée, la carte change de couleur et devient **vert clair**; passez à l'étape n° 6.

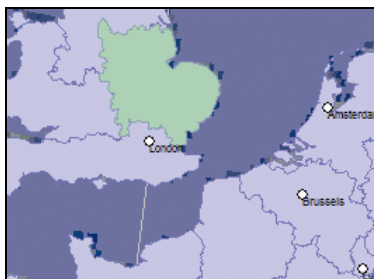

## 6. Cliquez sur la carte que vous voulez installer sur l'Navman. La carte change de couleur et devient **vert foncé** pour indiquer quelle a été sélectionnée. La carte est maintenant répertoriée dans la section **Examiner cartes sélectionnées** de l'onglet **Ajouter cartes**.

- Pour désélectionner une carte, cliquez à nouveau sur celle-ci.




Il se peut que vous ayez besoin d'installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique souhaitée.

## 7. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
sélectionner une carte <b>vert clair</b>	passer à l'étape n° 6.
sélectionner une carte <b>bleu clair</b>	la carte doit être activée sur Internet avant de pouvoir l'installer ; passez à l'étape n°4.
sélectionner la carte d'un principal réseau routier	cocher la case dans la section <b>Etape n° 1 : Sélectionner cartes</b> .  Pour plus de renseignements sur les cartes des principaux réseaux routiers, (voir "Qu'est-ce qu'une carte du principal réseau routier ?" à la page 86).
installer les cartes sélectionnées sur l'Navman	passer à l'étape n° 8.

- Dans la section **Etape n° 3 : Installer des cartes**, sélectionnez le support de destination pour les cartes sélectionnées, par exemple la carte mémoire ou la mémoire interne de l'Navman.
- Cliquez sur **Installer cartes**.  
Une fois installées, les cartes changent de couleur et deviennent **jaunes**.

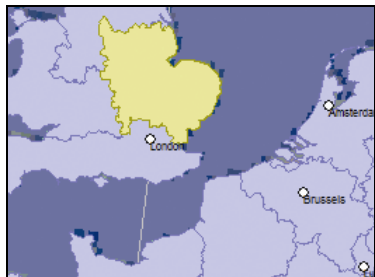

- Pour utiliser l'Navman, débranchez le câble USB.



**AVERTISSEMENT** Ne débranchez pas le câble USB de la **prise USB** de l'Navman jusqu'à ce que le **Globe** soit actualisé et que les cartes installées changent de couleur et deviennent **jaunes**.

## Comment supprimer des cartes de l'Navman ?

- Ouvrez SmartST Desktop si celui-ci n'est pas déjà ouvert :  
*Démarrer > Tous les programmes > Navman > SmartST Desktop 2006 SE*
- Cliquez sur l'onglet **Visualiser/Supprimer onglets**.  
L'onglet **Visualiser/Supprimer** s'ouvre, affichant une liste de cartes routières installées.
- Sélectionnez dans la liste le nom de la carte que vous voulez supprimer puis cliquez sur **Supprimer**.
- Confirmez que vous souhaitez supprimer la carte sélectionnée lorsque cela vous le sera demandé.  
La carte routière est supprimée de l'Navman.


# Comment savoir quelle carte routière contient une ville particulière ?

Servez-vous de la fenêtre *Trouver une ville* pour trouver la carte routière contenant une ville précise.

1. Sur le menu **Carte**, sélectionnez **Trouver une ville**.

La fenêtre *Trouver une ville* s'ouvre.



2. Tapez le nom de la ville dans le champ **Nom de la ville**.  
La liste des villes disponibles est réduite pour correspondre à votre recherche.
3. Double-cliquez sur le nom de la ville.  
Le **Globe** se centre sur la ville choisie et  indique son emplacement.

# Qu'est-ce qu'une carte du principal réseau routier ?

## Navigation continentale continue

Les cartes des principaux réseaux routiers vous permettent de naviguer en continu entre les différentes cartes routières installées sans avoir à installer des cartes pour toutes les régions que vous traversez. Chaque carte du principal réseau routier recouvre une zone étendue telle que l'Europe occidentale ou les Etats-Unis (continent) et contient les axes principaux qui relient les différentes villes. Vous pouvez sélectionner une route ou un Centre d'intérêt sur une carte du principal réseau routier comme votre point de départ ou d'arrivée.

Toutes les cartes des principaux réseaux routiers :

- contiennent les jonctions routes et ferry d'importance nationale et internationale.
- utilisent moins de mémoire que si on installait des cartes détaillées équivalentes
- ne prennent pas en compte les petites routes et ont un niveau limité de détails géographiques.

## Comment installer ou réinstaller une carte du principal réseau routier ?

Les cartes des principaux réseaux routiers peuvent être installées sur une nouvelle carte mémoire ou réinstallées sur le disque dur de l'Navman par le biais de SmartST Desktop. Pour plus de renseignements, voir "Comment installer des cartes routières à partir du CD ?" à la page 83.



# Comment s'enregistrer pour recevoir des informations sur les radars ?

Votre Navman contient des informations sur les radars préchargées.



Les informations sur les radars ne sont pas disponibles dans tous les pays.

## Offres spéciales

Les offres spéciales s'affichent automatiquement lors de votre première connexion à SmartST Desktop.

Il existe deux types d'offres :

- une mise à jour gratuite (à télécharger) des données cartographiques les plus récentes sur les radars
- vous pouvez au moment de l'enregistrement obtenir des informations sur les radars pendant 15 mois pour le prix de 12.

Si vous sélectionnez l'option de mise à jour gratuite, celle-ci s'applique immédiatement. Si vous sélectionnez l'option d'enregistrement, vous serez dirigé vers le site Internet Boutique Navman.



Vous pouvez choisir entre ces deux offres spéciales. Si vous choisissez l'option d'enregistrement, la mise à jour gratuite ne sera plus disponible.

## Alertes

Les répertoires contenant les radars peuvent être configurés de manière à déclencher une alerte sonore ou visuelle lorsqu'ils se trouvent à proximité (voir "Alertes" à la page 127).



# Comment consulter les offres spéciales ?

Il existe deux types d'offres spéciales : une pour laquelle vous devez acheter un enregistrement et une autre gratuite.



Les offres spéciales s'affichent automatiquement la première fois que vous ouvrez SmartST Desktop.

## Comment consulter et sélectionner les offres spéciales ?

1. Ouvrez SmartST Desktop si celui-ci n'est pas déjà ouvert :  
*Démarrer > Tous les programmes > Navman > SmartST Desktop 2006 SE*
2. À partir du menu **Enregistrements**, sélectionnez l'option **Consulter les offres spéciales**.  
Votre ordinateur se connecte alors au serveur de Navman pour vérifier quelles sont les offres spéciales qui s'appliquent.
3. Si des offres spéciales sont disponibles, procédez aux étapes suivantes :
  - a) Sélectionnez une région pour consulter les offres spéciales qui s'appliquent.  
Les offres disponibles dans cette région s'affichent.
  - b) Sélectionnez une offre spéciale puis cliquez sur **Obtenir maintenant**.

Si vous sélectionnez	Dans ce cas
une offre spéciale pour laquelle un enregistrement payant est nécessaire	<p>Le site Internet Boutique Navman s'ouvrira alors.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suivez les invites de commande pour acheter un enregistrement. Un message s'affiche alors, vous expliquant que vous allez recevoir une clé de produit.</li> <li>▪ Sélectionnez <b>Terminer</b>. Une clé de produit vous est ensuite envoyée par courrier électronique.</li> <li>▪ Activez votre enregistrement (voir "Activez votre enregistrement" à la page 90).</li> </ul>
une offre spéciale gratuite	<p>Votre logiciel sera automatiquement mis à jour.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sélectionnez <b>Terminer</b>.</li> </ul>

# Comment installer des informations sur les radars ?

Si vous n'avez pas choisi l'option de téléchargement gratuit des informations les plus récentes sur les radars, vous devez procéder aux étapes suivantes pour installer les informations sur les radars sur votre Navman.

1. Achetez un enregistrement
2. Activez votre enregistrement.

## Achetez un enregistrement

1. Pour acheter un enregistrement aux informations sur les radars, sélectionnez dans le menu **Enregistrements** l'option **Acheter enregistrement**.  
Le site Internet Boutique Navman s'ouvrira alors.
2. Suivez les invites de commande pour acheter votre enregistrement.

Une clé de produit vous sera envoyée par courrier électronique une fois l'enregistrement terminé ; vous devez l'utiliser pour activer votre enregistrement.

## Activez votre enregistrement

1. Ouvrez SmartST Desktop si celui-ci n'est pas déjà ouvert :  
*Démarrer > Tous les programmes > Navman > SmartST Desktop 2006 SE*
2. Pour activer votre enregistrement aux informations sur les radars, sélectionnez dans le menu **Enregistrements** l'option **Activer la clé d'enregistrement**.  
La fenêtre Activation s'affiche alors.



3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si	Alors
vous avez reçu par courrier électronique une clé de produit pour votre enregistrement	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ saisissez le numéro de clé de produit dans le champ <b>Clé de produit</b>.</li> <li>▪ Cliquez sur <b>Suivant</b>. Suivez les invites de commande pour mettre votre enregistrement à jour.</li> <li>▪ Sélectionnez <b>Continuer</b>. Votre logiciel se met automatiquement à jour.</li> </ul>

Si	Alors
vous avez besoin d'une clé de produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cliquez sur <b>Acheter</b>. Le site Internet Boutique Navman s'ouvrira alors.</li> <li>▪ Suivez les invites de commande pour acheter une clé de produit.</li> <li>▪ Passez à l'étape 2.</li> </ul>

## Comment consulter les mises à jour d'enregistrement ?

Vous pouvez mettre à jour seulement l'enregistrement aux infos radars ou tous vos enregistrements en cours.


### Comment mettre les enregistrements à jour ?

1. Ouvrez SmartST Desktop si celui-ci n'est pas déjà ouvert :  
*Démarrer > Tous les programmes > Navman > SmartST Desktop 2006 SE*
2. Dans le menu **Enregistrements**, sélectionnez l'option **Consultez les mises à jour d'enregistrement**, puis choisissez soit un seul enregistrement, soit de **Mettre à jour tous les enregistrements**.  
Votre ordinateur se connecte alors au serveur de Navman pour vérifier quelles sont les mises à jour d'enregistrement qui s'appliquent.
3. Si une mise à jour est disponible pour un enregistrement, cliquez sur **Continuer**.  
Votre logiciel se met automatiquement à jour.

Si	Alors
certaines de vos enregistrements sont arrivés à expiration et vous souhaitez les renouveler	<p>La fenêtre <i>Mettre les enregistrements à jour</i> s'affiche et vous indique quels enregistrements sont arrivés à expiration.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sélectionnez <b>Mettre à jour maintenant</b>.</li> <li>▪ Sélectionnez <b>Continuer</b>. Le site Internet Boutique Navman s'ouvrira alors.</li> <li>▪ Mettez votre enregistrement à jour.</li> </ul>
certaines de vos enregistrements sont arrivés à expiration et vous ne souhaitez pas les renouveler pour l'instant	<p>La fenêtre <i>Mettre les enregistrements à jour</i> s'affiche et vous indique quels enregistrements sont arrivés à expiration.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sélectionnez <b>Mettre à jour plus tard</b>. Le message Mise à jour terminée s'affiche. Passez à l'étape 4.</li> </ul>
certaines de vos enregistrements sont arrivés à expiration et vous ne souhaitez plus les renouveler	<p>La fenêtre <i>Mettre les enregistrements à jour</i> s'affiche et vous indique quels enregistrements sont arrivés à expiration.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sélectionnez <b>Jamais</b>. Le message Mise à jour terminée s'affiche. Passez à l'étape 4.</li> </ul>

4. Sélectionnez **Terminer**.  
SmartST Desktop s'affiche.

# Comment installer les Centres d'intérêt personnalisés ?

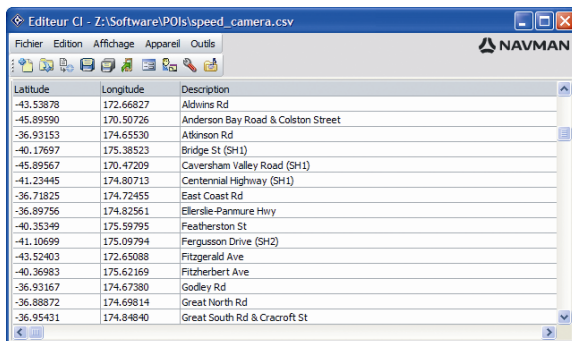

Latitude	Longitude	Description
-43.53878	172.66827	Aldhine Rd
-45.89590	170.50726	Anderson Bay Road & Colston Street
-36.93153	174.65530	Atkinson Rd
-40.17697	175.38523	Bridge St (SH1)
-45.89567	170.47209	Caversham Valley Road (SH1)
-41.23445	174.80713	Centennial Highway (SH1)
-36.71825	174.72455	East Coast Rd
-36.89756	174.82561	Ellerslie-Panmure Hwy
-40.35349	175.59795	Featherston St
-41.10699	175.09794	Fergusson Drive (SH2)
-43.52403	172.65088	Fitzgerald Ave
-40.36983	175.62169	Fitzherbert Ave
-36.93167	174.67380	Godley Rd
-36.88872	174.69814	Great North Rd
-36.95431	174.84840	Great South Rd & Cracroft St

Vous pouvez créer des Centres d'intérêt (CI) personnalisés de deux manières à l'aide de l'éditeur de CI :

- en créant vos propres fichiers CI, ou
- en utilisant des fichiers compatibles avec les CI tels que les emplacements des caméras de sécurité téléchargés sur Internet.

Les divers fichiers de CI peuvent être téléchargés gratuitement ou sur enregistrement sur des sites Internet tiers<sup>1</sup>. Vérifiez que les fichiers de CI téléchargés sont au format .csv (champs séparés par des virgules).

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 25 fichiers de CI sur l'Navman. Chaque fichier correspond à une catégorie de CI - par exemple, **Hotels.csv** sera répertorié sur l'Navman dans la catégorie **Hotels**.

## Alertes de CI

Les catégories de CI personnalisés peuvent être configurées de manière à déclencher une alerte sonore ou visuelle lorsqu'ils se trouvent à proximité (voir "Alertes" à la page 127).

<sup>1</sup> Navman n'est pas responsable du contenu ou de la précision des informations de ces sites Internet, de leur fiabilité ou de leur disponibilité. L'utilisation d'information sur l'emplacement de caméras de sécurité peut être soumise aux lois du pays d'utilisation de l'appareil. Il ressort de votre responsabilité de vérifier que vous avez le droit d'utiliser ces informations dans votre pays ou dans le pays où vous comptez les utiliser.




# Comment créer un fichier de CI personnalisé ?

Procédez aux étapes suivantes pour créer ou modifier un fichier de CI personnalisé contenant la latitude et la longitude de CI individuels. Le fichier est enregistré sur votre ordinateur au format .csv (champs séparés par des virgules).

Une fois le fichier crée ou modifié, vous pouvez le copier sur votre Navman. Pour plus de renseignements, voir "Comment copier un fichier de CI personnalisé sur l'Navman ?" à la page 94.


## Carte → Centres d'intérêt

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour	Il vous faut
créer un nouveau fichier de CI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cliquer sur . La fenêtre <i>Nom de fichier de CI</i> s'ouvre.</li> <li>Saisir un nom pour le fichier dans la case <b>Nom de fichier</b> puis cliquer sur <b>OK</b>.</li> </ul> <hr/> <p> Le nom de fichier sera utilisé à la fois pour le nom du fichier CSV et pour le nom de la catégorie. Le nom de fichier ne peut inclure d'espaces. Le nom de la catégorie correspond aux 8 premiers caractères.</p>
ouvrir un fichier de CI existant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cliquer sur . La boîte de dialogue <i>Ouvrir</i> s'affiche.</li> <li>Sélectionner le fichier de CI à partir de votre unité locale ou de réseau puis cliquer sur <b>Ouvrir</b>. Les CI contenus sur le fichier de CI sont répertoriés.</li> </ul>

2. Procédez aux étapes suivantes pour ajouter ou modifier un CI :

- a) Dans le menu **Edition**, cliquez sur **Nouveau** pour créer un nouveau CI ou sur **Modifier** pour modifier le CI choisi. La fenêtre *Détails CI* s'ouvre.

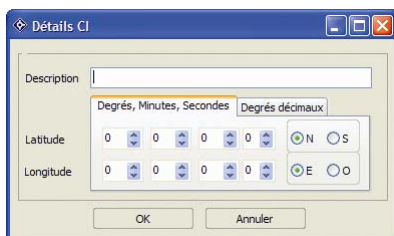

- b) Entrez une description du CI dans la case **Description**.

- c) Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous connaissez	Il vous faut
les degrés, minutes et secondes correspondant au CI	Sur l'onglet <b>Degrés, Minutes, Secondes</b> , tapez ou sélectionnez le degré, la minute ou la seconde de la latitude du CI dans les cases <b>Latitude</b> et celles de la longitude du CI dans les cases <b>Longitude</b> .  Sélectionnez <b>N,S,E</b> ou <b>O</b> pour préciser l'hémisphère des coordonnées.
les degrés décimaux du CI	sur l'onglet <b>Degrés décimaux</b> , entrez la latitude du CI dans la case <b>Latitude</b> et sa longitude dans la case <b>Longitude</b> .  Sélectionnez <b>N,S,E</b> ou <b>O</b> pour préciser l'hémisphère des coordonnées.

- d) Cliquez sur **OK** pour enregistrer le CI.

- Recommencez l'étape numéro 2 jusqu'à ce que tous les centres d'intérêt aient été ajoutés au fichier de CI.
- Cliquez sur .  
Le fichier de CI est enregistré.

Vous êtes maintenant prêt à copier le fichier de CI personnalisé sur l'Navman. Pour plus de renseignements, voir "Comment copier un fichier de CI personnalisé sur l'Navman ?" à la page 94.

## Comment copier un fichier de CI personnalisé sur l'Navman ?







### Carte → Centres d'intérêt

- Ouvrez ou créez un fichier de CI.
- Cliquez sur .  
La fenêtre *Options Centre d'Intérêt* s'ouvre.



Vous pouvez ouvrir la fenêtre *Options CI* à tout moment en cliquant sur .

## 3. Modifiez les paramètres des CI selon vos préférences :

Pour	Il vous faut
modifier le nom de la catégorie de CI	saisir le nom de la catégorie de CI dans le champ <b>Nom de CI</b> .   Le nom de fichier ne peut inclure d'espace. Le nom de la catégorie correspond aux 8 premiers caractères.
activer le CI pour déclencher le fonctionnement de l'avertisseur de proximité	cocher la case <b>Actif</b> .   Si vous n'activez pas les CI, vous ne pourrez pas configurer les paramètres <b>Alerte</b> .
activer un avertissement visuel lorsqu'un CI de cette catégorie se trouve à proximité	cocher la case <b>Alerte visuelle</b> .
activer un avertissement sonore lorsqu'un CI de cette catégorie se trouve à proximité	cocher la case <b>Alerte sonore</b> .
changer les unités utilisées pour mesurer la distance restante jusqu'à cette catégorie de CI	sélectionner l'option <b>Métrique</b> ou <b>Impérial</b> .
choisir à quelle distance d'un CI de cette catégorie vous souhaitez que l'avertissement visuel s'affiche ou que le signal sonore soit émis.	sélectionner la distance dans la case <b>Distance</b> .
sélectionner une icône à afficher sur les écrans de carte pour les CI pour cette catégorie	saisir le chemin d'accès au fichier icône représentant le type de CI dans la case <b>Fichier icône</b> ou cliquer sur <b>Parcourir</b> pour le sélectionner à partir de votre unité locale ou de réseau. Une fois le fichier icône localisé, sélectionnez-le et cliquez sur <b>Ouvrir</b> .  Le fichier icône doit être un graphique en mode point (.bmp) avec une taille minimale de 6x6 pixels et maximale de 32x32 pixels.   Si vous ne sélectionnez pas une icône personnalisée, une icône par défaut s'affiche.
sélectionner une alerte sonore personnalisée à entendre lorsqu'un CI de cette catégorie se trouve à proximité	sélectionner un son favori dans la liste.  La liste des sons est formée de fichiers son par défaut et de sons que vous avez ajouté sur <i>Admin. mes sons</i> . Pour plus de renseignements, voir "Comment ajouter des fichiers son à Admin. mes sons ?" à la page 96.  Cliquez sur  pour inclure un fichier son (.wav) depuis votre ordinateur ou réseau.  Cliquez sur  pour entendre le fichier son sélectionné.   Si vous ne sélectionnez pas un fichier son par défaut, l'alerte sonore par défaut sera activée.


 4. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres de CI. La fenêtre *Copier CI* s'ouvre.




 5. Sélectionnez le support de destination pour les cartes sélectionnées, par exemple la carte mémoire ou la mémoire interne de l'Navman, puis cliquez sur **Copier CI**. Le fichier de CI est enregistré sur l'Navman ou sur la carte mémoire comme catégorie de CI.

## Comment ajouter des fichiers son à Admin. mes sons ?

*Admin. Mes sons* sert à dresser la liste de fichiers son à partir desquels vous pouvez sélectionner une alerte sonore lors de la modification des options des fichiers de CI.

### Carte → Centres d'intérêt


1. Cliquez sur .  
La fenêtre *Admin. Mes sons* s'ouvre.
2. Ajoutez, supprimez ou écoutez des fichiers :

Pour	Il vous faut
ajouter un fichier son	cliquer sur  pour sélectionner un fichier son (.wav) sur votre disque local ou de réseau. Une fois le fichier son localisé, sélectionnez-le et cliquez sur <b>Ouvrir</b> .
supprimer un fichier son	sélectionner un fichier son dans la liste puis cliquer sur  .
écouter un fichier son	sélectionner un fichier son dans la liste puis cliquer sur  .

3. Cliquez sur **OK** pour enregistrer la liste des fichiers son puis fermez la fenêtre *Admin. Mes sons*.


## Comment supprimer un fichier de CI personnalisé de l'Navman ?

### Carte → Centres d'intérêt

1. Cliquez sur .  
La fenêtre *Gestion des fichiers de CI* s'ouvre et affiche la liste des fichiers de CI personnalisés installés sur l'Navman.
2. Cliquez sur le **Nom de fichier** ou sur la **Taille** du fichier de CI à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer**.  
Le fichier est supprimé de la liste mais pas encore effacé.
4. Pour sélectionner un autre fichier à supprimer, retournez à l'étape n° 2, sinon passez à l'étape n° 5.
5. Cliquez sur **OK** et acceptez les modifications.  
Le ou les fichier(s) sélectionné(s) sont supprimés.



# Comment sauvegarder des informations sur l'Navman ?

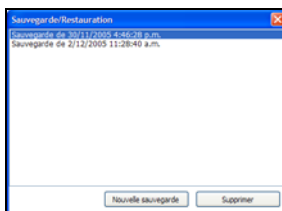

Vous pouvez effectuer des sauvegardes des informations suivantes puis les restaurer plus tard sur l'Navman :

- Favoris et Chez moi
- Préférences, notamment pour les Centres d'intérêt et photos
- Trajets à arrêts multiples
- Emplacements récents.

## Comment sauvegarder des informations sur l'Navman ?

1. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Sauvegarder**.  
La fenêtre *Sauvegarde/Restauration* s'ouvre.
2. Cliquez sur **Nouvelle sauvegarde**.  
La fenêtre *Nouvelle sauvegarde* s'affiche.
3. Cliquez sur **OK**.  
La fenêtre *Nouvelle sauvegarde* se ferme et le fichier de sauvegarde est enregistré sur votre ordinateur. La sauvegarde est répertoriée dans la fenêtre *Sauvegarder*.
4. Fermez la fenêtre *Sauvegarde/Restauration*.

## Comment restaurer un fichier de sauvegarde sur l'Navman ?

1. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Restaurer**.  
La fenêtre *Sauvegarde/Restauration* s'ouvre.
2. Sélectionnez un fichier de sauvegarde dans la liste puis cliquez sur **Restaurer**.  
Le fichier de sauvegarde est restauré sur l'Navman.
3. Fermez la fenêtre *Sauvegarde/Restauration*.

## Comment supprimer un fichier de sauvegarde ?

1. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Sauvegarder**.  
La fenêtre *Sauvegarde/Restauration* s'ouvre.
2. Sélectionnez la copie de sauvegarde à effacer dans la liste.
3. Cliquez sur **Supprimer** puis sur **OK**. Le fichier de sauvegarde est supprimé.
4. Fermez la fenêtre *Sauvegarde/Restauration*.

# Qu'est-ce que NavAlbum ?

NavAlbum est un logiciel à utiliser avec votre ordinateur et servant à transférer des photos **NavPix** depuis votre Navman jusqu'à votre ordinateur. Vous pouvez télécharger ces photos sur le site Internet [www.navman.com/navpix](http://www.navman.com/navpix) afin de les partager avec d'autres utilisateurs de **NavPix**.

## Fonctions de NavAlbum

NavAlbum vous permet de copier, supprimer ou déplacer des photos ou des albums entre la bibliothèque **NavPix** qui se trouve sur votre Navman et celle de votre ordinateur.


Une fois NavAlbum installé sur votre ordinateur, vous pouvez y accéder à partir du menu **Démarrer** de Windows :

Démarrer > Programmes > Navman > NavAlbum



	Élément	Description
1	Barre des menus	Celle-ci vous donne accès à la fonction NavAlbum.
2	Albums Desktop	Affiche la liste de tous les albums mémorisés dans la bibliothèque <b>NavPix</b> de votre ordinateur.  Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la <b>Zone d'affichage de l'album</b> .  Cliquez sur la touche <b>Voir toutes les photos</b> pour afficher toutes les photos mémorisées dans la bibliothèque <b>NavPix</b> de votre ordinateur.
3	Albums Navman	Affiche la liste des albums enregistrés sur la mémoire interne de l'Navman et sur la carte mémoire si celle-ci est introduite.  Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la <b>Zone d'affichage de l'album</b> .
4	Zone d'affichage de l'album	Affiche des miniatures des photos de l'album choisi.
5	Photo choisie	Lorsqu'une miniature est sélectionnée, l'un de ses bords s'affiche en rouge.
6	Barre d'outils	Lorsqu'une photo est sélectionnée, les icônes qui peuvent être utilisées sont actives.

# Barre d'outils

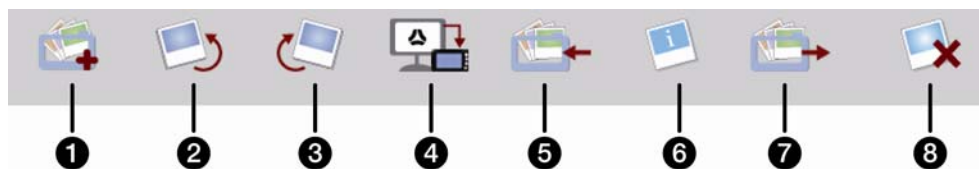

Les options suivantes sont disponibles sur la barre d'outils :


	Touche	Description
1	<b>Création d'un nouvel album</b>	Cliquez pour créer un nouvel album dans la bibliothèque <b>NavPix</b> que vous êtes en train de visualiser.
2	<b>Rotation vers la gauche</b>	Fait pivoter la photo sélectionnée de 90° vers la gauche.
3	<b>Rotation vers la droite</b>	Fait pivoter la photo sélectionnée de 90° vers la droite.
4	<b>Transfert vers l'Navman ou Transfert vers l'ordinateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si vous visualisez des photos de la bibliothèque <b>NavPix</b> de votre ordinateur, vous pourrez utiliser le <b>Transfert vers l'Navman</b>. Cliquez pour transférer la photo sélectionnée sur l'Navman.</li> <li>▪ Si vous visualisez des photos de la bibliothèque de l'Navman, vous pourrez utiliser le <b>Transfert vers l'ordinateur</b>. Cliquez pour transférer la ou les photo(s) <b>NavPix</b> sélectionnées sur votre ordinateur.</li> </ul>
5	<b>Importation de photos</b>	Permet d'importer des photos depuis votre ordinateur vers la bibliothèque <b>NavPix</b> .
6	<b>Affichage des détails</b>	Cliquez pour voir la photo sélectionnée et modifier certains détails, notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nom de la photo</li> <li>▪ latitude</li> <li>▪ longitude</li> <li>▪ description.</li> </ul>
7	<b>Exportation vers le disque</b>	Cliquez pour enregistrer des photos sur votre ordinateur ou sur un disque réseau
8	<b>Supprimer</b>	Cliquez pour supprimer la ou les photo(s) sélectionnées

# Comment utiliser NavAlbum ?



## Avant de commencer :

Assurez-vous que votre Navman est correctement branché à votre ordinateur :

i. Branchez l'extrémité la plus large du câble USB à un des ports USB de votre ordinateur (et non pas à un concentrateur USB) et la plus petite à la prise  qui se trouve sur le côté de l'Navman.

## Comment copier des photos ou des albums sur mon ordinateur à partir de l'Navman ?

Les photos prises à l'aide de votre Navman peuvent être enregistrées sur votre ordinateur, imprimées, envoyées à des amis par courrier électronique ou partagées avec d'autres utilisateurs de **NavPix** dans le monde.

### Étapes rapides

1. Copie de photos ou d'albums depuis l'Navman.
2. Consultation et modification de certains détails photos au besoin.
3. Transfert de photos de l'Navman vers l'ordinateur.
4. Envoi de photos par courrier électronique, impression ou téléchargement sur Internet.

### Étapes détaillées

#### 1. Copie de photos ou d'albums depuis l'Navman

Pour copier une ou plusieurs *photos* de l'Navman vers votre ordinateur, procédez aux étapes suivantes :

- a) Dans la section **Albums** Navman, sélectionnez l'album contenant les photos souhaitées. Des miniatures des photos de l'album choisi s'affichent dans la **Zone d'affichage de l'album**.
- b) Vous pouvez soit cliquer et faire glisser la ou les photo(s) souhaitée(s) vers un album de la section **Albums Desktop**, soit cliquer sur l'icône **Transfert vers l'ordinateur** sur la barre d'outils.



Si aucun album n'a été sélectionné dans la section **Albums Desktop**, il vous sera demandé soit d'en choisir un, soit d'en créer un nouveau.

- c) Répétez les étapes a et b pour copier des photos depuis un autre album.

Pour copier un ou plusieurs *albums* de l'Navman vers votre ordinateur, procédez aux étapes suivantes :

- a) Dans la section **Albums** Navman, sélectionnez l'album contenant les photos souhaitées. Des miniatures des photos de l'album choisi s'affichent dans la **Zone d'affichage de l'album**.
- b) Vous pouvez soit faire glisser l'album vers la section **Albums Desktop**, soit cliquer sur l'icône **Transfert vers l'ordinateur** sur la barre d'outils.

## 2. Consultation et modification de certains détails photos au besoin.

Pour	Il vous faut
visualiser une photo et ses détails	sélectionner la photo en question et cliquer sur l'icône <b>Afficher détails</b> sur la barre d'outils.
modifier les données GPS	sélectionner la photo en question et cliquer sur l'icône <b>Afficher détails</b> sur la barre d'outils.  Des détails sur le nom, la latitude, la longitude et la description s'affichent alors s'ils sont disponibles. Vous pouvez modifier ces détails au besoin.
faire pivoter une photo	sélectionner la photo en question puis cliquer soit sur <b>Rotation vers la droite</b> , soit sur <b>Rotation vers la gauche</b> sur la barre d'outils.
supprimer une photo	sélectionner la photo en question et cliquer sur l'icône <b>Supprimer</b> sur la barre d'outils.

## 3. Transfert de photos vers votre ordinateur à partir de NavAlbum

Sélectionnez la photo de votre choix puis cliquez sur l'icône **Exporter vers le disque** sur la barre d'outils.


## 4. Envoi de photos par courrier électronique, impression ou téléchargement sur Internet


Pour télécharger vos photos sur Internet, rendez-vous sur le site [www.navman.com/navpix](http://www.navman.com/navpix).

## Quelles sont les autres options disponibles sur mon ordinateur pour les photos et les albums ?

Vous pouvez à partir de la bibliothèque **NavPix** sur votre ordinateur :

- ajouter une photo à un autre album
- enlever des photos d'un album
- supprimer des photos
- consulter et modifier des détails sur la photo de votre choix
- consulter toutes les photos de la bibliothèque

Pour	Il vous faut
ajouter une photo à un autre album	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dans la section <b>Albums Desktop</b>, sélectionner l'album contenant la photo que vous souhaitez inclure dans un autre album</li> <li>▪ sélectionner la photo puis la faire glisser vers l'autre album.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>La photo sélectionnée est incluse au nouvel album mais n'est pas enlevée : une même photo de la bibliothèque peut figurer dans plusieurs albums différents.</p> </div>

Pour	Il vous faut
enlever une photo d'un album	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sélectionner dans la section <b>Albums Desktop</b> l'album contenant la photo que vous souhaitez enlever</li> <li>▪ sélectionner la photo en question puis cliquer sur l'icône <b>Enlever de l'album</b> sur la barre d'outils.</li> </ul> <hr/> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p style="font-size: small;">Cliquez sur l'icône <b>Supprimer</b> si vous souhaitez supprimer la photo de tous les albums.</p> </div> <hr/>
consulter et modifier des détails photo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sélectionner la photo en question puis cliquer sur l'icône <b>Afficher détails</b> sur la barre d'outils.</li> <li>▪ modifier les champs souhaités.</li> </ul>
consulter toutes les photos de la bibliothèque	cliquer sur la touche <b>Afficher toutes les photos</b> en bas de la section <b>Album Desktop</b> .

# Comment copier des photos sur l'Navman depuis mon ordinateur ?

Vous pouvez copier des photos qui se trouvent sur votre ordinateur sur votre Navman, notamment des photos **NavPix** téléchargées depuis le site Internet [www.navman.com/navpix](http://www.navman.com/navpix). Vous avez la possibilité d'importer des photos sur NavAlbum, d'ajouter ou de modifier des données GPS avant de copier une photo sur l'Navman. Vous pouvez alors naviguer jusqu'à l'emplacement où la photo a été prise.

## Étapes rapides

1. Importation de photos.
2. Modification et placement de photos dans des albums.
3. Transfert de photos depuis NavAlbum sur votre Navman.
4. Navigation vers une photo **NavPix**.

## Étapes détaillées

### 1. Importation de photos

Pour	Il vous faut
importer une photo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sélectionner <b>Importer photo</b> dans le menu <b>Fichier</b>. La fenêtre Ouvrir s'affiche.</li> <li>▪ sélectionner une photo à partir de votre disque local ou réseau. Une fois la photo localisée, sélectionnez-la et cliquez sur <b>Ouvrir</b>.</li> </ul> <p>Un nouvel album est alors créé dans la section <b>Album Desktop</b>. Votre photo sera incluse à cet album.</p>
importer un dossier	<p>sélectionner Importer dossier dans le menu Fichier.</p> <p>Un nouvel album du même nom que le dossier importé est alors créé dans votre <b>Bibliothèque Desktop</b>.</p>
importer une archive <b>Navpix</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sélectionner <b>Importer Archive NavPix</b> dans le menu <b>Fichier</b>.</li> <li>▪ sélectionner le fichier compressé de votre choix, téléchargé depuis le site Internet <a href="http://www.navman.com/navpix">www.navman.com/navpix</a>.</li> </ul> <p>Un nouvel album est alors créé dans la <b>Bibliothèque Desktop</b> et le contenu du fichier compressé est importé vers cet album.</p>

## 2. Modification et placement de photos dans des albums

Pour	Il vous faut
modifier les données GPS ou d'autres détails sur une photo	sélectionner la miniature de la photo puis cliquer sur l'icône <b>Afficher détails</b> .  Des détails sur le nom, la latitude, la longitude et la description s'affichent alors s'ils sont disponibles. Vous pouvez modifier ces détails au besoin.
créer un nouvel album	sélectionner un album dans la section Album Desktop puis cliquer sur l'icône <b>Créer nouvel album</b> sur la barre d'outils du Navman.  Un nouvel album est alors créé en bas de la liste des albums.
inclure une photo à un autre album	sélectionner la photo et la faire glisser vers l'album souhaité.  La photo figure désormais sur les deux albums.

## 3. Transfert de photos depuis NavAlbum vers votre Navman

- Sélectionnez l'album que vous souhaitez transférer sur l'Navman.
- Cliquez sur l'icône **Transfert vers l'Navman** ou faites glisser l'album depuis la section Albums Desktop album vers la section album de l'Navman.


## 4. Navigation vers une photo **NavPix**

Pour plus de renseignements, voir "Comment se rendre jusqu'à une photo NavPix ?" à la page 24.

## Quelles sont les autres options disponibles sur l'Navman pour les photos et les albums ?

Vous pouvez depuis la bibliothèque **NavPix** qui se trouve sur le disque interne de l'Navman ou sur une carte mémoire introduite dans celui-ci :

- déplacer des photos entre les différents albums et entre la mémoire interne et la carte mémoire
- supprimer des photos.

Pour	Il vous faut
déplacer des photos <b>NavPix</b> à l'intérieur de l'Navman	<ul style="list-style-type: none"> <li>sélectionner dans la section <b>Albums</b> Navman l'album contenant la photo que vous souhaitez déplacer</li> <li>sélectionner la photo à déplacer puis la faire glisser vers un autre album.</li> </ul> <hr/>  Les photos choisies sont déplacées mais non pas copiées sur un autre album.
supprimer des photos de votre Navman	<ul style="list-style-type: none"> <li>sélectionner dans la section <b>Albums</b> Navman l'album contenant la photo que vous souhaitez supprimer</li> <li>sélectionner la photo en question puis cliquer sur l'icône <b>Supprimer</b> sur la barre d'outils.</li> </ul>




# Référence

## Dans ce chapitre






Que puis-je personnaliser ? .....	106
Comment introduire une carte mémoire ? .....	129
Règles de recherche d'une adresse .....	130
Types de voie - Europe .....	131
Catégories de centres d'intérêt .....	136
Caractéristiques .....	138

# Que puis-je personnaliser ?

Plusieurs options de personnalisation sont disponibles pour faciliter la navigation.



Vous pouvez accéder au menu *Préférences* qui figure ci-dessus en appuyant sur la touche  de votre Navman.





Élément	Description
	Options permettant de contrôler le type d'itinéraire, par exemple en indiquant une préférence pour les autoroutes.
	Affiche le SmartST.
	Options permettant de contrôler le fonctionnement de l'Navman, par exemple avec les commandes d'alimentation et de langue.
	Options permettant de contrôler la luminosité et l'alignement de l'écran, l'affichage de la carte ainsi que les préférences de mesure.
	Renseignements juridiques, détails sur la version et sur le droit d'auteur.

# Préférences d'itinéraire


Vous pouvez améliorer la navigation en modifiant certains critères de votre itinéraire et du calcul d'itinéraire.


Le premier écran des préférences d'itinéraire est l'écran *Calcul d'itinéraire 1/4* ; vous pouvez y accéder en tapant sur  dans le menu *Préférences*. Tapez sur  pour afficher les autres écrans de préférences d'itinéraire.

## Calcul d'itinéraire 1/4

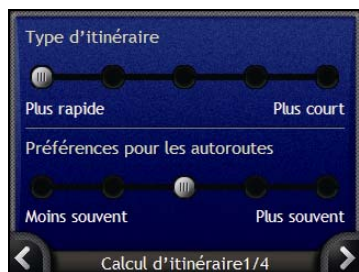


Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
changer le type d'itinéraire	<p>déplacer le curseur <b>Type d'itinéraire</b> sur <b>Plus rapide</b> pour privilégier le temps le plus court lorsque vous calculez un itinéraire.</p> <p>déplacer le curseur <b>Type d'itinéraire</b> sur <b>Plus court</b> pour privilégier la distance la plus courte lorsque vous calculez un itinéraire.</p>
changer la Préférence pour les autoroutes	<p>déplacer le curseur <b>Préférence pour les autoroutes</b> sur <b>Moins souvent</b> pour utiliser des routes qui ne sont pas des autoroutes chaque fois que cela est possible lorsque vous calculez un itinéraire.</p> <p> Il se peut que cette option ne supprime pas totalement les autoroutes d'un itinéraire.</p> <p>déplacer le curseur <b>Préférence pour les autoroutes</b> sur <b>Plus souvent</b> pour utiliser des autoroutes chaque fois que cela est possible lorsque vous calculez un itinéraire.</p>


- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

## Types de rues 2/4

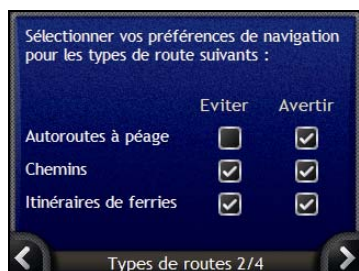


Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
éviter les autoroutes à péage	cocher la case <b>Autoroutes à péage</b> dans la colonne <b>Eviter</b> .
être averti si votre itinéraire passe par une route à péage	cocher la case <b>Autoroutes à péage</b> dans la colonne <b>Avertir</b> . Le message d'avertissement s'affiche au début de votre trajet.
éviter les pistes	cocher la case <b>Chemins</b> dans la colonne <b>Eviter</b> .
être averti si votre itinéraire passe par une piste	cocher la case <b>Chemins</b> dans la colonne <b>Avertir</b> . Le message d'avertissement s'affiche au début de votre trajet.
éviter les ferries	cocher la case <b>Itinéraires de ferries</b> dans la colonne <b>Eviter</b> .
être averti si votre itinéraire comprend un passage en ferry	cocher la case <b>Itinéraires de ferries</b> dans la colonne <b>Avertir</b> . Le message d'avertissement s'affiche au début de votre trajet.


- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

## Alertes de conduite 3/4

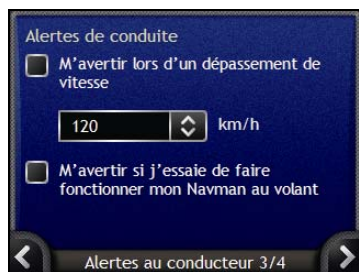

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
activer un signal sonore type carillon lorsque vous dépassez une certaine vitesse	sélectionner la liste dans la case <b>M'avertir lors d'un dépassement de vitesse</b> .
sélectionner la vitesse de votre choix	sélectionner la vitesse de votre choix dans la case <b>Vitesse</b> .
activer un avertissement visuel si vous accédez à l'écran <i>Menu principal</i> lorsque le véhicule est en mouvement	cocher la case <b>M'avertir si j'essaie de faire fonctionner mon Navman au volant</b> .


- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

## Démonstration 4/4



Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
activer la démonstration d'itinéraire	cocher la case <b>Démonstration des itinéraires</b> . Ceci vous permet de programmer et de visualiser votre trajet sans coordonnées GPS.
activer la lecture répétée de la démonstration d'itinéraire	cocher la case <b>Démonstration en boucle</b> .
activer une démonstration boutique SmartST	cocher la case <b>Démonstration boutique SmartST</b> . La démonstration passe du premier au deuxième Favori au bout de dix secondes.
activer l'enregistrement chronologique des données GPS (uniquement si cela vous est demandé par le service clients de Navman)	contacter le service clients de Navman, cette option ne devant être utilisée que sous la surveillance d'un technicien Navman.



- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

# Tutoriel

Le *Tutoriel* s'affiche lorsque vous allumez l'Navman, sauf si vous avez décoché la case **Afficher au démarrage**.

Vous pouvez visualiser le *Tutoriel* à tout moment :




- Pour éviter que le *Tutoriel* ne s'affiche à nouveau au démarrage, décochez la case **Afficher au démarrage**.
- Pour avancer dans les écrans *Tutoriel*, tapez sur .  
Pour revenir à l'écran précédent, tapez sur .







Une fois le *Tutoriel* terminé, le menu *Préférences* s'affiche.

# Préférences systèmes

Vous pouvez améliorer la navigation en modifiant certaines fonctions de votre Navman.


Le menu *Préférences systèmes* est décrit ci-dessous. Pour accéder à ce menu, tapez sur  dans le menu *Préférences*.



Élément	Description
	Options permettant de contrôler le type de clavier utilisé pour saisir une adresse.
	Permet d'afficher l'état du GPS, avec une option de réinitialisation du signal GPS.
	Options permettant de contrôler la manière dont l'alimentation de l'Navman est gérée, par exemple, le temps d'attente avant que l'unité ne s'éteigne automatiquement.
	Options permettant de contrôler la langue utilisée sur votre Navman et le guidage vocal.
	Options permettant de supprimer des informations enregistrées.
	Options permettant de contrôler les fonctions qui s'affichent lorsque vous allumez l'Navman.




## Sélectionner clavier

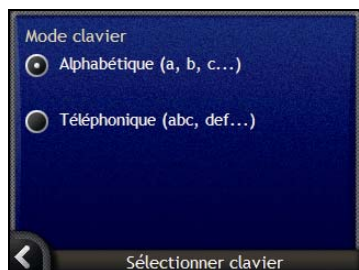

Procédez aux étapes suivantes :


Pour	Il vous faut
utiliser un clavier avec alphabet pour saisir des adresses	sélectionner l'option <b>Alphabétique (a, b, c...)</b> .
utiliser un clavier numérique pour saisir des adresses	sélectionner l'option <b>Téléphonique (abc, def...)</b> .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

## État du GPS

Les signaux sont transmis par les satellites du système mondial de positionnement (GPS) en orbite autour de la terre. L'écran *État du GPS* affiche une représentation visuelle des données GPS reçues.

La latitude et la longitude sont affichées ainsi que la vitesse au sol, le cap en degrés et une boussole orientée vers le nord. La puissance du signal de chaque satellite est affichée sous forme de graphique en barres.

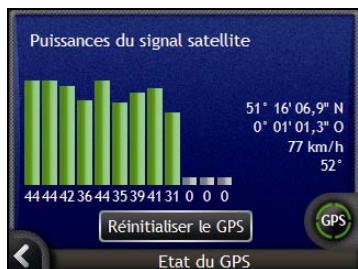

Les satellites disponibles à partir de votre position actuelle sont affichés sous forme de barres de couleur grise, rouge et verte :

Couleur de la barre	Description
Gris	Aucun signal
Rouge	Un signal valide est reçu mais n'est pas utilisé pour calculer votre position
Vert	Un signal valide est utilisé pour calculer votre position


## Réinitialisation des coordonnées GPS

Les coordonnées GPS doivent être réinitialisées dans certaines circonstances, par exemple si le récepteur a été transporté à une distance importante de l'endroit où il avait été utilisé la dernière fois, tel qu'un autre pays, et continue à rechercher sa dernière position.

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
réinitialiser le GPS	taper sur <b>Réinitialiser le GPS</b> .


## Alimentation

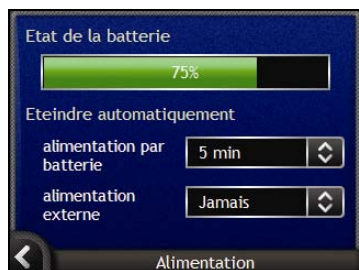

La barre **État de la batterie** montre la puissance restante sur la batterie de l'Navman ; **Chargements** affiche lorsque celle-ci est chargée depuis une source d'alimentation externe. Pour charger la batterie, voir "Batterie interne" à la page 16.

Procédez aux étapes suivantes :


Pour	Il vous faut
modifier la durée restante avant que l'appareil s'éteigne lorsqu'il est en mode batterie	taper sur la case <b>alimentation par batterie</b> et sélectionner une durée avant que l'appareil ne s'éteigne ; sélectionner <b>Jamais</b> si vous ne souhaitez pas que l'Navman s'éteigne automatiquement sauf si la batterie est très faible.
modifier la durée restante avant que l'appareil s'éteigne lorsqu'il est utilisé une source d'alimentation externe	taper sur la case <b>alimentation externe</b> et sélectionner une durée avant que l'appareil ne s'éteigne ; sélectionner <b>Jamais</b> si vous ne souhaitez pas que l'Navman s'éteigne automatiquement.


- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

# Langue




Procédez aux étapes suivantes :


Pour	Il vous faut
changer la langue qui apparaît à l'écran	sélectionner la langue de votre choix sur la case <b>Langue</b> puis appuyer sur <b>OK</b> .  Les préférences de langue sont enregistrées et l'écran de consultation de la carte s'affiche.
activer les instructions de guidage vocale lorsque vous vous rendez à votre destination	cocher la case <b>Activer le guidage vocal</b> .
changer le mode vocal	sélectionner votre mode vocal préféré dans la case <b>Guidage vocal</b> .   Seuls les modes vocaux compatibles avec la langue de votre choix s'affichent.


- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

# Informations enregistrées

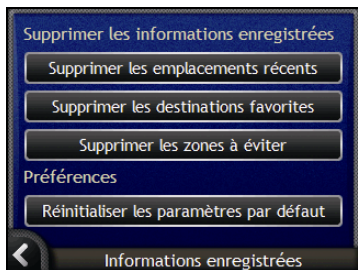


Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
supprimer des emplacements récents	appuyer sur <b>Supprimer les emplacements récents</b> .
supprimer les favoris	appuyer sur <b>Supprimer les destinations favorites</b> .
supprimer des zones à éviter	appuyer sur <b>Supprimer les zones à éviter</b> .
restaurer la configuration par défaut	appuyer sur <b>Réinitialiser les paramètres par défaut</b> .
	 L'option Réinitialiser les paramètres par défaut ne supprime ni les emplacements récents, ni les destinations favorites.
effacer tous les paramètres, par exemple pour une utilisation dans une voiture de location	appuyer sur toutes les touches l'une après l'autre.


- Lorsque la boîte de dialogue Avertissement s'ouvre, tapez sur **Oui**.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

## Démarrage

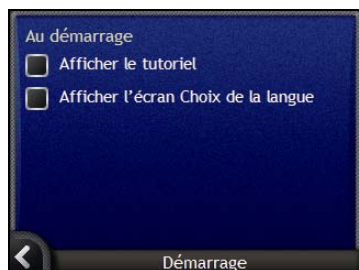


Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
afficher le <i>Tutoriel</i> lorsque vous allumez l'Navman	cocher la case <b>Afficher le tutoriel.</b>
afficher l'écran <i>Choix de la langue</i> lorsque vous allumez l'Navman	cocher la case <b>Afficher l'écran Choix de la langue.</b>




- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

# Afficher les préférences


Vous pouvez améliorer la navigation en modifiant certains aspect de l'affichage des informations sur votre Navman.

Vous pouvez accéder au menu *Afficher les préférences*, qui figure ci-dessous, en tapant sur  dans le menu *Préférences*.





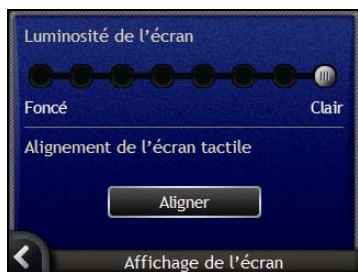

Élément	Description
	Options permettant de contrôler la luminosité et l'alignement de l'écran tactile.
	Options permettant de contrôler la présentation générale et le mode de couleurs de la carte ainsi que les cartes routières utilisées.
	Options permettant de contrôler les mesures de temps, position et distance.

## Affichage de l'écran




Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
modifier la luminosité de l'écran	<p>déplacer le curseur de défilement <b>Luminosité de l'écran</b> sur <b>Clair</b> pour augmenter la luminosité de l'écran.</p> <p>déplacer le curseur de défilement <b>Luminosité de l'écran</b> sur <b>Foncé</b> pour réduire la luminosité de l'écran.</p> <hr/> <p> <b>Avertissement</b> : L'Navman risque de chauffer si l'échelle de <i>Luminosité</i> dépasse 70%, c'est-à-dire lorsque plus de sept rectangles sont colorés – essayez par conséquent d'utiliser une luminosité moindre lorsque vous le pouvez.</p> <hr/> <p> La luminosité de l'écran peut également être réglée à l'aide de la télécommande (peut être vendue séparément.)</p>
aligner l'écran tactile	<p>taper sur <b>Aligner</b> et suivre les invites de commande.</p> <hr/> <p> les invites de commande ne sont disponibles qu'en anglais.</p>

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.




## Affichage de la carte 1/3

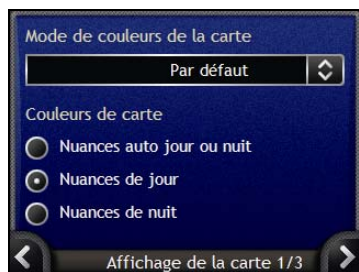


Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
changer la combinaison des couleurs	sélectionner votre mode préféré dans la case <b>Mode de couleurs de la carte</b> .
améliorer le contraste de l'écran en fonction des cycles de lumière et d'obscurité.	sélectionner l'option <b>Nuances de jour</b> ou <b>Nuances de nuit</b> pour régler manuellement le contraste.
configurer le contraste de l'écran pour un ajustement automatique	sélectionner l'option <b>Nuances auto jour ou nuit</b> .


- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

## Affichage de la carte 2/3

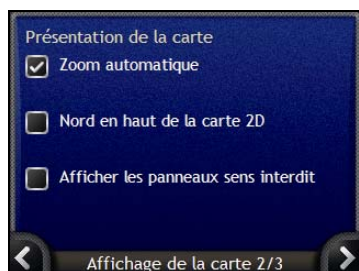


Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
activer le zoom automatique pendant la navigation	cocher la case <b>Zoom automatique</b> . Si cette option est sélectionnée, les écrans <i>Carte en 3D</i> et <i>Carte en 2D</i> effectueront automatiquement un zoom avant ou arrière selon votre vitesse pour vous permettre une visualisation optimale de votre itinéraire.
afficher le Nord en haut de l'écran <i>Carte en 2D</i>	cocher la case <b>Nord en haut de la carte 2D</b> .
afficher les icônes "sens interdit" sur les rues en sens interdit sur les écrans <i>Carte en 2D</i> et <i>Carte en 3D</i>	cocher la case <b>Afficher les panneaux sens interdit</b> .


- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

## Changer de continent 3/3

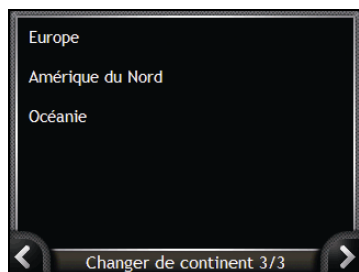

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
utiliser des cartes d'un continent différent	sélectionner un continent différent. Une fois sélectionnées, les cartes routières du nouveau continent sont téléchargées et l'écran <i>Carte en 3D</i> s'affiche.


- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

## Mesures 1/2




Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
modifier l'heure locale	sélectionner le format horaire <b>12 heures</b> ou <b>24 heures</b> .
modifier les unités de distance <sup>2</sup>	sélectionner la mesure d'unités de distance de votre choix à partir des options <b>Unités de distance</b> .

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.


<sup>2</sup> Disponible uniquement lorsque l'anglais américain, australien ou britannique est sélectionné.

## Mesures 2/2

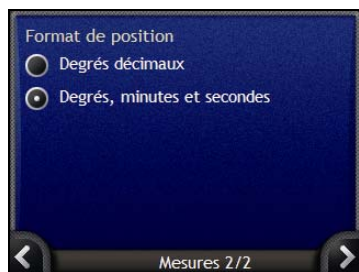



Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
changer le format de position	sélectionner l'option <b>Degrés décimaux</b> ou <b>Degrés, minutes et secondes</b> .





- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

## Menu de CI

Vous pouvez améliorer la navigation en modifiant la manière dont l'Navman affiche et gère les CI.


Le *Menu de CI* est décrit ci-dessous. Pour y accéder, appuyez sur  puis tapez sur .




Élément	Description
	Options vous permettant de configurer des alertes sonores et visuelles pour les catégories de CI personnalisés qui se déclenchent dans un rayon de la distance de votre choix par rapport à l'endroit où vous trouvez.
	Options vous permettant de contrôler l'affichage des CI sur Navman.
	Options permettant de rechercher un CI par nom.
	Options permettant de rechercher un CI dans un rayon particulier par rapport à l'endroit où vous vous trouvez.

## Alertes

Les préférences d'alertes vous permettent de configurer des alertes sonores et visuelles pour des catégories personnalisées qui se déclenchent dans un rayon de la distance de votre choix par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, une alerte sonore ou visuelle se déclenchera si un lieu classé dans les catégories actives se trouve à proximité (configuré à l'aide des préférences de **Distance d'avertissement**), mais pas obligatoirement sur votre trajet.

 Les catégories personnalisées du répertoire doivent d'abord être installées sur l'Navman à l'aide de SmartST Desktop avant de pouvoir être activées.

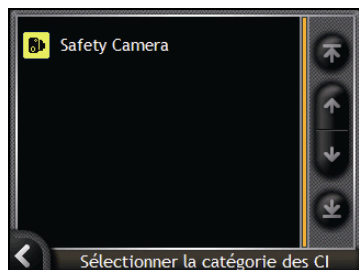


1. Appuyez sur une catégorie personnalisée.  
Les préférences d'activation pour la catégorie sélectionnée s'affichent.



2. Procédez aux étapes suivantes :


Pour	Il vous faut
afficher des emplacements de cette catégorie sur la carte	cocher la case <b>Afficher sur la carte</b> .
activer une alerte sonore lorsque des emplacements de cette catégorie se trouvent à proximité	cocher la case <b>Avec alerte sonore</b> .
activer une alerte visuelle lorsque des emplacements de cette catégorie se trouvent à proximité	cocher la case <b>Avec alerte visuelle</b> .
choisir à quelle distance vous souhaitez que les avertissements s'activent	déplacer le curseur de défilement <b>Distance d'avertissement</b> pour sélectionner la distance à partir de laquelle les alertes seront activées.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

## Comment activer les Centres d'intérêt ?


Les centres d'intérêt (CI) sont regroupés par catégorie. Vous pouvez afficher (ou masquer) les icônes de toutes les catégories de CI sur les écrans de consultation de carte ou choisir les icônes que vous souhaitez afficher dans la liste des différentes catégories.

Par exemple, si seuls les lieux de divertissement vous intéressent, vous pouvez désactiver les autres catégories telles que les établissements scolaires.

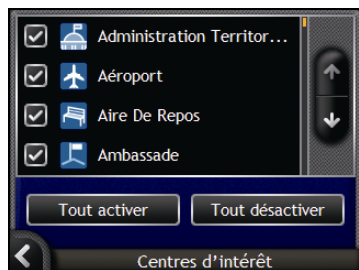

Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
afficher toutes les icônes de CI (par exemple les icônes de toutes les catégories)	appuyer sur <b>Tout activer</b> .
ne pas afficher d'icônes de CI	appuyer sur <b>Tout désactiver</b> .
sélectionner une icône de catégorie de CI particulière à afficher sur les écrans de carte	cocher la case de catégorie de CI souhaitée ; recommencer jusqu'à ce que toutes les catégories aient été sélectionnées.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.



# Comment introduire une carte mémoire ?

En tenant les bords de la carte, introduisez-la délicatement dans la fente, l'étiquette vers l'avant de l'Navman.



**ATTENTION** Ne pas appliquer de pression au centre de la carte mémoire.

# Comment retirer une carte mémoire ?

Eteignez l'Navman avant de retirer la carte mémoire. Ensuite, poussez délicatement le bord supérieur de la carte pour la faire sortir, puis retirez-la de la fente en la tirant vers vous.

# Règles de recherche d'une adresse

Les règles suivantes s'appliquent lorsque vous recherchez une destination en Europe :

## Noms de rue contenant des dates ou des chiffres

Si le nom d'une rue est composé d'une date ou d'un chiffre, commencez par chercher le premier chiffre :

Exemple n° 1 : Si vous recherchez le "**Faubourg du 13 Juillet 1920**", cherchez "**13**".

Exemple n° 2 : Si vous recherchez l'"**Avenue du 14 Avril 1914**", cherchez "**14**".

Exemple n° 3 : Si vous recherchez la "**Rue de la 1ère Armée**", cherchez "**1**".

Si le nom d'une autoroute contient un chiffre, commencez par chercher le premier caractère :

Exemple n° 1 : Si vous recherchez "**A-6**", cherchez "**A**".

Exemple n° 2 : Si vous recherchez "**E55**", cherchez "**E**".

Exemple n° 3 : Si vous recherchez "**Strada Provinciale 168**", cherchez "**168**".

## Rues portant le nom de personnes célèbres (à l'exception de l'Italie)

Si une rue porte le nom de quelqu'un (au moins un nom et un prénom), commencez votre recherche par le prénom :

Exemple n° 1 : Si vous recherchez la "**Rue Albert Mathieu**", cherchez "**Albert**".

Exemple n° 2 : Si vous recherchez "**Fred Archer Way**", cherchez "**Fred**".

Exemple n° 3 : Si vous recherchez "**Franz Grillparzer-Strasse**", cherchez "**Franz**".

## Rues portant le nom de personnes célèbres - Italie

Si une rue porte le nom de quelqu'un (au moins un nom et un prénom), commencez votre recherche par le nom de famille :

Exemple n° 1 : Si vous recherchez "**Via de Angelo de Thomasis**", cherchez "**Thomasis**".

Exemple n° 2 : Si vous recherchez "**Via Placido Giovannella**", cherchez "**Giovannella**".

Exemple n° 3 : Si vous recherchez "**Via della Giacomo Marca**", cherchez "**Marca**".

## Codes postaux aux Pays-Bas

Lorsque vous recherchez un code postal aux Pays-Bas, entrez celui-ci en omettant les deux dernières lettres.

Exemple : Si vous recherchez "**3514 BN**", cherchez "**3514**".

# Types de voie - Europe



En Belgique et en Suisse, les types de voies et les abréviations apparaissent dans trois langues différentes.

Pays	Type de voie	Abréviation
<b>Autriche</b>	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
<b>Belgique (hollandais)</b>	BAAN BERG DREEF LAAN MARKT PARK PLEIN SQUARE STEENWEG STRAAT	BN BG DR LN MKT PK PL SQ STWG STR
<b>Belgique (français)</b>	AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE	AVE BVD CH IMP MT MT PL RTE RN R. SQ
<b>Belgique (allemand)</b>	CHAUSSEE PLATZ STRASSE	CH PL STR
<b>Finlande</b>	GATAN GATE GATA VÄGEN VÄG	GT GT GT V. V.




















































Pays	Type de voie	Abréviations
France	ALLEE AVENUE BOULEVARD CHAUSSÉE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN R. SQ TRA
Allemagne	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Irlande	AVENUE BOULEVARD CENTRE CRESCENT PLACE ROAD ROUTE SQUARE STREET YARD	AVE BVD CTR CR PL RD RTE SQ ST YD
Italie	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE STRADA STATALE SUPERSTRADA VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO P.ZA P.LE SS SS V. VL

Pays	Type de voie	Abréviation
Luxembourg	ALLÉE AVENUE BOULEVARD CHAUSSÉE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN R. SQ TRA
Pays-Bas	BOULEVARD DIJK DWARSSTRAAT DWARSWEG GRACHT KADE KANAAL LAAN LEANE LOANE PARK PLANTSOEN PLEIN SINGEL STRAAT STRJITTE STRAATWEG WEG	BVD DK DWSTR DWWG GR KD KAN LN LN LN PK PLNTS PLN SNGL STR STR STRWG WG
Norvège	GATA GATE PLASSEN VEGEN VEI	GT GT PL V. V.























Pays	Type de voie	Abréviations
Portugal	AVENIDA BAIRRO CALÇADA CAMINHO ESTRADA LARGO LARGUINHO PRAÇA QUARTO QUARTA QUINTA RUA SÃO SANTA SANTO	AVE BA CC CAM EST LGO LARG PR QT QT QU R. S. S. S.
Espagne	AVENIDA CALLE CALLEJÓN CAMINO CARRETERA GLORIETA PASEO PLAZA RAMBLA RONDA	AVE C/ CJ CM CR G P.O P. RBLA RD
Suisse (allemand)	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Suisse (français)	AVENUE CHAUSSÉE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE QUARTIER ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE	AVE CH IMP MT MT PL QU RTE RN R. SQ
Suisse (italien)	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO P.ZA P.LE V. VL

Pays	Type de voie	Abréviation
Royaume-Uni	APPROACH AVENUE BOULEVARD CENTRE CLOSE COURT CRESCENT DRIVE GARDENS GROVE LANE PLACE ROAD ROUTE SQUARE STREET WALK	APP AVE BVD CTR CL CT CR DR GDNS GR LN PL RD RTE SQ ST WK





# Catégories de centres d'intérêt

Icône	Description	Icône	Description
	Accès à une ligne aérienne		Aéroport
	Parc d'attractions		Centre culturel
	Banque		Plage
	Rampe de mise à l'eau		Centre de dépannage
	Bâtiment		Terrain de camping
	Concessionnaire automobile		Parc caravanier
	Distributeur de billets		Casino
	Foyer de peuplement		Église
	Cinéma		Centre-ville
	Université		Société
	Salle de concerts, Centre musical, Opéra		Centre de conférence, Lieu d'exposition
	Tribunal		Centre culturel
	Cabinet de dentiste		Médecin
	Boutiques type cavistes avec service au volant		Ambassade
	Service médical d'urgence		Terminal de ferry
	Caserne de pompiers		Passage de frontière
	Cl général		Terrain de golf
	Administration gouvernementale		Hôpital/Polyclinique
	Hôtel ou Motel		Patinoire
	Attraction touristique importante		Centre de loisirs, Centre de sports
	Bibliothèque		Cimetière militaire
	Monument		Col montagnoux
	Pic		Musée
	Vie nocturne		Parking extérieur
	Parc et espace de détente		Station-service
	Pharmacie		Lieu de culte



Icône	Description	Icône	Description
	Commissariat		Bureau de poste
	Gare		Location de voitures
	Aire de repos		Restaurant
	Vue panoramique		École
	Magasin		Centre commercial
	Stade		Piscine
	Court de tennis		Théâtre
	Office de tourisme		Agence de voyages
	Fournisseur d'accessoires pour véhicule		Vétérinaire
	Sports nautiques		Établissement vinicole
	Port de yachting		Parc zoologique (zoo)

### Catégories de centres d'intérêt via un enregistrement

Icône	Description
	Radars
	Radar (mobile)
	Radar (régulier)
	Caméra de surveillance des feux de circulation

# Caractéristiques

	N20	N40i	N60i
<b>Caractéristiques générales</b>			
Tension de fonctionnement	5V CC	5V CC	5V CC
Courant de fonctionnement maximal	1A	1A	1A
Dispositif de mise à la terre	Pôle négatif pour batterie de voiture	Pôle négatif pour batterie de voiture	Pôle négatif pour batterie de voiture
<b>Adaptateur secteur</b>			
Gamme de tension de fonctionnement	100-240V CA	101-240V CA	102-240V CA
Sortie	5V CC, 2A	5V CC, 2A	5V CC, 2A
Type de branchement	Mini-USB	Mini-USB	Mini-USB
<b>Adaptateur pour véhicule</b>			
Tension de fonctionnement	12V	12V	12V
Gamme de tension de fonctionnement	10-15V	10-15V	10-15V
Courant de fonctionnement maximal	1A	1A	1A
<b>Moniteur TFT</b>			
Diagonale de l'écran	8,89 cm	8,89 cm	10,92 cm
Zone de visualisation utilisable	71,52(HL) x 53,64(H) mm	71,52(HL) x 53,64(H) mm	94,04(HL) x 53,856(H) mm
Résolution d'écran	QVGA 320 (L) x 240 (H)	QVGA 320 (L) x 240 (H)	WQVGA 320 (L) x 272 (H)
Luminosité	340 cd/m <sup>2</sup> *	340 cd/m <sup>2</sup> *	350 cd/m <sup>2</sup> *
Angle de vision supérieur	70°*	70°*	70°*
Angle de vision inférieur	70°*	70°*	40°*
Angle de vision horizontal	60°G/ 80°D*	60°G/ 80°D*	50°G / 50°D*
<b>Dimensions</b>			
Dimensions	118 x 81 x 22,5 mm	118 x 81 x 22,5 mm	138,5 x 82,5 x 23 mm
Poids net	200g	200g	240g
<b>Télécommande</b>			
Longueur d'ondes IR	950 +/- 50nm	950 +/- 50nm	950 +/- 50nm
Gamme de tension de fonctionnement	2,2-3,3V	2,2-3,3V	2,2-3,3V
<b>Appareil photo</b>			

	<b>N20</b>	<b>N40i</b>	<b>N60i</b>
Pixels effectifs	-	1,3 MP	1,3 MP
Résolution d'écran	-	1280 x 1024px	1280 x 1024px
Distance focale	-	4,92mm	4,92mm
Diaphragme	-	f/2,8	f/2,8
<b>Batterie</b>			
Capacité	1200mAH	1200mAH	1900mAH
Type	Lithium-ion polymère	Lithium-ion polymère	Lithium-ion polymère
Cycle de vie de la batterie	< 4 heures	< 4 heures	< 4 heures
<b>Matériel</b>			
Processeur	Samsung 2440-400Mhz	Samsung 2440-400Mhz	Samsung 2440-400Mhz
RAM	SDRAM de 64Mo	SDRAM de 64Mo	SDRAM de 64Mo
ROM	256Mo/512Mo/2Go NAND Flash	256Mo/512Mo/2Go NAND Flash	2Go NAND Flash
Extension de mémoire SD/MMC	Disponible	Disponible	Disponible
<b>Environnement</b>			
Température de fonctionnement	-10°C - +60°C	-10°C - +60°C	-10°C - +60°C
Température d'entreposage	-20°C - +70°C	-20°C - +70°C	-20°C - +85°C
Hygrométrie de fonctionnement	0~90% non condensé	0~90% sans condensation	0~90% sans condensation
Humidité de stockage	0~90% sans condensation	0~90% sans condensation	0~90% sans condensation
CEM	FCC, CE, C-tick, E-mark, Canada test report (RSS-310)	FCC, CE, C-tick, E-mark, Canada test report (RSS-310)	FCC, CE, C-tick, E-mark, Canada test report (RSS-310)
Tenue aux chocs en fonctionnement	20G	20G	20G
Tenue aux chocs hors fonctionnement	40G	40G	40G

\* Moyenne susceptible de varier.

# Assistance technique

## Support technique - Australie :

Navman Australia Pty Ltd  
PO Box 479  
Gladesville, NSW 2111  
Australie

Support technique : <http://support.navman.com>  
Site Internet : <http://www.navman.com>

## Support technique - Nouvelle-Zélande :

Navman New Zealand  
PO Box 68-155 Newton  
Auckland  
Nouvelle-Zélande

Support technique : <http://support.navman.com>  
Site Internet : <http://www.navman.com>

## Support technique - Europe :

Navman Europe Ltd  
4G Gatwick House  
Peeks Brook Lane, Horley  
Surrey RH6 9ST  
Royaume-Uni

Support technique : <http://support.navman.com>  
Site Internet : <http://www.navman.com>

## Support technique - Etats-Unis et Canada :

Navman USA Inc  
5275 Capital Boulevard  
Raleigh, NC 27616-2925  
Etats-Unis d'Amérique

Numéro de téléphone : 866-9-NAVMAN  
Support technique : <http://support.navman.com>  
Site Internet : <http://www.navman.com>







