



WD TV[®] Live Hub[™]

Media Center

Manuel d'utilisation



Table des matières

1	Informations utilisateur importantes	1
	Informations importantes sur la sécurité	1
	Service et assistance WD	2
	Enregistrement de vos informations produit WD	3
	Enregistrement de votre produit WD	3
	Accessoires	4
2	Description des produits	5
3	Caractéristiques et fonctionnalités	7
	Caractéristiques	7
	Connexions	9
	Bouton d'alimentation et voyant	10
	Télécommande	11
4	Prise en main	12
	Contenu de la boîte	12
	Configuration requise pour l'installation	12
	Compatibilité du système d'exploitation	12
	Procédure d'installation	13
5	Fonctionnement du Media Center	25
	Utilisation de la télécommande	25
	Utilisation d'un clavier USB	26
	Utilisation du Media Center	28
	Consolidation de la médiathèque	31
	Recherche de votre contenu sur le lecteur	32
6	Regarder des vidéos	37
	Lecture vidéo	37
	Options de menu Vidéo	39
	Commandes de lecture vidéo	43
	Options de lecture vidéo	44
	Navigation DVD	48

7 Lire de la musique	50
Lecture musicale	50
Options de menu de musique	52
Commandes de lecture audio	53
Options de lecture audio	54
Écouter de la musique à partir de votre iPod®	56
8 Afficher des photos	57
Afficher des photos	57
Compatible avec les appareils photo numériques	59
Options du Menu Photos	60
Options d'affichage des photos	61
Affichage des vignettes photo	62
Affichage des informations d'une photo	63
Diaporamas	63
9 Fichiers	65
Affichage des fichiers	65
Options de Fichiers	66
10 Configuration du réseau	67
Configuration de la connexion Ethernet (filaire)	67
Configuration de réseau sans fil	70
Vérification de la connexion réseau	72
11 Services réseau	73
Accès aux contenus multimédia depuis le réseau	73
Utilisation de l'Interface utilisateur Web	74
12 Services Internet	79
Ajouter un Service aux favoris	80
AccuWeather.com	80
BLOCKBUSTER On Demand®	82
Facebook	83
Flickr	88
Live365	96
Mediafly	103
Netflix	108

Pandora	109
YouTube	115

13 Paramètres et fonctionnalités avancées 128

Réglage des touches de navigation	129
Sortie audio/vidéo	129
Apparence	131
Réglages vidéo	133
Réglages musique	134
Réglages photo	136
Réseau	137
Système	140
À propos de Mochi®	142
Médiathèque	143

14 Maintenance du système 145

Mise à jour du firmware	145
Dépannage	147
Messages d'erreur courants	150
FAQ	151

15 Annexe 152

Formats pris en charge	152
Conformité réglementaire	156
Informations de garantie	158
Licence GNU GPL (General Public License)	159

1

Informations utilisateur importantes

Informations importantes sur la sécurité

Cet appareil est conçu et fabriqué afin d'assurer la sécurité personnelle de l'utilisateur. Une mauvaise utilisation peut entraîner une électrocution ou un risque d'incendie. Les mécanismes de sécurité intégrés à cet appareil vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Respectez toutes les indications.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de liquides.
- Nettoyer avec un chiffon sec.
- Ne pas bloquer les grilles d'aération. Installer en respectant les instructions du fabricant.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, registres de chaleur, cuisinières ou autres appareils (dont les amplificateurs) générateurs de chaleur.
- Ne pas modifier la prise électrique (mise à la terre, polarité). Les prises polarisées ont deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Les prises avec mise à la terre ont deux broches et une troisième broche de mise à la terre. La broche plus large ou la troisième broche sont conçues pour votre sécurité. Si la prise fournie ne fonctionne pas dans votre prise électrique murale, consultez un électricien pour le remplacement de la prise murale obsolète.
- Évitez de tordre ou de marcher sur le cordon d'alimentation, particulièrement à proximité de prises murales et de l'emplacement d'où les cordons sortent des appareils.
- N'utilisez que les accessoires préconisés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage électrique ou en cas de non utilisation.
- Confiez tout dépannage à du personnel qualifié. Le dépannage est requis si l'appareil est endommagé, comme lorsque le cordon ou la prise d'alimentation sont endommagés, du liquide ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à des liquides, l'appareil ne fonctionne pas correctement ou a subi une chute.
- Lisez attentivement et suivez le Guide d'installation rapide et le Manuel d'utilisation.
- Ne pas utiliser cet appareil en dehors de la plage de température de 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F).
- Ne pas secouer ni faire tomber l'appareil.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Les cordons d'alimentation doivent être orientés afin d'éviter que l'on puisse marcher sur ceux-ci ou qu'ils soient écrasés par des éléments placés sur ou contre ceux-ci.
- Ne surchargez pas les prises murales.

Pour des informations de sécurité complémentaires, reportez-vous à www.wdc.com.

Service et assistance WD

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par notre service d'assistance par email sur <http://support.wdc.com>. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD à l'un des numéros de téléphone présentés ci-dessous.

Votre produit est fourni avec 30 jours d'assistance technique gratuite par téléphone pendant la période de garantie. La période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec l'assistance technique WD. Le support technique par e-mail est gratuit pendant toute la période de garantie et notre base de connaissances très complète est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour vous maintenir informé des nouvelles fonctionnalités et services, n'oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne à l'adresse <https://register.wdc.com>.

Accéder à l'assistance en ligne

Visitez notre site Web d'assistance produit support.wdc.com et sélectionnez l'une des rubriques suivantes :

- **Downloads** (Téléchargements) – Téléchargez des pilotes, logiciels et mises à jour pour votre produit WD.
- **Registration** (Enregistrement) – Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales.
- **Warranty & RMA Services** (Services de garantie et retours) – Obtenez des informations de garantie, de remplacement de produit (RMA), d'état de RMA et de récupération de données.
- **Knowledge Base** (Base de connaissances) – Recherchez par mot clé, phrase ou numéro de réponse.
- **Installation** – Obtenez de l'aide à l'installation de votre produit ou logiciel WD.

Contactez l'assistance technique WD

Pour prendre contact avec WD pour assistance, préparez votre numéro de série de produit WD, les versions de matériel et logiciel de votre système.

Amérique du Nord		Asie Pacifique	
Anglais	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Australie	1 800 42 9861
Espagnol	800.832.4778	Chine	800 820 6682/+65 62430496
		Hong-Kong	+800 6008 6008
		Inde	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europe (numéro gratuit)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonésie	+803 852 9439
		Japon	00 531 650442
		Corée	02 719-3240
Europe	+31 880062100	Malaisie	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Moyen-Orient	+31 880062100	Philippines	1 800 1441 0159
Afrique	+31 880062100	Singapour	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Numéro gratuit disponible pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Enregistrement de vos informations produit WD

Dans le tableau suivant, notez les numéros de série et de modèle de votre nouveau produit WD. Vous trouverez ces informations sur l'étiquette sur le fond de l'appareil. Notez également la date d'achat. Cette information pourra être demandée par l'assistance technique.

Numéro de série :
Adresse MAC :
Numéro de modèle :
Date d'achat :
Système et notes sur le logiciel :

Enregistrement de votre produit WD

Votre produit WD est fourni avec 30 jours de support technique gratuit pendant la période de garantie de votre appareil. La période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec le support technique WD. Enregistrez votre produit WD en ligne sur <http://register.wdc.com>.

Si votre Media Center a une connexion réseau active, vous pouvez l'enregistrer directement depuis l'appareil à l'aide de la télécommande fournie (voir « Utilisation de la télécommande » à la page 25) ou d'un clavier USB (voir « Utilisation d'un clavier USB » à la page 26).

Pour enregistrer votre produit WD à l'aide du menu Réglages système :

1. Assurez-vous que votre Media Center a une connexion réseau active.
Passez à « Configuration du réseau » à la page 67 pour des instructions sur la configuration d'une connexion réseau.
2. Appuyez sur **Réglages** ou allez à l'Accueil | Réglages, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Système**, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Enregistrement de l'appareil**, puis appuyez sur **OK**.



5. Sur l'écran Enregistrement du produit, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Prénom**, puis appuyez sur **OK**.
6. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre prénom à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Nom**, puis appuyez sur **OK**.
8. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Email**, puis appuyez sur **OK**.
10. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre adresse email à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
11. Sur l'écran Enregistrement du produit, appuyez sur ◀▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **OK**.

Accessoires

Pour plus d'informations sur les accessoires en option sur ce produit, visitez :

USA	www.shopwd.com ou www.wdstore.com
Canada	www.shopwd.ca ou www.wdstore.ca
Europe	www.shopwd.eu ou www.wdstore.eu
Tous les autres	Contactez le support technique WD de votre région. Pour contacter l'assistance technique près de chez vous, visitez http://support.wdc.com et consultez la réponse n° 1048 dans la base de connaissances.

2

Description des produits

Merci pour votre achat du Media Center WD TV Live Hub. Ce manuel d'utilisation fournit des instructions détaillées concernant l'installation et l'utilisation de votre nouveau Media Center. Pour les informations et actualités les plus récentes sur les produits WD, visitez notre site www.westerndigital.com.

Regardez les films et séries TV les plus populaires, instantanément –

N'attendez plus que vos films vous soient expédiés, et ne vous limitez plus à la petite taille de votre écran d'ordinateur pour visionner des flux en streaming. Accédez à BLOCKBUSTER On Demand® ou à votre abonnement illimité Netflix® et regardez des séries TV et des films sur votre grand écran.*

*Abonnements Blockbuster en ligne ou Netflix illimité requis. USA seulement.

Lisez facilement tous vos contenus multimédia personnels – Mettez tous vos contenus multimédia sur le disque dur de grande capacité pour créer votre propre jukebox numérique. En seulement quelques clics, vous pouvez lire toutes vos vidéos personnelles, partager des diaporamas de photos de vacances et lire votre musique sur le grand écran et l'équipement audio de votre salon.

Accédez aux sites Internet les plus populaires tout en profitant du confort de votre salon – Lisez des vidéos sur YouTube, accédez à Facebook, regardez vos photos sur Flickr, écoutez de la musique sur Pandora, et regardez des podcats vidéo quotidiens depuis CNN, NBC, MTV, ESPN, parmi d'autres sites.*

* Disponibilité variable selon le pays. Pandora n'est disponible qu'aux USA. Ces services de streaming peuvent être modifiés, fermés, ou interrompus à tout moment.

Lecture vidéo Full-HD 1080p : le partenaire idéal pour votre TV HD – L'original sans compromis : la lecture Full-HD 1080p. Asseyez-vous confortablement pour profiter de la qualité spectaculaire de la vidéo HD et de la pureté cristalline du son audionumérique. Utilisez la télécommande programmable incluse pour choisir vos loisirs avec nos menus de navigation animés.

Lecture de la grande majorité des différents types de format de fichier multimédia – Le WD TV Live Hub est compatible avec tous les formats de fichier les plus courants.

Centralisez votre collection multimédia – Vous pouvez stocker tous vos contenus multimédia en un seul endroit grâce au disque dur de grande capacité de ce système. Le Media Center WD TV Live Hub trouve et catégorise tous les contenus multimédia sur le disque dur intégré et connecte n'importe quel disque dur USB, puis les affiche dans un système de menu facile à visionner. Accédez et profitez de vos contenus multimédia en un clin d'oeil depuis un seul et unique endroit.

Construisez votre collection de films sans vous encombrer de DVD –

Choisissez parmi les 10 000 titres de BLOCKBUSTER On Demand, dont les dernières sorties. Téléchargez et regardez-les autant de fois que vous le désirez. Ou regardez-les en streaming directement en accédant à votre abonnement illimité. Oubliez l'embaras des DVD abîmés, illisibles ou mal rangés.

Accédez au multimédia sur votre réseau personnel – Le port Ethernet vous permet de connecter ce lecteur multimédia à votre réseau personnel afin que vous puissiez accéder et lire des vidéos, de la musique ou des photos en streaming dans n'importe quel endroit de votre maison.

Transfert facile des fichiers – Copiez, déplacez ou supprimez les fichiers stockés sur un lecteur USB, un lecteur réseau, votre caméscope, ou un appareil photo numérique relié au disque dur intégré du Live Hub à l'aide de menus à l'écran.

C'est un serveur multimédia desservant plusieurs pièces en envoyant des flux en streaming vers n'importe quelle TV de votre maison – Vous pouvez regarder n'importe quel fichier du Media Center WD TV Live Hub en streaming sur un lecteur multimédia WD TV Live Plus ou WD TV Live, ou tout autre lecteur compatible DLNA/UPnP, Blu-ray Disc™ ou console de jeu. Le système est assez puissant pour pouvoir prendre en charge plusieurs flux streaming afin que vous puissiez regarder un film en streaming sur votre lecteur Blu-ray Disc™, tandis que d'autres regardent des photos sur votre TV à l'étage.

Options de navigation avancées

- Modes affichage par vignette, liste et aperçu – Parcourez vos contenus par noms de fichiers ou par vignettes de vos photos, pochettes d'albums ou affiches de films
- Médiathèque – Cette fonction exclusive permet de voir tous vos fichiers multimédia par type, dans un menu unique, quel que soit leur emplacement dans des dossiers ou lecteurs. Vous pouvez afficher le contenu par catégories, par exemple genre, album, artiste et date
- Recherche – Recherchez par genre, titre, artiste, nom de fichier (entier ou partiel)

Affichage de photos

- Regardez des photos en diaporama avec différentes transitions et fonds musicaux
- Zoom et panoramique
- Recherchez par nom de fichier, partie de nom de fichier, date de consultation la plus récente et date

Lecture de films

- Avance rapide, rembobinage, pause, zoom et panoramique
- Affichage de sous-titres
- Recherchez par nom de fichier, partie de nom de fichier, date de consultation la plus récente et date

Lecture musicale

- Avance rapide, rembobinage, pause, modes aléatoire, répétition
- Recherchez par nom de fichier, partie de nom de fichier, date de consultation la plus récente et date

Gestion de fichiers

- Copiez des fichiers entre lecteurs USB et transférez des fichiers entre un lecteur USB connecté au Media Center et votre ordinateur.

Sortie vidéo HDMI 1.4, vidéo composite et composante – Le port HDMI permet de vous connecter avec la meilleure qualité aux appareils HDTV et home cinéma. Des sorties supplémentaires composites (RCA) et composantes assurent la compatibilité avec quasiment tous les téléviseurs.

Sortie numérique S/PDIF – La sortie audio optique envoie des signaux numériques à votre ampli audiovisuel pour le meilleur son surround possible.

Architecture ultracompacte – S'intègre facilement dans votre installation de loisirs.

3

Caractéristiques et fonctionnalités

Caractéristiques

Menu

Votre collection multimédia est organisée et classifiée pour une lecture immédiate – Le Media Center WD TV Live Hub trouve et catégorise tous les contenus multimédia sur le disque dur intégré et connecte n'importe quel disque dur USB, puis les affiche dans un système de menu facile à visionner. Si vous avez un des lecteurs réseau My Book® Live™ connecté à votre réseau, il détectera les contenus multimédia qui se trouvent dessus.

Personnalisez votre expérience multimédia – Personnalisez les écrans, les thèmes et les favoris afin de d'ajuster votre expérience et celle des autres personnes de votre foyer aux goûts de chacun. L'interface se souvient de ce que vous avez précédemment sélectionné.

Choisissez parmi une variété d'options d'affichage – Sélectionnez l'affichage par vignette, par liste ou encore, visualisez un aperçu de vos films dans le menu des films. Vous pouvez ajouter des tags à vos fichiers multimédia pour mieux les retrouver.

Affichez des diaporama photo accompagnés de la musique de votre choix

Taguez vos fichiers favoris pour une lecture rapide

Prend en charge la navigation DVD – Voyez tous les contenus inclus dans les DVD que vous avez copiés, y compris le menu complet de navigation, la liste des chapitres, les bonus et les sous-titres.

Familial – Partagez vos photos, vos vidéos, votre musique et les fichiers de votre famille sur votre réseau personnel et envoyez-les en streaming vers n'importe quel écran de la maison.

Lecture automatique – Réglez le lecteur pour lire une sélection de fichiers multimédia automatique quand l'appareil est en marche. Idéal pour un affichage automatique et aléatoire de vos vidéos ou photos sur votre TV HD et aussi pour la signalétique numérique.

Sur l'ordinateur ...

Sync nouveau multimédia – Le lecteur synchronise automatiquement avec les dossiers regardés afin que les nouveaux contenus de n'importe quel PC, Mac, ou support de stockage USB soient ajoutés au WD TV Live Hub.

Lisez vos contenus multimédias depuis votre ordinateur – Ce lecteur multimédia est compatible avec Windows® 7 : vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Lire sur » pour lire en streaming les fichiers de votre ordinateur Windows 7 sur votre TV en toute facilité grâce au Media Center.*

* Pour plus de détails sur Play To, allez sur :
<http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/features/play-to>.

Interface audio/vidéo

- Interface HDMI 1.4 pour le son numérique et la vidéo haute définition.
- Interface vidéo composante (YPbPr, vert/bleu/rouge) pour connexion vidéo analogique.

- Interface composite (RCA, jaune/blanc/rouge) pour connexion AV analogique.
- Audio S/PDIF (optique) pour le son numérique haute fidélité.
- Fonctionnalité Auto source qui permet au Media Center HD de détecter et de basculer vers une nouvelle connexion. Par exemple, le Media Center bascule automatiquement en mode HD lorsqu'il est connecté par un câble HDMI.
- Les résolutions de sortie vidéo prises en charge sont 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
- Sortie audio stéréo ou surround numérique multicanal (son surround numérique disponible seulement par l'interface S/PDIF).
- Connexion Internet avec ou sans fil pour accès au contenu multimédia en ligne.

Lecture de contenus multiformat

Multiformat est un type de fichier qui englobe d'autres fichiers du même contenu numérique, mais codés en différents formats. Par exemple, un même fichier vidéo peut en fait contenir plusieurs composants vidéo, audio et photo regroupés. Le Media Center peut lire différents types de fichiers multiformat. Pour une liste détaillée des formats pris en charge, voir « Formats pris en charge » à la page 152.

Codec audio	Conteneur audio	Codec vidéo	Conteneur vidéo	Photo	Sous-titres*	Listes de lecture
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	SUB	WPL
WAV/PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	WMV9	JPEG	SMI	M3U
Dolby Digital Plus**		VC-1	DVR-MS	TIF/TIFF***	SSA	
FLAC		Xvid	MKV	PNG	ASS	
WMA/ WMA Pro			MOV			
AAC			DAT (VCD/ SVCD)			
DTS****			tp, ts, m2t/ m2ts			
OGG Vorbis			FLV			

*Pour convertir les fichiers de sous-titres encodés dans un format différent, ouvrez le fichier avec Notepad et effectuez un Enregistrer sous avec les paramètres suivants : Type de fichier – Tous fichiers et encodages – UTF-8.

**2 canaux seulement. Le signal bi-canal est envoyé par interconnexion à un ampli. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.

***Simple couche uniquement.

****Fabriqué sous licence des brevets des États-Unis suivants : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 et autres brevets des États-Unis et mondiaux en cours et déposés. DTS est une marque déposée et le logo et le symbole DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc.

Prise en charge du Plug-n-Play USB 2.0*


- Périphériques de stockage USB avec connecteurs USB
- Centres multimédia portables avec connecteurs USB
- Caméras/caméscopes numériques avec connecteurs USB

*Pour une liste des périphériques USB testés et compatibles, voir l'article n° 5688 dans notre base de connaissances sur <http://support.wdc.com>.

Systèmes de fichiers de stockage USB pris en charge

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Connexions

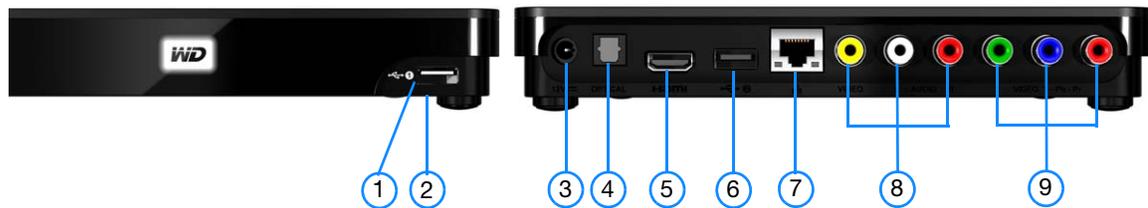


Éléme nt	Composante	Description
1	Port USB 1	Compatible avec la connexion de périphériques de stockage amovibles, centres multimédia portables et appareils photo numériques avec connecteurs USB et adaptateurs USB sans fil.
2	Bouton Réinitialisation (en bas de l'appareil)	Appuyez pendant une seconde pour rétablir les réglages d'usine de l'appareil. (voir « Réinitialisation de l'appareil » à la page 142). Maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour basculer entre les modes NTSC et PAL Utilisez un stylo à pointe fine ou l'extrémité d'un trombone pour appuyez sur ce bouton.
3	Prise d'alimentation	Connecteur pour le câble d'alimentation.
4	Port audio S/PDIF (optique)	Pour une connexion à votre ampli AV (câble S/PDIF vendu séparément).
5	Port HDMI	Pour une connexion au port HDMI de votre téléviseur (câble HDMI vendu séparément).
6	Port USB 2	Mêmes caractéristiques que le port USB 1.
7	Port Ethernet	Compatible avec la connexion réseau local pour accès Internet filaire.
8	Prises composites	Pour une connexion aux prises audio et vidéo analogiques de votre téléviseur.
9	Prises composantes	Connexion des bornes composantes (YPbPr) de votre téléviseur.



Remarque : Cet appareil n'est pas compatible avec les concentrateurs USB.

Bouton d'alimentation et voyant

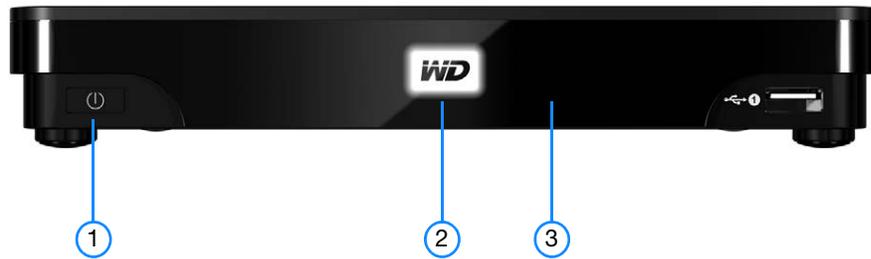

Éléme nt	Composante	Description
1	Bouton d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Quand le voyant d'alimentation est allumée : <ul style="list-style-type: none"> - Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le Media Center. Le disque dur interne se met en mode veille et les autres appareils y ont toujours accès. - Maintenez enfoncé le bouton pendant cinq secondes pour éteindre complètement l'appareil et rendre le disque dur internet inaccessible. • Quand le voyant d'alimentation est éteint – Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le Media Center et activer le disque dur interne.
2	Voyant d'alimentation (logo WD)	<ul style="list-style-type: none"> • Allumé – Le câble d'alimentation est connecté et l'appareil est en marche. • Eteint – Le Media Center est en mode veille, éteint, ou le câble d'alimentation n'est pas connecté. • Clignotement régulier – Un appareil USB a été détecté et l'appareil est en cours de montage dans le système. Si la médiathèque est réglée sur On dans les options de réglage (voir « Consolidation de la médiathèque » à la page 31), le voyant clignote de manière régulière. • Trois clignotements courts suivis de trois clignotements longs suivis de trois clignotements courts – un échec de diagnostic système est apparu. Voir « Dépannage » à la page 147.
3	Récepteur infrarouge	<ul style="list-style-type: none"> • Capte les signaux de la télécommande. Dirigez l'extrémité de la télécommande vers le récepteur infrarouge et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre les deux.

Télécommande



ATTENTION : N'exposez pas les piles ou une télécommande équipée de pile à une chaleur excessive (lumière du jour directe, feu, etc.).

1. Émetteur infrarouge
2. ALIMENTATION
3. Sous-titre
4. PREC (piste précédente), STOP, SUIV (piste suivante)
5. Arr (écran précédent)
6. Boutons de navigation, OK
7. Page précédente
8. MUET
9. Touches alpha-numériques
10. RECHERCHER
11. ACCUEIL
12. Conteneur audio
13. REMB, PAUSE/LECTURE, AV
14. Options
15. Page suivante
16. Réglage
17. Touches raccourci/fonction
18. EJECT (Arrêt en toute sécurité du périphérique connecté)



Remarque : Pour plus de détails, voir « Utilisation de la télécommande » à la page 25.

4

Prise en main

Contenu de la boîte



Media Center WD TV Live Hub



Télécommande et deux piles AAA



Adaptateur d'alimentation en courant alternatif



Guide d'installation rapide

Configuration requise pour l'installation

- Téléviseur standard ou HD avec entrée composite (A/V standard), composante (YPbPr), ou HDMI
- Une connexion réseau locale pour les contenus et services en ligne

En option : ampli TV, stéréo ou AV avec connecteur numérique optique (S/PDIF) ou entrées audio stéréo (lecture audio seulement)

Compatibilité du système d'exploitation

Votre Media Center est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants :

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™



.....
Remarque : La compatibilité peut dépendre de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.



.....
Important : pour les meilleures performances et fiabilité, il est recommandé d'installer les dernières mises à jour et service pack (SP). Sous Windows, allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Mise à jour Windows**. Sur Mac, allez dans le menu **Pomme** et sélectionnez **Mise à jour de logiciels**.

Procédure d'installation


Voici les grandes lignes de la procédure d'installation du Media Center :

1. Connectez le câble d'alimentation.
2. Etablissez une connexion réseau.
3. Transférez du contenu depuis votre ordinateur vers le Media Center.
4. Connectez le Media Center à votre TV ou ampli AV à l'aide du type d'interface souhaité.
5. Connectez le périphérique USB qui contient vos contenus multimédia (facultatif).

Étape 1 – Connecter le câble d'alimentation

1. Si applicable, connectez l'embout adapté au câble d'alimentation.

L'adaptateur secteur varie selon votre lieu géographique. Aucun embout n'est requis dans certains endroits. Les appareils vendus dans ces régions ont un adaptateur secteur non modulaire. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

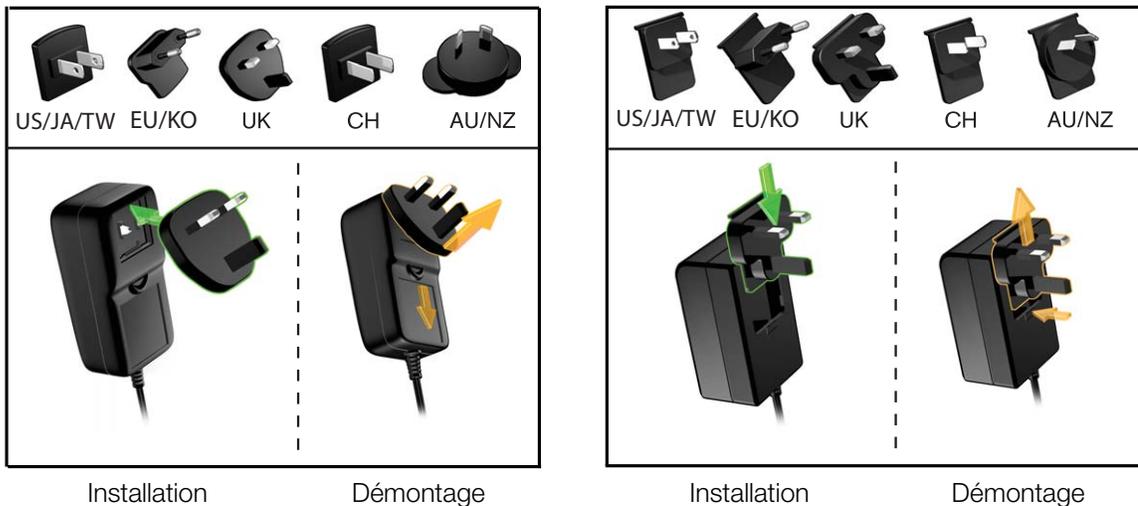

2. Connectez le câble d'alimentation au connecteur CC du Media Center, puis branchez l'autre extrémité dans une prise électrique murale. Le Media Center se met en marche automatiquement.



Étape 2 – Connexion à votre réseau

Le Media Center peut être connecté à votre réseau personnel afin que vous puissiez transférer des fichiers entre votre ordinateur en réseau et le Media Center, et accéder à l'Internet par une connexion réseau filaire ou sans fil pour accéder à la vidéo à la demande et au contenu multimédia en ligne. Connexion Internet avec ou sans fil pour accès au contenu multimédia en ligne.

Connexion réseau filaire



.....
Remarque : Les câbles Ethernet sont vendus séparément.

Pour vous connecter à un réseau domestique à l'aide d'un câble Ethernet :

1. Branchez un câble Ethernet (vendu séparément) dans le connecteur Ethernet du Media Center.
2. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet directement sur un port de réseau d'un routeur ou d'un commutateur réseau (si vous utilisez un commutateur, il doit être connecté au routeur).



Pour des instructions détaillées sur les connexions réseau filaires et sans fil ainsi que la configuration, voir « Configuration du réseau » à la page 67.



.....
Remarque : Le streaming via le wi-fi peut se révéler instable si la connexion réseau et le signal sont faibles, ou si la vitesse varie, parmi d'autres facteurs. Vous pouvez créer instantanément des connexions réseau haut-débit filaires afin d'obtenir une connexion rapide et fiable sans avoir à déployer de câbles dans votre maison grâce au kit CPL WD Livewire™ (vendu séparément). Pour plus d'informations, visitez <http://products.wdc.com/WDLivewire>.

Transfert de contenus multimédia depuis votre ordinateur

Voir « Étape 3 – Chargement du contenu sur votre Media Center » à la page 15.

Accès aux contenus multimédia depuis le réseau

Voir « Services réseau » à la page 73.

Accéder aux contenus multimédia en ligne

Voir « Services Internet » à la page 79.

Étape 3 – Chargement du contenu sur votre Media Center

Transférez votre contenu favori depuis votre ordinateur vers votre Media Center. Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre Media Center vers votre ordinateur.



1. Allumez votre ordinateur.
2. Connectez le câble d'alimentation du lecteur (voir « Étape 1 – Connecter le câble d'alimentation » à la page 13).
3. Utilisez des câbles Ethernet pour connecter le Media Center (voir « Étape 2 – Connexion à votre réseau » à la page 14) et un ordinateur à votre routeur tel que montré ci-dessus.

Windows

Utilisation de WD Discovery™

1. Téléchargez l'outil WD Discovery depuis <http://products.wdc.com/WDTVLiveHub>.
2. Double-cliquez sur le fichier d'installation téléchargé et suivez les messages à l'écran pour installer WD Discovery.
3. Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis cliquez sur **Programmes > WD Discovery > WD Discovery**.

4. Cliquez sur **WDTVLiveHub** dans la liste Lecteurs réseau détectés, puis cliquez sur **Connecter un lecteur réseau** dans la liste des Tâches.



5. Cliquez sur **Oui**.
6. Un message s'affiche proposant de connecter automatiquement le lecteur. Vous disposez de deux options : Effectuez l'étape (a) ou l'étape (b).
 - (a) Pour connecter le disque automatiquement, cliquez sur **Oui**.




Tous les dossiers partagés disponibles dans le périphérique sont connectés automatiquement en tant que lecteurs réseau. Les lettres de lecteur disponibles sont affectées en descendant à partir de Z.

Une fois la connexion terminée, le Media Center apparaît en tant que lecteur réseau dans la fenêtre WD Discovery. Cliquez sur **Précédent** pour revenir à la page principale.



- (b) Pour connecter le disque automatiquement, cliquez sur **Non**. Double-cliquez sur « WDTVLiveHub » dans la liste Connecter un lecteur réseau, puis sélectionnez une lettre de disque disponible. Cliquez sur **Oui** pour terminer l'affectation de lettre de lecteur.

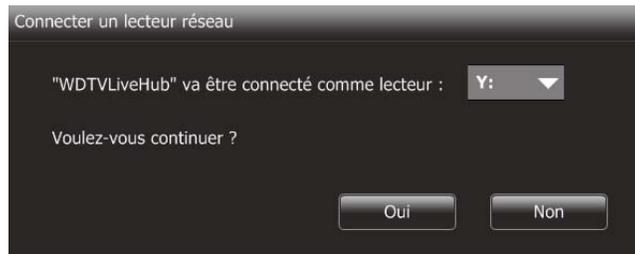

Remarque : Une fois qu'une unité est connectée à un lecteur réseau (manuellement ou automatiquement), elle conserve la même lettre de lecteur.

7. Fermez WD Discovery Tool.
8. Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Poste de travail/Ordinateur**. Le répertoire racine du Media Center s'affiche. Vous pouvez désormais faire glisser des fichiers et des dossiers vers le disque dur interne du Media Center à l'aide de **(Poste de travail ou) Ordinateur** ou de Windows Explorer.

Sous Windows

Comme alternative à l'utilisation de WD Discovery, vous pouvez accéder au Media Center de la manière suivante :

Windows 7/Vista :

- Cliquez sur  > **Ordinateur** > **Réseau** et localisez le Media Center.

Windows XP/Vista/7 :

- Sous Windows Explorer ou dans un navigateur Web, entrez \\wdtvlivehub dans la barre d'adresse.

Macintosh

1. Allumez votre ordinateur et attendez le chargement du système d'exploitation.
2. Activez le Finder.
3. *Mac OS X Leopard/Snow Leopard* : Cliquez sur l'icône WDTVLiveHub sous PARTAGES.
4. Faites glisser et déposez vos fichiers multimédia depuis votre ordinateur sur le centre multimédia ou depuis le Media Center vers votre ordinateur.

Étape 4 – Connexion du Media Center

Les figures suivantes illustrent les connexions prises en charge par le Media Center. La connexion standard utilise les câbles composites vers mini AV fournis.



.....
Remarque : Les câbles HDMI et S/PDIF (optique) sont vendus séparément.




.....
Important : Configurez les paramètres audio/vidéo du Media Center en fonction du type de connexion utilisée. Voir « Sortie audio/vidéo » à la page 129 pour plus d'informations sur ces paramètres.

Choisir la meilleure connexion


La qualité de l'image affichée par votre téléviseur dépend de la qualité de celui-ci et du type de connexion au Media Center.

Connexion	Qualité	Connecteurs
HDMI	Optimale (jusqu'à 1080p)	Connecteur conçu pour la haute définition
Composante	Meilleure (jusqu'à 1080i)	<ul style="list-style-type: none"> • Vert = Y • Bleu = Pb • Rouge = Pr
Composite	Bonne (480i/576i)	<ul style="list-style-type: none"> • Jaune = vidéo • Rouge = audio, canal droit • Blanc = audio, canal gauche

HDMI (haute définition)

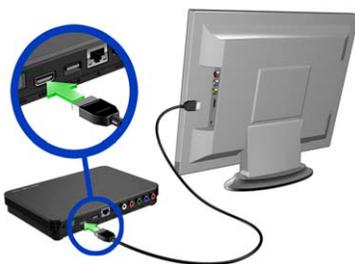

Composante (haute définition)

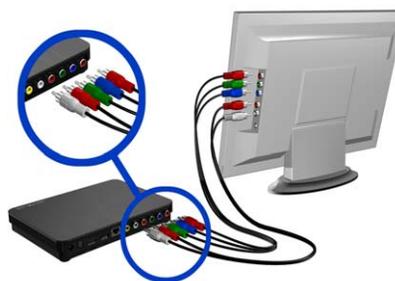

Composite (définition standard)




.....
Remarque : Les câbles composantes, HDMI, et composite sont vendus séparément.

Audio et vidéo HDMI (haute définition)

HDMI allie la vidéo haute définition, le son multi-canal et le contrôle multi composant via un seul câble numérique. Cette interface offre une résolution vidéo pouvant atteindre 1080p.

Pour connecter votre Media Center à l'aide d'un câble HDMI :

1. Branchez un câble HDMI dans la prise HDMI du Media Center.
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise HDMI de votre téléviseur ou ampli audio/vidéo.

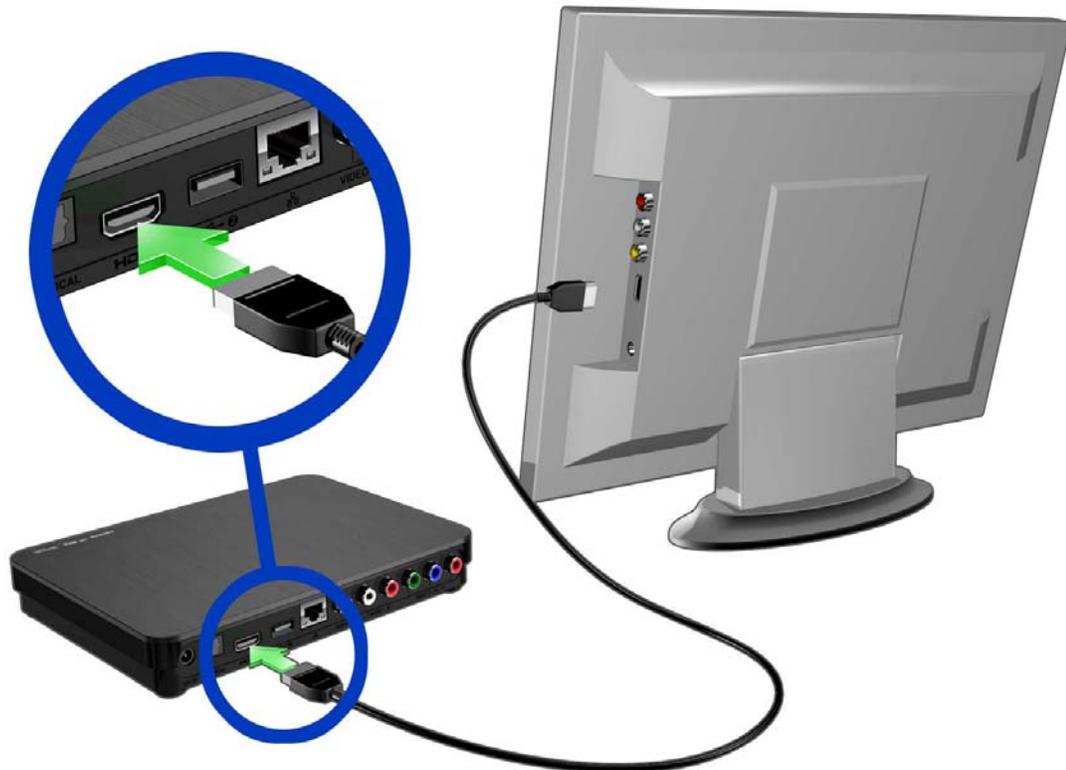

Patientez quelques secondes pendant que votre téléviseur détecte le Media Center. S'il n'est pas détecté, essayez de changer le type de connexion à votre TV en passant au HDMI. Consultez la documentation livrée avec votre téléviseur pour plus de détails.

Lorsque le Media Center est détecté, un écran d'accueil apparaît pour indiquer le démarrage du système, suivi de l'écran de l'interface utilisateur.




.....
Remarque : Les câbles HDMI sont vendus séparément.

Composantes audio et vidéo (haute définition)

La connexion composante ne fournit que des signaux vidéo. Vous devrez aussi connecter les câbles audio composite pour fournir le son. Cette interface offre une résolution vidéo pouvant atteindre 1080i.

Pour connecter votre Media Center à l'aide de câbles composante et audio :

1. Branchez les connecteurs du câble composante sur la prise composante du Media Center.
2. Branchez les extrémités opposées dans les ports composantes de votre TV au système audio/vidéo (le cas échéant), rouge sur rouge, vert sur vert et bleu sur bleu, tel que montré ci-dessous.

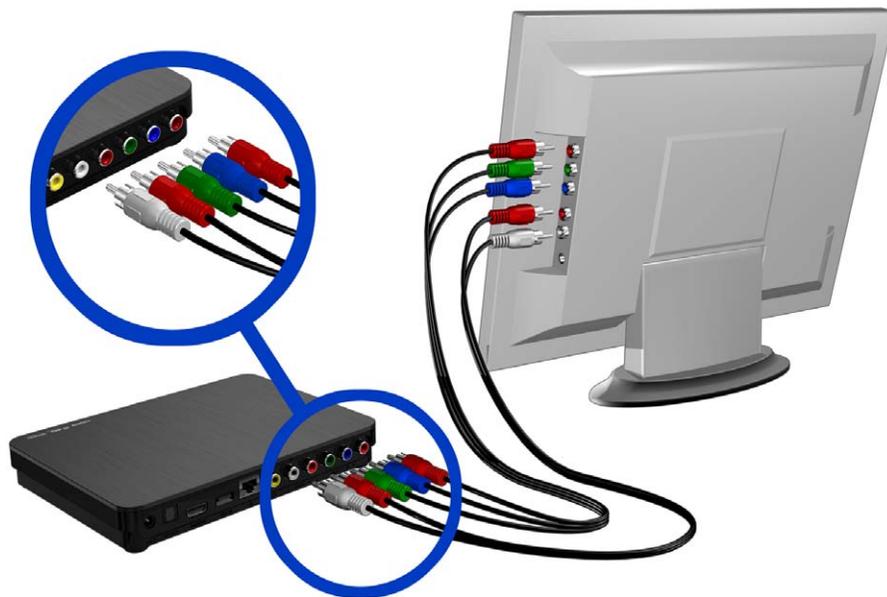

3. Pour l'audio, branchez les connecteurs du câble audio sur la prise audio du Media Center.
4. Branchez les connecteurs audio du côté opposé du câble dans la prise d'entrée audio de votre TV, rouge sur rouge et blanc sur blanc.

Patiencez quelques secondes pendant que votre téléviseur détecte le Media Center. S'il n'est pas détecté, essayez de changer le type de connexion à votre TV en passant au composante. Consultez la documentation livrée avec votre téléviseur pour plus de détails.

Lorsque le Media Center est détecté, un écran d'accueil apparaît pour indiquer le démarrage du système, suivi de l'écran de l'interface utilisateur.



.....
Remarque : Les câbles composante et audio sont vendus séparément.

Connexion AV composite (définition standard)

Pour utiliser une connexion composite :

1. Branchez les connecteurs du câble composite sur la prise composite du Media Center.
2. Branchez les autres extrémités dans les ports d'entrée composites de votre téléviseur (jaune/jaune, rouge/rouge et blanc/blanc).
3. Sélectionnez la source d'entrée adaptée sur le téléviseur.



Patiencez quelques secondes pendant que votre téléviseur détecte le Media Center. S'il n'est pas détecté, essayez de changer le type de connexion à votre TV en passant au composite. Consultez la documentation livrée avec votre téléviseur pour plus de détails.

Lorsque le Media Center est détecté, un écran d'accueil apparaît pour indiquer le démarrage du système, suivi de l'écran de l'interface utilisateur.



.....
Remarque : Les câbles composites sont vendus séparément.

Home cinéma (haute définition)

Pour connecter un système home cinéma en HDMI :

1. Branchez un câble HDMI dans la prise HDMI du Media Center.
2. Branchez l'autre extrémité dans l'entrée HDMI sur votre ampli home cinéma.
3. Branchez un câble HDMI dans la sortie HDMI de votre ampli home cinéma.
4. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise HDMI de votre téléviseur (si disponible).
5. Sélectionnez la source d'entrée adaptée sur le téléviseur.
6. Réglez la sortie audio sur l'option appropriée sur le Media Center. Voir « Sortie audio » à la page 131.



Pour connecter un système home cinéma en S/PDIF :

1. Branchez un câble S/PDIF dans la prise S/PDIF du Media Center.
2. Branchez l'autre extrémité dans l'entrée S/PDIF sur votre ampli home cinéma.
3. Branchez les connecteurs HDMI, composante ou composite sur les ports de sortie appropriés sur le Media Center.
4. Branchez l'autre extrémité dans le ou les ports appropriés sur votre TV.
5. Sélectionnez la source d'entrée adaptée sur le téléviseur.
6. Réglez la sortie audio sur l'option appropriée sur le Media Center. Voir « Sortie audio » à la page 131.



Remarque : Les câbles HDMI S/PDIF, composante et composite sont vendus séparément.

Étape 5 – Connexion d'un périphérique (en option)

Le Media Center est doté de deux ports USB qui permettent la lecture à partir de disques externes USB WD.*


* Pour une liste des disques externes WD compatibles, voir l'article N° 5688 dans notre base de connaissances sur <http://support.wdc.com>.

Pour connecter un périphérique USB :

1. Connectez le périphérique USB à l'un des ports USB du Media Center.



2. Patientez quelques instants pendant que le Media Center recherche les fichiers multimédia sur le périphérique USB. (L'analyse est activée par défaut. Pour désactiver l'analyse automatique, voir « Consolidation de la médiathèque » à la page 31.)
3. L'écran Sync et transférer s'affiche. Appuyer sur **OK** permet de copier tous les fichiers multimédia depuis l'appareil USB sur le disque dur du Media Center. Les fichiers seront tous synchronisés vers un dossier désigné (« USB_Sync ») sur le disque dur du Media Center. Pour chaque périphérique USB, un dossier sera créé avec le nom du volume USB. Le Media Center ne synchronise et ne copie que les fichiers nouveaux (selon la date de modification) ou différents que ce qui est déjà stocké, plutôt que de déplacer le contenu entier du périphérique USB à chaque fois.

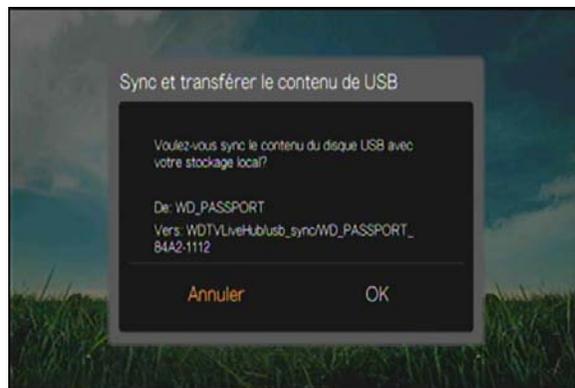

Remarque : Vous pouvez désactiver la fonction Sync et transférer dans le menu Réglages > Opération. Voir « Sync depuis un stockage USB » à la page 140.

Pour déverrouiller un périphérique USB WD verrouillé :

Un périphérique USB doit être déverrouillé pour que le Media Center puisse accéder à son contenu.

1. Accédez à l'écran d'accueil, sélectionnez le menu du contenu multimédia auquel vous souhaitez accéder. Il peut s'agir de musique, de vidéo ou de photos.
2. Dans l'écran Déverrouiller votre lecteur WD, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **OK**.
3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper le mot de passe d'accès au lecteur USB sur le clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
Si vous saisissez un mot de passe incorrect, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK**, appuyez sur **OK**, puis entrez le mot de passe correct. Si vous saisissez un mot de passe incorrect cinq fois consécutives, le disque dur USB se bloque. Appuyez sur **OK** pour fermer le message d'erreur. Déconnectez le disque dur USB. Éteignez puis rallumez le disque USB avant de le reconnecter et de taper le mot de passe d'accès correct.
4. Quand le disque USB a été déverrouillé, la barre de menu du type de média sélectionné apparaît. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir une option de filtre pour l'affichage des contenus multimédia pris en charge, puis appuyez sur **OK**.
Les contenus pris en charge pour le type de média sélectionné apparaissent.
5. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour sélectionner le contenu auquel vous souhaitez accéder, puis appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture du fichier multimédia.

Déconnecter un périphérique USB

Pour éviter toute perte de données, il est vivement conseillé d'appuyer sur le bouton **EJECT** de la télécommande avant de déconnecter un périphérique USB.

Pour déconnecter un périphérique USB :

1. Appuyez sur le bouton **ACCUEIL** ↑.
2. Appuyez sur le bouton **EJECTER** ⏏.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le périphérique USB (USB 1 connecté à l'avant du Media Center ou USB 2 connecté à l'arrière du Media Center).
4. Appuyez sur **OK**. Quand est sélectionné, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.



5. Déconnectez le périphérique USB du Media Center.

5

Fonctionnement du Media Center

Utilisation de la télécommande

La télécommande ergonomique du Media Center permet de parcourir l'écran d'accueil, les fichiers multimédia, configurer les options de lecture et personnaliser les paramètres du système. Le capteur infrarouge détecte les signaux de la télécommande.



Important : Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur sur le Media Center.

Bouton	Fonctionnalité
ACCUEIL	Affiche le menu principal et les diverses options pour la lecture de fichiers et l'installation de l'appareil.
ALIMENTATION	Met l'appareil en mode veille et arrête la sortie vidéo. Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant cinq secondes pour éteindre complètement le Media Center.
Boutons de navigation	Pour parcourir les options de l'Accueil, les menus, la médiathèque, le clavier virtuel à l'écran et les barres d'outils.
OK	<ul style="list-style-type: none"> Affiche les écrans de répertoires multimédia et de paramètres. Active et désactive la barre d'informations. Lance la lecture du fichier multimédia sélectionné. Active le paramètre sélectionné dans un écran d'option de paramètres.
STOP	Arrête la lecture.
Retour	Renvoie à l'écran précédent.
REMB (rembobinage)	Balayage arrière lors de la lecture audio/vidéo. Prend en charge les vitesses suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x.
PREC	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer une fois pour aller au début du fichier audio/vidéo. Appuyer deux fois pour passer au fichier audio/vidéo/photo précédent. Appuyer pour revenir à la page précédente. En mode REMB Vidéo, appuyer pour revenir en arrière de 10 minutes.
RECHERCHER	Permet de trouver un fichier multimédia dans le dossier en cours. Cette fonction n'est disponible que si la fonction de médiathèque est activée. Les sous-dossiers ne sont pas examinés.
Options	Lors de la lecture, affiche des options de lecture complémentaires. Sur l'écran de contenu multimédia, appuyez pour afficher des options de service supplémentaires.
PAUSE/LECTURE	Suspend ou relance la lecture.
AR (Avance rapide)	Balayage avant lors de la lecture audio/vidéo. Prend en charge les vitesses suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x.

Bouton	Fonctionnalité
SUIVANT	<ul style="list-style-type: none"> • Passe au fichier audio, vidéo ou photo suivant. • Appuyer pour passer à la page suivante. • En mode Vidéo FF, appuyer pour avancer de 10 minutes.
EJECT	Bascule en mode sécurisé pour pouvoir déconnecter un périphérique USB en toute sécurité.
MUET	Coupe le son.
Sous-titre	Change les sous-titres d'une vidéo (si applicable).
Conteneur audio	Change le streaming audio d'une vidéo (si applicable).
Réglage	Affiche le menu Réglages.
Touches alpha-numériques	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur une de ces touches une fois permet de saisir le chiffre correspondant. • Appuyer sur les touches 2-9 plusieurs fois permet d'entre les lettres correspondantes. • Lors de l'écoute d'un morceau ou d'une liste de lecture musicale, maintenez enfoncée n'importe quelle touche de 0 à 9 pour créer une présélection.
A, B, C, D	<p>Touches de raccourcis/fonctions assignables par l'utilisateur. Voir « Accès à distance » à la page 139. Les paramètres par défaut sont les suivants (seulement dans les menus Vidéos, Musiques ou Photos) :</p> <p>Appuyer sur  active le menu tri et filtre  .</p> <p>Appuyer sur  active le menu sélectionner la source du contenu  .</p> <p>Appuyer sur  active le menu changer l'affichage  .</p> <p>Appuyer sur  active le menu tableau de bord  .</p>

Utilisation d'un clavier USB

Comme alternative à l'utilisation de la télécommande, vous pouvez brancher un clavier USB dans un des deux ports USB sur le Media Center.


Touche ou séquence de touche	Fonctionnalité
ACCUEIL	Affiche le menu principal et les diverses options pour la lecture de fichiers et l'installation de l'appareil.
CTRL + P (Alimentation)	Met l'appareil en mode veille et arrête la sortie vidéo.
FLÈCHES HAUT, BAS, GAUCHE & DROITE	Pour parcourir les options de l'Accueil, les menus, la médiathèque, le clavier virtuel à l'écran et les barres d'outils.
ENTRÉE	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche les écrans de répertoires multimédia et de paramètres. • Active et désactive la barre d'informations. • Lance la lecture du fichier multimédia sélectionné. • Active le paramètre sélectionné dans un écran d'option de paramètres.

Touche ou séquence de touche	Fonctionnalité
S (Stop)	Arrête la lecture.
ESC (Echappe)	Renvoie à l'écran précédent.
- (Retour)	Balayage arrière lors de la lecture audio/vidéo. Prend en charge les vitesses suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x.
P (Précédent)	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer une fois pour aller au début du fichier audio/vidéo. Appuyer deux fois pour passer au fichier audio/vidéo/photo précédent. Appuyer pour revenir à la page précédente. En mode Vidéo REW, appuyer pour revenir en arrière de 10 minutes.
CTRL + F (Recherche)	Permet de trouver un fichier multimédia dans le dossier en cours. Cette fonction n'est disponible que si la fonction de médiathèque est activée. Les sous-dossiers ne sont pas examinés.
CTRL + O (Options)	Lors de la lecture, affiche des options de lecture complémentaires. Sur l'écran de contenu multimédia, appuyez pour afficher des options de service supplémentaires.
BARRE D'ESPACE (Lecture/Pause)	Suspend ou relance la lecture.
+ (FF)	Balayage avant lors de la lecture audio/vidéo Prend en charge les vitesses suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x.
N (Suivant)	<ul style="list-style-type: none"> Passe au fichier audio, vidéo ou photo suivant. Appuyer pour passer à la page suivante. En mode Vidéo FF, appuyer pour avancer de 10 minutes.
CTRL + E (Eject)	Bascule en mode sécurisé pour pouvoir déconnecter un périphérique USB en toute sécurité.
M (Muet)	Coupe le son.
V (Sous-titres)	Change les sous-titres d'une vidéo (si applicable).
B (Audio)	Change le streaming audio d'une vidéo (si applicable).
CTRL + FLÈCHE HAUT	Augmente le volume.
CTRL + FLÈCHE BAS	Baisse le volume.
SUPPRIMER	Efface le champ d'entrée de données.
Z (Zoom)	Zoome sur la photo ou le fichier de lecture en cours.
R (Aléatoire)	Active la fonction aléatoire pour les fichiers de Musique ou de Vidéo.
L (Répéter)	Répète le fichier de musique ou de vidéo en cours.
RETOUR	Efface le fichier sélectionné.
CTRL + S (Réglages)	Affiche le menu Réglages.

Touche ou séquence de touche	Fonctionnalité
Touches alpha-numériques	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur une de ces touches une fois permet de saisir le chiffre ou la lettre correspondante. Lors de l'écoute d'un morceau ou d'une liste de lecture musicale, maintenez enfoncée n'importe quelle touche de 0 à 9 pour créer une présélection.
CTRL + A CTRL + B CTRL + C CTRL + D	Touches de raccourcis/fonctions assignables par l'utilisateur. Voir « Accès à distance » à la page 139. Les paramètres par défaut sont les suivants (seulement dans les menus Vidéos, Musiques ou Photos) : Appuyer sur CTRL + A active le menu tri et filtre  . Appuyer sur CTRL + B active le menu sélectionner la source du contenu  . Appuyer sur CTRL + C active le menu changer d'affichage  . Appuyer sur CTRL + D active le menu tableau de bord  .

Utilisation du Media Center

L'écran d'accueil est affiché lorsque vous allumez le Media Center et appuyez sur **ACCUEIL** sur la télécommande. Les options de menu sur cet écran permettent de parcourir votre médiathèque et configurer les paramètres du Media Center.

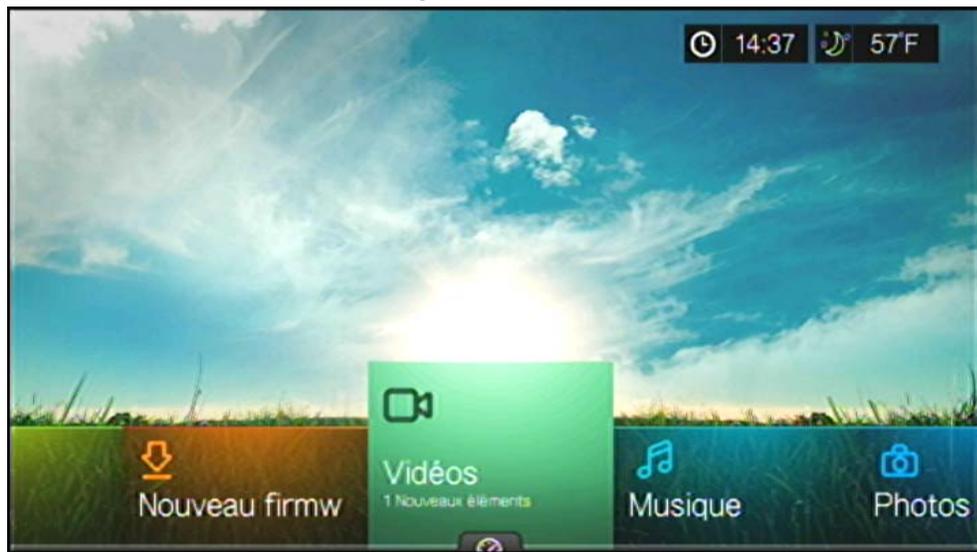

Options de l'écran d'accueil

Voici les principales options de l'écran d'accueil :

- Vidéos
- Musique
- Photos
- Fichiers
- Réglage
- Services
- Nouveau firmware (détecte automatiquement un nouveau firmware et apparaît seulement quand un nouveau firmware est disponible)

Les icônes Musique, Vidéo et Photo symbolisent les options des différents types de fichiers multimédia. Les contenus multimédia sont affichés sous forme de fichiers/dossiers sur le répertoire du Media Center, du stockage attaché, ou du répertoire du lecteur USB, ou en tant que liste de consolidation d'une médiathèque basée sur des métadonnées. Par exemple, les fichiers de musique peuvent être organisés par genre ou par nom d'artiste.

Les réglages vous permettent de personnaliser votre utilisation du Media Center et de définir vos préférences de lecture. Pour plus de détails, voir « Paramètres et fonctionnalités avancées » à la page 128.

Réglage de l'heure et de la température

- Pour régler l'heure dans l'affichage de l'écran du Media Center, voir « Régler la zone horaire : » à la page 141.
- Pour régler la température dans l'affichage de l'écran du Media Center, voir « AccuWeather.com » à la page 80.


Navigation sur l'écran d'accueil

Utilisez les touches suivantes pour parcourir les écrans de menus.

Bouton	Fonctionnalité
◀▶ Flèches gauche/droite	Déplacez-vous d'une option à l'autre
▼ Flèche Bas	Voir le tableau de bord
OK	Lance la sélection

Tableau de bord du Media Center

Appuyez sur ▼ sur l'écran d'accueil ou allez à  puis appuyez sur **OK** dans les menus Vidéos, Musique ou Photos pour lancer le tableau de bord. Appuyez sur ▼ ou **Retour** pour quitter le tableau de bord, et aller à Changer l'affichage et appuyez sur **OK** pour passer de l'affichage en liste à celui en vignettes.

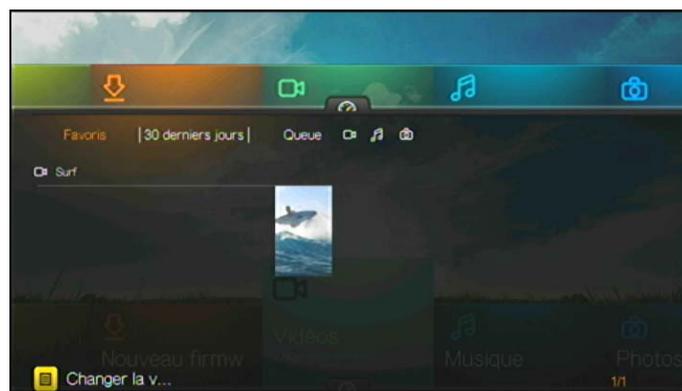

Utilisez les touches de navigations ◀/▶ puis appuyez sur **OK** dans le tableau de bord pour afficher les fichiers multimédia dans les catégories suivantes :

- **Favoris** (voir « Favoris » à la page 40)
- **30 derniers jours** (affiche les fichiers multimédia que vous avez ajoutés dans les 30 derniers jours)

- **Queue** (Utilisez les touches de navigation ◀/▶ puis sélectionnez l'icône des Vidéos, de la Musique ou des Photos, puis appuyez sur **OK** – voir « Ajouter à la queue » à la page 39)

Après avoir sélectionné une catégorie, utilisez les touches de navigation pour sélectionner un fichier puis appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.

Tableau de bord Options

Quand un fichier est sélectionné dans une des catégories du tableau de bord, appuyez sur **Options**.



Tableau de bord – Favoris



Tableau de bord – 30 derniers jours

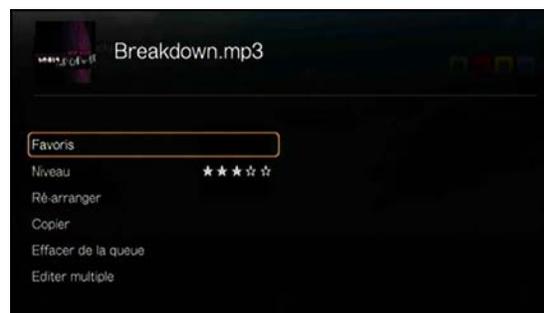


Tableau de bord – Queue

Utilisez les touches de navigation ▲/▼ pour sélectionner une des options suivantes, puis appuyez sur **OK**.

- **Ajouter à la queue** (quand un fichier est sélectionné dans les favoris ou dans les 30 derniers jours – voir « Ajouter à la queue » à la page 39).
- **Niveau** (voir « Niveau » à la page 39).
- **Ré-arranger** – utilisez cette option pour déplacer les éléments vers le haut ou vers le bas dans l'ordre de lecture dans les catégories Favoris et Queue. Utilisez les touches de navigation pour placer le pointeur de la souris où vous souhaitez placer le fichier.
- **Favoris** (quand un fichier est sélectionné dans la queue ou dans les 30 derniers jours – voir « Favoris » à la page 40).
- **Copier** (voir « Déplacer & copier » à la page 40).
- **Effacer des favoris/effacer de la queue** – efface le fichier sélectionné des favoris ou de la queue.
- **Effacer** (voir « Supprimer » à la page 40).
- **Editer multiple** (voir « Editer multiple » à la page 41).

Consolidation de la médiathèque

La consolidation de la médiathèque consiste à analyser et consolider les contenus multimédia du Media Center, des supports de stockage en réseau, ou d'un appareil USB attaché dans une base de données complète, afin que vous puissiez facilement naviguer et localiser les fichiers multimédia grâce aux métadonnées (par exemple, des fichiers vidéos en fonction de leur titre ou de leur date de sortie).

Exemptions de la consolidation de la médiathèque

Les conditions suivantes empêchent la procédure de consolidation de la médiathèque.

- Le périphérique USB est en lecture seule.
- Il n'y a pas assez d'espace de stockage sur le Media Center, le stockage en réseau, ou le périphérique USB.
- Un disque est verrouillé.

Pour désactiver la consolidation de la médiathèque (la valeur par défaut est Activé) :

1. Allez à Accueil | Réglages | Système.
2. Sélectionnez **médiathèque**, puis appuyez sur **OK**.



3. Sélectionnez **Désactivé**, puis appuyez sur **OK**.



.....
Remarque : **Effacer la médiathèque** efface puis reconstruit la médiathèque.

Catégories prises en charge pour la consolidation de la médiathèque

Dès l'achèvement de la procédure de consolidation de la médiathèque, tous les fichiers multimédia sont organisés par répertoires de type de média disponibles. Par défaut, les contenus multimédia sont affichés sous forme de vignettes (album de musique, poster du film, miniature d'image). Les catégories de contenus sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Type de fichier multimédia	Catégorie	Description
Musique	Toutes les pistes	Affiche une liste de tous les fichiers audio par ordre alphabétique.
	Artiste	Le contenu est affiché en fonction du nom de l'artiste.
	Genre	Le contenu est affiché en fonction du genre.
	Album	Le contenu est affiché en fonction du nom de l'album.
	Date	Le contenu est organisé par date de modification.
	Dossiers	Les contenus sont affichés dans les dossiers de fichiers audio.
	Récent	Affiche une liste de fichiers/dossiers audio utilisés récemment.
	Liste de lecture	Affiche les listes de lecture audio.
Vidéo	Toutes les vidéos	Affiche une liste de tous les fichiers vidéo par ordre alphabétique.
	Date	Le contenu est organisé par date de modification.
	Dossiers	Les contenus sont affichés dans les dossiers de fichiers vidéo.
	Récent	Affiche une liste de fichiers/dossiers vidéo lus récemment.
	Liste de lecture	Affiche les listes de lecture vidéo.
Photo	Toutes les images	Affiche une liste de tous les fichiers d'image par ordre alphabétique.
	Date	Le contenu est organisé par date de modification.
	Dossiers	Les contenus sont affichés dans des dossiers.
	Récent	Affiche une liste de fichiers/dossiers d'image utilisés récemment.

Recherche de votre contenu sur le lecteur

Il existe deux façons de trouver un fichier multimédia spécifique selon que la fonction de consolidation de la médiathèque est activée ou non.

Recherche manuelle

Vous pouvez rechercher manuellement un fichier multimédia en naviguant jusqu'à la section concernée et en parcourant les dossiers disponibles. Cette méthode est conseillée lorsque le nombre de fichiers disponibles est réduit. Dans le cas contraire, il est conseillé d'activer la consolidation de médiathèque et d'utiliser la fonction de recherche intégrée.

Bouton	Fonctionnalité
 Flèches Haut/Bas	Sélectionne un type de fichier (photo, vidéo, musique) ou la configuration Sélectionnez une des icônes d'option dans une barre de sous-menus de service Internet
 Flèches gauche/droite	Déplacement au sein d'une catégorie
OK	Lance la sélection

Utilisez les boutons de navigation pour parcourir un dossier particulier ; appuyez sur **Retour** pour passer d'un dossier à l'autre.

Prise en charge des vignettes pour les fichiers multimédia

Votre Media Center assure la prise en charge des vignettes de deux façons – elles peuvent être intégrées ou externes (certains formats de fichier ne prennent pas en charge les vignettes).

Les vignettes intégrées sont des images qui font partie du fichier multimédia. Les formats de fichier prenant en charge les vignettes :

Musique – MP3 et WMA

Photo – JPEG

Vidéo – MP4

Pour ajouter une vignette externe :

Avec un fichier individuel ou un album de musique sélectionné, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Obtenir les infos de contenu** (voir « Obtenir des infos de contenu » à la page 42). Comme alternative, ou si la base de donnée n'a pas trouvé d'informations, vous pouvez :

1. Sélectionner un fichier JPEG, GIF, ou PNG à afficher sous forme de vignette du fichier de musique ou de vidéo.
2. Enregistrer le fichier au même emplacement que celui qu'il représente, en respectant la procédure suivante.

Procédure à suivre pour les vignettes de dossier

Musique :

- Affiche folder.jpg (le fichier d'image doit s'appeler « folder.jpg » sinon la vignette ne fonctionne pas)
- Si aucun fichier folder.jpg n'est trouvé, affiche la première image de pochette d'album intégrée trouvée dans le dossier
- Si aucune pochette d'album n'est disponible, affiche le premier fichier .JPG du dossier

Photo :

- Affiche la vignette

Vidéo :

- Affiche l'image de couverture intégrée
- Si aucune image de couverture n'est disponible, le fichier d'image associé au fichier vidéo à lire sera affiché (par exemple video.mkv sera associé à video.JPG)

Fonctions d'affichage de vignettes de fichier (par défaut)

Musique :

- Affiche la pochette de l'album (.MP3 avec .JPG intégré)
- Si aucune pochette d'album n'est disponible, affiche le fichier d'image portant le même nom que le fichier audio à lire (par exemple, chanson.wav sera associé à chanson.jpg)

Photo :

- Affiche la vignette

Vidéo :


- Affiche le fichier .MP4 avec .JPG intégré
- Affiche le fichier d'image associé au fichier vidéo à lire (par exemple video.mkv sera associé à video.JPG)

Fonction de recherche

Vous devez activer la fonction de consolidation de médiathèque avant d'utiliser la fonction de recherche. Voir « Consolidation de la médiathèque » à la page 31 pour plus d'instructions.

Pour effectuer une recherche :

1. Allez à l'écran du navigateur principal du type de contenu multimédia que vous souhaitez rechercher (**Vidéos**, **Musique**, ou **Photos**).
2. Appuyez sur  sur la télécommande.
3. Sélectionne **Titre** (Vidéos et Photos) ou **Titre**, **Nom de fichier**, **Album** ou **Artiste** Musique. Appuyez sur **OK**, puis sur  pour sélectionner le . Appuyez sur **OK**.

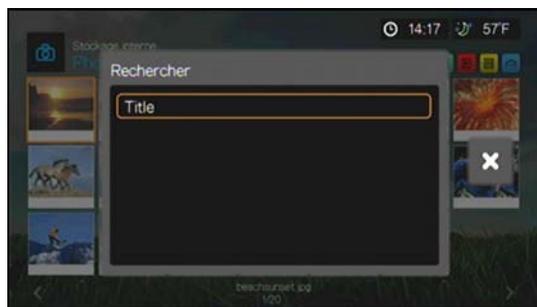

Options de recherche – Vidéos et Photos



Options de recherche – Musique

4. A l'aide du clavier à l'écran :

- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur **OK** pour l'insérer dans la barre de recherche.
- Sélectionnez **ABC** ou **abc**, puis appuyez sur **OK** pour saisir les caractères en majuscules ou minuscules.
- Sélectionnez **@#&**, puis appuyez sur **OK** pour afficher le clavier pour la saisie de caractères spéciaux.
- Pour effacer le dernier caractère saisi, sélectionnez **←** et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Options** pour une saisie multi-langues/multi-caractères (applicable à certaines lettres du clavier).
- Vous pouvez aussi utiliser les touches alpha-numériques de la télécommande pour entrer les termes de la recherche. Par exemple, appuyez sur le bouton **2** un certain nombre de fois pour saisir a, b, ou c, ou appuyez sur **3** un certain nombre de fois pour saisir d,e ou f, etc.
- Appuyez sur **←** pour déplacer le pointeur vers l'arrière et sur **Page suivante** pour déplacer le pointeur vers l'avant dans le champ de la recherche.
- Vous pouvez aussi brancher un clavier USB dans le Media Center comme alternative aux méthodes décrites ci-dessus. Voir « Utilisation d'un clavier USB » à la page 26.



5. Une fois que vous avez saisi le texte à rechercher, sélectionnez **Envoyer** au bas du clavier à l'écran, puis appuyez sur **OK**.

Tous les fichiers dont le nom commence avec les caractères entrés dans le champ de recherche seront inclus dans les résultats. Par exemple, la saisie de « glo » donne une recherche se présentant comme suit :

- Global party.mpeg
- Glow of the Field.jpg
- Gloss.mp3

6. Si aucun fichier multimédia ne correspond aux paramètres de recherche, appuyez sur **OK** pour afficher à nouveau le clavier à l'écran et modifier les critères de recherche.

Lorsque des fichiers multimédia correspondants à vos critères de recherche sont trouvés, ils sont affichés comme illustré ci-dessous (le résultat d'une recherche avec 'bea' dans Photos).



Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le fichier multimédia recherché, puis appuyez sur **OK** ou **II ►** pour démarrer la lecture.

6

Regarder des vidéos

Vous pouvez regarder des vidéos sur votre téléviseur à l'aide du Media Center.

Formats vidéo pris en charge


Les formats vidéo suivants sont pris en charge.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)

Lecture vidéo

Pour lire de la vidéo :

1. Allez au menu de l'Accueil | Vidéos, puis appuyez sur **OK**.

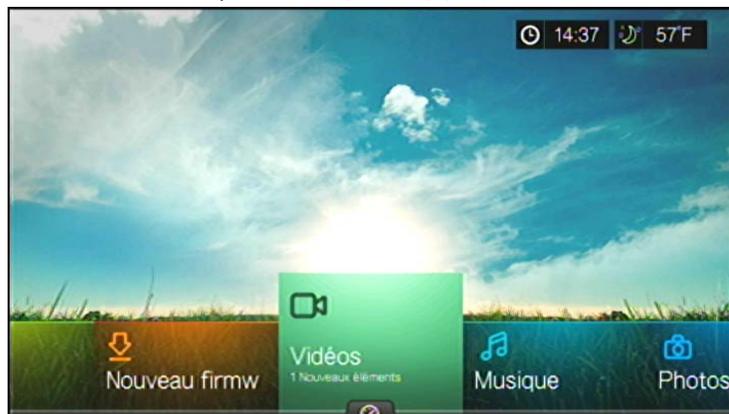

2. L'écran affiche alors les fichiers et dossiers vidéo disponibles dans le disque dur du Media Center par défaut. L'affichage peut être réglé sur le mode aperçu (par défaut), grille, liste ou galerie, selon les paramètres d'affichage de votre navigateur (voir « Réglages vidéo » à la page 133 pour plus d'informations sur les paramètres d'affichage de navigateur). Le mode Aperçu affiche la taille du fichier, ainsi que le type et le genre du fichier (si disponible) pour la vidéo sélectionnée.



Si la médiathèque est activée, vous pouvez naviguer en utilisant des options de tri (Alphabétique, Date, Niveaux, Ouvert récemment) ou de filtre (Toutes les vidéos, Genre, Listes, Favoris), voir « Catégories prises en charge pour la consolidation de la médiathèque » à la page 32 pour plus de détails.

3. Sélectionnez le fichier vidéo que vous souhaitez regarder.
 - Pour lancer la lecture d'un seul fichier vidéo, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour lancer la lecture d'une liste de lecture vidéo, sélectionnez le nom de la liste, puis appuyez sur **PAUSE/LECTURE**.
 - Pour lancer la lecture de tous les fichiers vidéo d'un dossier, sélectionnez une vidéo du dossier, puis appuyez sur **PAUSE/LECTURE**.
 - Pour trouver une vidéo sur un partage de réseau ou un Media Center, suivez les instructions dans « Accès aux contenus multimédia depuis le réseau » à la page 73.

Si vous lancez un fichier vidéo que vous avez déjà commencé à regarder, vous êtes invité à reprendre la lecture depuis le début ou là où vous l'avez interrompue. Appuyez sur **Reprendre** pour reprendre la lecture ou sur **Redémarrer** pour lancer la lecture à partir du début.

Trier et filtrer les vidéos

Vous pouvez trier et filtrer les vidéos montrées dans le menu de vidéo en fonction de vos préférences à l'aide de l'option trier & filtrer.

Filtrer

1. Appuyez sur **A** ou allez à l'icône trier et filtrer , et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **▶**, puis sur **▲** / **▼** pour sélectionner Filtrer par Tous, Dossiers, Genre, Listes, et Favoris. Appuyez sur **OK** pour afficher les vidéos en fonction du critère sélectionné.




.....
Remarque : Si vos fichiers multimédia sont classés par dossier, il peut être plus facile et plus rapide de les retrouver en utilisant l'option Dossier qui n'affiche que les dossiers.



3. Quand la case  est cochée en vert, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.

Tri


1. Appuyez sur **A** ou allez à l'icône trier et filtrer , et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **►**, puis sur **▲/▼** pour sélectionner Tri par Date, Alphabétique, Niveaux ou Ouvert récemment. Appuyez sur **OK** pour afficher les vidéos en fonction du critère sélectionné en ordre ascendant (flèche du haut) ou en ordre inverse (flèche du bas).

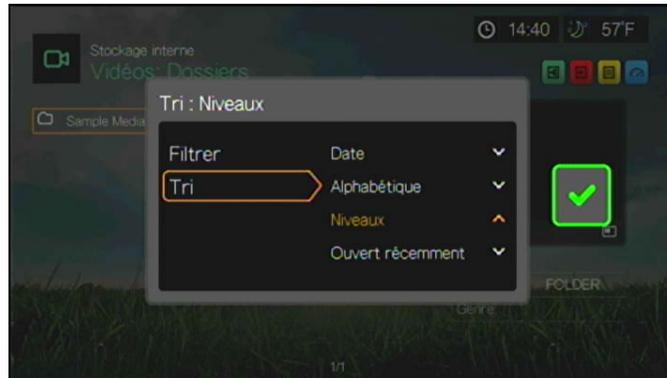

3. Appuyez sur **►**. Quand la case  est cochée en vert, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.

Options de menu Vidéo

Dans l'écran Vidéos principal, appuyez sur **Options**. Le menu Vidéos s'affiche. Appuyez sur **Retour** pour revenir à la page principale.

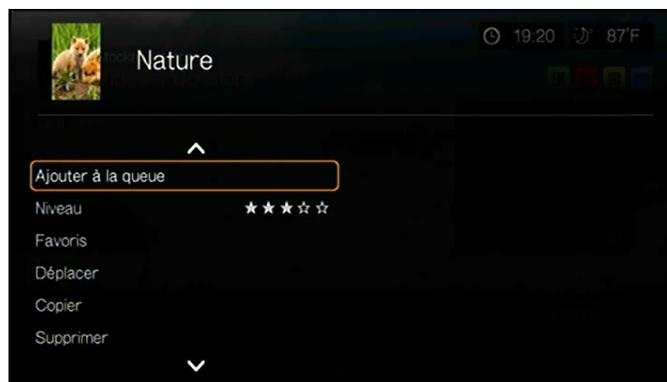

Ajouter à la queue

Ajouter des vidéos à la queue permet d'accéder rapidement à ces fichiers via le tableau de bord (voir « Tableau de bord du Media Center » à la page 29).

Niveau

Évaluez vos vidéos et d'autres fichiers multimédia afin de pouvoir les trier et les filtrer en fonction de leur niveau, pour y accéder rapidement via le tableau de bord.

1. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Évaluer la vidéo** depuis la liste d'options.
2. Appuyez sur **◀/►** pour sélectionner le nombre d'étoiles correspondant à votre évaluation préférée. Cinq est l'évaluation la plus haute, une la plus basse.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer le niveau attribué.

Favoris

Marquez vos vidéos et d'autres fichiers multimédia en tant que favoris afin de pouvoir les trier et les filtrer en fonction de ce critère, pour y accéder rapidement via le tableau de bord.


1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Favoris** depuis la liste d'options.
2. Appuyez sur **OK**.

Déplacer & copier

1. Appuyez sur ▲/▼ et sélectionnez **Déplacer** ou **Copier** depuis la liste d'options, puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez une destination de stockage pour le fichier que vous voulez déplacer ou copier, puis appuyez sur **OK**.



3. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner l'emplacement où vous voulez déplacer ou copier le fichier. Quand vous avez sélectionné l'emplacement, appuyez sur **OK** pour y placer les fichiers (si vous avez sélectionné un emplacement en réseau ou sur un serveur multimédia, voir « Accès aux contenus multimédia depuis le réseau » à la page 73).
4. Appuyez sur ► pour sélectionner la coche verte , puis appuyez sur **OK**.

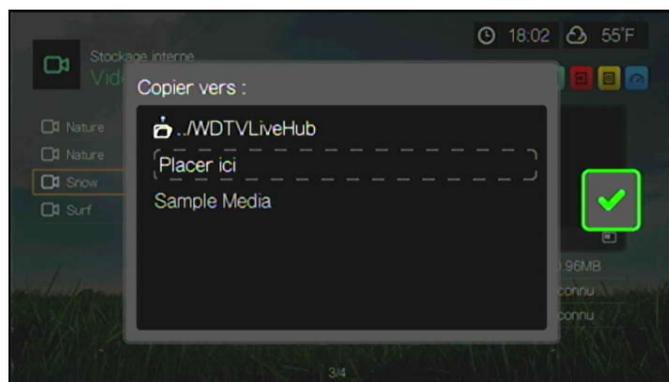


Supprimer

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Effacer** depuis la liste d'options.
2. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Poster sur Facebook

Vous pouvez poster une vidéo sur Facebook en sélectionnant cette option.

1. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Poster sur Facebook** depuis la liste d'options.
2. Sélectionnez le profile dans lequel vous souhaitez publier le fichier puis appuyez sur **OK**, ou sélectionnez **Ajouter le compte** pour ajouter un compte Facebook (voir « Facebook » à la page 83 pour plus de détails).
3. L'écran ci-dessous apparaît. Appuyez sur **OK** pour sélectionner « Ne plus me demander » si vous ne souhaitez plus voir cet écran apparaître, puis appuyez sur ► pour sélectionner la coche verte . Appuyez sur **OK**.

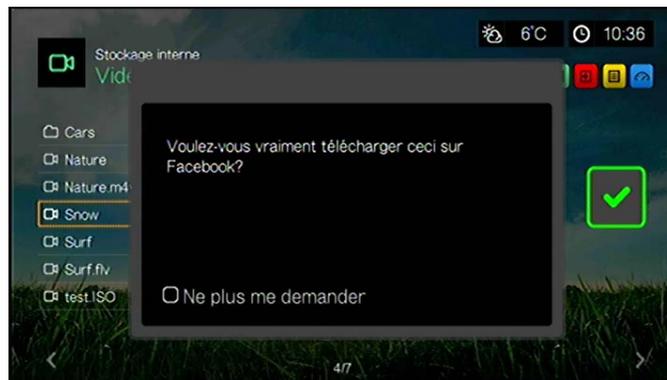


Editer multiple

Sélectionnez plusieurs fichiers puis appuyez sur **Options** pour appliquer des modifications à plus d'un fichier.

1. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Editer multiple** depuis la liste d'options.
2. L'écran Editer multiple apparaît. Utilisez les touches de navigation pour **Sélectionner tous** ou **Effacer tous** les fichiers affichés, ou **Continuer** au groupe de fichiers suivant, puis appuyez sur **OK**.




3. Quand plusieurs fichiers sont sélectionnés, appuyez sur **Options** pour appliquer des modifications à plus d'un fichier.

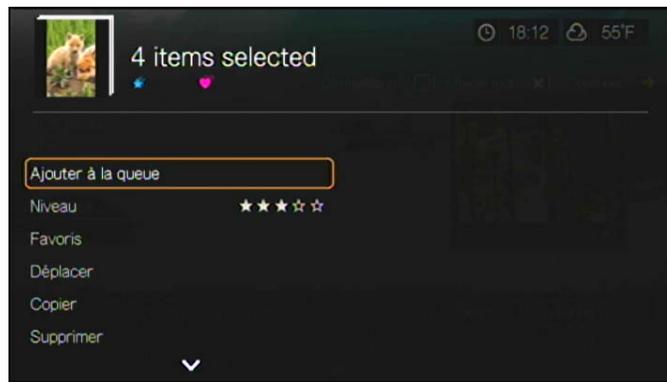

Obtenir des infos de contenu

Appuyez sur ▲ / ▼ et sélectionnez **Obtenir infos de contenu** depuis la liste d'options et le Media Center se connecte à une base de données en ligne pour collecter les informations à propos du fichier. Par exemple, Obtenir les infos permet d'obtenir l'évaluation MPAA, la durée du film, le genre, les photos studio, et la bande annonce à partir du nom du film.

Si le message Aucune info de contenu apparaît, allez à l'icône du clavier et appuyez sur **OK**.

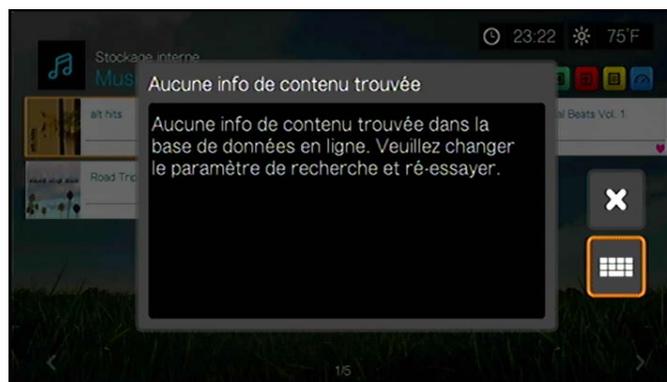

Entrez le titre en entier ou seulement quelques mots du titre à l'aide du clavier à l'écran, sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK** pour associer les infos au contenu. Sélectionnez un titre dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

Chercher à nouveau les infos

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Chercher à nouveau les infos** depuis la liste d'options après avoir associé les infos de contenu à un fichier. L'option Chercher à nouveau les infos met à jour les informations de contenu ou vous permet de modifier ces informations si elle sont été associées au fichier par erreur.

Voir les infos

Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Voir les infos** depuis la liste d'options après avoir associé les infos de contenu à un fichier. Une description/synopsis apparaît.

Commandes de lecture vidéo

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture vidéo :

Bouton	Fonctionnalité
STOP	Arrête la lecture vidéo
PAUSE/LECTURE	Pour suspendre ou reprendre la lecture vidéo
<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur AR (avance rapide) ou REMB (rembobiner) pour balayer la vidéo (appuyez plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de balayage) Appuyez sur PAUSE/LECTURE pour reprendre la lecture à l'endroit souhaité 	<p>Balaie la vidéo vers l'avant ou vers l'arrière</p> <p>Le Media Center dispose des vitesses de balayage suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x</p>
SUIVANT	<ul style="list-style-type: none"> Lance le fichier vidéo suivant du dossier ou de la liste de lecture. Appuyez pendant l'avance rapide pour avancer de 10 minutes. Appuyez sur SUIVANT pour passer au chapitre suivant (si le fichier vidéo assure la prise en charge des chapitres).
PREC	<ul style="list-style-type: none"> Lance le fichier vidéo précédent du dossier ou de la liste de lecture. Appuyez pendant le retour rapide pour revenir en arrière de 10 minutes. Appuyez sur PREC pour revenir au chapitre précédent (si le fichier vidéo assure la prise en charge des chapitres).
 Flèche Haut	<ul style="list-style-type: none"> Déplace les sous-titres vers le haut de l'écran.
 Flèche Bas	<ul style="list-style-type: none"> Déplace les sous-titres vers le bas de l'écran.
 Flèche Gauche	<ul style="list-style-type: none"> Réduit la vitesse d'affichage des sous-titres.
 Flèche Droite	<ul style="list-style-type: none"> Augmente la vitesse d'affichage des sous-titres.
Sous-titre	
Conteneur audio	

Options de lecture vidéo

- Pour afficher les options de lecture vidéo pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur **Options**.
- Pour revenir à la vidéo, appuyez sur **Retour**.



Obtenir des infos de contenu


Voir « Obtenir des infos de contenu » à la page 42.

Voir Chapitre

Si vous visionnez un fichier vidéo multichapitre, vous pouvez sélectionner le chapitre à lire.

Pour sélectionner le chapitre vidéo :

1. Appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Voir Chapitre**, puis appuyez sur **OK**.

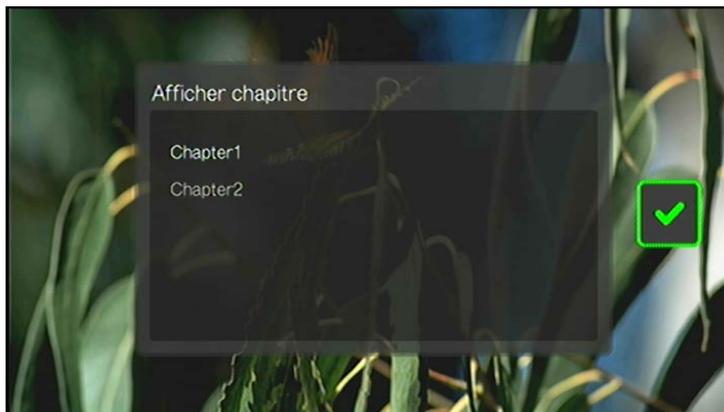

3. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner votre sélection de chapitre, puis appuyez sur **OK**.

Sous-titres

Utilisez cette option pour afficher des sous-titres pendant la lecture vidéo. Vérifiez que le fichier de sous-titres se trouve dans le même dossier que la vidéo en cours et qu'il a le même nom de fichier que le fichier vidéo.



.....
Remarque : Les fichiers de sous-titres (et les types particuliers pris en charge) doivent avoir exactement le même nom que le fichier vidéo correspondant (seules les extensions diffèrent) et doivent se trouver dans le même dossier que le fichier vidéo.

Pour afficher les sous-titres :

1. Pendant la lecture de vidéo, appuyez sur **Sous-titres** plusieurs fois jusqu'à ce que le type de sous-titre souhaité apparaisse, ou « Pas de sous-titre », si vous ne souhaitez pas voir les sous-titres. Ou bien, appuyez sur **Options**, sélectionnez **Sous-titres**, puis appuyez sur **OK** et suivez les étapes ci-dessous.
2. Sélectionnez votre langue ou **Désactivé** pour désactiver les sous-titres, puis appuyez sur **OK**.
3. Quand la case est cochée en vert, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.



Ajuster les sous-titres

Après avoir sélectionné les sous-titres, utilisez cette option pour ajuster les sous-titres pendant la lecture vidéo.

1. Pendant la lecture de la vidéo, appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Ajuster Sous-titres**, puis appuyez sur ►.



Les options du sous-menu **Ajuster les sous-titres** sont les suivantes :

- **Position et Taille** – utilisez les touches de navigation pour ajuster la position et la vitesse, appuyez sur OK plusieurs fois pour ajuster la taille.
- **Couleur (du texte des sous-titres)** – sélectionnez la couleur du texte et de la bordure depuis le menu Couleur des sous-titres.
- **Chiffrage** – voir « Prise en charge d'encodage supplémentaire » à la page 141.

Sélection de la chaîne audio

Utilisez cette option pour sélectionner la langue de la vidéo. Cette option n'est disponible que si la vidéo en cours de lecture dispose de plusieurs pistes audio. Vérifiez que les pistes audio se trouvent dans le même dossier que la vidéo en cours.

Pour sélectionner la chaîne audio :

1. Pendant la lecture de la vidéo, appuyez sur **Audio** (ou appuyez sur **Options**, sélectionnez **Audio**, puis appuyez sur **OK**).
2. Répétez l'étape ci-dessous jusqu'à ce que votre langue ou la piste apparaissent.

Niveau

Voir « Niveau » à la page 39.

Favoris

Voir « Favoris » à la page 40.

Ajouter à la queue

Voir « Ajouter à la queue » à la page 39.

Sélection des options de Zoom et panoramique vidéo

Utilisez cette option pour modifier l'échelle de l'affichage de l'écran de lecture vidéo et lire la vidéo en mode panoramique.

1. Pendant la lecture de la vidéo, appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Zoom & Pan**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **OK** plusieurs fois pour choisir parmi les options de zoom disponibles. Utilisez les boutons de navigation pour faire un panoramique sur l'affichage.

Supprimer

Voir « Supprimer » à la page 40.

Affichage du volet de lecture vidéo

Utilisez cette option pour afficher le volet de lecture vidéo au bas de l'écran. Ce volet présente les informations suivantes sur la vidéo en cours :




Jauge de lecture vidéo

Temps écoulé et durée totale

Pour afficher le volet de lecture vidéo :

1. Appuyez sur **OK** pendant la lecture de la vidéo. Le volet de lecture vidéo apparaît en bas de l'écran, et affiche une barre de progression ainsi que le temps de lecture restant et déjà passé.
2. Certaines vidéos vous permettent d'avancer vers un point donné dans la vidéo. Sélectionnez **Sauter à l'heure désirée**, puis cliquez sur **OK**. Un clavier virtuel apparaît :

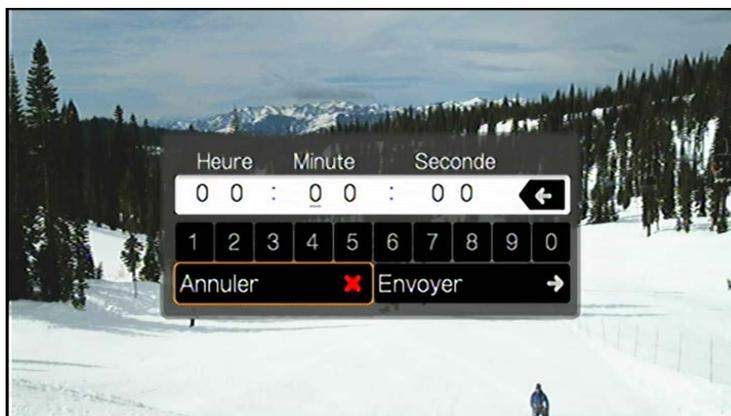

3. Utilisez les boutons de navigation pour positionner le pointeur sous chaque nombre dans les champs Heure, Minute et Seconde, puis saisissez un nombre à l'aide du clavier. Sélectionnez Envoyer puis appuyez sur **OK** quand vous avez terminé pour sauter à l'heure désignée.

Appuyez sur **OK** pour cacher le volet de lecture vidéo quand vous avez fini.

Modes de lecture vidéo Séquence/Répétition

Voir « Séquence de lecture vidéo » à la page 134 pour des informations sur le paramétrage des modes de répétition vidéo.

Navigation DVD

Dans la plupart des cas, quand le contenu d'un DVD entier a été sauvegardé avec succès et stocké sur le disque dur interne du Media Center, sur un disque dur USB attaché ou sur un disque dur réseau connecté au lecteur multimédia, vous trouverez les mêmes fonctionnalités de navigation de menu DVD en utilisant les boutons sur la télécommande du Media Center, de la même façon que si vous utilisiez une télécommande DVD pour un lecteur DVD relié à une télévision.



.....
Important : Pour que la navigation DVD fonctionne, les fichiers VOB doivent être placés dans un dossier nommé VIDEO_TS.



.....
Remarque : Fichiers vidéos tels que AVI, MP4, MKV, et MT2S sont des fichiers vidéos « single track » (piste seule) qui ne fournissent pas de fonctionnalités de navigation DVD.

Télécommande de navigation DVD

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture vidéo de la navigation DVD :

Bouton	Fonctionnalité
STOP	Arrête la lecture vidéo
PAUSE/LECTURE	Pour suspendre ou reprendre la lecture vidéo
<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur AR (avance rapide) ou REMB (rembobiner) pour balayer la vidéo (appuyez plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de balayage) Appuyez sur PAUSE/LECTURE pour reprendre la lecture à l'endroit souhaité 	Balaie la vidéo vers l'avant ou vers l'arrière Le Media Center dispose des vitesses de balayage suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x
SUIVANT	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pendant l'avance rapide pour avancer de 10 minutes. Appuyez sur SUIVANT pour passer au chapitre suivant.
PREC	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pendant le retour rapide pour revenir en arrière de 10 minutes. Appuyez sur PREC pour passer au chapitre précédent.
▲ Flèche Haut	<ul style="list-style-type: none"> Dans le menu principal, permet de se déplacer entre les sélections telles que Lecture, Sélection des chapitres, Réglages, Bonus, etc. Déplace les sous-titres vers le haut de l'écran.
▼ Flèche Bas	<ul style="list-style-type: none"> Dans le menu principal, permet de se déplacer entre les sélections telles que Lecture, Sélection des chapitres, Réglages, Bonus, etc. Déplace les sous-titres vers le bas de l'écran.

Bouton	Fonctionnalité
◀ Flèche Gauche	<ul style="list-style-type: none"> Dans le menu principal, permet de se déplacer entre les sélections telles que Lecture, Sélection des chapitres, Réglages, Bonus, etc. Réduit la vitesse d'affichage des sous-titres pendant la lecture vidéo.
▶ Flèche Droite	<ul style="list-style-type: none"> Dans le menu principal, permet de se déplacer entre les sélections telles que Lecture, Sélection des chapitres, Réglages, Bonus, etc. Augmente la vitesse d'affichage des sous-titres pendant la lecture vidéo.

Options de lecture pour la navigation DVD

- Pour afficher la lecture de la vidéo, appuyez sur **Options**.
- Pour masquer ces options, appuyez sur **Retour** ou **Options** une nouvelle fois.



Sélection du menu principal

Pour afficher le menu principal dans le mode de navigation DVD :

1. Appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Menu**, puis appuyez sur **OK**. Le menu principal s'affiche.

Sélectionner des sous-titres

Voir « Sous-titres » à la page 45.

Sélection de la chaîne audio

Voir « Sélection de la chaîne audio » à la page 46.

Obtenir des infos de contenu

Voir « Obtenir des infos de contenu » à la page 42.

7

Lire de la musique

Vous pouvez écouter des fichiers audio sur votre système TV/audio à l'aide du Media Center.

Formats audio pris en charge

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital Plus
- DTS

Lecture musicale

1. Allez au menu Accueil | Musique, puis appuyez sur **OK**.



2. L'écran affiche alors les fichiers et dossiers de musique disponibles dans le disque dur du Media Center par défaut. L'affichage peut être soit en grille (par défaut), soit en mode liste, selon les paramètres d'affichage de votre navigateur (voir « Réglages musique » à la page 134 pour plus d'informations sur les paramètres d'affichage de navigateur).



Si la médiathèque est activée, vous pouvez naviguer en utilisant des options de tri (Alphabétique, Date, Niveaux, Ouvert récemment) ou de filtre (Tout, toutes les pistes, Genre, Artiste, Album Listes, Favoris). Voir « Catégories prises en charge pour la consolidation de la médiathèque » à la page 32 pour plus de détails.

3. Sélectionnez le fichier audio que vous souhaitez écouter.
 - Pour lancer la lecture d'un seul fichier audio, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour lancer la lecture d'un album, sélectionnez l'album, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **OK** une nouvelle fois pour lire l'album.
 - Pour lancer la lecture d'une liste de lecture audio, sélectionnez le nom de la liste, puis appuyez sur **PAUSE/LECTURE**.
 - Pour lancer la lecture de tous les fichiers audio d'un dossier, sélectionnez un fichier audio du dossier, puis appuyez sur **PAUSE/LECTURE**.
 - Pour trouver un fichier audio sur un partage de réseau ou un Media Center, suivez les instructions dans « Accès aux contenus multimédia depuis le réseau » à la page 73.

Trier et filtrer la Musique


Vous pouvez trier et filtrer votre collection musicale en fonction de vos préférences à l'aide de l'option trier & filtrer.

Filtrer

1. Appuyez sur  ou allez à l'icône trier et filtrer , et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur , puis sur  /  pour sélectionner Tri par Tout, Toutes les pistes, Dossiers, Listes, et Favoris. Appuyez sur **OK** pour afficher la musique en fonction du critère sélectionné.




.....
Remarque : Si vos fichiers multimédia sont classés par dossier, il peut être plus facile et plus rapide de les retrouver en utilisant l'option Dossier qui n'affiche que les dossiers.

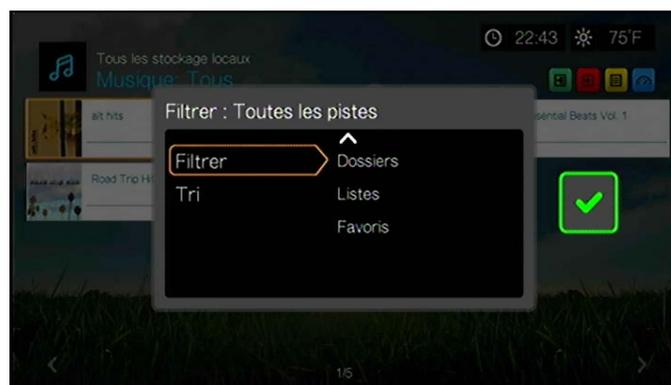

3. Quand la case  est cochée en vert, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.

Tri


1. Appuyez sur **A** ou allez à l'icône trier et filtrer , et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **▶**, puis sur **▲/▼** pour sélectionner Tri par Date, Alphabétique, Niveaux ou Ouvert récemment. Appuyez sur **OK** pour afficher la musique en fonction du critère sélectionné en ordre ascendant (flèche du haut) ou en ordre inverse (flèche du bas).

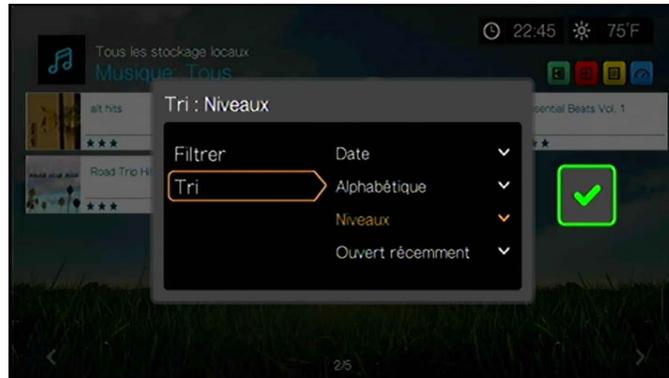

3. Appuyez sur **▶**. Quand la case  est cochée en vert, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.

Options de menu de musique

Dans l'écran Vidéos principal, appuyez sur **Options**. Le menu des options de Musique s'affiche. Appuyez sur **Retour** quand vous avez terminé pour revenir à la page principale.

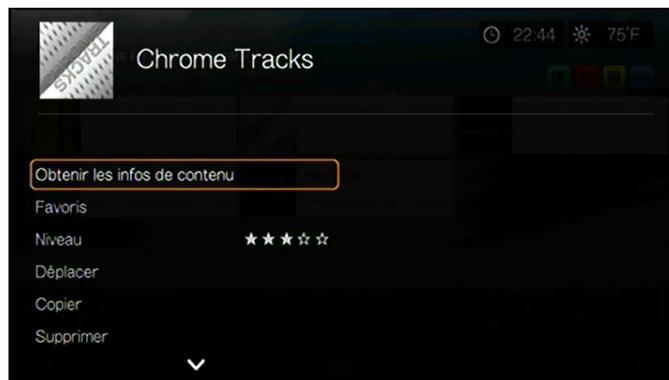

Niveau

La fonction d'évaluation de la musique est la même que pour les vidéos.
Voir « Niveau » à la page 39.

Favoris

La fonction favoris de la musique est la même que pour les vidéos.
Voir « Favoris » à la page 40.

Déplacer & copier

Les fonctions Déplacer et copier de la musique sont les mêmes que pour les vidéos.
Voir « Déplacer & copier » à la page 40.

Supprimer

La fonction Effacer de la musique est la même que pour les vidéos.
Voir « Supprimer » à la page 40.

Editer multiple

La fonction Editer multiple de la musique est la même que pour les vidéos.
Voir « Editer multiple » à la page 41.

Obtenir des infos de contenu

La fonction Obtenir les infos de contenu de la musique est la même que pour les vidéos.
Voir « Obtenir des infos de contenu » à la page 42.

Chercher à nouveau les infos

La fonction Chercher à nouveau les infos de la musique est la même que pour les vidéos.
Voir « Chercher à nouveau les infos » à la page 42.

Voir les infos

La fonction Voir les infos de la musique est la même que pour les vidéos.
Voir « Voir les infos » à la page 42.

Commandes de lecture audio

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture audio dans l'écran de lecture de la musique :


Bouton	Fonctionnalité
Arrêt	Arrête la lecture audio
PAUSE/LECTURE	Suspend ou reprend la lecture audio
<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur AR (avance rapide) ou REMB (rembobiner) pour balayer la lecture audio (appuyez plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de balayage). Appuyez sur PAUSE/LECTURE pour reprendre la lecture à l'endroit souhaité. 	<p>Balaie la lecture audio vers l'avant ou vers l'arrière</p> <p>Le Media Center dispose des vitesses de balayage suivantes : 2x, 4x, 8x, 16x</p>
Appuyez sur PREC (piste précédente) une fois.	Reprend la lecture depuis le début
Appuyez sur SUIV (Suivant).	Lance la piste audio suivante du dossier ou de la liste de lecture
Appuyez sur PREC (piste précédente) deux fois	Lance la piste audio précédente du dossier ou de la liste de lecture
0-9	Lors de l'écoute d'un morceau ou d'une liste de lecture musicale, maintenez enfoncée n'importe quelle touche de 0 à 9 pour créer une présélection



Remarque : Si vous laissez l'écran de lecture de la musique, les seules touches de la télécommande qui peuvent être utilisées sont le bouton **STOP** (pour arrêter la lecture de la musique) et **Options** (pour passer au morceau précédent ou suivant).


Ecran de lecture audio

L'écran de lecture audio affiche les informations suivantes sur le fichier et/ou l'album audio en cours de lecture :

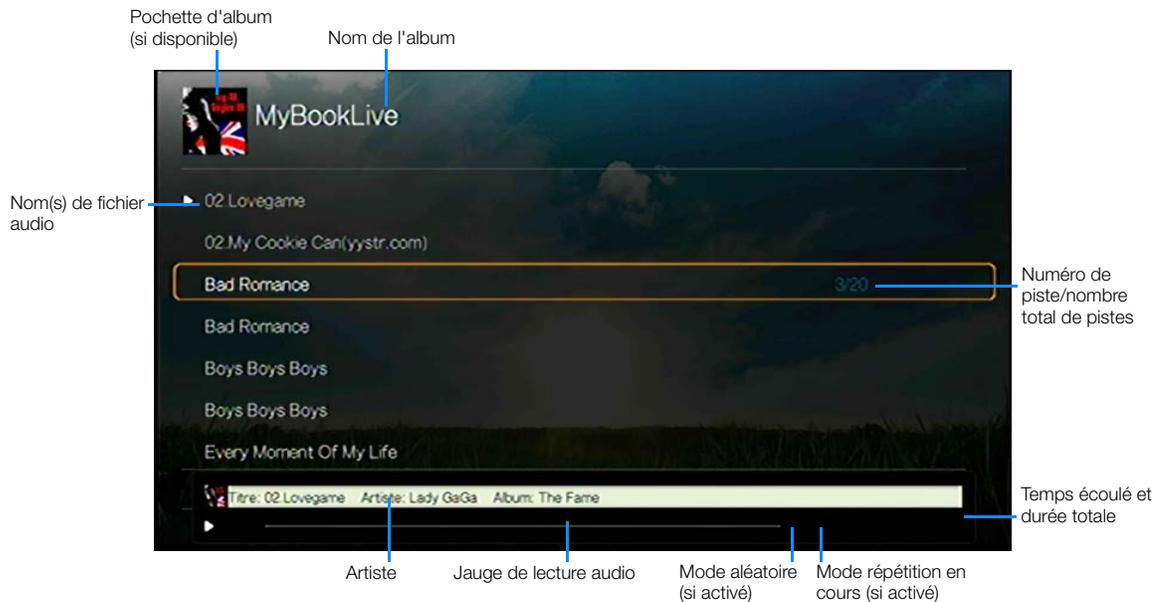

Options de lecture audio

- Pour afficher les options de lecture de la musique, appuyez sur **Options**.
- Pour masquer ces options, appuyez sur **Retour** ou **Options** une nouvelle fois.

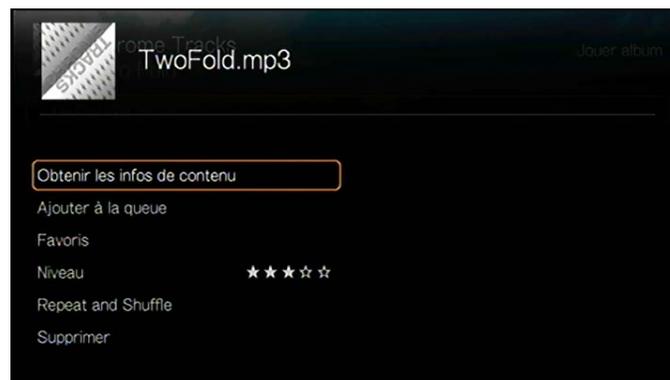

Ajouter à la queue

La fonction Ajouter à la queue de la musique est la même que pour les vidéos. Voir « Ajouter à la queue » à la page 39.

Niveau

La fonction d'évaluation de la musique est la même que pour les vidéos. Voir « Niveau » à la page 39.

Favoris

La fonction favoris de la musique est la même que pour les vidéos. Voir « Favoris » à la page 40.

Mode lecture

Utilisez le mode de lecture de la musique pour régler les modes répétition et aléatoire.

Répéter

Pour régler le mode de répétition audio :

1. Appuyez sur la touche **Options** pendant la lecture d'un morceau.
2. Sélectionnez **Mode lecture**, puis appuyez plusieurs fois sur **OK** jusqu'à ce que l'icône du mode de répétition souhaité soit affiché. Options disponibles :
 - **Répéter tous les fichiers**  – Tous les fichiers dans le dossier ou la liste de lecture en cours sont lus en séquence, puis sont répétés, tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **RETOUR**.
 - **Répéter un fichier**  – La piste audio en cours joue en boucle tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **RETOUR**.
 - **Répétition et Aléatoire**  – Tous les fichiers du dossier ou de la liste de lecture en cours sont lus de manière répétée et en mode aléatoire jusqu'à ce que vous appuyiez sur **STOP** ou **RETOUR**.

L'icône du mode de répétition sélectionné s'affiche en dessous de la jauge de lecture.

Aléatoire

Utilisez cette option pour écouter les pistes audio du dossier ou de la liste de lecture en cours en ordre aléatoire.

Pour activer le mode de lecture aléatoire :

1. Appuyez sur la touche **Options** pendant la lecture d'un morceau.
2. Sélectionnez **Mode lecture**, puis appuyez plusieurs fois sur **OK** jusqu'à ce que l'icône du mode de répétition souhaité soit affiché. Options disponibles :
 - **Aléatoire**  – Tous les fichiers du dossier ou de la liste de lecture en cours sont lus en mode aléatoire tant que vous n'appuyez pas sur **STOP** ou **RETOUR**.
 - **Répétition et Aléatoire**  – Tous les fichiers du dossier ou de la liste de lecture en cours sont lus de manière répétée et en mode aléatoire jusqu'à ce que vous appuyiez sur **STOP** ou **RETOUR**.

Supprimer

La fonction Effacer de la musique est la même que pour les vidéos. Voir « Supprimer » à la page 40.

Obtenir des infos de contenu

La fonction Obtenir les infos de contenu de la musique est la même que pour les vidéos. Voir « Obtenir des infos de contenu » à la page 42.

Chercher à nouveau les infos

La fonction Chercher à nouveau les infos de la musique est la même que pour les vidéos. Voir « Chercher à nouveau les infos » à la page 42.

Voir les infos

La fonction Voir les infos de la musique est la même que pour les vidéos. Voir « Voir les infos » à la page 42.

Écouter de la musique à partir de votre iPod®

Apple® utilise un mécanisme propriétaire pour nommer les fichiers qui empêche le Media Center d'afficher les noms des fichiers et dossiers comme sur l'iPod. Le Media Center affecte des nouveaux noms aux fichiers et dossiers, mais seulement lors de l'utilisation avec le Media Center. Les informations d'origine sont préservées sur votre iPod. Vous pouvez afficher les informations d'origine pendant la lecture d'un fichier dans la zone d'information qui affiche les métadonnées.



.....
Remarque : Le Media Center n'assure pas la prise en charge de la lecture de contenu payant protégé tels que les films ou la musique provenant de iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ et Vongo®.

Pour utiliser votre iPod avec le Media Center, connectez tout simplement votre iPod à un port USB puis naviguez dans l'interface.



.....
Remarque : Le Media Center ne prend en charge que le mode de stockage USB de masse (mass storage mode). L'iPod Touch n'est pas configuré pour le stockage de masse et n'est donc pas pris en charge.

8

Afficher des photos

Vous pouvez voir vos photos numériques à la fois de manière individuelle et en mode diaporama sur votre TV en utilisant du Media Center.

Formats de fichier d'images compatibles

- **GIF** (les GIF animés ne sont pas pris en charge)
- **BMP** (non compressé)
- **JPEG** (échelle de gris, RGB, YCbCy) (non compatible avec CMYK ou YCCK)
- **TIF/TIFF** (RGB) (non compatible avec CMYK, YMC, YMCK ou KCMY)
- **PNG** (sans canal alpha)

Afficher des photos

1. Allez au menu Accueil | Photos, puis appuyez sur **OK**.



2. L'écran affiche alors les fichiers et dossiers de musique disponibles dans le disque dur du Media Center par défaut. L'affichage peut être soit en grille (par défaut), soit en mode liste, selon les paramètres d'affichage de votre navigateur (voir « Réglages photo » à la page 136 pour plus d'informations sur les paramètres d'affichage de navigateur).



3. Si la médiathèque est activée, vous pouvez naviguer en utilisant des options de tri (Alphabétique, Date, Niveaux, Ouvert récemment) ou de filtre (Toutes les images, Date, Dossiers, Récent). Voir « Catégories prises en charge pour la consolidation de la médiathèque » à la page 32 pour plus de détails.
4. Sélectionnez le fichier photo que vous souhaitez afficher.
 - Pour ouvrir un fichier particulier, sélectionnez-le, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour afficher la photo suivante dans le dossier, appuyez sur **▶▶** (suivant).
 - Pour afficher la photo précédente dans le dossier, appuyez sur **◀◀** (précédent).
 - Pour trouver un fichier d'image sur un partage de réseau ou un Media Center, suivez les instructions dans « Accès aux contenus multimédia depuis le réseau » à la page 73.

Vous pouvez également afficher un diaporama de toutes les photos d'un dossier. Voir « Diaporamas » à la page 63 pour plus d'instructions.

Trier et filtrer les Photos


Vous pouvez trier et filtrer les photos en fonction de vos préférences à l'aide de l'option trier & filtrer.

Filtrer

1. Appuyez sur **A** ou allez à l'icône trier et filtrer , et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **▶**, puis sur **▲** / **▼** pour sélectionner Filtrer par Tous, Date, Dossiers, et Favoris. Appuyez sur **OK** pour afficher la musique en fonction du critère sélectionné.




.....
Remarque : Si vos fichiers multimédia sont classés par dossier, il peut être plus facile et plus rapide de les retrouver en utilisant l'option Dossier qui n'affiche que les dossiers.

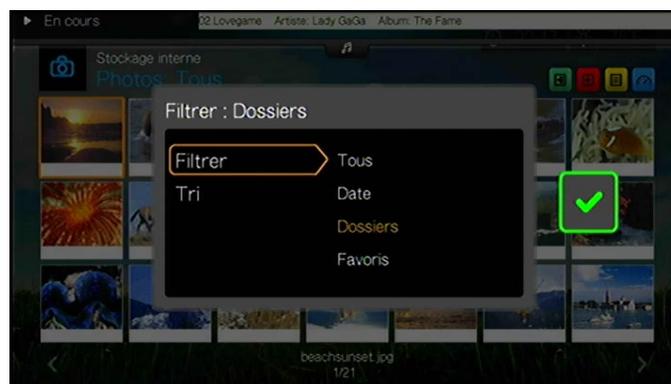

3. Quand la case  est cochée en vert, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.

Tri

1. Appuyez sur **A** ou allez à l'icône trier et filtrer , et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **▶**, puis sur **▲**/**▼** pour sélectionner Tri par Date, Alphabétique, Niveaux ou Ouvert récemment. Appuyez sur **OK** pour afficher les photos en fonction du critère sélectionné en ordre ascendant (flèche du haut) ou en ordre inverse (flèche du bas).

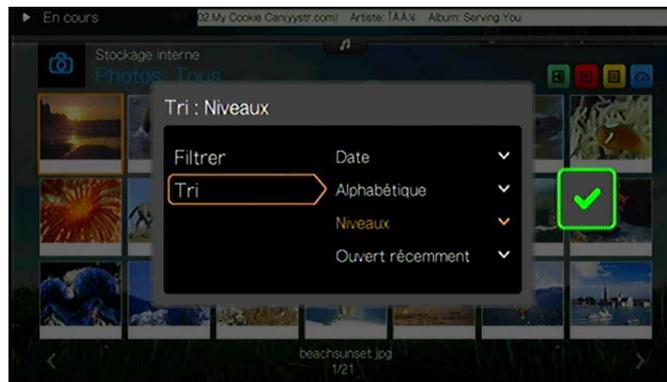

3. Appuyez sur **▶**. Quand la case  est cochée en vert, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.

Compatible avec les appareils photo numériques

Vous pouvez brancher votre appareil photo numérique sur le Media Center par un port USB pour afficher les images prises en charge enregistrées sur la carte mémoire de l'appareil photo.


Pour afficher les images d'un appareil photo numérique :

1. Branchez votre appareil photo numérique au Media Center par le port USB.
2. Appuyez sur **OK** pour fermer le message (le Media Center considère la carte mémoire de l'appareil photo comme un périphérique en lecture seule).
3. Allez au menu Accueil | Photos.
4. L'appareil photo numérique est considéré comme un périphérique USB. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner, puis appuyez sur **OK**.

L'écran affiche les vignettes de tous les fichiers et dossiers photos disponibles. Seuls les fichiers photo pris en charge par le Media Center sont affichés.

Options du Menu Photos

Dans l'écran Photos principal, appuyez sur **Options**. Le menu des options du Menu Photos apparaît. Appuyez sur **Retour** quand vous avez terminé pour revenir à la page principale.

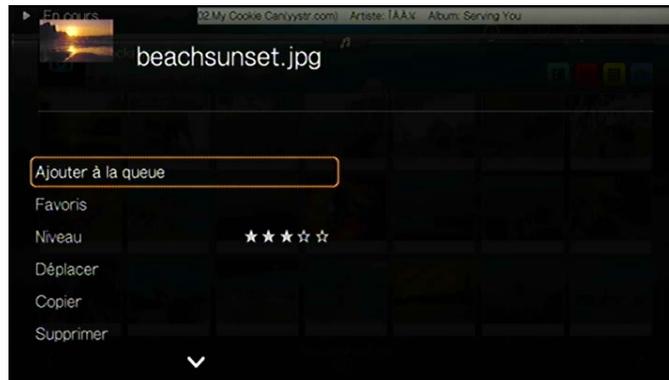

Ajouter à la queue

La fonction Ajouter à la queue des photos est la même que pour les vidéos. Voir « Ajouter à la queue » à la page 39.

Niveau

La fonction d'évaluation des photos est la même que pour les vidéos. Voir « Niveau » à la page 39.

Favoris

La fonction favoris des photos est la même que pour les vidéos. Voir « Favoris » à la page 40.

Déplacer & copier

Les fonctions Déplacer et copier des photos sont les mêmes que pour les vidéos. Voir « Déplacer & copier » à la page 40.

Supprimer

La fonction Effacer des photos est la même que pour les vidéos. Voir « Supprimer » à la page 40.

Poster sur Facebook


La fonction Poster sur Facebook des photos est la même que pour les vidéos. Voir « Poster sur Facebook » à la page 41.

Editer multiple

La fonction Editer multiple des photos est la même que pour les vidéos. Voir « Editer multiple » à la page 41.

Options d'affichage des photos

- Pour afficher les options des photos pendant l'affichage d'une photo, appuyez sur **Options**.
- Pour revenir à la photo que vous étiez en train de regarder, appuyez sur **Retour** ou sur **Options** une nouvelle fois.

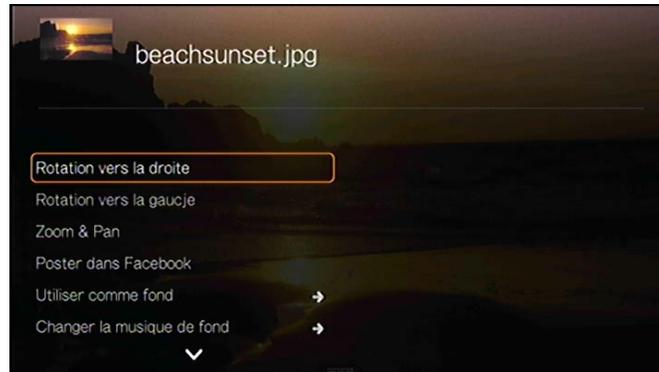

Rotation vers la gauche et vers la droite

1. Appuyez sur **Options** pendant l'affichage d'une photo.
2. Sélectionnez **Rotation vers la gauche** ou **Rotation vers le droite**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Rotation vers la gauche** ou **Rotation vers le droite** jusqu'à ce que la photo se trouve dans le sens souhaité.

Sélection des options de Zoom et panoramique photo

Voir « Sélection des options de Zoom et panoramique vidéo » à la page 46.

Poster sur Facebook

Voir « Poster sur Facebook » à la page 41.

Utiliser comme fond

Vous pouvez utiliser n'importe quelle photo stockée sur le système en tant que fond, afin de remplacer la photo par défaut de champ et de ciel bleu, ou autre photo que vous aviez précédemment utilisée comme fond.

1. Trouvez et sélectionnez la photo que vous voulez utiliser comme arrière plan dans le menu Photos, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez **Utiliser comme fond**, puis appuyez sur ►.

4. Sélectionnez une des options de mise à l'échelle de la photo (**Laisser tel quel**, **Ajuster à l'écran**, ou **Etendre à l'écran**) puis appuyez sur **OK**.



Niveau

Voir « Niveau » à la page 39.

Favoris

Voir « Favoris » à la page 40.

Ajouter à la queue

Voir « Ajouter à la queue » à la page 39.

Supprimer

Voir « Supprimer » à la page 40.

Affichage des vignettes photo

Pendant l'affichage d'une photo ou d'un diaporama, appuyez sur ▼ pour afficher les vignettes de toutes vos photos. Utilisez les touches de navigation ◀ ▶ pour sélectionner une autre photo à afficher, puis appuyez sur **OK**.




Affichage des informations d'une photo

Utilisez cette option pour afficher le volet d'information photo au bas de l'écran. Ce volet présente les informations suivantes sur la photo en cours :

- Nom de fichier de l'image
- Source
- Résolution et taille de l'image
- Numéro de séquence de l'image et le nombre total de fichiers dans le dossier photo en cours

Pour afficher le volet d'information photo :

- Appuyez sur **OK** pendant l'affichage d'une photo. Appuyez sur **RETOUR** pour masquer le volet d'information photo.

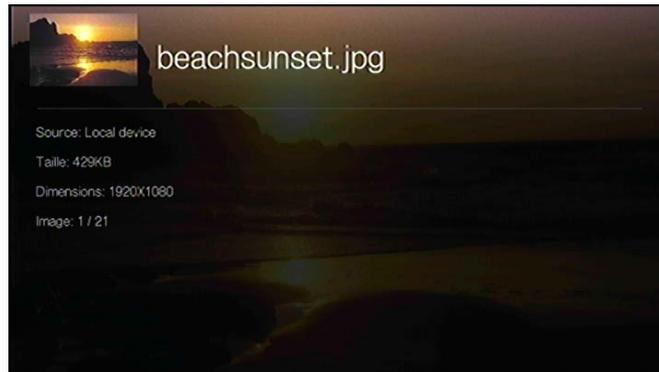

Diaporamas

Le Media Center permet de créer des diaporamas à partir du contenu d'un dossier de photos.

Pour lancer un diaporama :

1. Naviguez jusqu'au dossier qui contient les images que vous souhaitez inclure dans le diaporama. (Voir « Afficher des photos » à la page 57.)
2. Sélectionnez le dossier de photos, puis appuyez sur **PAUSE/LECTURE** pour lancer le diaporama.

Pour écouter de la musique pendant un diaporama :

1. Naviguez jusqu'au dossier de musique qui contient le morceau ou la liste de lecture que vous souhaitez associer au diaporama. (Voir « Lecture musicale » à la page 50.)
2. Sélectionnez le fichier audio ou la liste de lecture, puis appuyez sur **LECTURE**.
 - Si vous sélectionnez un seul fichier audio, pensez à activer la lecture répétée pour qu'il ne se termine pas avant la fin du diaporama.
 - Si vous sélectionnez une liste de lecture, vous pouvez activer les modes de répétition ou de lecture aléatoire.
3. Appuyez sur **ACCUEIL**, puis lancez le diaporama (en suivant la procédure décrite ci-dessus).

Commandes de lecture de diaporama

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour contrôler la lecture d'un diaporama :

Bouton	Fonctionnalité
STOP	Arrête le diaporama
PAUSE/LECTURE	Suspend ou reprend le diaporama
SUIVANT	Affiche la photo suivante du diaporama
PREC	Affiche la photo précédente du diaporama

Répétition et/ou affichage aléatoire d'un diaporama

Allez à Réglages > Réglages photo pour répéter ou afficher de façon aléatoire un diaporama. Voir « Séquence de diaporama » à la page 136.

9

Fichiers

Vous pouvez afficher et gérer tous les fichiers multimédia en un seul et même endroit grâce au menu Fichiers.

Affichage des fichiers

1. Allez au menu Accueil | Fichiers, puis appuyez sur **OK**.



2. L'écran affiche alors les fichiers et dossiers disponibles dans le disque dur du Media Center par défaut. L'affichage est en mode liste.



3. Localisez un fichier que vous souhaitez ouvrir.
 - Pour ouvrir un fichier particulier, sélectionnez-le depuis la liste, ou en navigant dans la structure du dossier, puis appuyez sur **OK**.
 - Suivez les instructions dans « Regarder des vidéos » à la page 37, « Lire de la musique » à la page 50, ou « Afficher des photos » à la page 57.
 - Pour trouver des fichiers dans un partage réseau ou un serveur multimédia, suivez les instructions dans « Accès aux contenus multimédia depuis le réseau » à la page 73.

Trier & filtrer les Fichiers

Vous pouvez trier et filtrer les fichiers en fonction de vos préférences à l'aide de l'option trier & filtrer.


1. Appuyez sur **A** ou allez à l'icône trier et filtrer , et appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **▶**, puis sur **▲** / **▼** pour sélectionner Tri par Date. Appuyez sur **OK** pour afficher la musique par date en ordre ascendant (flèche du haut) ou en ordre inverse (flèche du bas).



3. Quand la case  est cochée en vert, appuyez sur **OK** une nouvelle fois.
4. Répétez les étapes décrites ci-dessus pour sélectionner aussi les options de filtre, qui incluent le critère Tous.

Options de Fichiers

Pour gérer les fichiers (déplacer, copier, effacer et modifier), suivez ces instructions : Sélectionnez un fichier individuel ou un album, et appuyez sur **Options**.

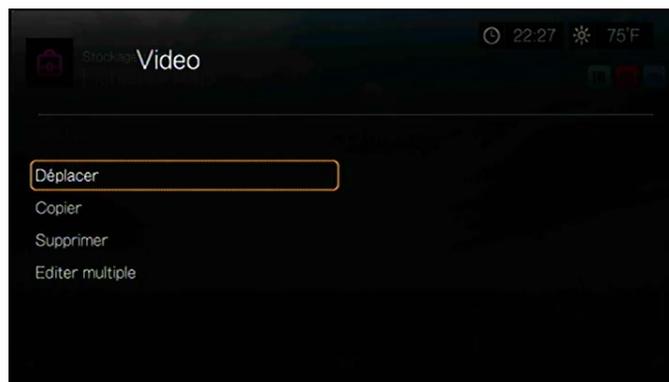

Déplacer & copier

Les fonctions Déplacer et copier des fichiers sont les mêmes que pour les vidéos. Voir « Déplacer & copier » à la page 40.

Supprimer

La fonction Effacer des fichiers est la même que pour les vidéos. Voir « Supprimer » à la page 40.

Editer multiple

La fonction Editer multiple des fichiers est la même que pour les vidéos. Voir « Editer multiple » à la page 41.

10

Configuration du réseau

Le Media Center peut être connecté à l'Internet par une connexion réseau filaire ou sans fil pour accéder à la vidéo à la demande et au contenu multimédia en ligne.

Configuration de la connexion Ethernet (filaire)

1. Branchez un câble Ethernet dans la prise Ethernet du Media Center.
2. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet directement sur un port de réseau d'un routeur ou d'un commutateur réseau.




3. Allez au menu Accueil | Réglages.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Réglages Réseau**, puis appuyez sur **OK**.




5. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Installation Réseau**, puis appuyez sur **OK**.




6. Sélectionnez une option de configuration du réseau, puis appuyez sur **OK**.
Sélectionnez **Automatique** pour que l'appareil tente de détecter automatiquement votre connexion réseau, puis passez à l'étape 11.
Sélectionnez **Manuel** pour configurer manuellement votre connexion réseau, puis passez à l'étape 7.

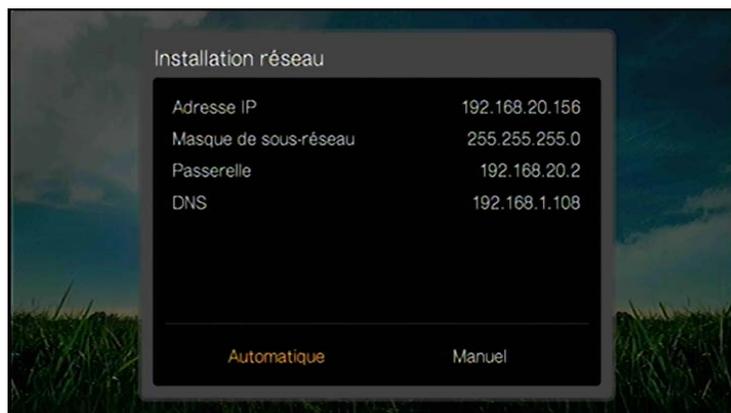


7. Dès que le réseau est détecté, l'écran suivant apparaît. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'Adresse IP, puis appuyez sur **OK**.

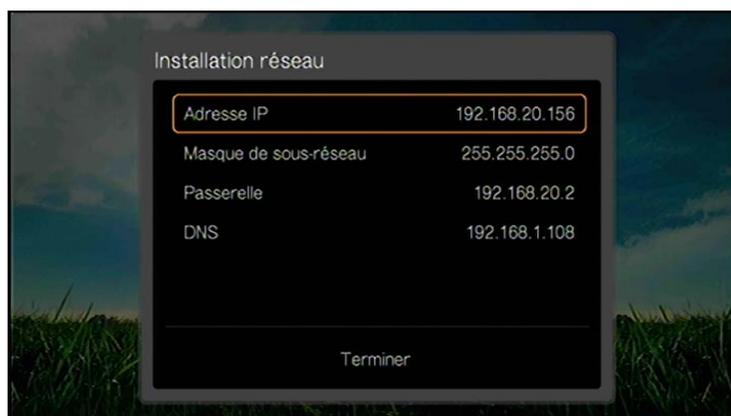

8. Appuyez sur ◀▶ pour taper votre adresse IP à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.

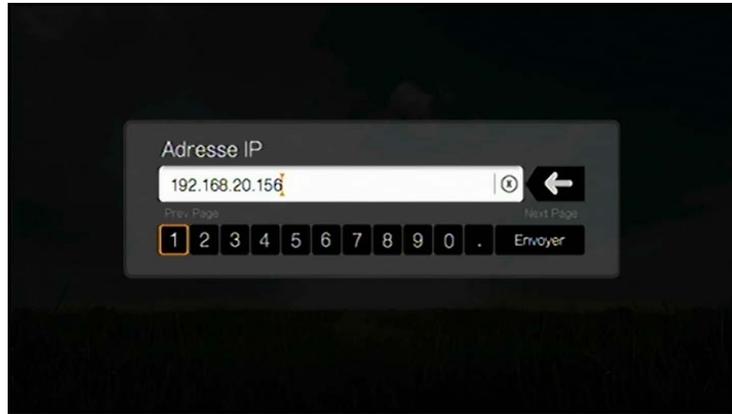

9. Répétez l'étape ci-dessus pour saisir les valeurs de clé pour le masque de sous-réseau, la passerelle et les paramètres DNS.
10. Après saisie de tous les paramètres de configuration, sélectionnez **Terminer**, puis appuyez sur **OK**.
11. Dès que le réseau est détecté, l'écran suivant apparaît. Appuyez sur **OK** pour afficher l'écran d'accueil.

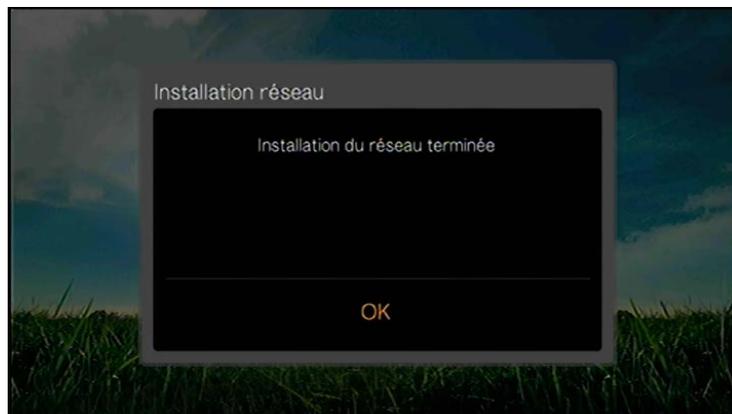

Après l'établissement d'une connexion réseau, vous pouvez :

- Utiliser les différents services Internet intégrés dans votre Media Center pour accéder au streaming multimédia. Passez au chapitre suivant pour plus d'informations sur ces services.
- Transférer les fichiers entre le Media Center et votre ordinateur (PC ou Mac). Les procédures de copie et de déplacement de fichiers entre le Media Center et votre ordinateur sont décrites dans « Étape 3 – Chargement du contenu sur votre Media Center » à la page 15.

Configuration de réseau sans fil



Remarque : Le streaming via le wi-fi peut se révéler instable si la connexion réseau et le signal sont faibles, ou si la vitesse varie, parmi d'autres facteurs. Vous pouvez créer instantanément des connexions réseau haut-débit filaires afin d'obtenir une connexion rapide et fiable sans avoir à déployer de câbles dans votre maison grâce au kit CPL WD Livewire (vendu séparément). Pour plus d'informations, visitez <http://products.wdc.com/WDLivewire>.


1. Connectez un adaptateur USB sans fil (vendu séparément) au port USB de votre Media Center.




Remarque : Pour une liste des adaptateurs wif-fi USB testés et compatibles, voir l'article n° 5688 dans notre base de connaissances sur <http://support.wdc.com>.



2. Allez au menu Accueil | Réglages.
3. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglages Réseau**, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Installation Réseau**, puis appuyez sur **OK**.
5. Utilisez les boutons de navigation ◀ ▶ pour sélectionner **Sans fil**, puis appuyez sur **OK**.

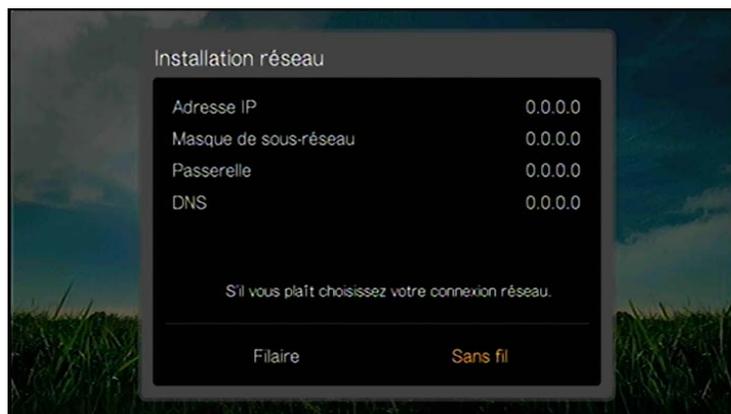

- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une option d'entrée SSID, puis appuyez sur **OK**.

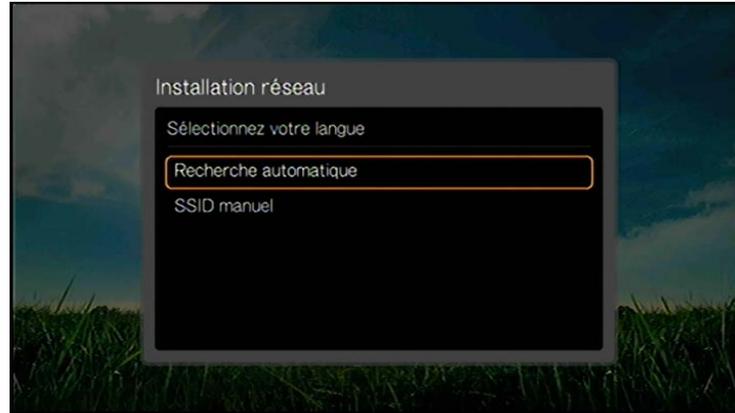

Si vous choisissez **Recherche automatique**, l'appareil recherche les points d'accès disponibles dans votre environnement. Passez à l'étape 7.

Choisissez **SSID manuel** pour saisir le SSID manuellement, puis passez à l'étape 8.

- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 10 pour continuer la recherche automatique.
- Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper le nom de réseau SSID du point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter, sélectionnez **Envoyer**, appuyez sur, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper la clé ou le code du point d'accès, sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.



- Utilisez les boutons de navigation ◀▶ pour sélectionner **Automatique** (afin d'obtenir une adresse IP automatiquement du router) ou **Manuel** (afin de saisir une adresse IP statique manuellement), puis appuyez sur **OK**. Si vous sélectionnez **Manuel**, suivez les étapes 7-10 dans « Configuration de la connexion Ethernet (filaire) » à la page 67. Quand vous avez terminé, passez à l'étape 12 ci-dessous.
- Une fois que le réseau est installé, appuyez sur **OK** pour afficher l'écran d'accueil.

Après l'établissement d'une connexion réseau, vous pouvez :

- Utiliser les services Internet intégrés dans votre Media Center pour accéder aux diffusions en continu. Passez au chapitre suivant pour plus d'informations sur ces services.
- Transférer les fichiers entre le Media Center et votre ordinateur (PC ou Mac). Les procédures de copie et de déplacement de fichiers entre le Media Center et votre ordinateur sont décrites dans « Étape 3 – Chargement du contenu sur votre Media Center » à la page 15.

Vérification de la connexion réseau

Si vous rencontrez des problèmes de réseau, vérifiez la connexion du réseau pour déterminer la cause du problème.

Pour vérifier la connexion réseau :

1. Appuyez sur **Installation** ou allez au menu Accueil | Réglages.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Réglages Réseau, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Vérifier la connexion**, puis appuyez sur **OK**.



L'appareil vérifie automatiquement la connexion réseau. Une fois la vérification terminée, les résultats s'affichent. Une coche verte sur ces éléments signale qu'il n'y a aucun problème sur vos paramètres réseau. En cas de signalement de problème, vérifiez vos paramètres de routeur ainsi que le manuel pour y rechercher une solution.



Une croix rouge indique un problème de paramètres réseau. Il peut s'agir de l'adresse IP ou de l'adresse du serveur DNS. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de votre service Internet.

11

Services réseau

Accès aux contenus multimédia depuis le réseau


Quand le Media Center dispose d'une connexion réseau active, vous pouvez accéder au contenu multimédia depuis un serveur NAS ou ordinateur partagé situé sur le même réseau que votre Media Center.

Pour accéder à des contenus multimédia depuis un partage en réseau ou un serveur multimédia :

1. Allez à l'écran d'accueil, puis sélectionnez le menu pour le contenu multimédia auquel vous voulez accéder. Il peut s'agir de musique, de vidéo ou de photos. Appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **B** ou sur **▲/▶** pour sélectionner **Source**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner la ressource réseau où se trouve le contenu multimédia auquel vous souhaitez accéder, puis appuyez sur **OK**.



4. Sélectionnez votre source et appuyez sur **OK** deux fois.

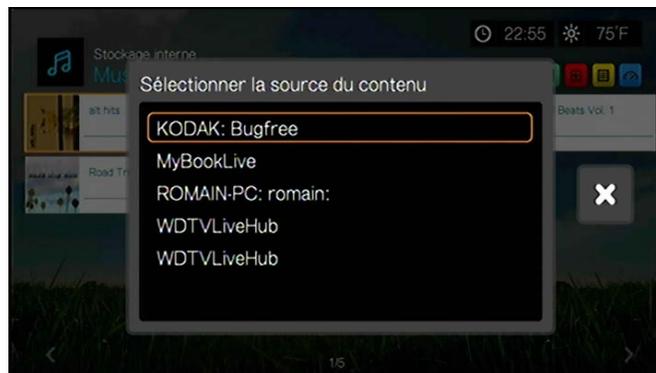

5. Si nécessaire, tapez votre nom et mot de passe utilisateur pour accéder à la ressource réseau. Pour plus d'informations sur la configuration de mot de passe, consultez la documentation de votre périphérique de stockage NAS.
6. Appuyez sur **▶** pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **OK**. Le contenu compatible avec le support sélectionnée s'affiche
7. Sélectionnez le contenu auquel vous souhaitez accéder, puis appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture du fichier multimédia.

Utilisation de l'Interface utilisateur Web

Le Media Center fournit une Interface Utilisateur (IU) en ligne qui peut être utilisée pour contrôler certaines fonctions. Vous devez avoir un ordinateur connecté ou un smart phone pour utiliser l'IU Web.



.....
Important : Votre Media Center doit être installé sur le réseau (voir « Configuration du réseau » à la page 67 pour plus d'informations) pour pouvoir utiliser l'IU Web.

Lancement de l'IU Web

1. Ouvrir un navigateur Web et tapez l'adresse IP de votre Media Center dans la barre d'adresse. Appuyez sur **ENTRER** sur votre clavier d'ordinateur.



.....
Remarque : Pour trouver l'adresse IP de votre Media Center, appuyez sur **Installer** sur la télécommande et allez sur **Réglages Réseau**. Sélectionnez **Installation Réseau** pour que l'adresse IP du Media Center s'affiche.

2. La page de lancement de l'IU Web apparaît. Entrez le mot de passe par défaut (« admin ») dans le champ **Mot de passe**.
3. Sélectionnez votre langue dans la liste **Langue**.
4. Cliquez sur **J'accepte le CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL**, puis cliquez sur **Login**.




5. Les options du menu de l'IU Web s'affichent.




Système

Cliquez sur **Système** dans la page d'accueil de l'IU Web pour gérer l'état du système de votre Media Center et voir les informations générales sur le réseau. Vous pouvez modifier le mot de passe, régler les préférences systèmes, et choisir les paramètres de date et d'heure à l'aide de ces options.

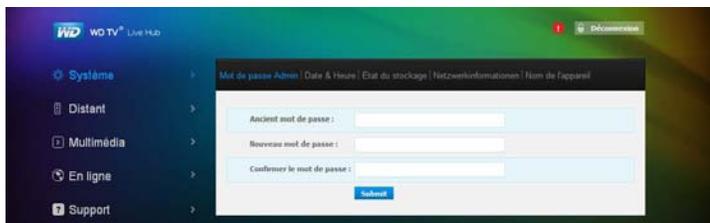


Distant

Cliquez sur **Distant** dans la page d'accueil de l'IU Web pour contrôler le Media Center à l'aide de votre ordinateur. Cliquez sur les boutons de la télécommande virtuelle pour contrôler votre Media Center (voir « Utilisation de la télécommande » à la page 25 pour plus d'informations).

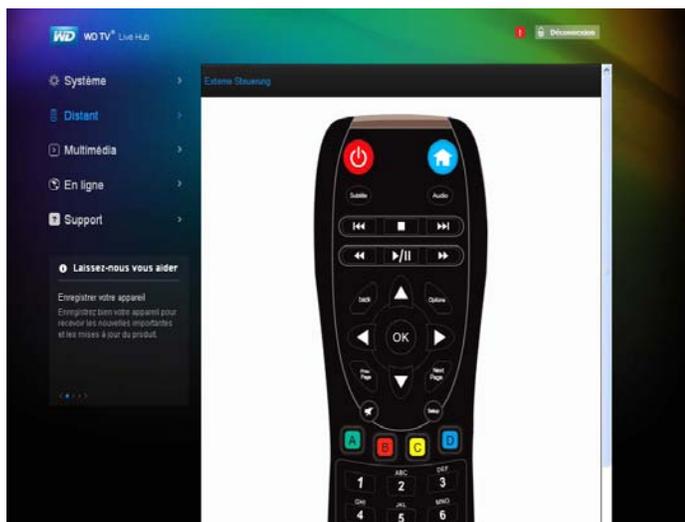

Support multimédia

Cliquez sur **Multimédia** pour activer le service Twonky, lancer le navigateur multimédia Twonky, et activer le serveur iTunes pour accéder aux contenus multimédia sur iTunes.

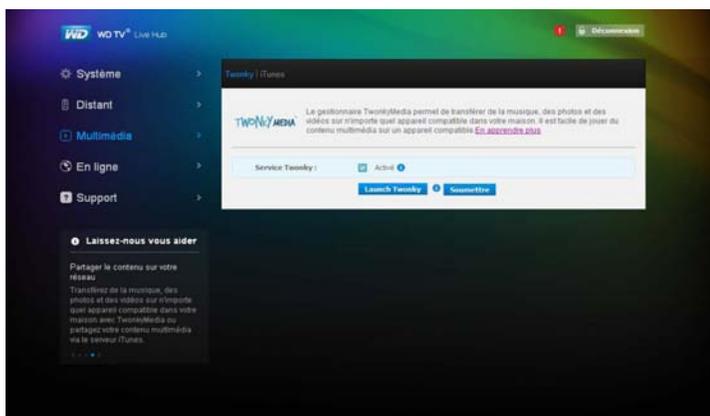

TwonkyMedia™

Cliquez sur **Activé**, puis sur **Lancer Twonky** pour lancer le navigateur du serveur multimédia TwonkyMedia dans une fenêtre séparée. L'écran d'accueil TwonkyMedia apparaît.



Naviguez à travers les sous catégories Musique, Photos, et Vidéos pour trouver un fichier à lire sur votre ordinateur. Le lancement d'un fichier de musique ou de vidéo lit le fichier sur le lecteur multimédia par défaut de votre ordinateur. Cliquer sur une vignette de photo affiche la photo en grand sur votre écran.

Pendant la navigation, cliquez sur  pour retourner à la page d'accueil montrée ci-dessus, et  pour retourner vers l'écran précédent.

Cliquez sur  pour transférer un fichier depuis votre ordinateur vers le Media Center. Cliquez sur **Naviguer** pour localiser un fichier, puis **envoyer** pour le transférer vers le Media Center.




Cliquez sur  pour ouvrir l'écran de statut du serveur TwonkyMedia. Sur cet écran, vous pouvez redémarrer le serveur, voir le statut du serveur, effectuer un paramétrage basique et avancé, et accéder aux ressources de support.




En ligne

Cliquez sur **En ligne** pour accéder aux liens de connexion et d'informations pour les services Internet listés pris en charge par le Media Center (les services pris en charges peuvent varier selon la région et le pays).

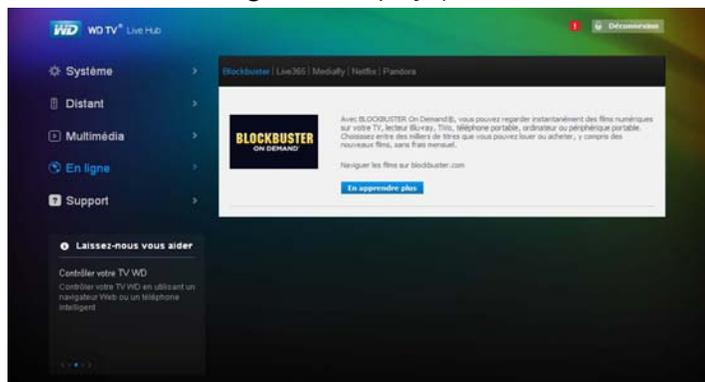


Support

Cliquez sur **Support** pour accéder au Support clientèle express (notamment au test de diagnostic) et à la documentation de support qui comprend la documentation sur le produit, les FAQ, et un forum utilisateur WD TV.

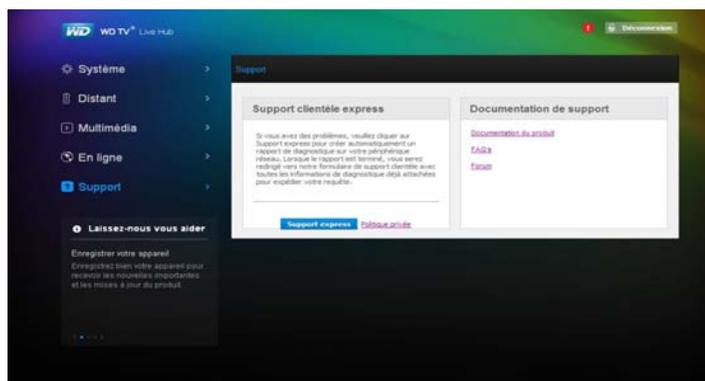

Barre de statut

La barre d'état située en bas de l'IU Web affiche l'état du Media Center, l'espace utilisé sur le disque dur, et une représentation graphique du pourcentage de musique, de photos et de vidéos stockées sur le Media Center.



Déconnexion

Cliquez sur le bouton de **Déconnexion** dans le menu principal pour vous déconnecter de l'IU Web.

12

Services Internet



Important : Une connexion Internet à haut débit (par exemple DSL ou câble) est indispensable pour utiliser les services Internet. Disponibilité variable selon le pays. Ces services de streaming peuvent être modifiés, fermés, ou interrompus à tout moment.


Après connexion à un réseau, vous pouvez utiliser le Media Center pour accéder au contenu multimédia des services Internet suivants :

- Météo en cours et prévisionnelle de votre ville – AccuWeather.com
- Location et achat de films – Blockbuster On Demand®
- Réseau social – Facebook®
- Hébergement en ligne d'images et de vidéos – Flickr™
- Radio Internet – Live365™
- Lecture et écoute de podcasts en ligne – Mediafly®
- Visionnage de film en ligne – Netflix®
- Radio Internet – Pandora®
- Partage en ligne de vidéos – YouTube™


Les services ci-dessus sont totalement intégrés avec leurs équivalents sur le web lors de l'accès par le Media Center. Si vous êtes enregistré sur ces services, tout ce que vous créez, évaluez ou marquez lors de l'utilisation du Media Center apparaît sur votre compte lors de votre prochaine connexion à ce service depuis votre ordinateur ou un appareil informatique mobile.

Pour accéder à un contenu Multimédia Internet :

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.

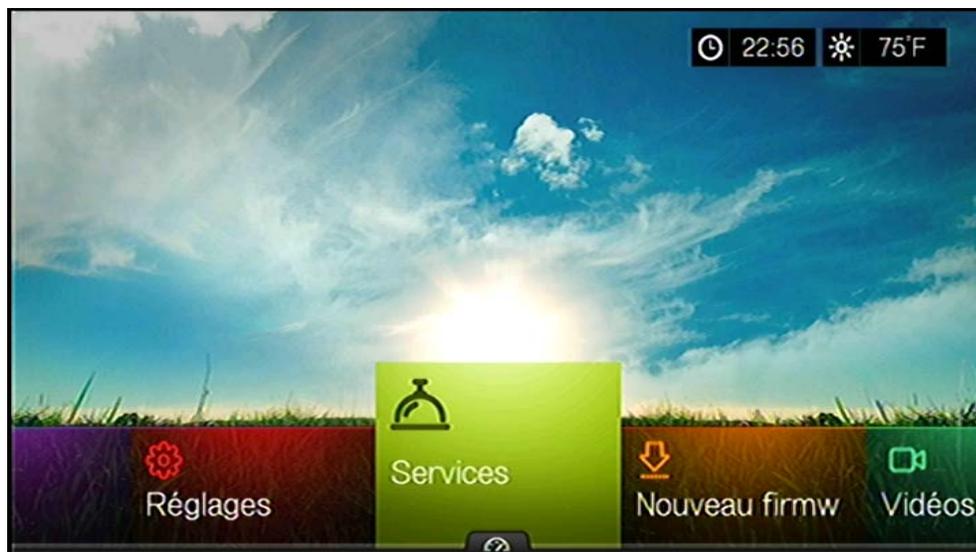

2. La liste des services Internet disponibles apparaît dans l'ordre alphabétique. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner un lien, puis appuyez sur **OK**.

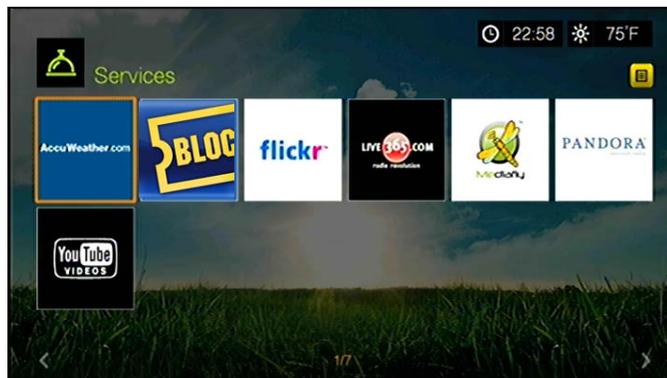

Ajouter un Service aux favoris

Vous pouvez ajouter un Service à vos Favoris afin d'y accéder rapidement via le tableau de bord quand vous vous trouvez sur l'écran d'Accueil ou d'autres écrans (quand vous appuyez sur **D** ou allez sur **☰** dans certains écrans, puis appuyez sur **OK**).

1. Sur l'écran des Services, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner un service que vous voulez mettre dans les favoris, puis appuyez sur **Options**.
2. Appuyez sur **OK** pour faire apparaître le service dans le Tableau de bord sous Favoris.



AccuWeather.com

Le service Météo fourni par AccuWeather.com fournit les prévisions locales de n'importe quel endroit des Etats-Unis et de plus de deux millions d'autres endroits du monde.

Pour accéder à Météo :

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît dans l'ordre alphabétique. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner AccuWeather.com, puis appuyez sur **OK** pour afficher l'écran d'accueil d'AccuWeather.com.


Trouver votre emplacement

Pour afficher la météo locale dans la partie située en haut à droit de l'écran du Media Center et voir les prévisions météo en accédant au menu de AccuWeather.com, sélectionnez votre ville ou la ville la plus proche.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une zone dans la liste. Appuyez sur **OK**.



2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre pays dans la liste. Appuyez sur **OK**.

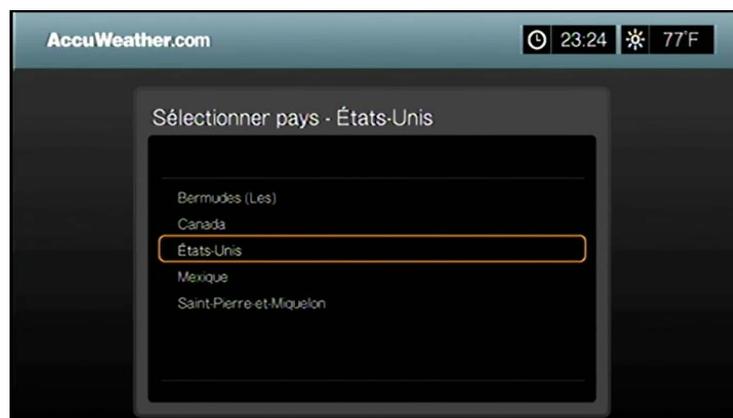

3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre ville dans la liste. Appuyez sur **OK**.



4. Pour modifier votre emplacement dans le future, sur l'écran d'accueil de AccuWeather.com, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Sélectionner l'emplacement**, puis appuyez sur **OK** et effectuez à nouveau les étapes décrites ci-dessus.

Modifier l'affichage de la Température

Pour passer d'un affichage de la température en Celsius à un affichage en Fahrenheit ou vice-versa :

Dans l'écran d'accueil AccuWeather.com, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner °F ou °C, puis appuyez sur **OK**.



BLOCKBUSTER On Demand®

Le service Blockbuster On Demand vous permet de commander et regarder instantanément des films depuis BLOCKBUSTER® sur votre TV ! *


- Louez ou achetez les dernières sorties de films depuis votre sofa
- Pas de frais mensuels
- Les nouvelles sorties sont disponibles le même jour que pour les DVD/Blu-ray
- Choisissez parmi les milliers de films que vous adorez



Remarque : *Compte gratuit en ligne BLOCKBUSTER On Demand requis. USA seulement.

Pour commencer :

1. Aller sur <http://www.blockbuster.com/wd> et sélectionnez le bout Activer maintenant. Connectez-vous à votre compte. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un gratuitement en remplissant les informations requises.
2. Suivez les instructions à l'écran pour activer. A la fin, vous recevrez un code PIN.
3. Sur le Media Center, allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
4. La liste des services apparaît par ordre alphabétique. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner BLOCKBUSTER On Demand, puis appuyez sur **OK**.

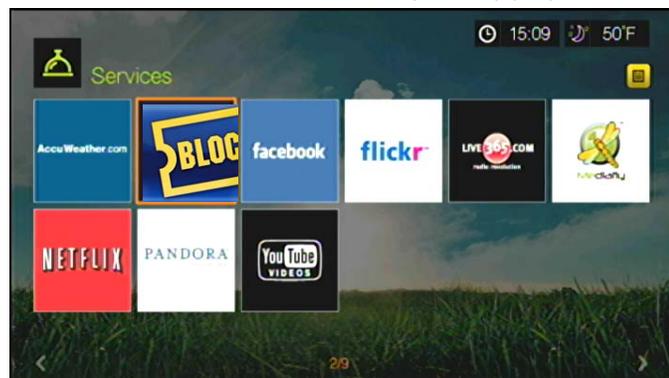

5. Sélectionnez **Commencez** depuis le menu du bas dans le service Blockbuster et entrez le code PIN.

Vous êtes désormais prêt à regarder des films instantanément !

Comment télécharger et regarder un film ?

Une fois qu'un film est loué ou acheté, il apparaît automatiquement dans la médiathèque. Sélectionnez **Démarrer le téléchargement** pour commencer. Vous pouvez suivre l'état du téléchargement dans le Gestionnaire de téléchargement sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez commencer à regarder le film avant la fin du téléchargement en appuyant sur **Lire maintenant** que ce lien devient disponible. Une fois le film téléchargé, vous pouvez le voir depuis la Médiathèque. **Regardez les films que vous avez achetés quand vous voulez, autant que vous le souhaitez. Les locations doivent être regardées dans les 24 heures après le début de la lecture.**



.....
Remarque : Pour désactiver le Media Center depuis votre compte Blockbuster On Demand, connectez-vous à votre compte BLOCKBUSTER sur <http://www.blockbuster.com>.

Facebook

Partagez votre statut, vos photos, vos vidéos et vos liens favoris sur Facebook. Recevez des nouvelles fraîches de votre réseau social ou du monde entier et plus encore. Le tout sur votre TV grand écran.


Vous devez avoir un compte Facebook valide pour utiliser ce service. Vous pouvez créer un compte Facebook sur www.facebook.com.

Première connexion à Facebook


1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît dans l'ordre alphabétique. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Facebook, puis appuyez sur **OK**.



3. Sélectionnez **Ajouter un compte**, puis appuyez sur **OK**.

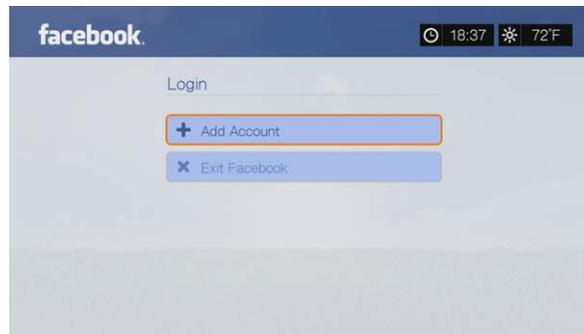

4. Appuyez sur **OK**, puis utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur Facebook à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **OK**, puis utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe Facebook à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▼, puis cochez **Se souvenir de moi** si vous voulez que votre compte Facebook soit stocké dans le Media Center pour un accès rapide.
7. Appuyez sur ▶ / ▼, puis sur **OK** quand la case verte est cochée.

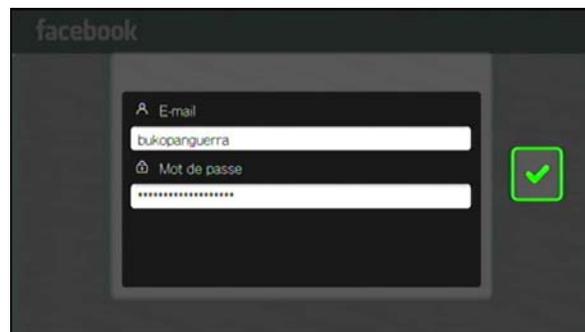

8. Appuyez sur **OK** pour terminer la procédure de connexion.

Notifications

Les notifications vous permettent de savoir quand des personnes font des actions qui vous concernent, afin que vous puissiez rapidement regarder une photo où vous avez été tagué par exemple, ou lire une publication sur votre Mur.


Dans le menu principal de Facebook, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Notifications**. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner une notification puis appuyez sur **OK**.



Photos

Vous pouvez voir les photos ou les albums de photos que vous ou d'autres utilisateurs ont postés sur Facebook, une par une ou en diaporama.

1. Dans le menu principal de Facebook, sélectionnez **Photos** puis appuyez sur **OK**.

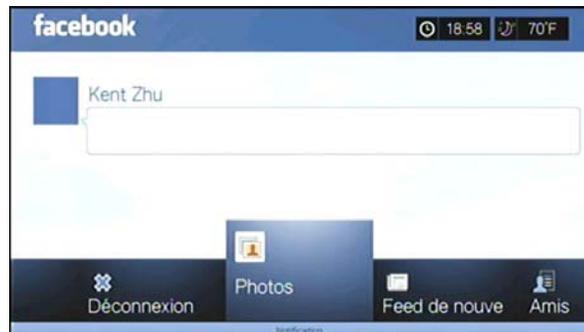

2. Allez sur l'album photo, puis appuyez sur **OK**.
3. Affichez la photo et appuyez sur **OK**, ou appuyez sur **||▶ (PAUSE/LECTURE)** pour démarrer un diaporama photo (voir « Commandes de lecture de diaporama » à la page 64).

Options des photos

Ouvrez une photo individuelle, un album ou un diaporama, et appuyez sur **Options**.



- **Rotation vers la gauche** et vers la droite – voir « Rotation vers la gauche et vers la droite » à la page 61.
- **Zoom** – Pour modifier l'échelle de l'affichage, appuyez sur **OK** plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez l'échelle souhaitée. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.
- **Pan** – Pour afficher un panoramique, appuyez sur les boutons de navigation **▲▼◀▶** plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez l'affichage panoramique souhaité. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.

Fil d'actualités

Le fil d'actualité Facebook affiche les commentaires et publications de vos amis et vous permet également de commenter les publications. Le nombre de personne qui a « aimé » ou laissé un commentaire sur une publication est affiché dans les icônes correspondantes à droite de la publication.

1. Dans le menu principal de Facebook, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Fil d'actualités**, puis appuyez sur **OK**.



2. Appuyez sur ▲/▼ pour voir les commentaires et les publications de vos amis.
3. Sélectionnez une publication, et appuyez sur ▶ une fois pour sélectionner « J'aime », si vous aimez la publication, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▶ deux fois pour commenter une publication du fil d'actualités, appuyez sur **OK**, puis entrez votre commentaire à l'aide du clavier à l'écran.



.....
Remarque : Vous pouvez ajouter un commentaire à votre mur dans le fil d'actualité en allant sur **Exprimez-vous** et en appuyant sur **OK**.

Amis

Vous pouvez accéder au profil de vos amis et voir leurs photos, vidéos et publications du Mur.

1. Dans le menu principal de Facebook, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Amis**, puis appuyez sur **OK**.



2. La page de l'ami que vous avez sélectionné d'affiche. La section des photos de la page s'affiche par défaut. Vous pouvez voir ces photos, ou bien sélectionner les vidéos ou le Mur, et appuyer sur **OK** pour voir les vidéos et les publications du mur de votre ami.

Mur

Le Mur Facebook affiche toutes vos publications et les commentaires de vos amis et vous permet également de commenter ou d'« aimer » des publications. Le nombre de personne qui a « aimé » ou laissé un commentaire sur une publication est affiché dans les icônes correspondantes à droite de la publication.

1. Dans le menu principal de Facebook, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Mur**, puis appuyez sur **OK**.



2. Appuyez sur ▲/▼ pour voir les commentaires et les publications de vos amis.
3. Sélectionnez une publication, et appuyez sur ▶ une fois pour sélectionner « J'aime », si vous aimez la publication [like icon], puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▶ deux fois pour commenter une publication du fil d'actualités [comment icon], appuyez sur **OK**, puis entrez votre commentaire à l'aide du clavier à l'écran.



.....
Remarque : Vous pouvez ajouter un commentaire à votre mur en allant sur **Exprimez-vous** et en appuyant sur **OK**.


Vidéos

Vous pouvez voir les vidéos que vous ou d'autres utilisateurs ont postées sur Facebook.

1. Dans le menu principal de Facebook, sélectionnez **Vidéos** puis appuyez sur **OK**.
2. Allez sur la vidéo, puis appuyez sur **OK**.

Lecteur vidéo

Quand une vidéo est en cours de lecture, appuyez sur **OK** pour ouvrir le volet d'informations du lecteur vidéo. Vous pouvez **Aimer** ou **commenter** une vidéo dans le volet d'informations, puis appuyez sur **OK**.

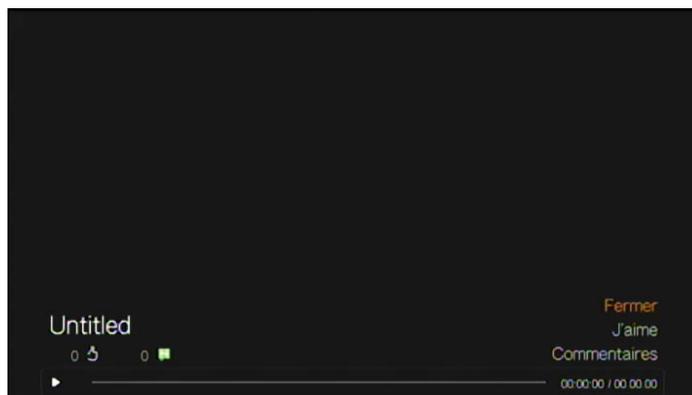


Nombre de personnes qui ont « aimé » et commenté

Jauge de lecture vidéo

Temps écoulé et durée totale

Options vidéos

Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur **Options**.

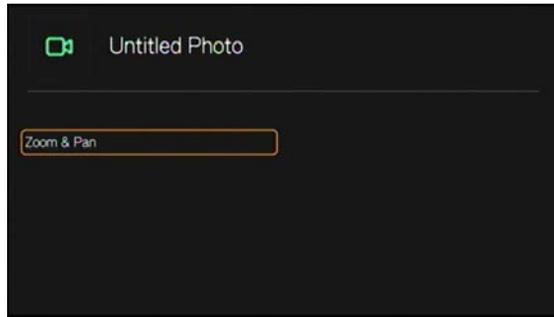

- **Zoom** – Pour modifier l'échelle de l'affichage, appuyez sur **OK** plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez l'échelle souhaitée. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.
- **Pan** – Pour afficher un panoramique, appuyez sur les boutons de navigation **▲▼◀▶** plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez l'affichage panoramique souhaité. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.

Quitter

Dans le menu principal de Facebook, sélectionnez **Quitter** puis appuyez sur **OK** pour sortir de Facebook et retourner à l'écran d'accueil des Services.

Supprimer un compte Facebook

Vous pouvez supprimer un compte Facebook en allant sur l'écran de connexion.

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît dans l'ordre alphabétique. Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner Facebook, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez le compte Facebook que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur **▶** pour sélectionner le **x** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **OK**. Toutes les données des comptes enregistrés sur le compte Facebook sont supprimées.

Flickr

Flickr est un site web de gestion et de partage en ligne d'images et de vidéos. Le contenu Flickr est organisé par des balises — un mot clé ou étiquette de catégorie décrivant le contenu. Les balises aident les utilisateurs à rechercher du contenu qu'ils pourraient avoir en commun. Chaque fichier de contenu peut être associé à 75 balises au maximum.

Pour en savoir plus sur les services de Flickr, et les options et limitations correspondantes, consultez <http://www.flickr.com/tour/>.

Pour accéder à Flickr :

1. Allez au menu de l'Accueil | Recherche, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît dans l'ordre alphabétique. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Flickr **flickr**, puis appuyez sur **OK**. L'écran d'accueil de Flickr apparaît.

Options disponibles :


- Intéressant (sept derniers jours)
- Téléchargement récent
- Rechercher
- Mes contacts
- Hot Tags
- Mes Tags
- Quitter

Exploration de contenus

Vous pouvez explorer des flux de photos (terme de sélection de contenu de Flickr) disponibles dans le domaine public de Flickr.

Pour trouver un contenu multimédia « intéressant » au hasard des sept derniers jours :


Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Intéressant** dans l'écran d'accueil Flickr, puis appuyez sur **OK**.

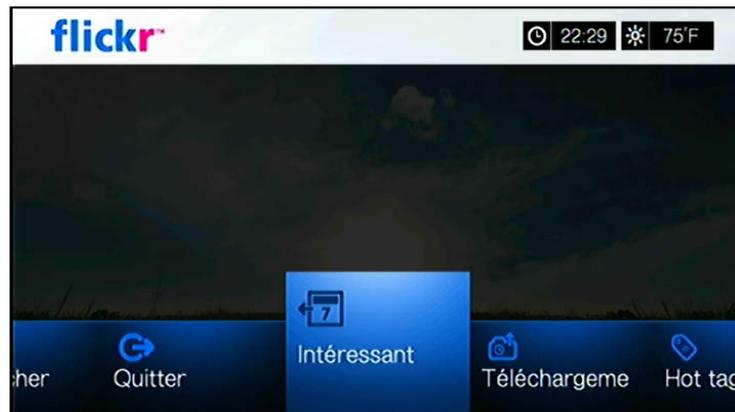

Un flux de photos de contenu aléatoire considéré comme intéressant dans les sept derniers jours par les utilisateurs de Flickr apparaît. Consultez la page 94 pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Pour une exploration dépendant de la date d'envoi :


Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Téléchargement récent** dans l'écran d'accueil Flickr, puis appuyez sur **OK**.

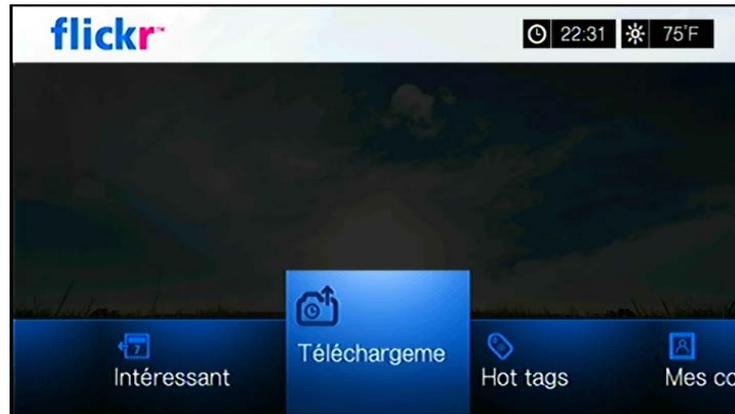

Un flux de photos affichant les contenus téléchargés en dernier apparaît. Consultez la « Flux de photos Flickr » à la page 94 pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Pour une exploration à partir de balises populaires :

1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Hot tags** dans l'écran d'accueil Flickr, puis appuyez sur **OK**.

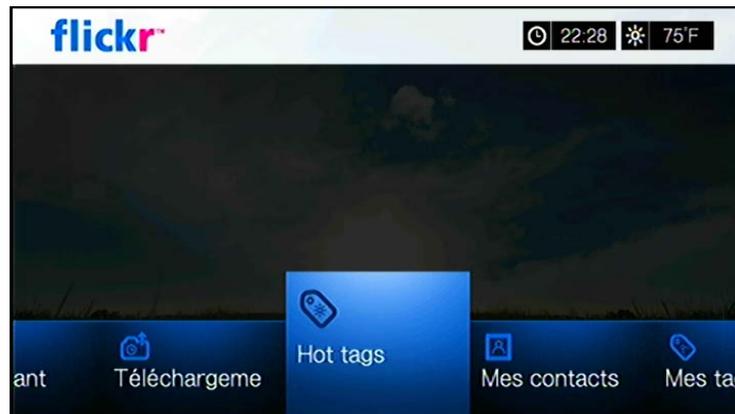

2. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner un tag dans le liste, puis appuyez sur **OK**.


Un flux de photos affichant le contenu associé à la balise sélectionnée apparaît. Consultez la « Flux de photos Flickr » à la page 94 pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Recherche de contenus

Pour une recherche de contenu par mot clé spécifique :

Les mots clés sont des mots ou expressions associés au type de contenu que vous recherchez. Les recherches par mot clé se basent sur les informations indiquées sur la page de profil d'un membre.

1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Rechercher** dans l'écran d'accueil Flickr, puis appuyez sur **OK**.

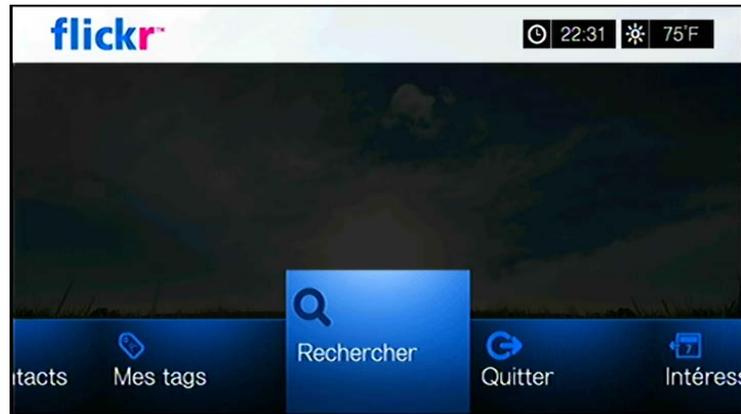

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Mots clés**, puis appuyez sur **OK**.



3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un mot de recherche à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
Un flux de photos affichant le contenu associé au mot clé spécifié apparaît. Consultez la page 94 pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Pour une recherche de contenu à partir de tags :

Effectuez ce type de recherche pour trouver du contenu dépendant des informations indiquées sur la liste de balises d'un membre.

1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Rechercher** dans le tableau de bord Flickr, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Tags**, puis appuyez sur **OK**.
3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un mot de recherche à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
Un flux de photos affichant le contenu associé au mot spécifié apparaît. Consultez la « Flux de photos Flickr » à la page 94 pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Recherche d'un membre Flickr

Pour rechercher un membre Flickr :

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Recherche** dans l'écran **Exploration**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Membres Flickr**, puis appuyez sur **OK**.



3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper le nom d'utilisateur d'un membre, son adresse email ou ses centres d'intérêt à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.

Un écran de parcours des liens vers les membres Flickr correspondant à votre critère de recherche apparaît.

4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un lien, puis appuyez sur **OK** pour afficher la page de profil de ce membre.


Si le membre sélectionné propose des flux de photos publics, vous pouvez les explorer. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour sélectionner une sélection de contenu, puis appuyez sur **OK** pour l'explorer. Consultez la section suivante pour des instructions sur la navigation dans un flux de photos.

Mes contacts


Mes contacts affiche une liste de membres Flickr que vous avez recherchés.

Pour voir Mes contacts :

1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Mes contacts** dans l'écran d'accueil Flickr, puis appuyez sur **OK**.

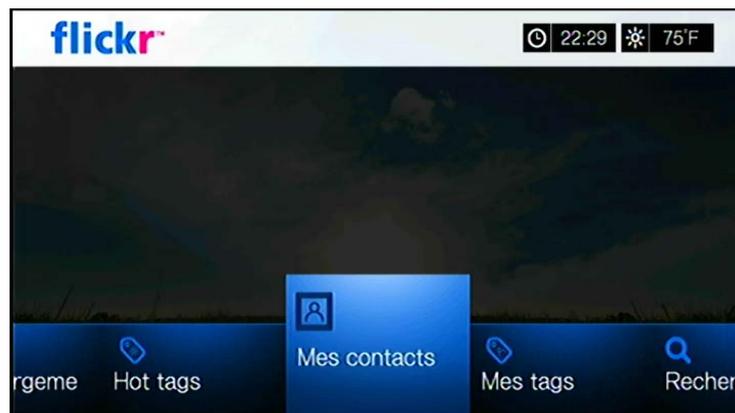

2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner un membre Flickr que vous avez recherché précédemment, puis appuyez sur **OK** pour afficher ses photos.
3. Pour supprimer un contact de la liste, sélectionnez le nom de ce contact et appuyez sur **Options**. Sélectionnez **Supprimer** ou **Supprimer tous les éléments**, puis appuyez sur **OK**.

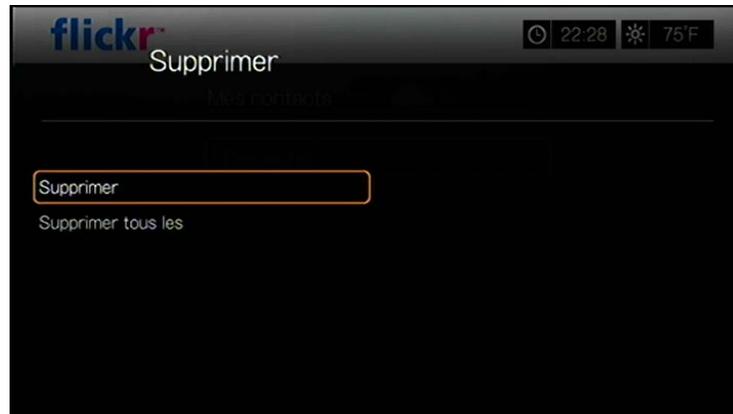


Mes tags

Mes tags affiche une liste des tags Flickr que vous avez recherchés.

Pour voir Mes tags :


1. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Mes tags** dans l'écran d'accueil Flickr, puis appuyez sur **OK**.

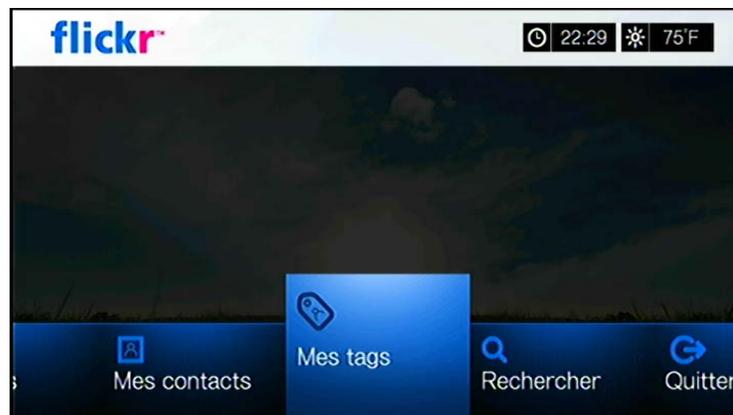

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un tag que vous avez recherché précédemment, puis appuyez sur **OK** pour afficher les photos associées à ce tag.
3. Pour supprimer un tag de la liste, sélectionnez le tag et appuyez sur **Options**. Sélectionnez **Supprimer** ou **Supprimer tous les éléments**, puis appuyez sur **OK**.

Flux de photos Flickr

La disposition du flux de photos Flickr est la même que celle d'un répertoire de photos en mode miniature.

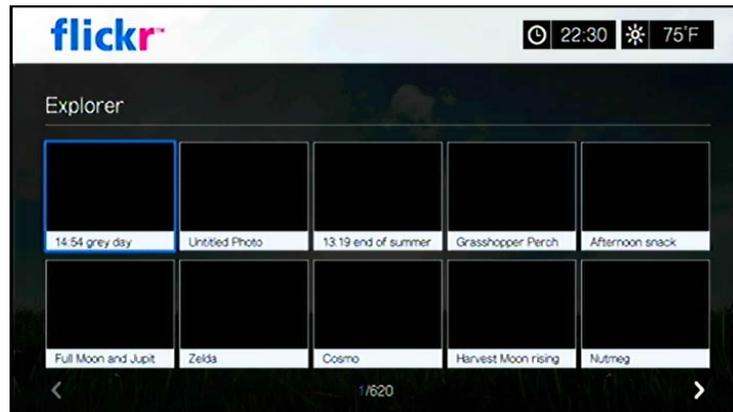

- Vous pouvez utiliser les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour sélectionner du contenu.
- Pour afficher du contenu en plein écran, sélectionnez le fichier et appuyez sur **OK**.
- Pour afficher un diaporama à partir du contenu du flux de photos en cours, appuyez sur **II▶** ou **OK**. Le contenu s'affiche dans l'écran Flickr Player. Passez à la section suivante pour plus d'informations.
- Pour revenir au flux de photos depuis le mode plein écran, appuyez sur **Retour**.
- Pour revenir au flux de photos depuis le mode Player, appuyez sur **■**.
- Pour afficher toutes les photos en plein écran, passez à Réglages photo et sélectionnez Ajuster à l'écran (voir « Échelle des photos » à la page 136)
- Quand vous vous trouvez dans le flux de photo, appuyez sur Options pour retourner à la page d'accueil de Flickr ou choisissez une des options du menu de la page d'accueil de Flickr.



Flickr Player

La disposition de Flickr Player est la même que celle d'un diaporama de photos.

- Appuyez sur **■▶** pour voir l'image suivante du flux de photos.
- Appuyez sur **◀■** pour voir l'image précédente du flux de photos.
- Pour revenir au flux de photos, appuyez sur **■**.

Options du Player

Comme pour un diaporama de photo normal, vous pouvez personnaliser la façon dont le contenu s'affiche dans le lecteur de Flickr. Pour ce faire, appuyez sur **Options**.




Remarque : Pour voir les photos agrandies à la taille de l'écran ou en mode plein écran, accédez au menu Réglages et suivez les instructions dans la section « Échelle des photos » à la page 136.

- Pour faire pivoter l'affichage de l'image, appuyez sur ▲/▼ et sélectionnez **Rotation vers la droite** ou **Rotation vers la gauche**, puis appuyez sur **OK** plusieurs fois jusqu'à obtenir la bonne orientation. L'affichage pivote en sens horaire ou antihoraire par incréments de 90°. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'orientation par défaut.
- Pour modifier l'échelle de l'affichage, appuyez sur ▲/▼ et sélectionnez **Zoom & Pan**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez plusieurs fois sur **OK** jusqu'à obtenir l'échelle d'affichage souhaitée. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.
- Pour afficher une vue panoramique, appuyez sur ▲/▼ et sélectionnez **Zoom & Pan**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur les touches de navigation ▲▼◀▶ plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez l'affichage panoramique souhaité. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.

Quitter Flickr

Pour retourner à l'écran d'accueil des Services, appuyez sur ◀/▶, sélectionnez **Quitter** dans le tableau de bord Flickr, puis appuyez sur **OK**.

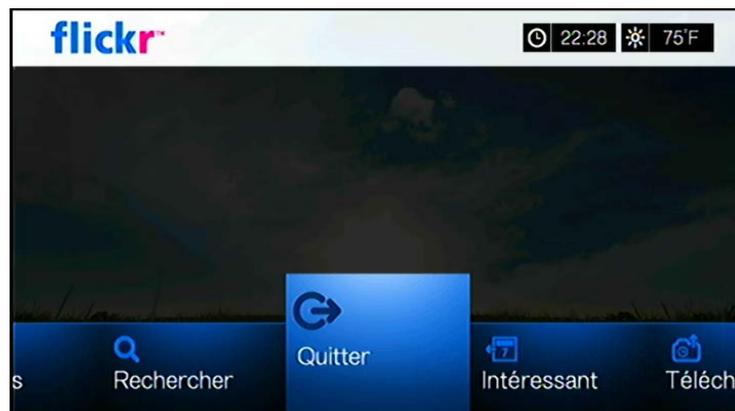

Live365

Utilisez Live365 pour créer votre propre station de radio en ligne ou écouter les stations en ligne des autres diffuseurs Live365. Les sélections de musique sont compilées en fonction de l'évaluation des utilisateurs. Certaines petites stations AM ou FM utilisent aussi Live365 pour diffuser des flux audio sur l'Internet.

Pour accéder à Live365 :

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît dans l'ordre alphabétique. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Live365, puis appuyez sur **OK**.

Options disponibles :


- Stations
- Dernier joué
- Mes stations préreglées
- À propos
- Quitter

Connexion à Live365 (en option)

Vous pouvez commencer à écouter gratuitement les stations Live365 en tant qu'utilisateur non enregistré, mais pour profiter de fonctions supplémentaires telles que l'accès aux stations recommandées, l'enregistrement des stations dans les favoris, l'accès aux informations sur les morceaux, la définition de préférences de station et bien d'autres choses, vous devez ouvrir un compte Live365.

Pour se connecter à Live365 :

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît dans l'ordre alphabétique. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Live365, puis appuyez sur **OK**.
3. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ◀/▶, sélectionnez **Mes stations présélectionnées**, puis appuyez sur **OK**.

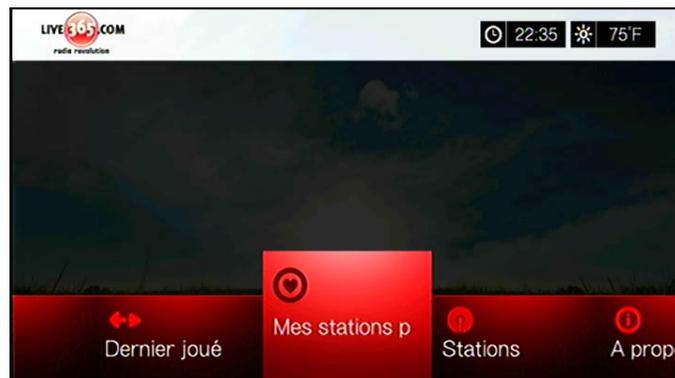

- Appuyez sur ▲/▼, sélectionnez **Connexion** ou **Vous n'avez pas encore de compte ?**, puis appuyez sur **OK**. Si vous n'avez pas de compte, suivez les instructions à l'écran pour créer un compte Live 365 en ligne.



- Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur Live365 à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe de compte Live365 à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une option d'enregistrement.

Options disponibles :

- **Non** – Les coordonnées de votre compte ne sont pas enregistrées. Vous devrez répéter la procédure de connexion initiale à chaque utilisation du lecteur multimédia pour accéder au service Live365.
 - **Sauvegarder le nom d'utilisateur seulement** – Votre nom d'utilisateur est enregistré, mais vous serez invité à taper votre mot de passe à chaque utilisation du lecteur multimédia pour accéder au service Live365.
 - **Oui** – Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont enregistrés. Vous serez connecté automatiquement à votre compte à chaque sélection de Live365 depuis le menu Services.
- Appuyez sur **OK** pour terminer la procédure de connexion. Après connexion réussie, l'écran d'accueil Live365 apparaît.

Cet écran permet de rechercher de nouvelles stations, d'accéder aux stations précédemment écoutées et de définir des préférences de profil pour votre compte Live365.

Pour se connecter à un compte Live 365, allez sur <http://www.live365.com/wdvtv>.


Pour plus d'informations sur les fonctions, options et limitations de l'utilisation de Live365, consultez <http://www.live365.com/index.live>.

Écoute d'une station Live365

- Les nouveaux utilisateurs Live365 peuvent rechercher des stations de radio.
- Vous pouvez accéder à la dernière station écoutée si vous avez déjà accédé à Live365 depuis le lecteur multimédia.
- Les utilisateurs enregistrés Live365 peuvent accéder à Mes présélections stations préréglées pour écouter leurs stations favorites.
- Les membres VIP Live365 peuvent écouter les stations de radio payantes.

Pour rechercher une station de radio :

1. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Stations**, puis appuyez sur **OK**.

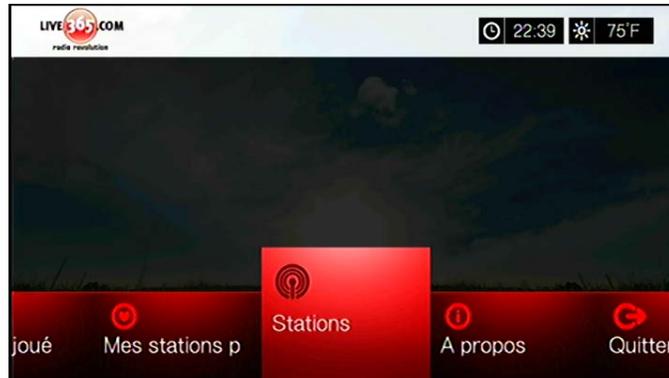

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une catégorie de stations, puis appuyez sur **OK**.



Sélections disponibles :

- **Stations gratuites** – Radio Internet gratuite.
 - **VIP Stations** – Radio Internet payante sans interruption pour les utilisateurs enregistrés et payants de Live365. Vous devez vous connecter à votre compte Live365 et être membre VIP valide pour pouvoir accéder à cette catégorie. Consultez la page 100 pour plus d'informations.
 - **Recommandations** – Radio Internet gratuite recommandée par vos autres utilisateurs Live365. Vous devez être connecté pour accéder à ces stations.
 - **Recherche** – Recherche une station Live365. Consultez la page 101 pour plus d'informations.
3. Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner la station à écouter. Appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur ▲ si vous voulez ajouter la station à Mes stations préréglées, si vous avez un compte Live365; Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **II ▶** ou **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

L'écran Stations de Live365 :

L'écran Stations de Live365 fournit des options d'affichage, de classement et de filtre en fonction de la qualité audio.


1. Appuyez sur ▲, sélectionnez l'icône d'affichage , et appuyez sur **OK** pour basculer entre les lides d'affichage grille ou liste.
2. Appuyez sur ▲/▶, sélectionnez l'icône Filtrer et Tri , et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▶, puis sur ▲/▼ pour sélectionner Filtrer par qualité audio. Les options comprennent Toutes les stations, Seulement haut, Moyen à haut, Bas à moyen, et seulement bas (en termes de qualité audio). Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▶, puis sur **OK** pour cocher la case verte , puis appuyez sur **OK** une nouvelle fois.



5. Sélectionnez Tri et répétez les étapes ci-dessus pour classer les stations par ordre alphabétique ou par popularité.

Pour accéder à la dernière station écoutée :


1. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Dernier joué**.

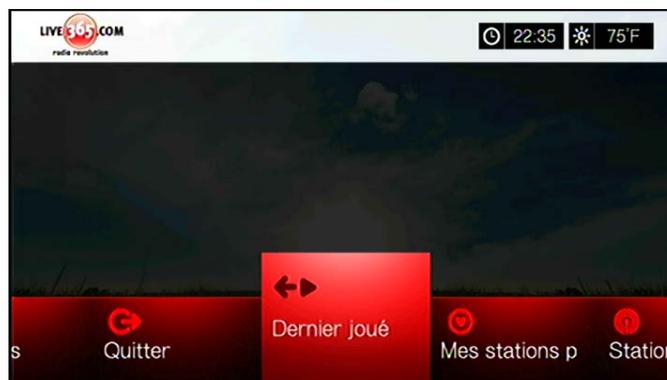

2. Appuyez sur **II ▶** ou sur **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Pour écouter une station favorite :

1. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Mes stations préréglées**, puis appuyez sur **OK**.

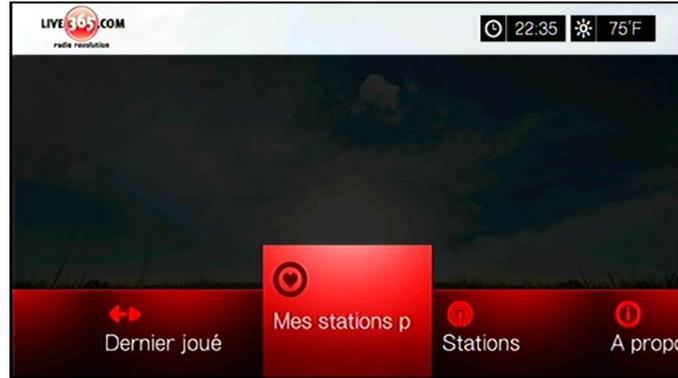


2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une station sur votre liste de présélections.
3. Appuyez sur ||▶ ou sur **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Pour écouter une station VIP :

1. Sur l'écran principal Live365, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Stations**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Stations VIP**, puis appuyez sur **OK**.



3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un genre de musique, puis appuyez sur **OK**.

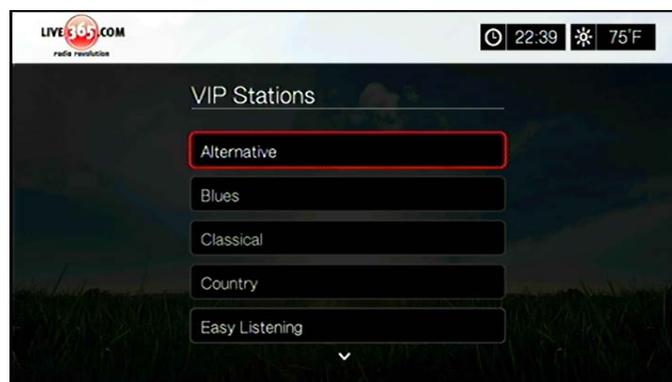

4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un sous-genre de musique, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la station à écouter.
6. Appuyez sur ||▶ ou **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Recherche d'une station Live365.

Vous pouvez effectuer une recherche de station sur les critères suivants :

- Nom d'artiste
- Titre du morceau ou du CD
- Informations sur la station
- Genre de musique
- Emplacement de la station
- Qualité audio

Vous pouvez limiter votre recherche aux stations évaluées ou non par les éditeurs de Live365 ou aux stations professionnelles, indépendantes ou officielles.

Pour rechercher une station Live365 :

1. Sur l'écran d'accueil Live365, sélectionnez **Mes stations prérégées**, **Stations**, ou **Dernier joué**, puis appuyez sur **Options**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Rechercher**, puis appuyez sur **OK**.



3. Sur le clavier à l'écran, utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un mot clé de recherche, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une station dans le résultat de recherche.
5. Appuyez sur ||▶ ou **OK** pour commencer l'écoute de la station de radio sélectionnée.

Affichage de la station en cours d'écoute

1. Sur l'écran d'accueil Live365, sélectionnez **Mes stations prérégées**, **Stations**, ou **Dernier joué**, puis appuyez sur **Options**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **En cours**, puis appuyez sur **OK**. La station en cours s'affiche.

Ajout d'une station à votre liste de stations préférées

Si vous aimez une station particulière, vous pouvez l'ajouter à votre liste de présélections pour y accéder plus facilement à l'avenir.

Pour ajouter une station à votre liste de présélections depuis l'écran En cours :

1. Passez à la liste de stations affichant la station à ajouter.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la station à ajouter.
3. Appuyez sur ▶ plusieurs fois pour activer la fonction **+** Ajouter à mes stations préférées, puis appuyez sur **OK**.
4. La fenêtre d'enregistrement s'affiche. Appuyez sur **OK** pour confirmer la nouvelle station présélectionnée et revenir à l'écran En cours.

Suppression d'une Station de votre liste de stations préférées

Vous pouvez retirer les stations dont vous ne voulez plus depuis votre liste prédéfinie.

Pour supprimer d'une station de votre liste de présélections :

1. Connectez-vous à votre compte Live365. Voir « Pour se connecter à Live365 : » à la page 96 pour les instructions.
2. Sur l'écran d'accueil Live365, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Mes stations préférées**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la station à supprimer.
4. Appuyez sur ▲ pour activer la fonction Supprimer une station, puis appuyez sur **OK**.
5. Un message de confirmation est affiché. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran En cours.

Évaluation d'une chanson

Les sélections de musique dans Live365 sont compilées en fonction de l'évaluation des utilisateurs. Vous pouvez participer à la procédure de sélection en votant pour la chanson « pouce levé » 👍 ou « pouce baissé » 👎.

Pour évaluer une chanson :

1. Pendant la lecture de la chanson, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'icône d'évaluation : 👍 pour une évaluation positive, 👎 pour une évaluation négative. Appuyez sur **OK**.
2. Un écran de confirmation d'évaluation apparaît. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran En cours.

Obtenir des informations sur le morceau

Vous pouvez envoyer les informations sur le morceau de la chanson en cours de lecture à votre compte de messagerie pour référence ultérieure.

Pour obtenir des informations sur le morceau :

1. Pendant la lecture de la chanson, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner ✉, puis appuyez sur **OK**.
2. La fenêtre d'enregistrement s'affiche. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran En cours.

Les informations sur le morceau seront envoyées l'adresse email utilisée pour l'inscription à votre compte Live365.

Déconnexion de Live365


Déconnectez-vous de Live365 après une session d'écoute pour vous assurer que personne ne pourra modifier vos paramètres Live365 et stations sans votre autorisation.

Pour vous déconnectez de Live365 :

1. Sur l'écran Stations ou En cours, appuyez sur **Options**, puis que ▲/▼ pour sélectionner **Connexion/Déconnexion**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK** à l'invite de confirmation, puis appuyez sur **OK**.

Quitter Live365

Pour retourner à l'écran des Services, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Quitter** dans l'écran d'accueil Flickr, puis appuyez sur **OK**.

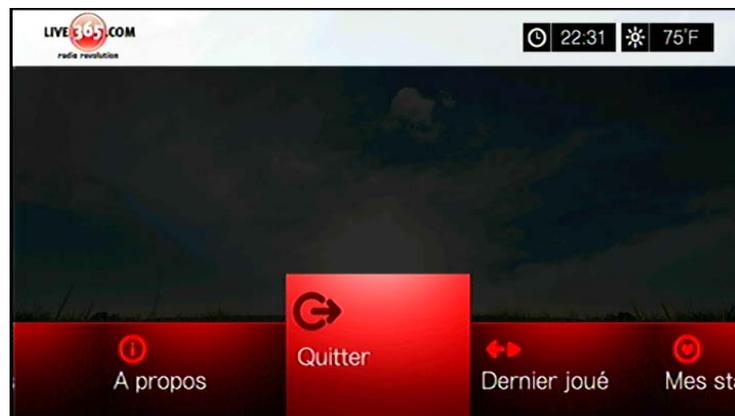

Mediafly

Mediafly vous permet d'accéder facilement à votre contenu Internet et à vos podcasts favoris sur votre lecteur multimédia depuis vos sources préférées telles que CNN, BBC, NBC, ESPN, WSJ, Fox, NPR, parmi d'autres. Paramétrez une seule fois avec Mediafly et profitez du même contenu sur une TV, un smartphone, des ordinateurs, parmi d'autres supports. Mediafly est disponible dans le monde entier ; les fonctionnalités peuvent varier selon le pays.

Pour accéder à Mediafly :

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît dans l'ordre alphabétique. Appuyez sur ◀/▶, sélectionnez Mediafly, puis appuyez sur **OK** pour afficher l'écran d'accueil Mediafly.

Options disponibles :

- Mes chaînes
- Chaînes populaires
- Parcourir les plug-ins de contenu
- Rechercher
- Quitter

Connexion à votre compte Mediafly



Remarque : Si vous n'avez pas de compte Mediafly et souhaitez en créer un, visitez www.mediafly.com/wd.

1. Allez au menu Accueil | services.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Mediafly, puis appuyez sur **OK**.
3. Sur l'écran d'accueil Mediafly, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Mes chaînes**, puis appuyez sur **OK**.



4. Sélectionnez **Connexion**, puis appuyez sur **OK**.



5. Vous avez deux options pour vous connecter à votre compte Mediafly.



Option 1 : Sur votre ordinateur, aller sur www.mediafly.com/wd et entrez le code de votre écran TV. Sélectionnez **Continuer**, puis appuyez sur **OK**.

Option 2 : Sélectionnez **Entrer l'ID de l'utilisateur**, puis appuyez sur **OK**.
Passez aux étapes 6-7.

6. Appuyez sur **OK**, puis utilisez les boutons de navigation **▲▼◀▶** pour taper votre nom d'utilisateur Mediafly à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
7. Sélectionnez Mot de passe, appuyez sur **OK**, puis utilisez les touches de navigation **▲▼◀▶** pour taper votre mot de passe Mediafly à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
8. Quand la coche verte est sélectionnée, appuyez sur OK une nouvelle fois.

Mes chaînes

1. Quand vous vous êtes connecté à Mediafly à l'aide d'une des méthodes décrites ci-dessus, sélectionnez **Mes chaînes**, puis appuyez sur **▼ / ▲** pour sélectionner une catégorie de podcast, puis appuyez sur **OK** pour afficher les podcasts que vous avez ajoutés à votre compte Mediafly.



.....
Remarque : Si vous n'avez pas ajouté de podcasts, l'écran affiche « aucun contenu trouvé ».

2. Appuyez sur **A** ou allez à **☒** et appuyez sur **OK**, puis sur **▼ / ▲** pour choisir un filtre (**Audio/vidéo**, **Audio**, **Vidéo**), puis appuyez sur **OK** deux fois.
3. Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner un podcast dans la sélection affichée.
4. Appuyez sur **II ▶** ou **OK** pour commencer ou la lecture du podcast sélectionné.

Mediafly Player

La disposition de Mediafly est comparable à celle de l'écran de lecteur vidéo habituel. Il affiche la barre d'état de lecture et le temps écoulé et le temps de lecture total.

- Appuyez sur **LECTURE/PAUSE** pour mettre en pause et reprendre la lecture.
- Appuyez sur **AR/REMB** pour avancer ou rembobiner rapidement par incréments de 10 secondes.
- Appuyez sur **SUIVANT/PREC** pour sélectionner le podcast suivant/précédent dans le canal.

Options du Mediafly Player

Appuyez sur **Options** pendant la lecture, puis appuyez sur **▼ / ▲** pour sélectionner une des options suivantes :

- Afficher les informations
- Voir des épisodes
- Niveau
- Favoris
- Ajouter à mes chaînes
- Effacer de mes chaînes

Afficher les informations

1. Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner **Afficher les informations** depuis l'écran Options, puis appuyez sur **OK**.
2. Les informations du podcast s'affichent. Appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran des Options ou **Retour** pour reprendre la lecture du podcast.

Voir des épisodes

1. Appuyez sur ▼ / ▲, sélectionnez **Voir les épisodes** depuis l'écran Options, puis appuyez sur **OK**.
2. Les épisodes associés au podcast s'affichent. Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner un podcast de la liste, puis appuyez sur **OK**.

Niveau

1. Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner **Evaluer** depuis l'écran Options, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner une évaluation (de une à quatre étoiles), puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Cet épisode** ou **Tous les épisodes dans ce programme**, puis appuyez sur **OK**.

Ajouter à mes chaînes

1. Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner **Ajouter à mes chaînes** depuis l'écran Options, puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Cet épisode** ou **Tous les épisodes dans ce programme**, puis appuyez sur **OK**.

Effacer de mes chaînes

1. Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner **Supprimer de mes chaînes** depuis l'écran Options, puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Cet épisode** ou **Tous les épisodes dans ce programme**, puis appuyez sur **OK**.

Chaînes populaires

Ces chaînes sont ceux que les utilisateurs de YouTube jugent les plus populaires.

Pour accéder aux chaînes les plus populaires :

1. Sur l'écran Mediafly, appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Chaînes populaires**, puis appuyez sur **OK**.



2. Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner une catégorie de chaînes populaires, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **A** ou allez à **A** et appuyez sur **OK**, puis sur ▼ / ▲ pour choisir un filtre (**Audio/vidéo**, **Audio**, **Vidéo**), puis appuyez sur **OK** deux fois.
4. Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner un podcast dans la sélection affichée.
5. Appuyez sur **II ►** ou **OK** pour commencer ou la lecture du podcast sélectionné.

Parcourir les plug-ins de contenu

Parcourir les plug-ins de contenu :


1. Sur l'écran Mediafly, appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Parcourir les plug-ins de contenu**, puis appuyez sur **OK**.



2. Appuyez sur ▼ / ▲ pour choisir une des options de l'écran des Plug-ins multimédia, puis appuyez sur **OK**.

Rechercher

1. Sur l'écran Mediafly, appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner **Rechercher**, puis appuyez sur **OK**.

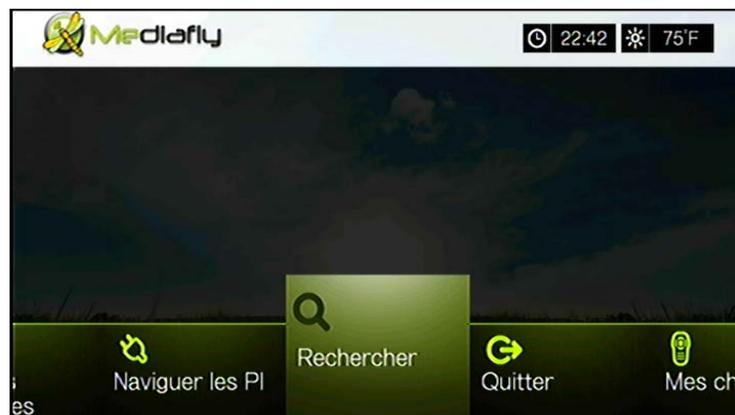

2. Appuyez sur ▼ / ▲ pour filtrer les résultats (**Audio.vidéo**, **Audio**, **Vidéo**, **Ajouter un Plug-in multimédia via mCode**), puis appuyez sur **OK**.
3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un podcast à l'aide du clavier à l'écran. Appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner un podcast depuis l'affichage, puis appuyez sur **II ►** ou **OK** pour commencer à lire le podcast sélectionné.

Supprimer un compte Mediafly


1. Sur l'écran Mediafly, appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner **Mes chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Gérer l'utilisateur**. Appuyez sur **OK**.



3. Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner **Effacer le compte**, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▼ / ▲ pour sélectionner le compte que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **OK** sur l'invite de confirmation, puis appuyez sur **OK**.

Quitter Mediafly

Pour retourner à l'écran des Services, appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner **Quitter** dans l'écran d'accueil Mediafly, puis appuyez sur **OK**.

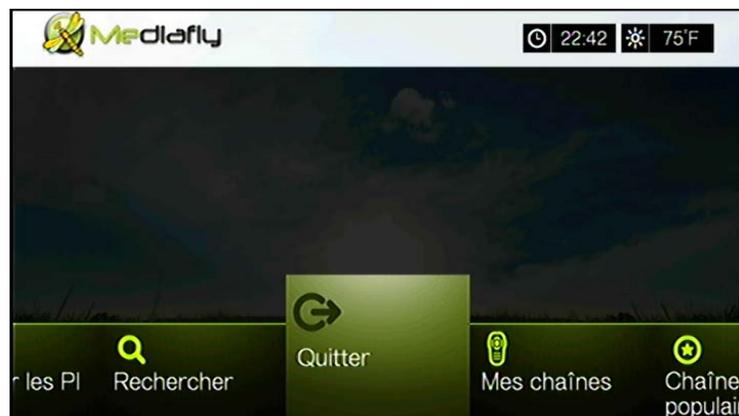

Netflix


Profitez des dernières nouveautés, des grands classiques et des séries TV instantanément sur votre Media Center HD WD TV Live Plus. Vous n'aurez plus à attendre que vos films soient livrés, et vous ne serez plus limité par la petite taille de votre écran d'ordinateur pour visionner des flux en streaming. Accédez à votre abonnement Netflix illimité et regardez instantanément des épisodes de séries TV et des films sur votre grand écran.*



Remarque : *Abonnement Netflix illimité requis. USA seulement.

Pour accéder à Netflix :

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît dans l'ordre alphabétique. Appuyez sur ◀/▶, sélectionnez Netflix, puis appuyez sur **OK**.

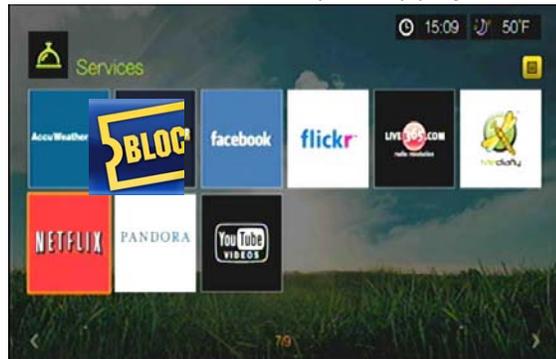

Activer le lecteur multimédia pour Netflix

Vous devez activer votre lecteur multimédia avant de pouvoir télécharger des films en streaming via Internet depuis Netflix.

Membres Netflix

1. Aller sur www.netflix.com/activate et entrez le code de l'écran.
2. Entrez votre nom d'utilisateur (dans la plupart des cas, votre adresse email) et mot de passe pour accéder à votre compte.
3. Entrez le code d'activation qui apparaît sur votre écran TV.

Après avoir entré le code sur www.netflix.com/activate et cliqué sur **Activer**, le lecteur multimédia affiche votre liste d'attente Netflix.

Pour accéder à Netflix

Suivez les instructions à l'écran pour démarrer votre essai gratuit de Netflix.

Navigation sur Netflix

Une fois que vous avez accédé à votre compte Netflix, naviguez en utilisant la télécommande pour choisir parmi une variété de catégories de films et de programmes TV.



.....
Remarque : Pour désactiver Netflix sur le lecteur multimédia, réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine. Voir « Réinitialisation de l'appareil » à la page 142. Pour désactiver le lecteur multimédia de votre compte Netflix, connectez-vous sur votre compte Netflix. Naviguez jusqu'à « Votre compte & Aide ». Sous « Gérer les appareils et les ordinateurs prêts pour Netflix », localisez l'appareil WD TV et sélectionnez « Désactivez ».

Pandora

Pandora est un service automatisé de recommandation de musique et de radio par Internet. Avec Pandora, vous pouvez saisir le titre d'une chanson ou le nom d'un artiste, le service répond en proposant des sélections musicalement similaires. Vous pouvez fournir une évaluation (approuvé/non approuvé) individuellement par chanson, et Pandora en tiendra compte pour les sélections à venir.

Conditions d'utilisation de Pandora

Les conditions ci-dessous doivent être réunies pour utiliser le service Pandora.

- Vous devez disposer d'un compte Pandora. Accédez à www.pandora.com/wd pour créer votre compte. Après enregistrement, notez votre code d'activation. Vous aurez besoin de ce code pour vous connecter à Pandora à partir de votre lecteur multimédia.
- Pour l'instant, Pandora n'est disponible que pour les utilisateurs situés aux États-Unis. Vous devez avoir une connexion réseau basée aux États-Unis.


Pour régler la langue du système en anglais :

1. Allez au menu Home | Réglages.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Apparence**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Langue**, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Anglais**, puis appuyez sur **OK**.




Première connexion à Pandora

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît dans l'ordre alphabétique. Appuyez sur ◀/▶, sélectionnez Pandora, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **OK** pour ouvrir l'écran Ajouter un compte.
4. Si vous avez déjà un compte Pandora, choisissez **J'ai un compte Pandora**, puis appuyez sur **OK** pour créer votre nouveau compte Pandora. Passez à l'étape 6.

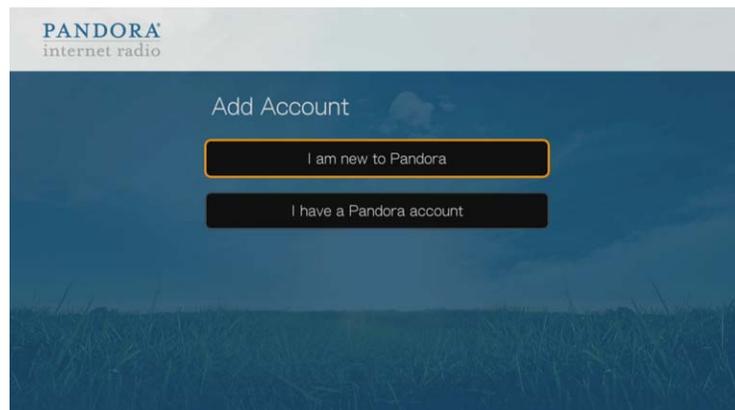

5. Si vous n'avez pas encore de compte Pandora, sélectionnez **Je suis nouveau sur Pandora**, puis appuyez sur **OK**.
6. Notez le code d'activation et suivez les instructions à l'écran, (allez sur www.pandora.com/wd pour créer un nouveau compte). Quand vous avez terminé, choisissez **Continuer**, puis appuyez sur **OK**.
7. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur Pandora avec le clavier à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
8. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe de compte Pandora avec le clavier à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une option d'enregistrement.
Options disponibles :
 - **Non** – Les coordonnées de votre compte ne seront pas enregistrées. Vous devrez répéter la procédure de connexion initiale à chaque accès au service Pandora à l'aide du lecteur multimédia.
 - **Nom seulement** – Votre nom d'utilisateur est enregistré, mais vous serez invité à taper votre mot de passe à chaque accès au service Pandora à l'aide du lecteur multimédia.
 - **Oui** – Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont enregistrés. Vous est automatiquement connecté à votre compte à chaque fois que vous accédez au service Pandora à l'aide du lecteur multimédia.
10. Appuyez sur **OK** pour terminer la procédure de connexion.

Après une connexion réussie à Pandora, l'écran Stations apparaît.

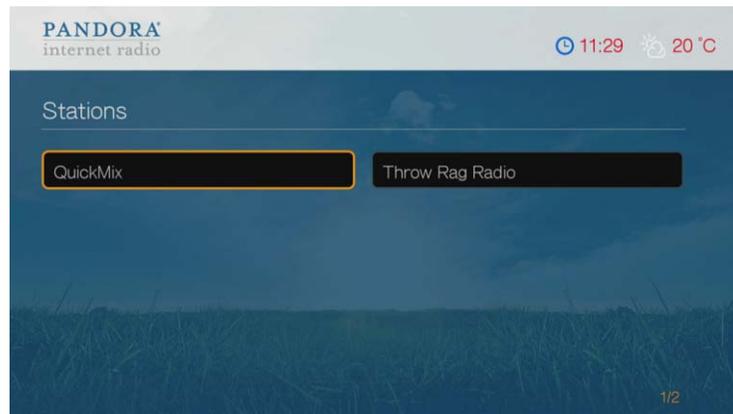

Cet écran permet de créer de nouvelles stations, de commencer l'écoute de stations créées précédemment et de liste de lecture Quickmix, ainsi que de définir les préférences de profil de votre compte.

Pour plus d'informations sur ces fonctions, options et limitations d'utilisation de Pandora, consultez <http://www.pandora.com>.

Stations Pandora

Une station Pandora est un flux personnalisé de musique, basé sur un ou plusieurs noms d'artiste ou titres de chanson de votre choix. Une fois connecté à Pandora depuis votre lecteur multimédia, vous pouvez facilement accéder à vos stations à partir de la barre de menu Musique.

Rappel des stations Pandora

- Vous pouvez avoir jusqu'à 100 stations à un instant donné, plus un QuickMix. Quand vous atteignez ce nombre maximum de stations, vous devez en supprimer une avant de pouvoir en ajouter une autre.
- Pandora n'autorise pas de lecture immédiate ou « à la demande » d'une chanson spécifique.
- Une station Pandora ne peut pas lire plus de quatre chansons d'un même artiste dans une période de trois heures.
- Après huit heures d'écoute, Pandora vous demande si vous écoutez toujours. La diffusion s'arrête jusqu'à votre réponse.
- La sélection de musique diffusée depuis votre station Pandora contient un mélange de chansons et d'artistes compilé à partir de :
 - la valeur « initiale » utilisée pour la création de cette station. Passez à la section suivante pour des instructions sur la création d'une station Pandora.
 - l'évaluation du morceau (pouce levé/pouce baissé) que vous donnez. Consultez la page 113 pour plus d'informations.
 - le nombre d'évitements affectés à un morceau. Consultez la page 114 pour plus d'informations.
- Il est impossible de rembobiner ou rejouer immédiatement les chansons de votre station Pandora.

Pour créer une station Pandora :

1. Allez sur **Créer une station**, ou appuyez sur **Options** pour sélectionner **Créer une station**. Appuyez sur **OK**.
2. Utilisez les touches de navigation ▲▼◀▶ pour taper le nom d'un artiste ou un titre de chanson à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Soumettre**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une liste dans les résultats de recherche, puis appuyez sur **OK**.

La liste sélectionnée sert de valeur « initiale » de station pour que Pandora puisse compiler et diffuser de la musique comparable à votre station.

Pour écouter une station Pandora :


1. Sur l'écran **Stations**, utilisez les touches de navigation pour sélectionner le nom de la station que vous souhaitez écouter.
2. Appuyez sur **II ▶** ou **OK** pour commencer l'écoute de la station Pandora sélectionnée. Appuyez sur **SUIVANT ■■** pour passer au morceau suivant.

Pour passer à une autre station :

1. Quand vous écoutez une station, appuyez sur **STOP ■**. Vous êtes redirigé vers l'écran **Stations**.
2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le nom de la station que vous souhaitez écouter.
3. Appuyez sur **II ▶** ou sur **OK** pour commencer l'écoute de la station sélectionnée.

Pour renommer une station Pandora :

1. Réglez-vous sur la station à renommer.
2. Allez sur **Renommer une station**, ou appuyez sur **Options** puis sur ▲/▼ pour sélectionner **Renommer cette station**. Appuyez sur **OK**.

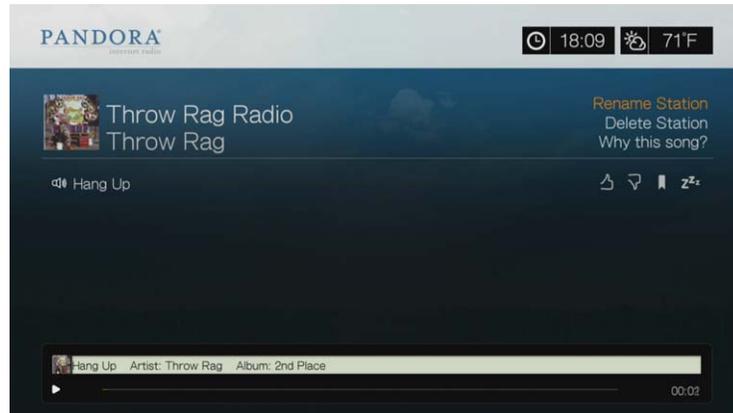

3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un nouveau nom de station à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.

Pour supprimer une station Pandora :

1. Réglez-vous sur la station à supprimer.
2. Allez sur **Supprimer une station**, ou appuyez sur **Options** puis sur ▲/▼ pour sélectionner **Supprimer cette station**. Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK** sur l'invite de confirmation, puis appuyez sur **OK**.

QuickMix

QuickMix est une fonction qui vous permet d'écouter plus d'une station à la fois. QuickMix ne passera qu'un morceau à la fois, en fonction d'une caractéristique musicale (tandis qu'une station comme Pandora en passe quatre à la suite), la tonalité change donc plus souvent.

Évaluation d'une chanson

Vous pouvez influencer la sélection de musique diffusée par votre station Pandora en fournissant une évaluation du morceau pour la chanson en cours de lecture. Vous pouvez donner à une chanson un vote « pouce levé » ou « pouce baissé ».

Pouce levé

Si vous aimez la chanson en cours de lecture, donnez-lui un vote pouce levé. Cette évaluation positive signifie que :

- La liste de chansons immédiatement suivante pour cette station sera générée en enregistrant le vote « pouce levé » comme point de départ musical de la chanson.
- Les listes de chansons ultérieures auront probablement des caractéristiques musicales similaires. Plusieurs votes « pouce levé » sur cette station pour des chansons similaires auront un effet cumulatif.
- Cette chanson sera jouée un peu plus souvent que d'autres dans la liste de lecture potentielle de cette station, et sera jouée à peu près aussi souvent que d'autres chansons qui ont reçu un votre « pouce levé » sur cette station.

Pouce baissé

Si vous ne souhaitez pas entendre une chanson sur une station particulière, donnez-lui un vote pouce baissé. Cette évaluation négative signifie que :

- La chanson ne sera plus lue, s'il reste des « six évitements par heure » disponibles sur cette station particulière (cette limite est définie par station, par heure glissante).
- La chanson sera supprimée de façon permanente de la liste de lecture de cette station spécifique.
- Une nouvelle liste de chansons de style musical différent commencera sa lecture.
- Si vous avez donné au moins deux votes « pouce baissé » à un artiste spécifique sur cette station, les chansons de cet artiste ne seront plus incluses dans la liste de lecture de cette station.

Pour évaluer une chanson :

- Pendant la lecture d'une chanson, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner 👍 ou 👎, puis appuyez sur **OK**.
Une invite apparaît pour confirmer votre vote.

Mise en sommeil d'une chanson

Quand vous ne souhaitez plus écouter une chanson, sans pour autant la supprimer définitivement de la liste de lecture d'une station, vous pouvez la mettre en « sommeil ». Ceci empêchera la lecture de cette chanson sur une de vos stations pendant 30 jours.

Pour mettre une chanson en sommeil :

- Pendant la lecture de la chanson, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner 🛑, puis appuyez sur **OK**.
Une invite de confirmation de l'action « sommeil » apparaît.

Marque-page sur une chanson ou un artiste

Il est possible de poser un marque-page sur une chanson ou un artiste pour référence ultérieure. Vous pourrez revenir ultérieurement à ce marque-page pour acheter la chanson lors de votre connexion Pandora depuis votre ordinateur ou périphérique mobile, ou pour partager vos préférences musicales avec d'autres utilisateurs de Pandora.

Pour poser un marque-page sur une chanson ou un artiste :

1. Pendant la lecture de la chanson, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner 📌, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la pose d'un marque-page sur le titre de la chanson ou l'artiste de la chanson, puis appuyez sur **OK**.
Le nouveau marque-page est ajouté à votre page de profil d'auditeur.
Connectez-vous à Pandora depuis votre ordinateur ou périphérique mobile pour consulter cette page de profil.

Pourquoi une chanson se trouve-t-elle dans la liste de lecture de ma station

Vous pouvez voir pourquoi Pandora a inclus une chanson spécifique dans la liste de lecture de votre station. Pendant la lecture de la chanson, appuyez sur **Pourquoi cette chanson ?**, puis appuyez sur **OK**. L'analyse de la chanson apparaît.

Supprimer un compte Pandora

1. Sélectionnez Pandora depuis le menu Services, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le compte que vous souhaitez effacer ►, sélectionnez le  puis appuyez sur **OK**.

YouTube

YouTube est un site web d'hébergement de vidéos qui permet d'envoyer et de partager des vidéos.

Pour accéder à YouTube :

1. Allez au menu de l'Accueil | Services, puis appuyez sur **OK**.
2. La liste des services Internet disponibles apparaît dans l'ordre alphabétique. Appuyez sur ◀/▶, sélectionnez YouTube , puis appuyez sur **OK** pour afficher l'écran d'accueil YouTube.

Options disponibles :


- Utilisateur
- Rechercher
- Top favoris
- En vedette
- Les plus populaires
- Les plus regardées
- Les mieux évaluées
- Préférences

Connexion à votre compte YouTube



.....
Remarque : Si vous n'avez pas de compte YouTube et souhaitez en créer un, visitez www.youtube.com.

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **Utilisateur** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.

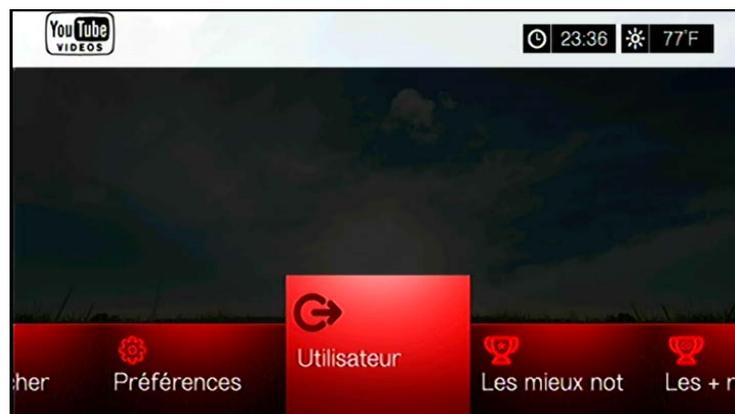

2. Sélectionnez **Connexion**, puis appuyez sur **OK**.




3. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre nom d'utilisateur YouTube à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper votre mot de passe de compte YouTube à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une option d'enregistrement. Appuyez sur **OK** quand vous avez terminé.

Options disponibles :

- **Non** – Les coordonnées de votre compte ne sont pas enregistrées. Vous devrez répéter la procédure de connexion initiale à chaque accès à YouTube à l'aide du lecteur multimédia.
 - **Nom seulement** – Votre nom d'utilisateur est enregistré, mais vous serez invité à entrer votre mot de passe à chaque accès à YouTube à l'aide du Media Center.
 - **Oui** – Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont enregistrés. Vous pourrez ultérieurement vous connecter à votre compte à partir de l'écran de connexion YouTube.
6. La page **Mes favoris** s'affiche. Passez à la section suivante pour plus d'informations sur cette page.

Compte

Par défaut, la page **Mes favoris** s'affiche quand vous vous connectez à votre compte. Il s'agit des vidéos que vous avez sauvegardées en tant que favorites dans YouTube.

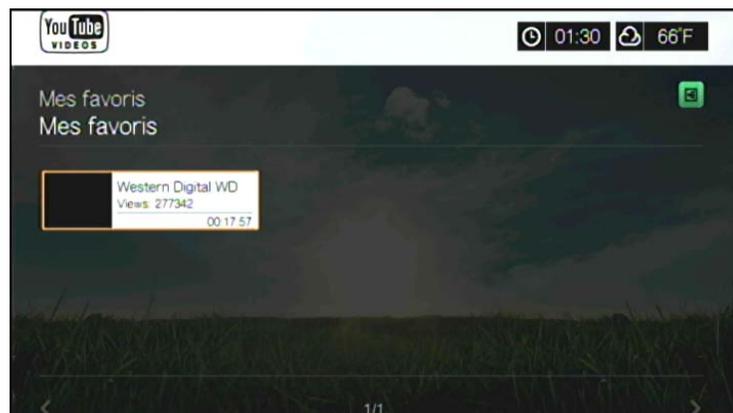



Remarque : Si vous n'avez pas sauvegardé de vidéo favorites, l'écran affiche « aucun contenu trouvé ».

Cette page contient aussi des liens vers les vidéos que vous avez envoyées – Mes vidéos – et listes de lecture de vidéo – Mes listes de lectures. Appuyez sur **A** ou allez à **☰**, et appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **▲/▼** et sur **OK** deux fois pour passer cette sélection.



Recherche de vidéos

Vous pouvez rechercher des vidéos qui vous intéressent particulièrement sur YouTube. Les résultats de la recherche se basent sur les étiquettes associées aux vidéos envoyées. Le lecteur multimédia sauvegarde vos recherches afin que vous puissiez avoir accès rapidement dans le future.




Remarque : Les vidéos marquées « privées » par les utilisateurs n'apparaissent pas dans les résultats de recherche.

Pour rechercher des vidéos :


1. Appuyez sur **◀/▶** et sélectionnez **Rechercher** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.



2. Utilisez les boutons de navigation ▲▼◀▶ pour taper un mot clé associé au sujet de la vidéo que vous recherchez avec le clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.

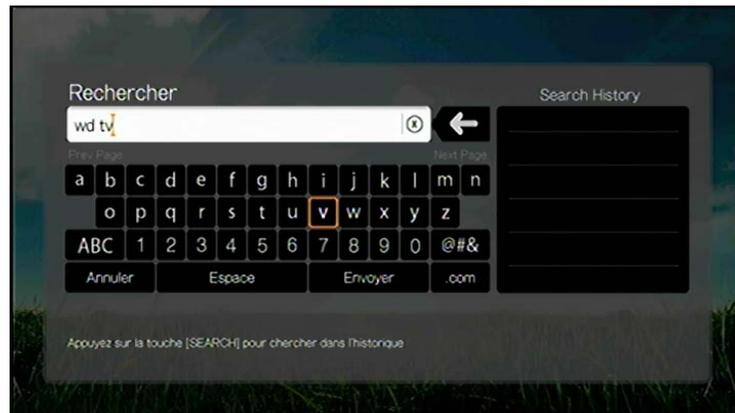


La recherche de vidéos commence (elle peut prendre quelques secondes). Les vidéos correspondant à votre mot clé de recherche apparaissent dans un écran de résultats de recherche.

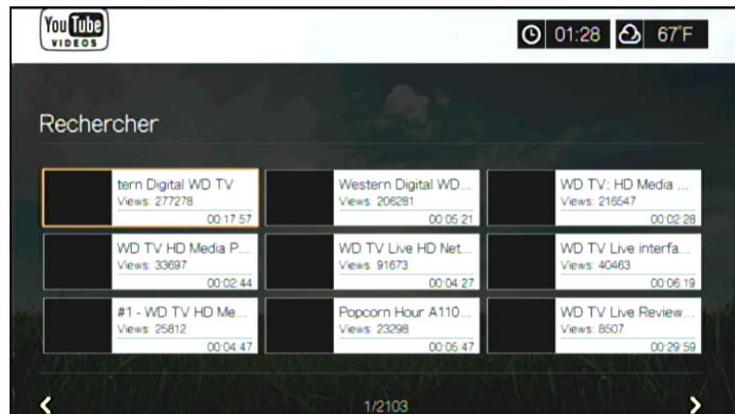

3. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une vidéo.
4. Appuyez sur **II ▶** ou **OK** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée. Consultez la page 123 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Utiliser l'icône echercher dans l'historique :

1. Appuyez sur le bouton **RECHERCHE** sur la télécommande. Ceci fait apparaître la liste de l'historique de recherche.

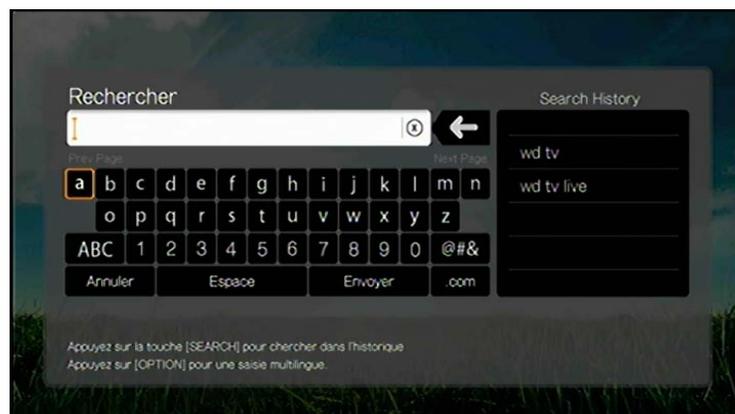

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une recherche dans la sélection affichée.
3. Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche sauvegardée.

Top favoris

Ces vidéos sont marquées comme favorites par la majorité des utilisateurs YouTube.
Pour accéder aux vidéos les plus populaires :

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **Top favoris** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.



2. La liste des vidéos du top favoris s'affiche. Pour préciser votre recherche, appuyez sur ▲/▶ pour sélectionner , et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir parmi **Aujourd'hui**, **Cette semaine**, ou **Ce mois-ci**, puis appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une vidéo dans la liste, puis appuyez sur **II ▶** ou sur **OK** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.
Consultez la page 123 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Sélection vidéos

Cette catégorie de vidéo contient essentiellement des vidéos des partenaires commerciaux de YouTube, mais peut aussi inclure des vidéos d'utilisateur considérées actuellement comme populaires ou présentées précédemment dans la section Vidéos visionnées en ce moment de YouTube.

Pour accéder à la sélection vidéos :

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **En vedette** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.



2. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une vidéo.
3. Appuyez sur **II ►** ou **OK** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.
Consultez la page 123 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Les plus populaires

Ces vidéos sont celles que les utilisateurs de YouTube jugent les plus populaires.

Pour accéder aux vidéos les plus populaires

1. Appuyez sur **◀/▶** et sélectionnez **Les plus populaires** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.




2. La liste des vidéos les plus populaires s'affiche. Pour préciser votre recherche, appuyez sur **▲/▶** pour sélectionner **📺**, et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **▲/▼** pour choisir parmi **Aujourd'hui**, **Cette semaine**, ou **Ce mois-ci**, puis appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une vidéo dans la liste, puis appuyez sur **II ►** ou sur **OK** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.
Consultez la page 123 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Les plus regardées

Ces vidéos sont celles visionnées le plus grand nombre de fois par les utilisateurs de YouTube.

Pour accéder aux vidéos les plus regardées :

1. Appuyez sur **◀/▶** et sélectionnez **Les plus regardées** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.

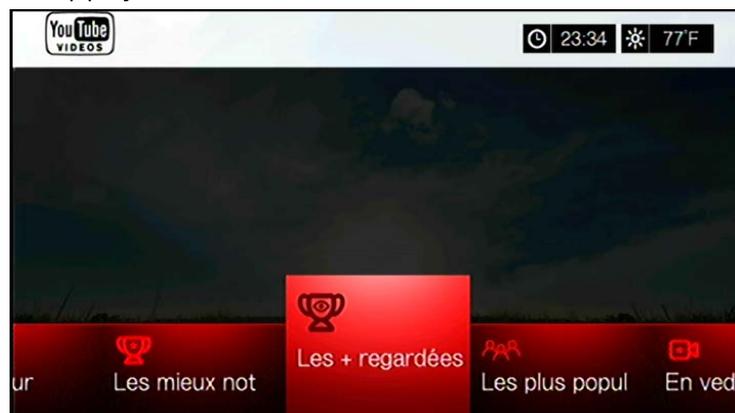


2. La liste des vidéos les plus regardées s'affiche. Pour préciser votre recherche, appuyez sur ▲/▶ pour sélectionner , et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir parmi **Aujourd'hui**, **Cette semaine**, ou **Ce mois-ci**, puis appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une vidéo dans la liste, puis appuyez sur **II ▶** ou sur **OK** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.
Consultez la page 123 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Les mieux évaluées

Ces vidéos sont celles qui ont obtenues les meilleures évaluations de la part des utilisateurs de YouTube.

Pour accéder aux vidéos les mieux évaluées :

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **Les mieux évaluées** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.

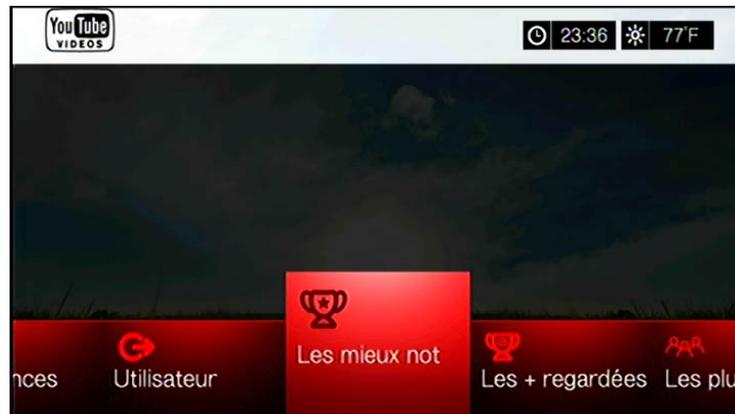

2. La liste des vidéos les plus regardées s'affiche. Pour préciser votre recherche, appuyez sur ▲/▶ pour sélectionner , et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour choisir parmi **Aujourd'hui**, **Cette semaine**, ou **Ce mois-ci**, puis appuyez sur **OK**.
4. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une vidéo dans la liste, puis appuyez sur **II ▶** ou sur **OK** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.
Consultez la page 123 pour plus d'informations sur l'utilisation de YouTube Player.

Options YouTube

Quand vous sélectionnez une vidéo dans n'importe quel écran des sous menus de YouTube décrits ci-dessus (c'est-à-dire Utilisateur > Mes favoris, Recherche, Top favoris, En vedette, Les plus populaires, Les plus regardées, et les mieux évaluées), vous pouvez ouvrir l'écran suivant en appuyant sur **Options** :




- **J'aime ou Je n'aime pas cette vidéo** – voir « Marquer son appréciation d'une vidéo (J'aime ou Je n'aime pas) » à la page 125.
- **Ajouter aux Favoris** – voir « Ajouter des vidéos aux favoris » à la page 125.
- **Ajouter à la liste de lecture** – voir « Ajouter des vidéos à une liste de lecture » à la page 126.
- **Signaler** – utilisez cette option pour signaler une vidéo ayant un contenu inapproprié.

Préférences

Les préférences vous permettent de choisir les pays dont vous souhaitez voir les contenus (vidéos et chaînes) sans changer le langage du site.

Pour accéder aux préférences :

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **Les mieux évaluées** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.

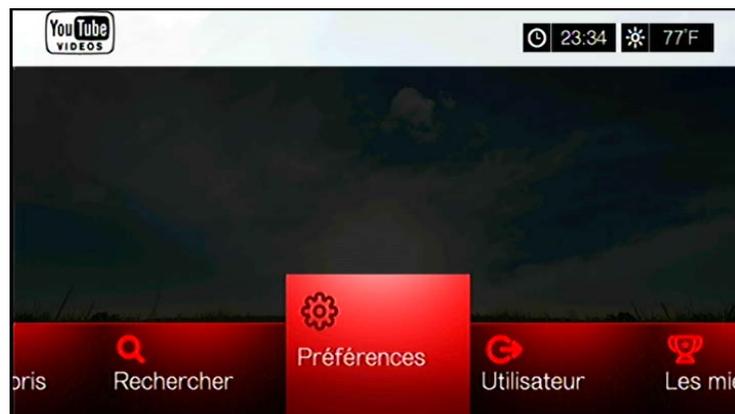


2. **Emplacement en cours** est sélectionné. Appuyez sur **OK**.

3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un pays dans la liste, puis appuyez sur **OK**.




YouTube Player

La disposition de YouTube Player est comparable à celle de l'écran de lecteur vidéo habituel. Il affiche la barre d'état de lecture et le temps écoulé et le temps de lecture total. Appuyez sur **||▶** pour mettre en pause et reprendre la lecture. Appuyez sur **▶▶** ou **◀◀** pour avancer ou rembobiner rapidement par incréments de 10 secondes.

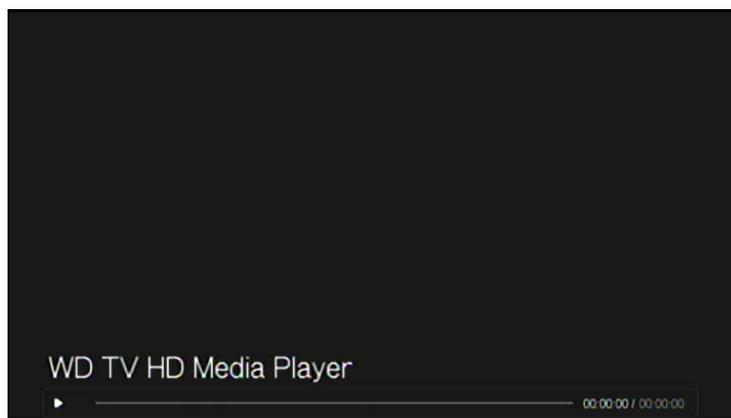

Options du YouTube Player

Comme pour tout écran de lecture de vidéos habituel, vous pouvez personnaliser l'affichage du contenu dans YouTube Player. Pour ce faire, appuyez sur **Options**.

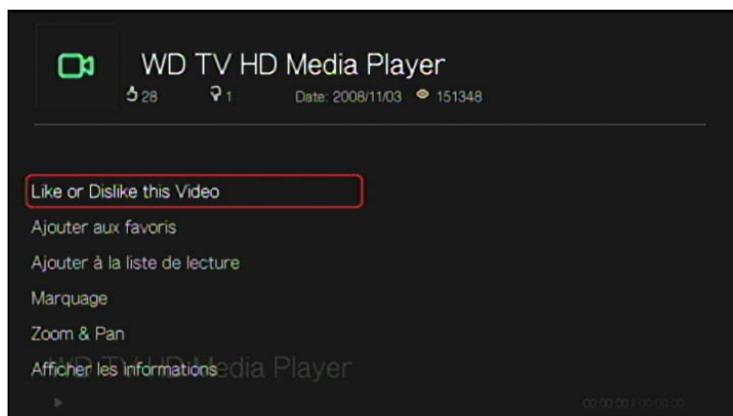

- **J'aime ou Je n'aime pas cette vidéo** – voir « Marquer son appréciation d'une vidéo (J'aime ou Je n'aime pas) » à la page 125.
- **Ajouter aux Favoris** – voir « Ajouter des vidéos aux favoris » à la page 125.
- **Ajouter à la liste de lecture** – voir « Ajouter des vidéos à une liste de lecture » à la page 126.
- **Signaler** – utilisez cette option pour signaler une vidéo ayant un contenu inapproprié.
- **Zoom** – Pour modifier l'échelle de l'affichage, appuyez sur ▲/▼ et sélectionnez **Zoom & Pan**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez plusieurs fois sur **OK** jusqu'à obtenir l'échelle d'affichage souhaitée. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.
- **Pan** – Pour mettre l'affichage en panoramique, appuyez sur ▲/▼ et sélectionnez **Zoom & Pan**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur les touches de navigation ▲▼◀▶ plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez l'affichage panoramique souhaité. Appuyez sur **Options** ou **Retour** pour revenir à l'échelle d'affichage par défaut.
- **Afficher les infos** – utilisez cette option pour voir les informations détaillées d'une vidéo si elles sont disponibles.

Vidéos associées

Après la lecture de la vidéo, l'écran Vidéos associées apparaît. En haut de l'écran, l'évaluation de la vidéo (nombre d'« étoiles ») et le nombre de lectures s'affiche.



Cet écran donne la liste des vidéos pouvant être associées à une vidéo visionnée récemment par sujet, facilitant la recherche de vidéos au sujet identique ou similaire. Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une vidéo dans la liste, puis appuyez sur **II ▶** ou sur **OK** pour commencer à regarder la vidéo sélectionnée.

Les autres options sur cet écran vous permettent de :

- Revoir la vidéo que vous venez de regarder – Relire
- Ajouter la vidéo dans votre liste Mes favoris – Ajouter aux favoris
- Signaler la vidéo comme ayant un contenu inapproprié – Signaler
- Evaluer – J'aime ou Je n'aime pas cette vidéo
- Ajouter la vidéo dans votre liste Mes listes de lecture – Ajouter à liste de lecture
- Revenir à la dernière page de sélection vidéo – Retour aux vidéos

Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK**.

Marquer son appréciation d'une vidéo (J'aime ou Je n'aime pas)

Vous pouvez évaluer les vidéos en marquant « J'aime » ou « Je n'aime pas » pendant ou après la lecture de la vidéo.



.....
Remarque : Vous devez être connecté à votre compte YouTube pour marquer votre appréciation des vidéos. Voir « Connexion à votre compte YouTube » à la page 115 pour des instructions de connexion.

1. Pendant la lecture, appuyez sur **Options**, sélectionnez **J'aime ou Je n'aime pas cette vidéo**, puis appuyez sur **OK**, ou sélectionnez **J'aime ou Je n'aime pas cette vidéo** dans l'écran Vidéos correspondant.
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **J'aime** ou **Je n'aime pas**, puis appuyez sur **OK**.



3. Votre évaluation de la vidéo est confirmée. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran Player.

Ajouter des vidéos aux favoris

Si vous avez particulièrement apprécié une vidéo ou si vous souhaitez simplement y revenir ultérieurement, vous pouvez l'étiqueter comme « favori » pour l'ajouter à votre liste Mes favoris. Après l'ajout, vous pouvez suivre cette vidéo.

Pour ajouter une vidéo à Mes favoris depuis l'écran Vidéos associées :

1. Sur l'écran Vidéos associées de la vidéo que vous souhaitez marquer en tant que « favori », appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Ajouter à la liste de lecture**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **OK** au message de confirmation.




.....
Remarque : Vous pouvez aussi appuyer sur **Options** lors de la lecture d'une vidéo et sélectionner **Ajouter aux favoris**.

Ajouter des vidéos à une liste de lecture

Utilisez cette option si vous avez aimé une vidéo en particulier et voulez l'ajouter à une de vos listes de lecture.

Pour ajouter une vidéo à Mes favoris depuis l'écran Vidéos associées :

1. Sur l'écran Vidéos associées de la vidéo que vous souhaitez marquer en tant que « favori », appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Ajouter aux favoris**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼, sélectionnez **Créer une liste de lecture** (pour créer une nouvelle liste de lecture) ou **Choisissez votre liste de lecture**.

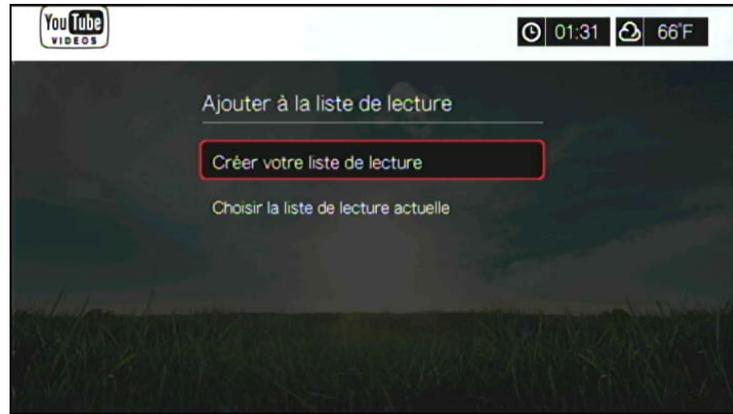

3. Si vous choisissez **Créer votre liste de lecture**, entrez le nom de votre nouvelle liste de lecture à l'aide du clavier à l'écran. Sélectionnez **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**. Si vous choisissez **Choisir parmi mes listes de lecture**, appuyez sur **OK**.



.....
Remarque : Vous pouvez aussi appuyer sur **Options** lors de la lecture d'une vidéo et sélectionner **Ajouter aux favoris**.

Supprimer un compte YouTube

Pour effacer un compte YouTube depuis le Media Center :

1. Appuyez sur ◀/▶ et sélectionnez **Utilisateurs** dans l'écran d'accueil YouTube, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Supprimer le compte**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le compte que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK** sur l'invite de confirmation, puis appuyez sur **OK**.

Contenu vidéo restreint

Certaines vidéos sur YouTube ont des contenus dont l'accès via des appareils connectés à des TV a été restreint par leurs propriétaires. Si vous essayez de lire une de ces vidéos, appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran précédent.

Prise en charge de l'encodage pour YouTube dans le monde entier

Beaucoup de vidéos YouTube sont encodées dans une langue autre que celle définie comme langue système de votre Media Center. Dans certains cas, ceci conduit à des caractères illisibles dans l'identifiant de la vidéo ou même à un échec de lecture. Dans ce cas, vous devez activer la prise en charge de l'encodage de la langue qui cause l'erreur.

Pour définir le paramètre d'encodage supplémentaire du Media Center :

1. Allez au menu Accueil | Réglages.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Système**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Prise en charge d'encodage supplémentaire**, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la prise en charge d'encodage voulu, puis appuyez sur **OK**.



13

Paramètres et fonctionnalités avancées

Le menu Réglages permet de personnaliser votre utilisation du Media Center et de définir vos préférences de lecture.

Pour sélectionner une catégorie de paramètres :

1. Appuyez sur **Réglages**, ou allez au menu Accueil | Réglages, puis appuyez sur **OK**.



2. Utilisez les boutons de navigation Haut/Bas ▲▼ pour sélectionner une catégorie de réglage, puis appuyez sur **OK**.



Il y a 9 catégories de réglage :

- Sortie audio/vidéo
- Etat
- Réglages vidéo
- Réglages musique
- Paramètres photo
- Réglages réseau
- Fonctionnement
- Système
- À propos de Mochi®

Réglage des touches de navigation

Utilisez les boutons suivants sur la télécommande pour parcourir les écrans de Configuration.

Bouton	Fonctionnalité
▲▼ Flèches Haut/Bas	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner un menu Sélectionner une option de configuration dans un écran d'option
OK	Affiche l'écran des options du menu sélectionné
<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur OK. Un message de confirmation est affiché. Sélectionnez OK, puis appuyez sur OK. Si vous n'appuyez pas sur OK dans les 15 secondes, la nouvelle configuration ne sera pas appliquée. Si votre ensemble audio/vidéo ne prend pas en charge le paramètre choisi, aucune modification n'est apportée et le paramètre d'origine est conservé. 	Applique le paramètre sélectionné
Retour	Affiche l'écran de menu précédent

Sortie audio/vidéo

Utilisez les menus de cette catégorie pour configurer la lecture des fichiers audio et vidéo.



Sortie vidéo

Utilisez ce menu pour sélectionner un signal vidéo. Une fois que vous avez fini de faire vos sélections, sélectionnez **OK** à l'invite « Etes-vous sûr que vous voulez modifier la résolution de l'écran ? », puis appuyez sur **OK**.

Composite

En cas d'utilisation d'un câble RCA A/V (connecteurs jaune, rouge et blanc) pour connecter le Media Center, sélectionnez **Composite** dans l'écran de sortie vidéo.

Vous serez invité à sélectionner la norme de TV applicable à votre appareil. Ce réglage dépend de votre lieu géographique.

Options disponibles :

- **NTSC** – États-Unis, Canada, Japon, Mexique, Philippines, Corée du Sud et Taiwan.
- **PAL** – Europe, Groenland, régions d'Afrique et d'Amérique du Sud, Moyen Orient, Chine, Inde, Australie et Indonésie.

Sélectionnez une norme régionale de TV puis appuyez sur **OK**.

Composante

En cas d'utilisation du câble YPbPr (connecteurs vert, bleu et jaune) pour connecter le Media Center, sélectionnez **Composantes** dans l'écran de sortie vidéo.

Vous serez invité à sélectionner la résolution d'affichage vidéo (de 480p à 1080i). Sélectionnez une résolution d'affichage, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : Les résolutions sont classées en ordre de qualité croissante.

HDMI

En cas d'utilisation d'un câble HDMI (si votre TV est compatible avec la résolution HDMI), sélectionnez **HDMI** dans l'écran de sortie vidéo.

Vous êtes invité à sélectionner la résolution vidéo HDMI (réglé sur Auto, ou de 480p à 1080p). Sélectionnez une résolution d'affichage, puis appuyez sur **OK**.



.....
Remarque : Les résolutions sont classées en ordre de qualité croissante.

Une fois la résolution réglée, vous êtes invité à sélectionner l'espace de couleur (réglé sur Auto, RGB haut, RGB bas, ou YCbCr). Sélectionnez espace de couleur puis appuyez sur **OK**.

Mode Deep Color HDMI

Utilisez ce menu pour augmenter le nombre de bits disponibles en HDMI deep color pour la transmission sur chaque canal. Plus le nombre de bit est élevé, plus il sera possible pour un téléviseur de mélanger les formes disponibles. Le réglage par défaut est de **8 bit**, il est compatible avec la plupart des télévisions. Toutefois, vous pouvez sélectionner la plus grande profondeur de couleur qui est de **12 bit** si votre télévision supporte le HDMI 1.3 ou supérieur. 12 bit fournit un meilleur rendu de couleur qu'en 8 bit si votre télévision le permet.



.....
Remarque : La couleur en 12 bit n'est pas compatible avec tous les écrans. Si vous sélectionnez la couleur en 12 bit alors que votre TV n'est pas compatible, l'affichage sera illisible. Attendez 30 secondes et le Media Center se réglera automatiquement par défaut en 8 bit.

Proportions

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode d'affichage des vidéos. Options disponibles :

- **Normal** (4:3)
- **Écran large** (16:9)

Le réglage par défaut du Media Center est **Écran large**. Vérifiez que votre téléviseur est compatible avec la résolution en écran large ou vous risquez d'obtenir une image déformée.

Sortie audio

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode de sortie audio.

Options disponibles :

- **Stéréo 2.0** (Analog, S/PDIF, HDMI) – C'est le réglage par défaut qui chiffre les flux audio en streaming en sortie 2-canaux via analogue (connecteurs RCA), S/PDIF (connecteur optique), ou HDMI. Conseillé si vous utilisez un système doté de 2 ou 4 enceintes.
- **Digital Pass Through** (S/PDIF, HDMI) – Sélectionnez cette option si vous utilisez une connexion S/PDIF (optique) ou HDMI pour une sortie en son surround 5.1.
- **Digital Pass Through via optique seulement** (S/PDIF, HDMI) – Sélectionnez cette option si vous utilisez une connexion S/PDIF (optique) ou HDMI pour une sortie en son surround 5.1, et ne souhaitez pas de sortie audio depuis l'HDMI.

Apparence

Utilisez ces menus dans l'écran Apparence pour régler les options d'affichage de l'interface utilisateur pour le Media Center.



Langue

Appuyez sur ▲/▼, sélectionnez la langue d'affichage, puis appuyez sur **OK**.

Mise à l'échelle de la vidéo

Utilisez ce menu pour corriger tout problème d'overscan (l'affichage est cadré dans l'écran TV). Pour corriger tout problème d'overscan, réduisez la taille de l'affichage de jusqu'à 30 %. Les réglages de mise à l'échelle se font par incrément de 5 %.

Thèmes de l'interface utilisateur

Le Media Center prend en charge des interfaces utilisateur appelées thèmes. Les thèmes modifient l'apparence du lecteur, mais pas son fonctionnement. Il y a plusieurs thèmes disponibles sur la page des Thèmes de l'interface utilisateur ou disponibles au téléchargement sur <http://www.wdtvlive.com/theme>.

Fonds de l'interface utilisateur

Vous pouvez utiliser pour définir une photo différente en tant que fond, afin de remplacer la photo par défaut de champ et de ciel bleu. Vous pouvez choisir parmi les fonds des Maîtres créatifs WD ou parmi vos propres images.



Maîtres créatifs WD

Maîtres créatifs WD présentent des albums de photos prises par des photographes renommés que vous pouvez utiliser pour votre Media Center comme fond de l'interface utilisateur.

Sélectionnez un album Maîtres créatifs WD, puis sélectionnez une photo et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **OK** une nouvelle fois pour avoir un aperçu du fond. Vous pouvez choisir de **Utiliser comme fond** ou de **Voir la bio** du photographe, puis appuyez sur **OK**.



Vos fonds

Vos fonds fait apparaître le fond par défaut de même que d'autres photos que vous avez défini comme fond (voir « Utiliser comme fond » à la page 61). Sélectionnez une photo de fond et appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **OK** une nouvelle fois pour l'**Utiliser comme fond**.



Déclenchement de l'économiseur d'écran

Utilisez ce menu pour régler la durée d'inactivité qui déclenche l'économiseur d'écran. Le réglage par défaut est de **5 minutes**.

Style de l'économiseur d'écran

Utilisez ce menu pour choisir le style de votre économiseur d'écran. Le logo WD de l'économiseur d'écran est le style par défaut, mais vous pouvez aussi choisir un diaporama de photo aléatoire, qui utilisera les photos stockées dans le disque dur interne du Media Center.

Réglages vidéo

Utilisez les menus de l'écran Réglages Vidéo pour configurer l'affichage et l'option séquence pour les fichiers vidéo.



Séquence de lecture vidéo

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode de lecture vidéo. Le réglage par défaut est **Normal**. Voir « Voir Chapitre » à la page 44 pour une description de ces modes de lecture vidéo.

Taille des sous-titres

Utilisez ce menu pour définir la taille de police par défaut (24 à 68 points, 40 étant la valeur par défaut) pour l'affichage des sous-titres vidéo. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner une taille de police. « Taille de police des sous-titres » en bas de l'écran reflète la taille de police en cours. Appuyez sur **OK** pour sélectionner une taille de police de sous-titre.

Bordure de sous-titre


Utilisez ce menu pour définir l'apparence par défaut du cadre de sous-titre (**Fin** ou **Epais**).

Sous-titres par défaut

Utilisez ce menu pour définir l'apparence par défaut du cadre de sous-titre (**Fin** ou **Epais**).

Affichage du navigateur

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode d'affichage par défaut pour l'écran du navigateur vidéo. Le réglage par défaut est **Aperçu**. Des exemples d'affichages en grille, liste, et aperçu sont donnés ci-dessous.

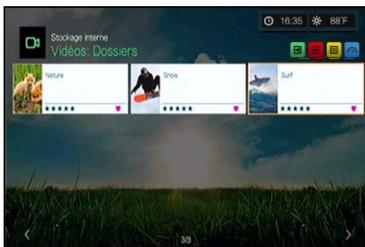

Affichage en grille



Affichage en liste



Affichage en aperçu

Réglages musique

Utilisez les menus de l'écran Réglages Musique pour configurer l'affichage et l'option séquence pour les fichiers audio.



Séquence de lecture audio

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode de lecture audio. Le réglage par défaut est **Normal**. Voir « Pour régler le mode de répétition audio : » à la page 55 pour une description des modes de lecture audio.

Affichage de la piste audio

Utilisez ce menu pour sélectionner les informations que vous souhaitez afficher sur l'écran du navigateur. La valeur par défaut est **Nom du fichier**.

Volet d'information musique en arrière plan

Quand **activé**, une barre de menu d'informations sur la musique apparaît en haut de l'écran quand la musique est en cours de lecture.




Reprendre la musique de plus de 15 min

Quand **activé**, vous serez invité à reprendre ou à redémarrer le fichier de musique qui dure 15 min ou plus.

Affichage du navigateur

Utilisez ce menu pour sélectionner le mode d'affichage par défaut pour l'écran de navigateur audio. Le réglage par défaut est **Affiche en grille**. Des exemples d'affichages en grille, liste, et aperçu sont donnés ci-dessous.

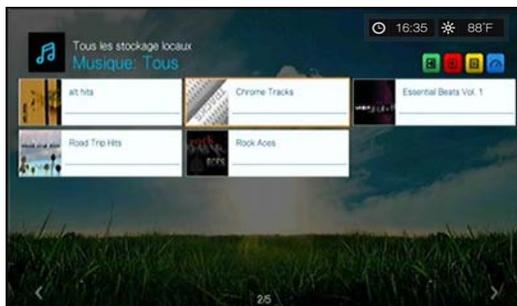

Affichage en grille



Affichage en liste

Réglages photo

Utilisez les menus de cette catégorie pour configurer la taille d'affichage et les paramètres de diaporama.



Séquence de diaporama

Utilisez ce menu pour définir le mode de lecture des diaporamas. Le réglage par défaut est **Normal**.

- **Normal** – Le diaporama n'est pas répété. Une fois la dernière image affichée, vous revenez sur le dernier écran de navigateur.
- **Aléatoire** – Le diaporama est lu en ordre aléatoire tant que vous n'appuyez pas sur **Stop**.
- **Répétition** – Le diaporama est lu en boucle tant que vous n'appuyez pas sur **Stop** ou **Retour**.
- **Répétition et aléatoire** – Le diaporama est lu en continu en ordre aléatoire.

Séquence de diaporama

Utilisez ce menu pour sélectionner la méthode utilisée pour passer d'une image à une autre dans un diaporama. Le réglage par défaut est **Normal**.

Durée d'affichage des diapositives

Utilisez ce menu pour régler la durée d'affichage des images d'un diaporama. Vous pouvez choisir une valeur entre 3 secondes (valeur par défaut) et 5 minutes.

Échelle des photos

Utilisez ce menu pour définir le mode de mise à l'échelle des photos affichées. Ce réglage s'applique également aux diaporamas. Options disponibles :

- **Réglage d'origine** – Conserve la résolution d'origine de l'image (valeur par défaut).
- **Ajuster à l'écran** – Remplit la zone d'affichage autant que possible, tout en conservant les proportions de l'image.
- **Affichage plein écran** – Remplit la zone d'affichage avec l'image (peut entraîner une distorsion de l'image).

Affichage du navigateur

Utilisez ce menu pour choisir la manière dont les fichiers multimédia sont affichés dans leurs dossiers respectifs. Le réglage par défaut est **Affiche en grille**. Des exemples d'affichages en grille, liste, et aperçu sont donnés ci-dessous.



Affichage en grille



Affichage en liste

Réseau

Utilisez les menus de cette catégorie pour configurer et voir les réglages réseau du Media Center. Appuyez sur ▲ / ▼ pour faire une sélection à partir d'une liste d'options, puis appuyez sur **OK**.



Configuration du réseau

Voir « Configuration du réseau » à la page 67 pour plus de détails et d'instructions.

Favoris sans fil

Ce menu affiche un enregistrement de vos paramètres de réseau sans fil. Après avoir effectué la configuration du réseau sans fil, le lecteur multimédia garde un enregistrement du point d'accès en réseau local. Utilisez ce menu pour vous reconnecter au réseau local sans avoir à resaisir le mot de passe.

Vérifiez la connexion

Voir « Vérification de la connexion réseau » à la page 72 pour plus de détails et d'instructions.

Nom du périphérique

Le nom qui s'affiche dans le champ réservé au nom de l'appareil vous permet d'identifier le Media Center sur le réseau. Utilisez ces options de menu pour modifier le nom de l'appareil qui utilise le clavier de l'écran.

Serveur multimédia DLNA

Cette option est **activée** par défaut afin que les appareils multimédia DLNA sur le réseau puissent voir le Media Center. Si elle est **désactivée**, les autres appareils multimédia DLNA sur le réseau ne pourront pas voir le Media Center sur le réseau.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique DLNA pour des instructions sur la connexion d'un appareil DLNA à votre réseau local. Visitez <http://www.dlna.org> pour une liste d'appareils certifiés DLNA et pour plus d'informations.

Serveur iTunes

Le serveur iTunes est réglé sur **Off** par défaut. Si vous le réglez sur **On**, vous pourrez partager des fichiers audio sur iTunes sur le même réseau.

Serveur de partage en réseau

Doit être réglé sur **On** pour pouvoir utiliser les services réseau. Voir « Services réseau » à la page 73 pour plus d'informations et des instructions.

Groupe de travail

Vous permet de rejoindre un groupe de travail spécifique sur votre réseau. Les systèmes d'exploitation Microsoft d'un même groupe de travail peuvent permettre à chacun d'accéder aux fichiers, imprimantes, ou connexion Internet de ces systèmes. Les membres des différents groupes de travail du même réseau local et réseau TCP/IP peuvent seulement accéder aux ressources dans les groupes de travail auxquels ils ont été invités.

Pour créer un groupe de travail, sélectionnez Groupe de travail et appuyez sur **OK**. Entrez le nom d'un groupe de travail à l'aide du clavier à l'écran.

Proxy

Un proxy est utilisé par des entreprises pour afficher et filtrer des transactions en lignes. Tous les requêtes de l'environnement de l'entreprise passe à travers un serveur de proxy pour des opérations telles que l'enregistrement de l'adresse IP d'un site Web, la vérification d'une adresse IP qui est ouverte afin de s'assurer qu'elle n'appartient pas à une liste bloquée, et vérifier que les pièces jointes ne sont pas des spam ou infectées par des virus.

Si vous comptez utiliser le serveur multimédia dans un environnement d'entreprise, sélectionnez **On**, puis entrez l'adresse du proxy et le port à l'aide du clavier à l'écran pour accéder aux services en ligne.

Effacez les informations de connexion pour le partage réseau

Utilisez ce menu pour effacer les informations de connexion (réinitialiser le mot de passe) pour le partage réseau.

Fonctionnement

Utilisez ces menus dans l'écran Opération pour régler les préférences pour le Media Center.



Accès à distance

Sélectionnez une fonction pour les boutons de fonction **A**, **B**, **C** et **D** sur la télécommande. Le menu de réglages à distance affiche les fonctions qui sont actuellement assignées à chacun des boutons.




Pour modifier les fonctions, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un bouton de fonction, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner des fonctions telles que le mode d'affichage, le menu de filtre, la Musique, la Vidéo, les Services, les Réglages, etc., puis appuyez sur **OK**.



Pour réinitialiser les boutons à leur fonction par défaut, sélectionnez **Réinitialiser**, puis appuyez sur **OK**.

Supprimer des préréglages musique (boutons 0-9)

Pour effacer un fichier de musique ou une liste de lecture préréglée depuis un des boutons **0-9**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un bouton. Appuyez sur ► pour sélectionner le **✖**, puis appuyez sur **OK**.

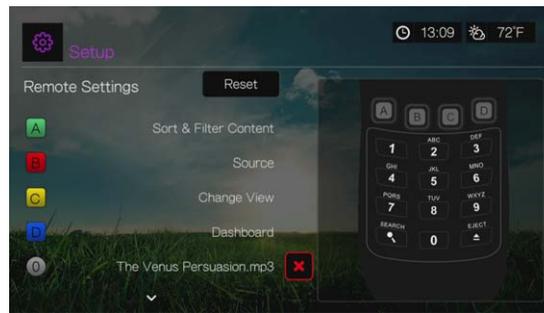

Sync depuis un stockage USB

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de sync USB. Voir « Étape 5 – Connexion d'un périphérique (en option) » à la page 23.

Sync un contenu depuis un dossier de partage réseau

Vous permet de régler un processus de sync vers un dossier partagé sur votre réseau. N'importe quel contenu ajouté au nouveau dossier synchronisera automatiquement le disque dur interne du Media Center.

Exécution automatique

Sélectionnez le type de média (musique ou vidéo) à lire automatiquement lors de la connexion d'un périphérique USB au Media Center. Les fichiers média doivent se trouver dans le répertoire racine du périphérique USB pour la fonction Lecture auto.

Système

Utilisez les menus de cette catégorie pour configurer les options générales du Media Center. Appuyez sur ▲ / ▼ pour faire une sélection à partir d'une liste d'options, puis appuyez sur **OK**.



Régler la zone horaire :

Utilisez ce menu pour sélectionner votre zone horaire et **activer** ou **désactiver** Daylight Saving afin que le Media Center affiche l'heure correcte.

Médiathèque

Utilisez ce menu pour activer ou désactiver la médiathèque (régler sur **Off**, **On**, ou **Effacer la médiathèque**), qui consolide les contenus d'un lecteur USB en une même base de données, afin d'identifier les fichiers multimédia en fonction des métadonnées associées. Voir « Médiathèque » à la page 143 pour plus de détails.

Prise en charge d'encodage supplémentaire

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la prise en charge d'une langue secondaire, puis appuyez sur **OK**. Ceci évite l'affichage de caractères illisibles dans les noms de fichier et sous-titres définis dans la langue sélectionnée.

Gestionnaire de disque


Cette option affiche les informations sur le Media Center et sur les disques reliés quand vous avez sélectionné le disque puis appuyé sur **OK**, notamment :

- Type de stockage
- Espace libre
- Taille totale
- Système de fichier

Le gestionnaire de disque vous permet aussi de formater le disque dur multimédia. Sélectionnez WDTVLiveHub, puis appuyez sur **OK**.



.....
Important : Le reformatage du disque dur multimédia efface l'ensemble de son contenu. Si vous avez déjà enregistré des fichiers sur votre disque dur multimédia, sauvegardez-les avant le reformatage.

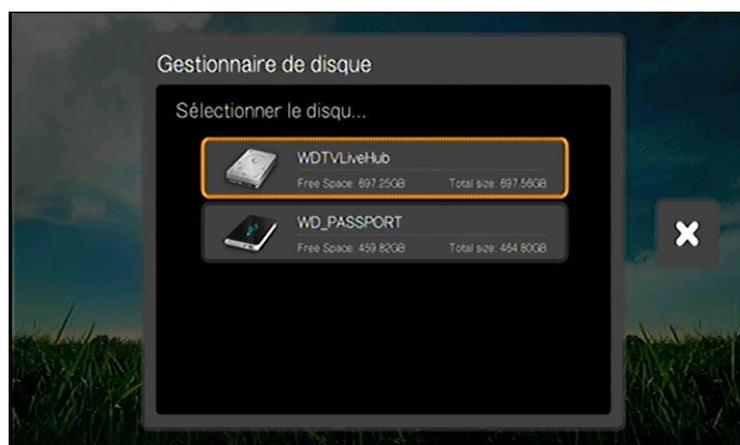

Enregistrement de l'appareil

Vous pouvez enregistrer votre Media Center si vous disposez d'une connexion réseau active. Voir « Pour enregistrer votre produit WD à l'aide du menu Réglages système : » à la page 3 pour des instructions.

Réinitialisation de l'appareil

Utilisez ce menu pour restaurer toutes les préférences système et réglages de lecture du Media Center à leurs valeurs d'usine par défaut. **Revenir aux paramètres d'usine par défaut** permet de corriger des problèmes entraînés par une mise à jour incorrecte du firmware ou un mauvais réglage. **Revenir aux paramètres d'usine par défaut** efface toutes les informations de compte et de connexion que vous avez saisies pour les Services, à l'exception de BLOCKBUSTER On Demand (vous devez contacter Blockbuster pour supprimer les informations liées à votre compte sur le Media Center).



.....
Remarque : Pour plus d'informations et pour des mises à jour de ces informations sur la réinitialisation de l'appareil, voir l'article n° 5701 dans notre base de connaissances sur <http://support.wdc.com>.



.....
Important : Si vous avez spécifié une adresse IP statique (ou n'importe quelle configuration non standard), le Media Center n'apparaîtra plus sur le réseau après la réinitialisation. C'est pourquoi vous devez vous assurer de bien réinitialiser le Media Center à ses paramètres par défaut et réinitialiser les comptes de service en ligne avant de retourner, pour que le transfert de l'appareil n'entraîne pas une suppression de vos informations de compte personnel sur vos services Internet.

La réinitialisation de l'appareil ne supprime que les réglages utilisateur depuis l'appareil. Pour effacer toutes les données et contenu depuis le disque dur du Media Center, vous devez reformater le disque.
Voir « Gestionnaire de disque » à la page 141.

Pour effectuer une réinitialisation de l'appareil :

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Réinitialisation de l'appareil**, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Retour aux réglages d'usine**, ou **Réinitialiser les comptes de service en ligne**, puis appuyez sur **OK**.

Redémarrage de l'appareil

Appuyez sur **OK** pour redémarrer le Media Center.

Informations système

Consultez l'écran Informations système pour afficher les paramètres réseau en cours pour le Media Center.

À propos de Mochi®

Sélectionnez cette option pour afficher les versions du matériel et du firmware, le numéro de pièce, et le numéro de série de l'appareil.

Médiathèque

La fonction de médiathèque consolide l'ensemble des fichiers multimédia présents sur un lecteur USB dans une base de données qui permet de trouver rapidement les fichiers recherchés. Cette fonctionnalité est activée par défaut.

Les conditions suivantes empêchent la médiathèque de traiter vos fichiers multimédia.

- Le périphérique USB est en lecture seule.
- Il n'y a pas assez d'espace disponible sur le périphérique USB. Le Media Center a besoin de placer des données en cache afin d'accélérer les recherches et les analyses.

Une remarque sur les métadonnées

Les métadonnées sont des informations sur les données d'un fichier qui décrivent quand, comment et par qui un ensemble de données (vidéos, photos, musique, etc.) a été obtenu et comment les données sont formatées.

Tous les fichiers ne disposent pas de métadonnées. Pour ajouter ou modifier des métadonnées afin que la médiathèque consolide correctement les fichiers, plusieurs outils sont disponibles :

- Adobe® Bridge (un composant d'Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (logiciel gratuit)
- XnView 1.93.2 (logiciel gratuit)
- iTunes
- Windows Media Center

Modifier les métadonnées

Modifier les métadonnées avec iTunes :

1. Lancez iTunes et cliquez sur le morceau que vous souhaitez modifier.
2. Sélectionnez **Obtenir des informations** dans le menu Fichier.

La fenêtre qui apparaît affiche toutes les informations que vous pouvez modifier pour le morceau sélectionné. Vous pouvez modifier les attributs suivants :

- Nom
 - Artiste
 - Année de sortie
 - Nom de l'album
 - Compositeur
 - Numéro de piste
 - Genre
3. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé. Pour modifier le morceau suivant dans votre bibliothèque iTunes, cliquez sur **Suivant**.

Modifier les métadonnées avec Windows media center :

1. Ouvrir Windows Media Center
2. Cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**.
3. Faites un clic droit sur le titre ou tout autre élément à modifier.
4. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur **Édition**.

Conversion du contenu en un format utilisable

Il existe plusieurs applications rapides et intuitives disponibles en ligne pour convertir des fichiers de photo, vidéo et de musique vers des formats optimisés pour l'utilisation sur votre Media Center. Le logiciel permet également la conversion de lots de plusieurs fichiers, indépendamment de leur format d'origine.

Examiner vos fichiers

Le logiciel gratuit MedialInfo peut fournir des informations techniques et de métadonnées sur vos fichiers audio ou vidéo.

MedialInfo fournit les types d'informations suivants :

- Général — titre, auteur, réalisateur, album, numéro de piste, date et durée
- Vidéo — codec, proportions, images/s et débit
- Audio — codec, fréquence d'échantillonnage, chaînes, langue et débit
- Texte — langue des sous-titres
- Chapitres — nombre et liste des chapitres

MedialInfo prend en charge les formats suivants :

- Vidéo — MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Codecs : DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio — OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital Plus, AAC, M4A, AU, AIFF
- Sous-titres — SRT, SSA, ASS et SAMI

Avec MedialInfo, vous pouvez :

- Lire de nombreux formats audio et vidéo
- Afficher les informations de plusieurs manières, sous forme de texte, feuille, arborescence et HTML
- Personnaliser les affichages
- Exporter les informations au format CSV et HTML

Pour examiner vos fichiers :

1. Utilisez votre navigateur pour aller sur <http://mediainfo.sourceforge.net/en>.
2. Téléchargez le logiciel et installez-le sur votre ordinateur.
3. Suivez les instructions à l'écran.

14

Maintenance du système

Le logiciel système de votre Media Center peut être mis à jour vers la dernière version, ce qui peut améliorer la prise en charge de la lecture des fichiers multimédia, corriger des bogues et offrir des améliorations. Pour vous assurer de recevoir les dernières mises à jour, nous vous conseillons d'enregistrer votre produit sur <https://register.wdc.com>.

Ce chapitre décrit les procédures de dépannage et de mise à jour du firmware du système. Si vous rencontrez un message d'erreur, reportez-vous aux « Messages d'erreur courants » à la page 150 pour des solutions possibles.

Pour les problèmes plus graves, vous devrez contacter votre revendeur ou un service de dépannage agréé. Pour plus de détails, voir « Service et assistance WD » à la page 2.

Mise à jour du firmware

Le firmware contient un jeu d'instructions importantes qui conditionnent le fonctionnement de votre Media Center, l'aspect des écrans interactifs et la réponse à vos commandes. La mise en jour du firmware est importante car WD améliore en permanence la rapidité et l'efficacité des tâches effectuées par votre Media Center.




.....
Important : Veillez à ce que l'adaptateur secteur du Media Center reste bien connecté pendant la mise à jour du firmware. Une coupure de l'alimentation pendant la procédure de mise à jour peut endommager le firmware système. Veillez également à ne pas déconnecter le périphérique de stockage USB si vous effectuez une mise à jour manuelle.

Automatique


Le menu Nouveau Firmware apparaît dans l'écran d'accueil du Media Center quand le firmware mis à jour est disponible, fournissant l'option qui met à jour automatiquement le firmware.

Pour mettre à jour le firmware automatiquement :


1. Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sélectionnez le menu Nouveau Firmware. Appuyez sur **OK**.

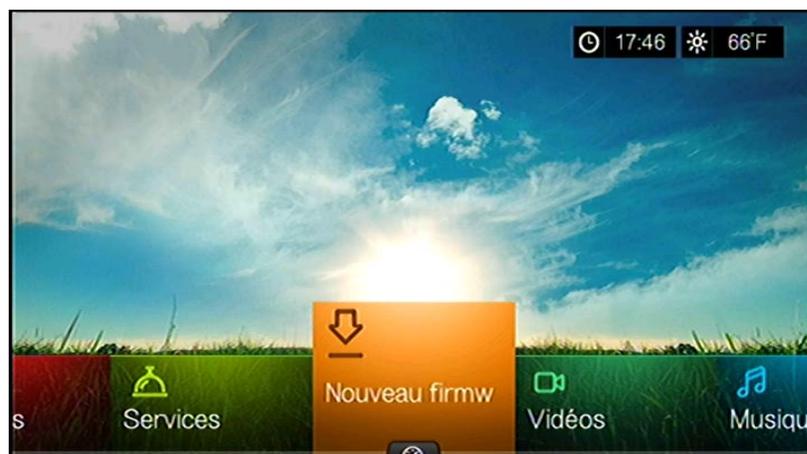

2. Sélectionnez **OK** dans le message de confirmation, puis appuyez sur **OK**.
Le système redémarre.
3. Après redémarrage, le système bascule automatiquement en mode de mise à jour du firmware.

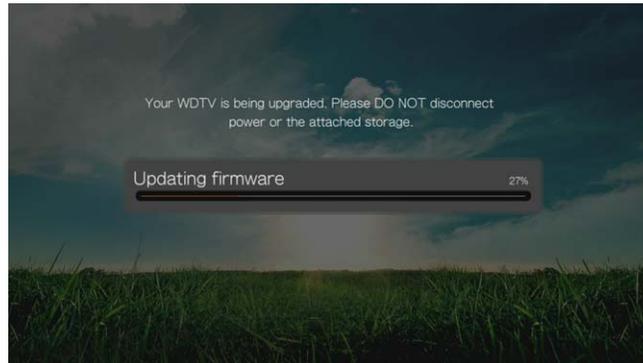

4. Une fois que la procédure de mise à jour est terminée, le Media Center redémarre. Une fois que le Media Center redémarre, le nouveau firmware se charge automatiquement.

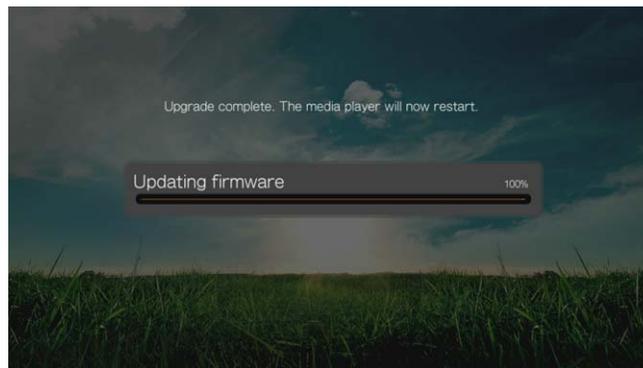

Manuel

Pour mettre à jour le firmware manuellement :

1. Allez sur <http://support.wdc.com> et téléchargez le dernier fichier de mise à jour du firmware pour votre Media Center.
2. Cliquez sur « Downloads » (Téléchargements) puis sur le nom ou la photo du produit. Téléchargez le fichier zip du firmware du Media Center WD TV Live Hub pour votre ordinateur.
3. A l'aide d'un utilitaire de décompression de dossier, extrayez les contenus de fichier depuis le répertoire racine d'un appareil USB connecté à votre ordinateur.
4. Retirez en toute sécurité le périphérique USB de l'ordinateur et attachez-le au Media Center.
5. Connectez le périphérique USB à un port USB du Media Center. Si l'écran Sync et transfert apparaît, sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur **OK**.
6. Suivez les étapes 1-4 dans « Pour mettre à jour le firmware automatiquement : » à la page 145.
7. Si l'écran Sync et transfert apparaît, sélectionnez **Annuler**, ou **OK** si vous voulez accéder à la vidéo, à de la musique ou à des fichiers de photo stockés sur le périphérique USB.

Dépannage

Problème	Solution
AFFICHAGE	
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et le voyant d'alimentation du Media Center reste éteint.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le téléviseur est allumé. • Vérifiez que l'adaptateur secteur et la prise électrique fonctionnent correctement. • Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur les bonnes prises du téléviseur et du Media Center.
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et le voyant d'alimentation du Media Center clignote.	Le système a détecté une panne. Éteignez votre Media Center, attendez 10 minutes, puis rallumez-le. Si le problème se produit à nouveau, contactez l'assistance technique WD (voir « Service et assistance WD » à la page 2).
Rien ne s'affiche sur l'écran du téléviseur et le voyant d'alimentation est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le téléviseur est allumé. • Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur les bonnes prises du téléviseur et du Media Center. • Appuyez pendant une seconde sur le bouton de réinitialisation pour rétablir les réglages d'usine de l'appareil. (voir « Réinitialisation de l'appareil » à la page 142). Maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour basculer entre les modes NTSC et PAL. Utilisez un stylo à pointe fine ou l'extrémité d'un trombone pour appuyer sur ce bouton.
L'image du téléviseur clignote ou est floue.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché sur les bonnes prises sur le téléviseur et sur le Media Center. • Vérifiez que le voyant d'alimentation du Media Center est allumé. • Si vous utilisez un téléviseur à tube cathodique, allez dans Accueil Configuration Système et : <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que l'option de sortie vidéo Composite est sélectionnée. - Vérifiez que la norme TV utilisée correspond à la norme de votre pays. • Si vous utilisez un téléviseur LCD, allez dans Accueil Configuration Système et : <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que l'option de sortie vidéo HDMI est sélectionnée. - Vérifiez que l'option de résolution vidéo est réglée sur Auto.
L'affichage vidéo est tronqué ou apparaît dans une colonne latérale.	Naviguez jusqu'à Accueil Configuration Audio/vidéo et vérifiez que l'option Aspect Ratio (Proportions) est réglée sur Normal .

Problème	Solution
Les photos du diaporama sont déformées.	Allez dans Accueil Configuration Photo et sélectionnez Réglage d'origine ou Ajuster à l'écran dans le champ Échelle des photos.
FICHIERS	
Impossible de lire un fichier.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la compatibilité. Voir « Formats pris en charge » à la page 152. • Utilisez un programme de conversion multimédia pour convertir le fichier vers un format utilisable.
AUDIO	
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le son n'est pas coupé sur votre téléviseur ou ampli AV. • Allez dans Accueil Configuration Système et vérifiez que le bon réglage de sortie audio est activé. <ul style="list-style-type: none"> - Si vous utilisez un câble audio composite, le réglage Stéréo doit être activé. - Si vous utilisez une connexion S/PDIF (optique) ou HDMI, le réglage Numérique doit être activé. • Si vous regardez une vidéo dotée de plusieurs canaux audio, vérifiez que l'option Pas de son est bien désactivée. Appuyez sur Options <icône>, puis appuyez plusieurs fois sur OK pour choisir le canal audio de votre choix.
RESEAU	
Le Media Center n'apparaît pas sur le réseau.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que Réglages > Réglages Réseau > Partager WDTV sur votre réseau est activé.
PÉRIPHÉRIQUE USB	
Échec de la création de la médiathèque.	<p>Vérifiez que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le périphérique USB n'est pas en lecture seule. • le périphérique USB n'utilise pas le système de fichiers HFS+ avec journalisation. • il y a suffisamment d'espace disponible sur le périphérique USB.
Le périphérique USB connecté n'apparaît pas sur l'écran d'accueil.	<ul style="list-style-type: none"> • Le Media Center n'est compatible qu'avec le mode de stockage de masse USB. Vérifiez que le périphérique USB est configuré en tant que « périphérique de stockage de masse ». • Vérifiez que le système de fichiers du périphérique USB est pris en charge (NTFS, FAT/FAT32 ou HFS+).

Problème	Solution
TÉLÉCOMMANDE	
La télécommande du Media Center ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• N'appuyez que sur un bouton à la fois.• Vérifiez que les piles sont insérées correctement.• Vérifiez que les piles ne sont pas vides. Remplacez les piles par des piles neuves.• Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le Media Center.
MISE À JOUR DU FIRMWARE	
L'écran de récupération de mise à jour du firmware s'affiche lorsque vous allumez le Media Center continue de redémarrer l'écran vers l'écran d'accueil.	La précédente mise à jour du firmware en cours a échoué. <ul style="list-style-type: none">• Relancez la procédure de mise à jour du firmware. Voir page 146 pour les instructions.• Si vous ne parvenez toujours pas à mettre à jour le firmware, réinitialisez le système. Voir page 142 pour les instructions.

Messages d'erreur courants

Si ce message apparaît	Effectuez l'action suivante
Accueil	
Hard drive cannot aggregate (impossible de consolider le disque dur).	Différentes conditions peuvent entraîner cette erreur. Le message donne plus d'indications. Par exemple, qu'il n'y a pas assez d'espace disponible sur le périphérique ou que le système de fichiers est journalisé.
No storage present (aucun périphérique de stockage présent).	Connectez le périphérique USB qui contient vos fichiers multimédia.
Media Library requires more storage space: (la médiathèque requiert davantage d'espace de stockage) [XXXMB]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Éjectez et déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia. 2. Connectez le périphérique USB à votre ordinateur et supprimez des fichiers pour libérer l'espace requis. 3. Reconnectez le périphérique USB au Media Center.
Please turn off journaling on the attached storage's file system for the media player to compile the media library (désactivez la journalisation du système de fichiers du périphérique de stockage pour que le HD Media Center puisse consolider la médiathèque).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Éjectez et déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia. 2. Connectez votre périphérique à votre ordinateur Apple et désactivez la fonction de journalisation. Reportez-vous à l'aide d'Apple pour plus de détails. 3. Reconnectez le périphérique USB au Media Center.
Unable to compile media library on read-only storage (Impossible de consolider la médiathèque sur un périphérique en lecture seule).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Éjectez et déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia. 2. Connectez le périphérique USB à votre ordinateur et désactivez la protection en lecture seule. 3. Reconnectez le périphérique USB au Media Center.
Unable to compile media library. Please check your storage setting. (Impossible de compiler la médiathèque. Vérifiez la configuration de votre système de stockage).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Éjectez et déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia. 2. Connectez le périphérique USB à votre ordinateur et <maintenant, que faire ?> 3. Reconnectez le périphérique USB au Media Center.
Unrecognized storage (Périphérique de stockage non reconnu).	Le périphérique USB n'est pas pris en charge. Utilisez un autre périphérique USB.
Question XX : WD USB HDD Trouble Shooting (Dépannage disque dur USB WD)	Ce message indique une panne du système. Contactez l'assistance technique WD.
LECTURE DE CONTENUS	
This folder is empty (Ce dossier est vide).	Aucun fichier multimédia compatible n'est présent dans le dossier sélectionné. Sélectionnez un autre dossier qui contient des fichiers pris en charge.

Si ce message apparaît	Effectuez l'action suivante
<p>Impossible de lire le fichier sélectionné. Please recreate the file by using the included media editing software (Impossible de lire le fichier sélectionné. Merci de recréer le fichier à l'aide du logiciel d'édition fourni).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Éjectez et déconnectez le périphérique USB du lecteur multimédia. 2. Connectez le périphérique USB à votre ordinateur et vérifiez que le format de fichier est compatible. Vous pouvez utiliser le logiciel d'édition de fichiers fourni sur le CD de documentation WD. (Voir « Comment trouver des fichiers multimédia et créer des listes de lecture ? » à la page 151). 3. Reconnectez le périphérique USB au Media Center.

FAQ

Comment trouver des fichiers multimédia et créer des listes de lecture ?

Plusieurs applications de Media Center sont disponibles, comme Winamp et iTunes, qui permettent de lire, ordonner et modifier les fichiers multimédia. Ces centres multimédia vous permettent également de créer des listes de lecture et de modifier les métadonnées des fichiers. Faites une recherche sur Internet et téléchargez l'une de ces applications.

Comment copier les fichiers d'un CD audio sur mon ordinateur ?

L'*extraction* de données audionumériques consiste à copier le contenu audio d'un support amovible comme un CD ou DVD ou d'un flux audio vers votre disque dur.

Pour extraire les pistes d'un CD audio vers votre ordinateur :

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD/DVD de votre ordinateur.
2. Lancez le logiciel que vous utilisez pour extraire de la musique, comme iTunes ou Windows Media Player.
3. Cliquez sur le bouton **Importer** (dans iTunes),
- OU -
Cliquez sur le bouton **Extraire** (dans Windows Media Player).
4. Dans Windows Media Player, cliquez sur les morceaux que vous souhaitez copier et prenez note de l'emplacement des fichiers extraits. iTunes importe le CD entier dans votre bibliothèque musicale iTunes.
5. Cliquez sur le bouton **Démarrer l'extraction** (Windows Media Player).
6. Lorsque l'extraction est terminée, retirez le CD. Les morceaux sont maintenant sur votre ordinateur.



.....
Remarque : Certains morceaux peuvent être protégés par des droits numériques qui empêchent la copie ou la distribution.

Puis-je utiliser une télécommande universelle avec le Media Center ?

Vous pouvez utiliser la plupart des télécommandes universelles, comme les modèles Logitech Harmony.

Annexe

Formats pris en charge

Extension de nom de fichier	Codec	Format/conteneur
VIDÉO		
.AVI	Vidéo : Xvid AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Audio : MPEG Audio PCM Dolby Digital DTS	AVI
.MPG/.MPEG	Vidéo : MPEG1/2 Audio : MPEG Audio Dolby Digital DTS PCM	mpeg ps
.MKV	Vidéo : h.264 x.264 AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Audio : MPEG Audio PCM Dolby Digital/Dolby Digital Plus DTS AAC	MKV
.TS/.TP/.M2T	Vidéo : MPEG1/2/4 AVC VC-1 Audio : MPEG Audio Dolby Digital/Dolby Digital Plus DTS	TS

Extension de nom de fichier	Codec	Format/conteneur
.MP4/.MOV	Vidéo : MPEG4 AVC Audio : AAC MPEG Audio Dolby Digital/Dolby Digital Plus	Quicktime
.ASF/.DVR-MS/.WMV	Vidéo : MPEG2 WMV9 VC-1 Audio : WMA/WMA Pro Dolby Digital	ASF
VOB/ISO	Vidéo : MPEG1/2 Audio : MPEG Audio Dolby Digital DTS PCM	VOB/ISO
.M2TS	Vidéo : MPEG1/2/4 AVC VC-1 Audio : MPEG Audio Dolby Digital/Dolby Digital Plus DTS	M2TS
.WMV9	VC-1	WMV9
.FLV	H.264	FLV

Un ampli audio est nécessaire pour la sortie de son surround numérique multicanal.

Remarques sur la vidéo :

1. MPEG-2 MP@HL avec une résolution pouvant atteindre 1920x1080p24, 1920x1080i30 ou 1280x720p60.
2. MPEG4.2 ASP@L5 Décodage vidéo rectangulaire en résolution maximale de 1280x720p30, prise en charge des B Pictures, du partitionnement de données de la résilience aux erreurs. Pas de prise en charge de la GMC (global motion compensation).
3. WMV9/VC-1 MP@HL avec une résolution maximale de 1280x720p60 (<90% des macroblocs P-picture ont 4 vecteurs de mouvement) ou résolution 1920x1080p24. Résolution maximale de 1280x720p30 ou 1920x1080i25 en cas de flux 4 MV.
4. VC-1 AP@L3 avec une résolution maximale de 1920x1080i30 (<60% des macroblocs P-picture ont 4 vecteurs de mouvement), 1920x1080p24 ou 1280x720p60. Résolution maximale de 1920x1080i25, 1920x1080p24 ou 1280x720p60 en cas de flux 4 MV.
5. MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 résolution maximale de 720x480p30 ou 720x576p25, avec FMO et ASO.
6. MPEG-4.10 (H.264) MP@L4.1 et HP@L4.1 avec une résolution maximale de 1920x1080p24, 1920x1080i30 ou 1280x720p60 (limité aux spécifications BD et HD-DVD), 180 Mbin/s maximum pour les flux CABAC.

Fichier	Codec	Format/conteneur
AUDIO		
MP1/2/3/a	Audio MPEG	Aucune
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM (Microsoft®)	WAVE
LPCM/PCM	PCM	Aucune
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. Audio MPEG 2. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. PCM (Microsoft)	MATROSKA
Dolby Digital/Dolby Digital Plus	Dolby Digital/Dolby Digital Plus	Aucune
DTS	DTS	Aucune

Un ampli audio est nécessaire pour la sortie de son surround numérique multicanal.

Type	Nom du fichier	Codec	Résolution	Autres limites
PHOTOS				
BMP	bmp	Nom compacté (plus répandu)	2048x2048	Non disponible
TIFF	tif/tiff	RGB 24 bits non compacté (plus répandu)	2048x2048	Seule la première page est affichée si plusieurs pages
		LZW (sans pertes)	2048x2048	Non disponible
PNG	png	DEFLATE (sans pertes)	2048x2048	Non disponible
GIF	gif	LZW (sans pertes)	2048x2048	Pour les gif animés, seule la 1ère image est prise en charge
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (avec pertes) (plus courant)	4096x4096	CMJN non pris en charge
		Progressif	1280x720	Non disponible

Formats JPEG RGB avec compression seulement et JPEG progressif jusqu'à 2048. Fichiers TIFF monocouche seulement. BMP sans compression seulement. « Non disponible » indique qu'aucune limitation n'est connue pour l'instant.

Vignette	Compatible	Limite
MUSIQUE		
Extension de nom de fichier	Seuls les formats ID3 et EXIF ont des vignettes	
mp3	Oui	Vignette dans le tag id3 (tag « APIC » ou « PIC »)
wma	Oui	Vignette dans le format asf (« WM/Picture » dans les infos étendues)
m4a	Oui	Vignette dans le format quicktime (« moov/udta/meta/ilst/covr »)
mp4a	Oui	Vignette dans le format quicktime (« moov/udta/meta/ilst/covr »)
flac	Oui	Vignette dans le format flac
asf	Oui	Vignette dans le format asf (« WM/Picture » dans les infos étendues)
wmv	Oui	Vignette dans le format asf (« WM/Picture » dans les infos étendues)
mp4	Oui	Vignette dans le format quicktime (« moov/udta/meta/ilst/covr »)
jpg	Oui	Vignette dans les infos exif
jpe	Oui	Vignette dans les infos exif
tiff	Oui	Vignette dans les infos exif
tif	Oui	Vignette dans les infos exif
jpeg	Oui	Vignette dans les infos exif

Conformité réglementaire

Appareil de classe B selon la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément aux réglementations du chapitre 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation du fabricant, peuvent causer des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision. Il n'existe toutefois aucune garantie que ces interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière. Si cet appareil entraîne des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être évalué en allumant et en éteignant l'appareil, nous vous conseillons de tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise ou un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien ou installateur agréé pour de l'assistance.

Déclaration ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
This device complies with Canadian ICES-003 Class B.

Conformité de sécurité

Approved for US and Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7ème Ed : Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

This device is only for use with the compatible UL Listed AC adapter.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

Conformité CE pour l'Europe

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). Une "Declaration of Conformity" conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقاً للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Notice KCC (République de Corée seulement)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합성을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Appareil de Classe B 1 – Veuillez noter que cet appareil à été homologué pour une utilisation dans un cadre non professionnel et peut être utilisé dans tout environnement, y compris en zone résidentielle.

Conformité environnementale (Chine)

部件名称 Part Name	有毒有害物质或元素 Toxic or Hazardous Substances or Elements					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
机壳/机箱 Chassis/Housing	X	○	○	○	○	○
电路板组合 / 板卡 PCBA	X	○	○	○	○	○
存储设备 (硬盘驱动器, 光盘驱动器, 软盘驱动器, 记忆模块...) Storage Device (HDD, ODD, FDD, DIMM, ...)	X	○	○	○	○	○
电源变压器 / 电源供应器 Adapter / Power Supply	X	○	○	○	○	○
风扇 Fan	X	○	○	○	○	○
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	○	○	○	○	○
电池 Battery	X	○	○	○	○	○
遥控器 Remote controller	X	○	○	○	○	○

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。
X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的“环保使用期限”均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)



Informations de garantie

Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. Si ce produit nécessite une réparation, vous pouvez prendre contact avec le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté ou visiter notre site web d'assistance sur les produits à l'adresse <http://support.wdc.com> pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie par les documents de retour. Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse <http://support.wdc.com>. WD ne saurait être tenu responsable de la perte de données quelle qu'en soit sa cause, de la récupération de données perdues ni des données contenues dans tout produit qui viendrait en sa possession.

Garantie limitée

WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. La durée de votre garantie limitée est de 1 an dans la région Amérique du Nord, Centrale et du Sud, de 2 ans dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et de 1 an dans la région Asie Pacifique, sauf obligation légale contraire. Cette période de garantie limitée débute à la date d'achat mentionnée sur la facture. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit a été volé chez WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur <http://support.wdc.com>), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD. Sous réserve des limitations ci-dessus, votre recours unique et exclusif en garantie sera pendant la durée de la garantie mentionnée ci-dessus et au choix de WD, la réparation ou le remplacement du produit. La garantie de WD s'étend aux produits réparés ou remplacés pour la durée restante de la garantie d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expédition d'un produit réparé ou remplacé, selon la durée la plus longue.

La garantie limitée de WD est exclusive de toute autre et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf. Les recours mentionnés ici remplacent a) tout autre recours ou garantie, explicite, implicite ou contractuel, y compris mais sans limitation la garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier et b) toute obligation ou responsabilité de WD concernant des dommages notamment, mais sans limitation accidentels, accessoires ou spéciaux, ou toute perte financière, de bénéfice ou frais, perte de données survenant suite ou en liaison avec l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux États-Unis, certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et n'est pas exclusive de la garantie légale qui peut varier d'un état à l'autre.

Licence GNU GPL (General Public License)

Le firmware intégré dans ce produit peut inclure d'autres fournisseurs régi par les droits d'auteur attribués sous licence GPL (« logiciel GPL ») et non sous la licence utilisateur final de Western Digital. Conformément à la licence GPL, si applicable : 1) le code source du logiciel GPL peut être téléchargé gratuitement à l'adresse <http://support.wdc.com/download/gpl>, ou obtenu sur CD pour une somme modique à l'adresse <http://support.wdc.com/download/gpl> ou en appelant l'Assistance client dans les trois ans à compter à la date de l'achat, 2) vous pouvez réutiliser, redistribuer et modifier le logiciel GPL ; 3) pour ce qui concerne exclusivement le logiciel GPL, celui-ci est fourni « tel quel » sans garantie d'aucune sorte, dans toute la limite autorisée par la loi applicable ; et 4) une copie de la licence GPL est incluse sur le CD livré, elle peut aussi être obtenue à l'adresse www.gnu.org, et se trouve aussi à l'adresse support.wdc.com/download/gpl.

Toute modification ou falsification du logiciel, notamment sans s'y restreindre vers un logiciel Open Source, relève de votre propre responsabilité. Western Digital ne peut être porté responsable pour aucune modification ou falsification. Western Digital ne prendra en charge aucun produit dans lequel vous avez tenté de modifier, ou avez modifié, un logiciel fourni par Western Digital.



Fabriqué sous licence des brevets des États-Unis suivants : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 et autres brevets des États-Unis et mondiaux en cours et déposés. DTS et the Symbol sont des marques déposées et les logos DTS 2.0+Digital Out et DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Le logiciel est inclus avec le produit. © DTS, Inc. Tous droits réservés



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing LLC.

Rovi™

Ne pas connecter l'appareil via un VCR. Les signaux vidéos envoyés par VCR peuvent affecter les systèmes de protection de droits d'auteurs et les images peuvent apparaître distordues sur le téléviseur.

Microsoft

Ce produit contient de la technologie qui fait l'objet de certains droits de propriété intellectuelle appartenant à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors du cadre de ce produit sont interdites sans license(s) appropriée(s) de Microsoft.

Les propriétaires de contenu utilisent Windows Media digital rights management technology (WMDRM: technologie de gestion des droits numériques multimédia Windows) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteurs. Cet appareil utilise le logiciel WMDRM pour accéder au contenu protégé par WMDRM. Si le logiciel WMDRM ne parvient pas à protéger le contenu, les propriétaires de contenu peuvent demander à Microsoft d'interdire le logiciel d'utiliser WMDRM pour lire ou copier du contenu protégé. Cette interdiction n'affectera pas le contenu non-protégé. Ainsi, lorsque vous téléchargez des licences de contenus protégés, vous acceptez que Microsoft puissent inclure une liste d'interdiction des licences. Les propriétaires de contenu peuvent exiger que vous mettiez à jour WMDRM pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une telle mise à jour, vous ne pourrez plus accéder au contenu en question.

Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès aux contenus Microsoft PlayReady pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteurs. Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé par PlayReady ou par WMDRM. Si l'appareil ne parvient pas à appliquer les interdictions sur l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenu peuvent demander à Microsoft d'interdire l'appareil d'utiliser du contenu protégé par PlayReady. Cette interdiction n'affectera pas les contenus non-protégés ou protégés par d'autres technologies d'accès aux contenus. Les propriétaires de contenu peuvent exiger que vous mettiez à jour PlayReady pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une telle mise à jour, vous ne pourrez plus accéder au contenu en question.

Adobe®

Ce produit est équipé de la technologie Adobe® Flash®. Pour plus d'informations, visitez <http://www.adobe.com/software/flash/about/>.

Le système de montage mural situé en dessous de l'appareil n'est pas conçu pour une utilisation générale de la part de l'utilisateur final.

WD respecte les droits des propriétaires des droits d'auteurs à contrôler l'usage de leur propriété intellectuelle.

Les informations fournies par WD sont considérées comme exactes et fiables ; mais WD n'assume aucune responsabilité pour leur utilisation ni pour toute infraction aux brevets ou autres droits de tiers conséquence de leur utilisation. Aucune licence ne vous est implicitement attribuée ni autrement concédée sur tout brevet ou droit de licence de WD. WD se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment sans préavis.

Western Digital, WD, le logo WD, WD TV, My Book, et My Passport sont des marques déposées de Western Digital Technologies, Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays : et WD TV Live Hub et WD Livewire sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. Les autres marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705046-D00 Août 2010

Index

A

- Accessoires 4
- Accueil
 - bouton 25, 26
 - messages d'erreur 150
 - Musique 50
 - navigation à l'écran 29
 - Photos 57
 - présentation 28
 - Réglage 128
 - Vidéos 37
- AccuWeather.com 80
 - trouver votre emplacement 81
- affichage de la température 82
- Affichage par dossier
 - musique 51
 - photos 58
 - vidéos 38
- alimentation
 - activer 19, 20, 21
 - bouton d'alimentation 25, 26
 - configurations d'adaptateur secteur 13
 - connecteur CA 9
 - connexion du câble 13
 - Voyant 10
- audio/vidéo
 - fonctionnalité autosource 8
 - interfaces prises en charge 7
- AV composite
 - connecteurs 9
 - connexion 21

B

- Blockbuster 82
- bouton d'alimentation 10
- Bouton de réinitialisation 9

C

- caractéristiques 7
 - compatibilité USB 9
 - formats de fichiers pris en charge 8
 - interfaces audio/vidéo 7
 - menus 7
 - systèmes de fichiers pris en charge 9
- chaîne audio 46
- clavier 35
- clavier à l'écran 35

- compatibilité 12
 - systèmes d'exploitation 12
- compatibilité avec les appareils photo numériques 59
- compatibilité du système 12
- configuration 128
- configuration de réseau sans fil 70
- Configuration du réseau
 - Ethernet 67
 - sans fil 70
- conformité environnementale (Chine) 158
- conformité réglementaire 156
 - conformité environnementale (Chine) 158
- connecteurs 9
- connecteurs d'E/S
 - AV composite 9
 - HDMI 9
 - ports USB 9
 - Toslink 9
- consolidation de la médiathèque
 - activer 31
 - catégories 32
 - exemptions 31
 - messages d'erreur 150
 - présentation 31, 143
- Conteneur vidéo
 - options de menu 39
- contenu de la boîte 12
- contrôleur à distance 11
 - boutons et fonctions 25
 - disposition 11

D

- DEEE 158
- dépannage 147
 - affichage 147
 - audio 148
 - consolidation de la médiathèque 150
 - lecteur de contenus 150
 - messages d'erreur 150
 - mise à jour du firmware 149
 - périphérique USB 148
 - télécommande 149
- dépannage de l'affichage 147

- diaporama
 - afficher 63
 - aléatoire et répéter 136
 - commandes de lecture 64
 - dépannage 148
 - durée d'affichage 136
 - fond musical 63
 - réglage de séquence 136
 - transition 136

E

- économiseur d'écran
 - Déclenchement 133
 - style 133
- effacer la médiathèque 31
- enregistrer votre centre multimédia 141

F

- Facebook
 - amis 86
 - connexion 83
 - fil d'actualités 85
 - lecteur vidéo 87
 - mur 86
 - notifications 84
 - options des photos 85
 - options vidéos 88
 - photos 85
 - quitter 88
 - supprimer un compte 88
 - vidéos 87
- Fichiers
 - afficher 65
 - options 66
 - trier & filtrer 66
- Flickr 88
 - exploration de contenus 89
 - flux de photos 94
 - mes contacts 92
 - mes tags 93
 - player 94
 - quitter 95
 - recherche d'un membre 92
 - recherche de contenus 90
- fonction auto play 140
- Fonction d'éjection
 - bouton 26, 27
 - procédure 24

- fonction de recherche
 - bouton 25, 27
 - procédure 34
- fonctionnalité autosource 8
- fonctionnalités avancées 128
- Fonctionnement
 - lecture auto 140
 - sync depuis un dossier en réseau 140
 - synchroniser depuis un stockage USB 140

- Fond 132

- formats de fichiers
 - dépannage 151
 - image 57
 - liste de lecture 8
 - sous-titres 8

G

- gestionnaire de disque 141
- GPL, logiciel 159

H

- HDMI
 - connecteurs 9
 - connexion 19
- heure
 - réglages 141
- home cinéma
 - connexion 22

I

- Informations de garantie 158
- installation
 - configuration requise 12
 - connexion à l'alimentation 13, 19, 20, 21
 - connexion AV composite 21
 - connexion HDMI 19, 22
 - connexion USB 23
 - procédures 13
- Interface utilisateur Web 74
 - assistance 77
 - barre de statut 78
 - déconnexion 78
 - lancement 74
 - système 75
 - TwonkyMedia 76

L

- lecteur multimédia HD
 - messages d'erreur 150
- licence GNU 159
- Lire sur 7
- liste de lecture
 - formats pris en charge 8
 - vidéo, lecture 38, 51
- Live365 96
 - ajout d'une station à votre liste de présélections 102
 - connexion 96
 - déconnexion 103
 - écoute 98
 - évaluation d'une chanson 102
 - obtention d'informations sur le morceau 102
 - quitter 103
 - recherche 101
 - suppression d'une station de votre liste de présélections 102
- logiciel GPL 159

M

- maintenance
 - système 145
- Mediafly 103
 - chaînes populaires 106
 - connexion 104
 - effacer un compte 108
 - Mes chaînes 105
 - Options du player 105
 - parcourir les plug-ins de contenu 107
 - player 105
 - quitter 108
 - recherche 107
- médiathèque
 - effacer 31
 - exemptions 143
- Menus audio/vidéo
 - Mode « HDMI deep color » 130
 - proportions 131
 - sortie audio 131
 - sortie vidéo 129
- messages d'erreur 150
- météo 80
 - modifier l'affichage de la température 82
- mise à jour du firmware
 - dépannage 149
 - procédure 145

mode répétition

musique 55

Musique

- affichage de la piste audio 135
- affichage du navigateur 135
- Affichage par dossier 51
- catégories de consolidation de la médiathèque 32
- commandes de lecture 53
- écouter pendant un diaporama 63
- écran de lecture 54
- formats pris en charge 8
- lecture auto 140
- mode aléatoire 55
- options de lecture 54
- options de menu 52
- paramètres 134
- procédures de lecture 50
- réglage de séquence de lecture 135
- trier & filtrer 51
- volet d'information musique en arrière plan 135

N

- Netflix 108
 - abonnement 109
 - activer le lecteur multimédia 109
 - navigation 109
 - Nouvel abonnement 109
- NTSC 130

O

- options de zoom
 - photos 61
 - vidéos 46

P

- PAL 130
- Pandora 109
 - connexion 110
 - évaluation d'une chanson 113
 - marque-page sur une chanson ou un artiste 114
 - pourquoi une chanson se trouve-t-elle dans la liste de lecture de ma station 114
- QuickMix 113
- stations 111

- paramètres
 - appliquer de nouvelles valeurs 129
 - menu Audio/vidéo 129
 - menu Système 137
 - réseau 137
 - périphérique USB
 - bouton Eject 26, 27
 - connexion 23
 - consolidation de la médiathèque 31
 - déconnexion 24
 - dépannage 148
 - médiathèque 143
 - messages d'erreur 150
 - périphériques pris en charge 9
 - ports USB 9
 - Photos
 - Affichage par dossier 58
 - afficher 57
 - catégories de consolidation de la médiathèque 32
 - compatibilité avec les appareils photo numériques 59
 - options d'affichage 61
 - options de menu 60
 - options de zoom 61
 - options panoramique 61
 - rotation 61
 - trier & filtrer 58
 - utiliser comme fond 61
 - volet d'information 63
 - photos
 - affichage du navigateur 137
 - mode liste 135, 137
 - mode vignettes 135, 137
 - formats pris en charge 8
 - podcasts 103
 - précautions d'utilisation 1
 - présentation des menus 7
 - prise en charge de l'encodage 141
 - Prise en charge des vignettes pour les fichiers multimédia 33
 - produit
 - accessoires 4
 - conformité réglementaire 156
 - enregistrement 3
 - enregistrer les informations 3
 - garantie 158
 - information sur la sécurité 1
 - présentation 5
 - service après-vente 158
 - proportions
 - dépannage 147
 - écran large 131
 - normal 131
- R**
- rechercher des contenus multimédia
 - fonction de recherche 34
 - recherche manuelle 33
 - redémarrer l'appareil 142
 - Réglage 128
 - apparence 131
 - barre de menu réglages 128
 - déclenchement de l'économiseur d'écran 133
 - écran à propos 142
 - enregistrement de l'appareil 141
 - Fond 132
 - gestionnaire de disque 141
 - langue 131
 - médiathèque 141
 - mise à l'échelle de la vidéo 131
 - prise en charge d'encodage supplémentaire 141
 - redémarrage de l'appareil 142
 - réglage de la navigation à l'écran 129
 - réglages de la télécommande 139
 - réglages musique 134
 - réglages photo 136
 - Réglages vidéo 133
 - retour aux réglages d'usine 142
 - sélectionner la zone horaire : 141
 - Sortie audio/vidéo 129
 - style de l'économiseur d'écran 133
 - thème 132
 - touches de navigation 129
 - réglage de la langue 131
 - réglage écran large 131
 - Réglages photo
 - durée d'affichage des diapositives 136
 - échelle des photos 136
 - séquence de diaporama 136
 - transition de diaporama 136
 - Réglages réseau
 - configuration du réseau 137
 - effacez les informations de connexion pour le partage réseau 138
 - Favoris sans fil 137
 - groupe de travail 138
 - nom du périphérique 138
 - proxy 138

- serveur de partage en réseau 138
- Serveur iTunes 138
- serveur multimédia DLNA 138
- vérifiez la connexion 137
- Réglages vidéo
 - affichage du navigateur 134
 - bordure de sous-titre 134
 - Mode « HDMI deep color » 130
 - séquence vidéo 134
 - sous-titres par défaut 134
 - taille de police des sous-titres 134
- réinitialisation du système
 - comptes de service 142
 - système 142
- retour aux réglages d'usine 142

S

- sélection de chapitre 44
- Serveur iTunes 138
- serveur multimédia DLNA 138
- Services
 - ajouter aux favoris 80
- services réseau
 - Interface utilisateur Web 74
- sortie audio 131
- sortie vidéo
 - composante 130
 - composite 130
- sous-titres
 - activer 45
 - ajuster 45
 - formats pris en charge 8
 - réglage de bordure 134
 - réglage de taille de sous-titre 134
 - réglages par défaut 134
- sync
 - depuis un dossier en réseau 140
 - depuis un stockage USB 140
- système d'exploitation requis 12
- système de fichiers
 - dépannage 150
 - pris en charge 9

T

- tableau de bord 29
 - options 30
- télécommande 11
 - dépannage 149
 - Interface utilisateur Web 75
 - paramètres 139

- supprimer préréglage musique 140
- virtuelle 75
- thème 132
- Toslink
 - connecteurs 9
- touches de navigation 25, 26
- TwonkyMedia 76

V

- Vidéos
 - affichage du navigateur
 - affichage en aperçu 134
 - affichage en grille 134
 - affichage en liste 134
 - Affichage par dossier 38
 - catégories de consolidation de la médiathèque 32
 - chaîne audio 46
 - commandes de lecture 43
 - formats pris en charge 8
 - lecture auto 140
 - mise à l'échelle de la vidéo 131
 - mode répétition 47
 - navigation de l'écran 48
 - options de lecture 44
 - options de zoom 46
 - options panoramique 46
 - paramètre de sortie vidéo 129
 - paramètres 133
 - procédures de lecture 37
 - proportions 131
 - sous-titres 45
 - trier & filtrer 38
 - voir chapitre 44
 - volet d'information 47
- vidéos
 - résolutions prises en charge 8
- volet d'information
 - musique 54
 - photo 63
 - vidéos 47
- Voyants 10
 - alimentation 10

W

- Windows 7
 - Lire sur 7

Y

- YouTube 115
 - ajouter des vidéos à une liste de lecture 126
 - ajouter des vidéos aux favoris 125
 - connexion 115
 - contenu vidéo restreint 126
 - effacer un compte depuis le lecteur multimédia 126
 - J'aime ou Je n'aime pas 125
 - les mieux évaluées 121
 - Les plus populaires 120
 - Les plus regardées 120
 - mon compte 116
 - options 122
 - player 123
 - préférences 122
 - prise en charge de l'encodage 127
 - recherche de vidéos 117
 - rechercher dans l'historique 118
 - sélection vidéos 119
 - top favoris 119
 - vidéos associées 124