



NOTICE D'UTILISATION

IDK vous remercie d'avoir fait l'acquisition du **PW-100**, chargeur universel de voyage pour téléphone mobile et appareil se rechargeant avec une connectique USB

Afin d'apprécier pleinement cet appareil, nous vous conseillons de lire cette notice avec attention.

Chargeur Universel de Voyage

Réf : PW-100





Réf : PW-100
Chargeur Universel de Voyage

1/ Description du produit :

VOYANTS (symbolisés par une pile)


ROUGE (2 cas) :

1/Charge en cours de la batterie interne
(PW-100 sur une prise secteur)

2/Charge en cours d'un appareil externe
(chargeur débranché du secteur, en mode autonome)

VERT :

-Fin de charge de la batterie interne (PW-100 sur le secteur)

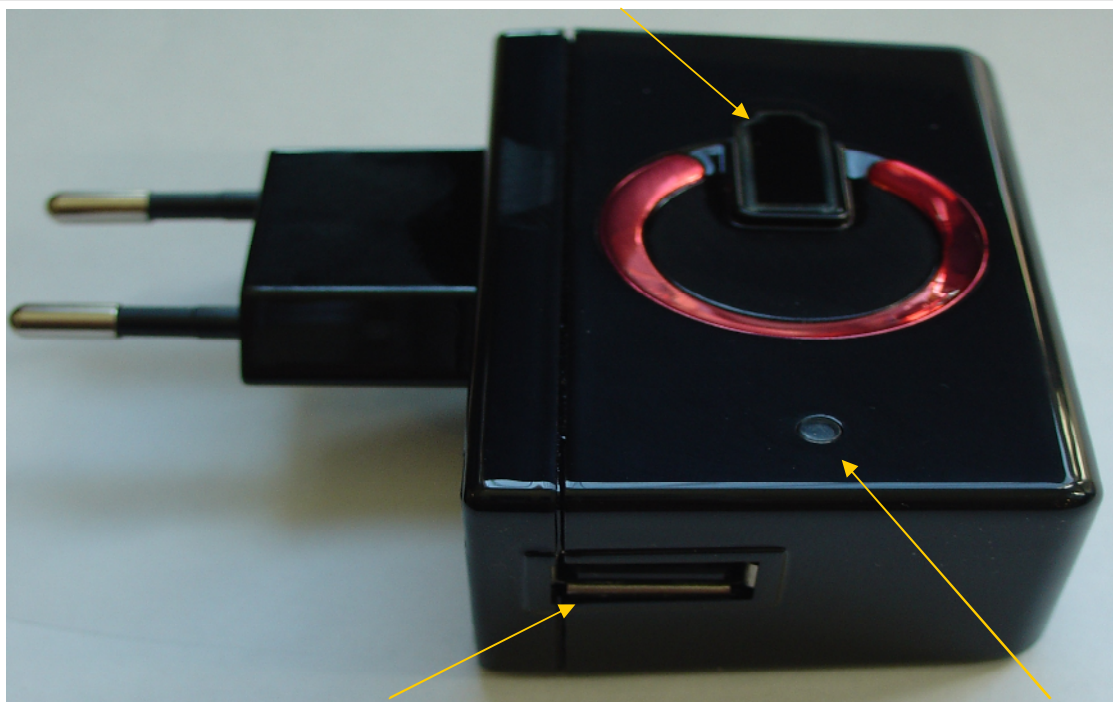

SORTIE USB (CHARGE)

-Charge d'un appareil externe à l'aide des connectiques fournies ou autre cordon USB de charge.

VOYANTS Rouge (Rond)

-Charge en cours d'un appareil externe (PW-100 sur le secteur)

2/ Accessoires :



Nokia 8210



Nokia 6101



Samsung
A288



Samsung
D800



Sony Ericsson
T28



Sony Ericsson
T750



LG
KG800



Mini USB



Nintendo DS



Cordon enrouleur USB porte embout

Pour obtenir d'autres connectiques non livrées dans ce produit, consultez notre site internet:

www.idkmultimedia.com



Réf : PW-100 Chargeur Universel de Voyage

3/ Chargement de l'adaptateur PW-100 Seul :

Le **PW-100** doit être chargé sur une prise de courant fournissant une tension alternative allant de 100 à 240V~ (symbolisée par AC ou ~)

La charge complète du PW-100 est de 2 à 3 heures.

Le Voyant ROUGE (symbolisé par une pile) s'allume pour indiquer que le chargeur **PW-100** est en train de recharger sa batterie interne.

Le Voyant VERT (symbolisé par une pile) s'allumera lors que la batterie sera complètement chargée.

La batterie interne au PW-100 ne se recharge que lorsque **la charge d'un appareil extérieur est terminée**, ou **lorsqu'aucun appareil extérieur n'y est connecté**. Dans certains cas, le PW100 peut avoir du mal à détecter la fin de charge d'un appareil, aussi il sera nécessaire de déconnecter physiquement l'appareil en question, ou retirer le câble USB du PW-100.

4/ Chargement d'un appareil extérieur:

(Téléphone, Lecteur MP3, appareil photo, etc.)

Utilisez le cordon enrouleur **USB** en choisissant l'embout correspond votre appareil. Puis connectez le sur la prise **USB** du **PW-100**.

IMPORTANT:

Il est vivement conseillé de consulter le fabricant de vos appareils pour connaître les tensions de charge (V) et l'ampérage (A) préconisés.

2 modes de charge sont proposés:

MODE N°1

Le chargeur est raccordé sur une prise de courant (tension alternative de 100 à 240VAC~ 50/60 Hz),

Le voyant **Rouge** (rond) près de la prise **USB** s'allumera pendant la charge de votre appareil.



Réf : PW-100 Chargeur Universel de Voyage

Le temps de charge dépendra de la capacité de la batterie de votre appareil, se rapporter à sa notice.

MODE N° 2

Le chargeur débranché d'une prise secteur (mode autonome)

L'indicateur à **LED rouge** s'allume lorsque l'appareil extérieur connecté est en train de charger.

Il faut environ 2 à 3 heures pour recharger entièrement un appareil de type téléphone, mais le temps peut varier, consultez le fabricant ou la notice de celui-ci.

Si **Le Voyant ROUGE (symbolisé par une pile)** s'éteint, cela signifie que la charge est complète ou que la batterie interne du **PW-100** est épuisée.

Vérifiez le niveau de charge sur votre appareil .

Si la charge de votre appareil est insuffisante rechargez le PW-100 sur une prise de courant secteur ou branchez votre appareil suivant le **mode N°1** (page 4)

Attention :

La batterie interne du PW-100 ne se recharge pas simultanément avec un appareil extérieur en charge, vous devez soit attendre la fin de charge d'un appareil pour que la charge soit lancée automatiquement, soit débrancher l'appareil en question pour initier la charge interne.

Le temps de charge dépendra de la capacité de la batterie de votre appareil, se rapporter à sa notice.

ou déconnecter le cordon USB pour charger la batterie interne du PW-100 (2 à 3 heures).



Réf : PW-100
Chargeur Universel de Voyage

5/ Produits compatibles :

Téléphones portables, lecteurs MP3/MP4/PDA/ appareils photos numériques.

Incompatibilité :

Les appareils qui nécessitent un courant supérieur de 0.5 A ne sont pas compatibles avec ce chargeur IDK PW-100

Pour exemple:

Certains PDAs peuvent nécessiter un courant de charge trop important.

L'I-Phone d'Apple, ou le Blackberry Bold fonctionnent avec le PW-100.

Il est vivement conseillé de consulter le fabricant de vos appareils pour connaître les tensions de charge (V) et l'ampérage (A) préconisés par celui-ci.

Avertissement:

En cas de non respect des tensions d'alimentation, IDK décline toutes responsabilités des dommages causés aux appareils connectés.



Réf : PW-100
Chargeur Universel de Voyage

6/ Caractéristiques techniques :

- Chargeur universel sur prise secteur et autonome grâce à sa batterie intégrée.
 - Peut recharger* les lecteurs MP3, PDA, téléphones portables, console de jeux, appareils photos...
 - Fourni avec des connectiques pour téléphones mobiles
 - Accumulateur intégré au lithium-ion 3.7V / 1000 mAh
 - Entrée : 100 à 240VAC ~ - 50/60 Hz- 0.2 A
 - Tension / courant de sortie : 5.0VDC / 0.5 A
 - Temps de charge pour l'accumulateur intégré : 2 à 3 h
- Exemple de recharge d'appareil :
Téléphone portable : 2-3 heures (variable suivant la capacité sa batterie)
- Indicateurs de charge et de fin de charge
 - Protection contre le renversement de charge pour protéger l'accumulateur intégré

***Il est vivement conseillé de consulter le fabricant de votre appareil pour connaître les tensions de charge (V) et l'ampérage (A) préconisés.**



Réf : PW-100 Chargeur Universel de Voyage

7/ Précautions et sécurité :

- Informez vous des tensions de charge de vos appareils et du courant secteur (à l'étranger par exemple)
- Ne pas exposer l'appareil à une température élevée, à l'eau et au gel
- Ne pas brancher les mains mouillées.
- Éviter l'électricité statique, les champs magnétiques et les radiations
- Pour une utilisation domestique en intérieure.
- Mettre le chargeur hors de portée des enfants .
- Ne pas démonter le chargeur.
- Ce chargeur contient une batterie, en fin de vie, jeter le produit dans les bacs prévus à cet effet. Poids 126 g

Protection de l'environnement :

En application des normes européennes et décrets de la loi française en vigueur, vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil , de sa batterie avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes pour l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

AVERTISSEMENT : Ce chargeur contient un accumulateur au lithium.

En fin de vie, il doit être recyclé ! Ne mettez jamais l'accumulateur dans un feu et ne l'exposez pas à une température élevée :il pourrait exploser !



DK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits.

Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts.

Tél : 08 26 09 29 29 appel facturé 0,15€* / min

(cout variable selon l'operateur) * Ligne fixe France Telecom

E-mail : technique@idkmultimedia.com

Le recours en garantie (1 an) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !

Si vous rapportez le produit au magasin ou a votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.

www.idkmultimedia.com