

# CANAL+ ET CANALSAT RENFORCENT LA PROTECTION DES PLUS JEUNES



Soucieux de la protection des plus jeunes, CANAL+ et CANALSAT ont mis en place dès 2002 un dispositif de double verrouillage des programmes de catégorie 5 (strictement réservés aux adultes et susceptibles de nuire à l'épanouissement des mineurs). Conformément aux préconisations du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) et afin de renforcer encore cette protection, une modification du fonctionnement du double verrouillage a été apportée.

Grâce à ce nouveau système, les programmes de catégorie 5 font désormais l'objet d'un verrouillage systématique avec un message spécifique "PROGRAMME VERROUILLE EN RAISON DE SA NOCIVITE POUR LES MINEURS". En initialisant un Code Parent, vous protégez ainsi vos enfants lors de la diffusion de programmes de catégorie 5 sur CANAL+ LE BOUQUET et KIOSQUE ainsi que sur les chaînes CINECINEMA FRISSON, XXL, PRIVATE GOLD, PLAYBOY TV et PINK TV accessibles sur CANALSAT.

Ainsi, lorsque la chaîne diffuse un programme de catégorie 5 et même si vous n'avez pas verrouillé cette chaîne au préalable, un écran noir avec un bandeau apparaît automatiquement, indiquant que le programme est verrouillé. L'accès au programme est alors subordonné à la saisie du Code Parent.

De même, lors de la programmation du début ou de fin d'un enregistrement prévu entre 0H00 et 5H00 du matin, la saisie du Code Parent est obligatoire.

Il est conseillé aux parents de créer le Code Parent, lors de la première utilisation du terminal afin de protéger leur(s) enfant(s).

En complément de ce dispositif, CANAL+ et CANALSAT ont également mis en place un Code Perso **désactivable** permettant de verrouiller l'achat de programmes de catégorie 4 et 5 sur KIOSQUE.

Pour créer le Code Parent et le Code Perso, reportez-vous au verso de ce document.



**CANAL+**

**CANALSAT**

# CRÉER LE CODE PARENT, VERROUILLER/DEVERROUILLER UNE CHAÎNE ET CRÉER LE CODE PERSO

## ➔ POUR CRÉER OU MODIFIER VOTRE CODE PARENT :

- Sélectionnez **PERSO**, puis **3** puis **1**.
- Créez ensuite votre Code Parent à 4 chiffres (différent de 0000).
- Validez-le en appuyant sur **OK**.

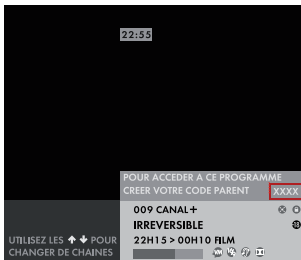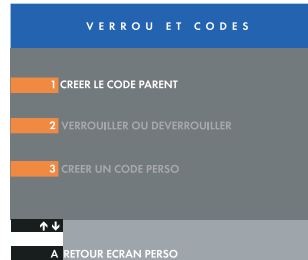

Le Code Parent peut être également créé lors de la diffusion d'un programme interdit aux mineurs.

## ➔ POUR VERROUILLER/DEVERROUILLER UNE CHAÎNE :

- Sélectionnez **2** : "VERROUILLER/DEVERROUILLER". Il vous suffit alors de choisir les chaînes à verrouiller en appuyant sur **OK**.  
Finalisez l'opération en activant la touche **B** "FERMER TOUS LES VERROUS".  
Dès lors, pour accéder aux chaînes verrouillées, il vous faudra composer votre Code Parent. Sans lui, un écran noir avec le message "CHAÎNE VERROUILLÉE/SAISIR VOTRE CODE PARENT" apparaîtra.

## ➔ POUR CRÉER OU MODIFIER VOTRE CODE PERSO :

- Sélectionnez **PERSO**, puis **3** puis **3**.
- Créez ensuite votre Code Perso à 4 chiffres (différent de 0000).
- Validez-le en appuyant sur **OK**.