

POUR COMPLETER VOTRE ABONNEMENT

Pour ajouter une ou plusieurs options disponibles dans l'abonnement LES CHAINES CANAL+/CANALSAT quand vous le voulez, plusieurs moyens s'offrent à vous :

- Le courrier : **CANAL+/CANALSAT**
Abonnement ADSL/service technique (France Télécom)
62976 ARRAS CEDEX 9.
- Grâce à l'Avantage Liberté de CANALSAT, vous pouvez supprimer une ou plusieurs options à tout moment. Il vous suffit de nous le notifier soit par mail (rubrique ESPACE CLIENT, puis "MON COMPTE" et "MODIFIER MA FORMULE D'ABONNEMENT"), soit par téléphone au 0892 39 39 10 (0,34€ TTC/mn depuis un poste fixe), soit par courrier avant le 15 du mois en cours pour une prise en compte à la fin du même mois.

CONTACTER NOS SERVICES

Pour toute suggestion ou remarque une seule adresse :

Abonnement ADSL/service technique (France Télécom)
62976 ARRAS CEDEX 9.

Pour toute question, une équipe du **Centre de Relations Clients** vous est dédiée au **0 892 39 39 10** (0,34€ TTC/mn depuis un poste fixe) **du Lundi au Samedi de 8H00 à 22H00.**

Pensez à vous munir de votre numéro client !



1908

ADSIF07/09

CANAL+

CANALSAT



VOTRE GUIDE D'UTILISATION TV D'ORANGE

WWW.CANALPLUS.FR
WWW.CANALSAT.FR

3

1 NAVIGATION

4

**2 ALLUMER ET METTRE EN VEILLE
LE DÉCODEUR TV**

5

3 ZAPPER ET CONSULTER

- Le MENU GENERAL
- Le PROGRAMME
- Le PILOTE
- La MOSAÏQUE
- Le GUIDE DES PROGRAMMES
- La ZAPLISTE
- Le CODE ADULTE

11


4 ENREGISTRER

- Pour enregistrer une chaîne numérique que vous regardez
- Pour enregistrer sur une chaîne numérique alors que vous regardez une chaîne en analogique

12

COMMUNIQUER

- Compléter votre abonnement
- Contacter nos services

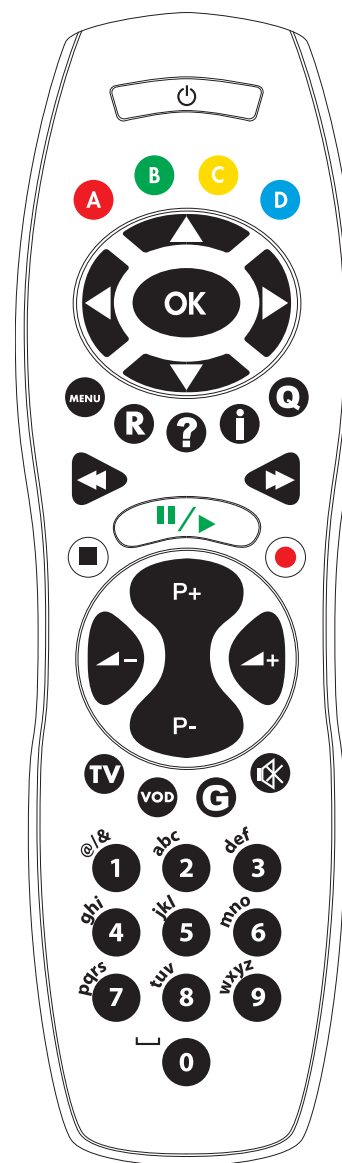

C

Accès au Guide des Programmes

D

Accès à la Zapliste



Navigation au sein des différents écrans

OK

Validation d'un choix

R

Retour à l'écran précédent

i

Accès au pilote (information sur le programme que vous regardez sans le quitter)

Q

Sortie des services interactifs et retour aux Programmes


TV


Accès à la mosaïque

G

Accès au Menu Général

Pour plus d'information
sur les autres touches consultez le guide
ORANGE de la télécommande.

Pour sortir de veille le décodeur TV appuyez sur la touche marche/arrêt  de la télécommande ou sur le bouton marche/arrêt de la face avant du décodeur TV.

Pour mettre en veille le décodeur TV, appuyez sur le bouton marche/arrêt  de la télécommande. L'heure sera alors affichée sur votre décodeur TV.

Si le décodeur TV détecte qu'une mise à jour doit être effectuée, un message s'affichera sur l'écran de votre téléviseur : appuyez sur la touche marche/arrêt de la télécommande pour lancer la mise à jour et patientez jusqu'à la fin de la procédure : défilement de 01 à 04 sur l'afficheur en face avant.

APPROPRIEZ-VOUS L'UNIVERS DE LES CHÂÎNES CANAL+/CANALSAT!

Parce qu'une bonne découverte commence par une bonne connaissance des outils, faisons ensemble le tour des principales fonctions de votre télécommande :



LE MENU GENERAL



Ce menu vous permet d'accéder au guide des programmes, à la mosaïque et à une rubrique abonnement €.

Vous pouvez y accéder grâce à la touche **G** de votre télécommande à partir de n'importe quelle chaîne. Pour circuler dans ce menu, utilisez les flèches de votre télécommande et validez votre choix par la touche **OK**.


LES PROGRAMMES TV

Pour zapper, tapez directement le numéro de la chaîne sur votre télécommande, ou appuyez sur les touches  /  de la télécommande.




€ La rubrique abonnement vous permet de connaître la date technique de fin de réception des droits. NB : Cette date est indépendante de votre date d'échéance.

LE PILOTE

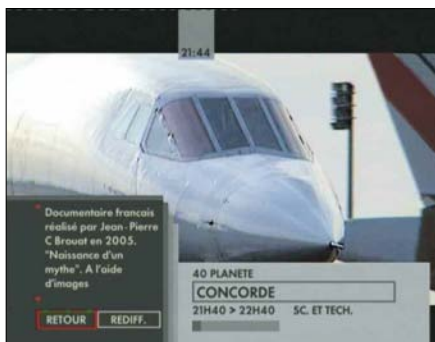Il est accessible par la touche **i** de votre télécommande.
Il vous permet de balayer la plupart des programmes en cours et à venir sans changer de chaîne.



Le **PILOTE** vous indique l'heure de début et de fin du programme, ainsi que son titre et son genre.

- Une fois le pilote lancé, la touche **A** de votre télécommande vous apporte un complément d'information sur le programme choisi : un résumé plus étoffé ainsi qu'une possibilité de choisir la langue de diffusion de votre programme et l'affichage des sous-titres si disponible. Ainsi, les films vous seront restitués dans la langue choisie initialement. Un bon moyen de réviser votre anglais !
- Grâce aux flèches   de votre télécommande, vous consultez les programmes diffusés sur les autres chaînes au même moment.
- Grâce à la touche  de votre télécommande, vous consultez les programmes de la tranche horaire à venir sans quitter le programme que vous regardez.

Pour optimiser votre confort d'écoute, reliez donc le décodeur TV sur votre chaîne Hi-Fi ! Les effets sonores sont saisissants !
Reportez-vous au guide d'installation du décodeur TV d'Orange pour plus d'information.

LA MOSAÏQUE

Voir ce qui se passe sur toutes les chaînes en même temps ? C'est possible !

Accessible par son canal dédié, par le menu général et par la touche **TV**.



Grâce à la **Mosaïque**, découvrez les chaînes en un clin d'œil !
Le canal 0 vous propose le panorama des chaînes.

Sur plusieurs écrans vous visualisez : la plupart des programmes en cours de diffusion, le titre et le genre du programme diffusé ainsi que son état d'avancement. Vous pouvez également y accéder grâce au menu général (touche **G** de votre télécommande)

Utiliser la **Mosaïque**, c'est très simple :

Il vous suffit de déplacer le **FOCUS** (encadré rouge) à l'aide des flèches de votre télécommande sur les différentes vignettes.

Le titre qui s'affiche au bas de l'écran est celui du programme en cours. Confirmez ensuite par **OK** pour zapper instantanément.

La touche **OK** vous permet de zapper sur un programme en cours de diffusion.

LE GUIDE DES PROGRAMMES

Ce guide des programmes est accessible à partir de la touche **C** de votre télécommande ou à partir du menu général.

Les rubriques «**MAINTENANT**» et «**CE SOIR**» vous informe des programmes en cours et à venir.

Avec la rubrique «**TOUS LES PROGRAMMES**» vous accédez à la grille détaillée des programmes et la rubrique «**MA RECHERCHE**» vous permet d'affiner le choix d'un programme par une sélection de critères (Genre, chaîne, jour et horaire).

Vous pourrez également tout savoir sur les programmes à venir des 7 prochains jours : leur résumé, les rediffusions prévues...
bref, LE GUIDE vous deviendra vite indispensable !







LA ZAPLISTE

Accessible via la touche **D** de votre télécommande.

LA ZAPLISTE vous permet d'accéder à la liste des chaînes, sans quitter le programme en cours.



Pour circuler à l'intérieur de la ZAPLISTE et aller de chaîne en chaîne, utilisez les flèches   de votre télécommande.

Pour aller de 13 chaînes en 13 chaînes utilisez les flèches   de votre télécommande. En validant par **OK**, le terminal zappe sur la chaîne sélectionnée.

LE CODE ADULTE

Pour la protection des plus jeunes, vous pouvez profiter d'un dispositif de double cryptage des programmes strictement réservés aux adultes.

Dès que vous zappez sur un programme de catégorie V (strictement réservé aux adultes), un message "PROGRAMME VERROUILLE" s'affichera.

En appuyant sur la touche **OK**, vous devrez entrer le code adulte que vous aurez préalablement créé (lors de l'installation) pour décrypter le programme.

Suivez les indications à l'écran, c'est très simple : vous êtes guidé !



Pour en savoir davantage sur le code adulte, reportez-vous au guide d'utilisation de la TV numérique d'Orange.

Tous les magnétoscopes équipés d'une prise péritel sont compatibles avec la télévision sur ADSL.

Le branchement s'effectue en reliant la prise auxiliaire de votre magnétoscope à la prise du terminal marquée VCR. En prenant soin de sélectionner le canal auxiliaire de votre magnétoscope, vous pourrez enregistrer le programme de votre choix sur n'importe quelle chaîne numérique.

Pour vous guider dans vos enregistrements, nous avons constitué pour vous une base de données de la plupart des magnétoscopes disponibles sur le marché. N'hésitez pas à nous demander le schéma de votre modèle de magnétoscope.

POUR ENREGISTRER UNE CHAÎNE NUMÉRIQUE QUE VOUS REGARDEZ

- Commencez par régler votre magnétoscope en "auxiliaire".
- Allumez votre décodeur TV sur la chaîne que vous souhaitez regarder.
- Déclenchez l'enregistrement sur votre magnétoscope.

Attention !

Le décodeur TV ne peut techniquement décoder qu'une seule chaîne à la fois. Ceci signifie que vous ne pouvez pas enregistrer un programme en numérique tout en regardant un autre programme en numérique.

POUR ENREGISTRER UNE CHAÎNE NUMÉRIQUE ALORS QUE VOUS REGARDEZ UNE CHAÎNE EN ANALOGIQUE

Commencez par régler votre graveur DVD de salon ou votre magnétoscope en mode "auxiliaire" (exemple : AV1, EXT1, ...). Allumez votre décodeur TV sur la chaîne que vous souhaitez enregistrer. Déclenchez l'enregistrement puis sélectionnez avec la télécommande de votre téléviseur la chaîne analogique que vous souhaitez regarder.