


Merci de la confiance que tu nous as prouvée en achetant l'ULTRA FEEDBACK/DISTORTION FD300 BEHRINGER. Cette pédale d'effet produit un feedback et un sustain infinis quel que soit le volume sonore sur la simple pression d'un commutateur au pied. A cela s'ajoute un circuit de distorsion qui délivre des saturations dures et super épaisses à la réponse dynamique renversante.


1. COMMANDES ET CONNEXIONS

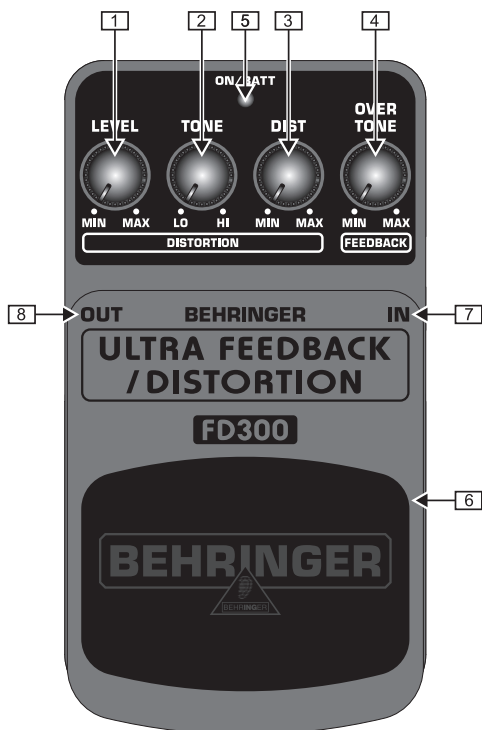

Vue d'en haut

- 1 Utilise le bouton *LEVEL* pour régler le niveau de sortie de la pédale.
- 2 La commande *TONE* te permet d'égaliser ton son global.
- 3 Le potentiomètre *DISTORTION* détermine l'intensité de la distorsion.
- 4 Le bouton *OVERTONE* règle le montant d'harmoniques responsables des feedbacks.
- 5 La LED *ON/BATT* reste allumée tant que l'effet est actif. Elle sert également de témoin d'état de la pile.
- 6 Appuie brièvement sur la pédale pour activer/désactiver la section de distorsion. Maintiens le commutateur de la pédale enfoncé tant que tu souhaites ajouter du feedback et du sustain au signal.
- 7 Branche le câble de ton instrument dans l'entrée *IN* sur jack asymétrique.
- 8 Raccorde la sortie *OUT* sur jack asymétrique à l'entrée de ton ampli.

Utilise le connecteur *DC IN* pour brancher un bloc d'alimentation secteur 9 V (non inclus). Le *COMPARTIMENT PILE* est situé sous le capot de la pédale. Pour installer ou remplacer la pile 9 V (non incluse), appuie sur les axes de la charnière avec un stylo-bille et retire le capot de la pédale en veillant à ne pas la rayer.

 La FD300 ne possède pas de commutateur marche/arrêt. C'est pourquoi elle fonctionne dès que tu insères un jack dans son entrée IN. Tant que tu n'utilises pas ta FD300, débranche le jack de l'entrée IN pour augmenter la durée de vie de la pile.

Le *NUMERO DE SERIE* est situé sur la base de la pédale.

2. GARANTIE

Nos conditions de garantie sont disponibles sur le site <http://www.behringer.com>.

3. SPECIFICATIONS

In (entrée)

Connecteur 1/4" TS
Impédance 500 k Ω

Out (sortie)

Connecteur 1/4" TS
Impédance 1 k Ω

Alimentation électrique

9 V \equiv , 100 mA régulé
BEHRINGER PSU-SB
Etats-Unis/Canada 120 V~, 60 Hz
Europe/U.K./Australie 230 V~, 50 Hz
Chine 220 V~, 50 Hz
Corée 220 V~, 60 Hz
Japon 100 V~, 50/60 Hz

Connecteur d'alimentation

Connecteur DC de 2 mm, centre négatif

Pile

9 V type 6LR61

Consommation électrique

30 mA

Dimensions (H x L x P)

Approx. 54 mm (2 1/8") x 70 mm (2 3/4") x 123 mm (4 4/5")

Poids

Approx. 0,33 kg (0,73 lbs)

La société BEHRINGER apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications nécessaires peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

4. CONSIGNES DE SECURITE

Ne pas utiliser ni installer à proximité de liquides ou de sources de chaleur. Utiliser exclusivement les accessoires autorisés. Ne pas réaliser de maintenance soi-même sur le produit. Contacter notre personnel technique pour tout service ou réparation, **particulièrement si le cordon ou le connecteur du bloc d'alimentation est endommagé.**

Caractéristiques techniques et apparence susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Contenu exact lors de l'impression. BEHRINGER décline toute responsabilité concernant l'exactitude et l'intégrité des descriptions, illustrations et indications contenues ici. Les couleurs et spécifications représentées peuvent être légèrement différentes de celles du produit. Les produits sont vendus uniquement par nos revendeurs agréés. Les distributeurs et revendeurs ne sont pas des concessionnaires BEHRINGER. Par conséquent, ils ne sont en aucun cas autorisés à lier BEHRINGER par engagement ou représentation explicite ou implicite. Aucun extrait de ce manuel ne peut être reproduit, transmis, photocopié ou enregistré de manière mécanique ou électronique et quels qu'en soient le but, la forme et les moyens, sans la permission écrite de BEHRINGER International GmbH. TOUS DROITS RESERVES. ©2008 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Allemagne. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903